**Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

**Гарантии изготовителя**

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

## Спальня «Лиана» Шкаф

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

| | | |
|---|---|---|
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012<br>ТО 31-001-0144091143-2017 | Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8 |

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

## *Спальня «Лиана»*

## *Шкаф*

*Габариты: ш1600/г520/в2200мм.*

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

# Спальня «Лиана» Шкаф

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

## Список комплектуемой фурнитуры

| | |
|---|---|
| Евровинт | 32 |
| Гвоздь 2х20 | 160 |
| Скалка (метал.) (1030 мм) | 1 |
| Скалкодержатель мет. | 2 |
| Шуруп 4х16 | 80 |
| Направляющие шар. 400/35 | 2 |
| Шкант дер. | 8 |
| Эксцентриковая стяжка | 14 |
| Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (1035 мм) | 4 |
| Полкодержатель мет. | 16 |
| Опора "подиум" ОСК-20к | 6 |
| Петля 4-х шарн. накл. | 15 |
| Шайба для гвоздей | 24 |
| Заглушка евровинта | 12 |
| Заглушка эксцентриковая | 2 |
| Шуруп 4х30 | 24 |
| Евроключ | 1 |



В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Вставьте ящики на направляющие . Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. Навесьте скалку.

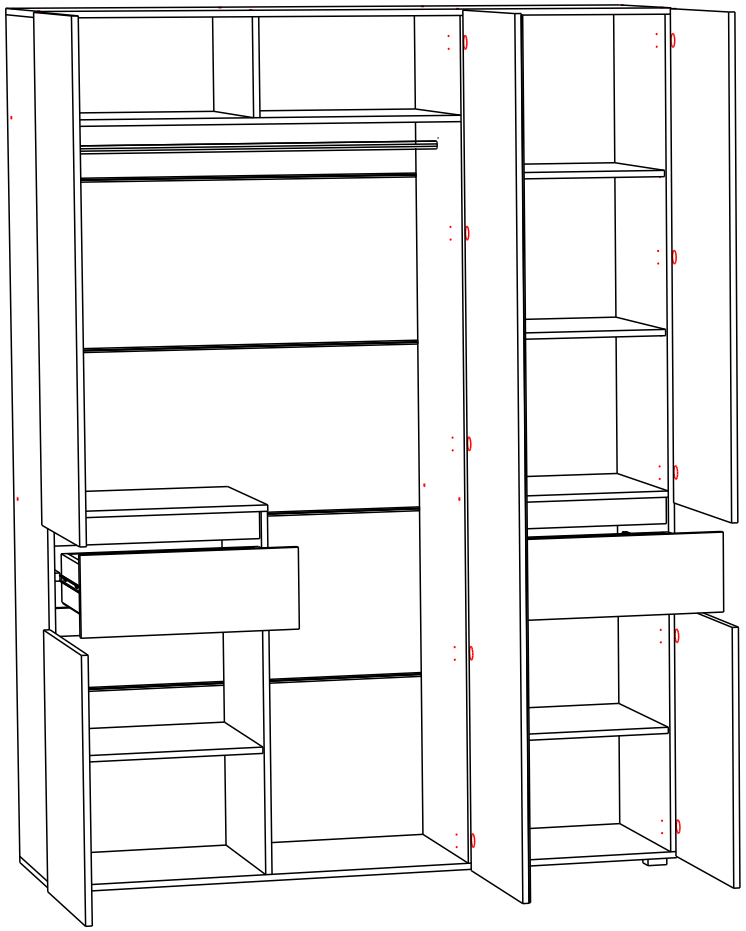

**Приступите к сборке ящика.**
Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 15 и 16). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 18 и 19) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 17; 18 и 19) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собраный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 15 и 16) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 24) в паз на фасаде ящика (дет. № 15 и 16) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 18 и 19). (См .Рис. 8)

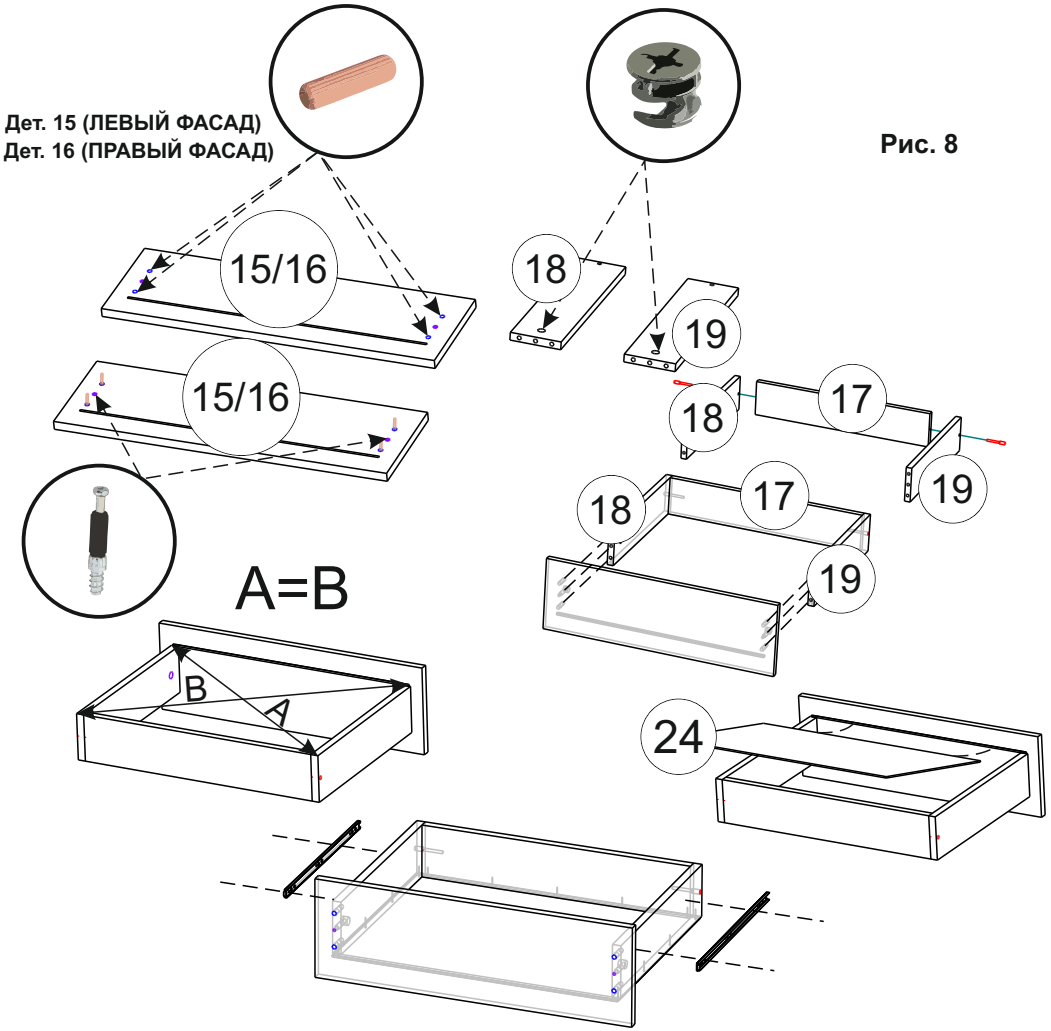


Рис. 8

# Деталировка изделия

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фасад_3 | 2173 | 530 | 1 |
| 2 | Стойка | 2148 | 500 | 1 |
| 3 | Боковина_2 | 2148 | 500 | 1 |
| 4 | Боковина | 2148 | 500 | 1 |
| 5 | Крышка | 1600 | 500 | 1 |
| 6 | Крышка_2 | 1600 | 500 | 1 |
| 7 | Фасад_2 | 1261 | 530 | 2 |
| 8 | Вязка | 1036 | 500 | 1 |
| 9 | Стойка_4 | 916 | 500 | 1 |
| 10 | Фасад | 653 | 530 | 2 |
| 11 | Вязка_3 | 533 | 500 | 1 |
| 12 | Вязка_2 | 516 | 500 | 1 |
| 13 | Полка_не_сверлится | 516 | 485 | 4 |
| 14 | Стойка_3 | 250 | 500 | 1 |
| 15 | Фасад ящика | 200 | 530 | 1 |
| 16 | Фасад ящика | 200 | 530 | 1 |
| 17 | Деталь ящика_2 | 459 | 120 | 2 |
| 18 | Деталь ящика | 400 | 120 | 2 |
| 19 | Деталь ящика | 400 | 120 | 2 |
| 20 | Планка | 516 | 70 | 4 |
| 21 | ЛДВП Белый_2 | 1237 | 537 | 1 |
| 22 | ЛДВП Белый_2 | 935 | 537 | 1 |
| 23 | ЛДВП Белый_2 | 1057 | 434 | 5 |
| 24 | ЛДВП Белый_3 | 487 | 405 | 2 |

**Порядок сборки изделия**
Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 6). (См. Рис. 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Крышка_2 | 1600 | 500 |

Рис. 1

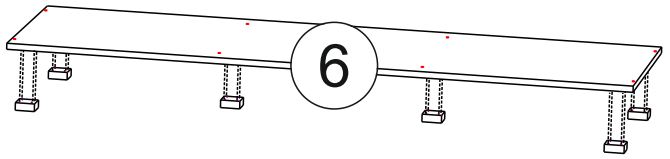

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 2; 3 и 4). (См. Рис. 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Стойка | 2148 | 500 |
| 3 | Боковина_2 | 2148 | 500 |
| 4 | Боковина | 2148 | 500 |

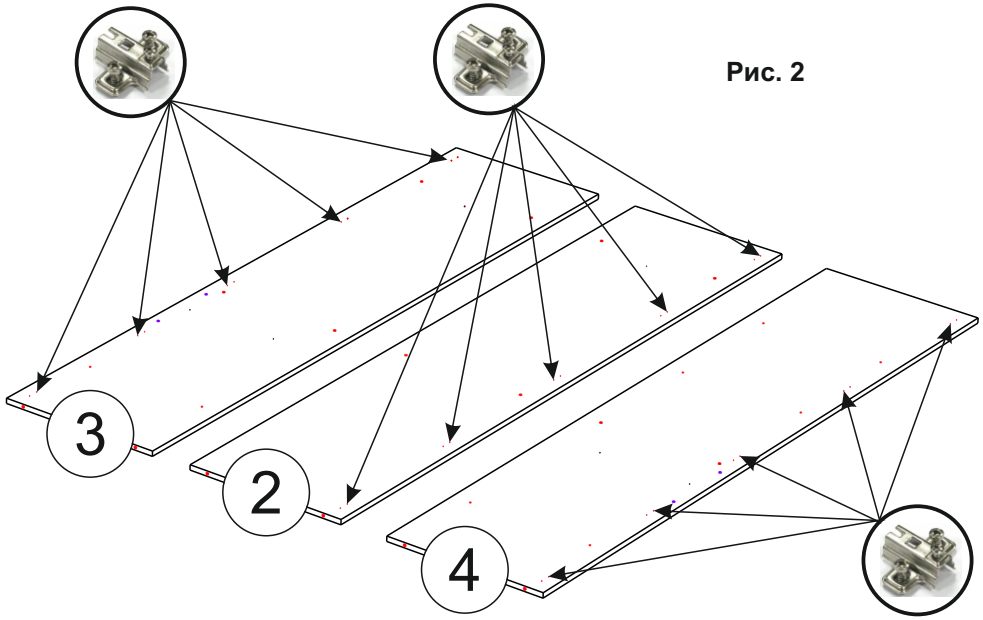


Рис. 2



Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 21;и 22 и 23). (См. рис. 7)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | ЛДВП Белый_2 | 1237 | 537 |
| 22 | ЛДВП Белый_2 | 935 | 537 |
| 23 | ЛДВП Белый_2 | 1057 | 434 |

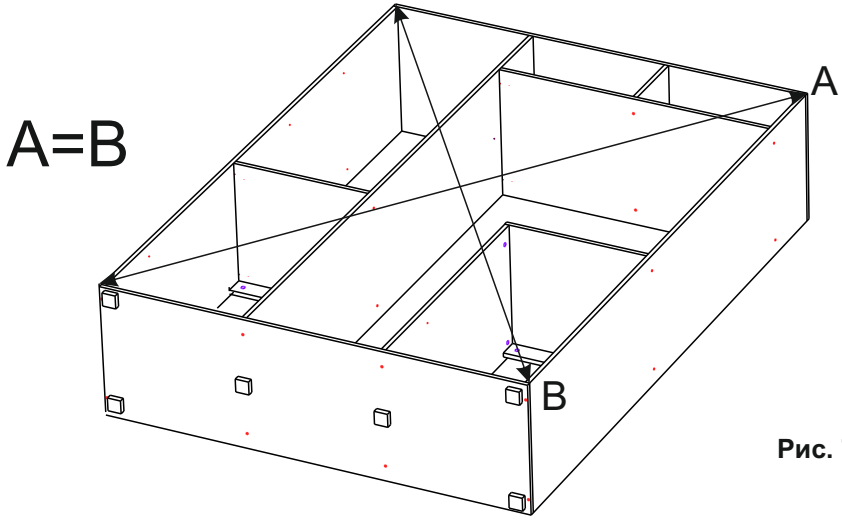


Рис. 7

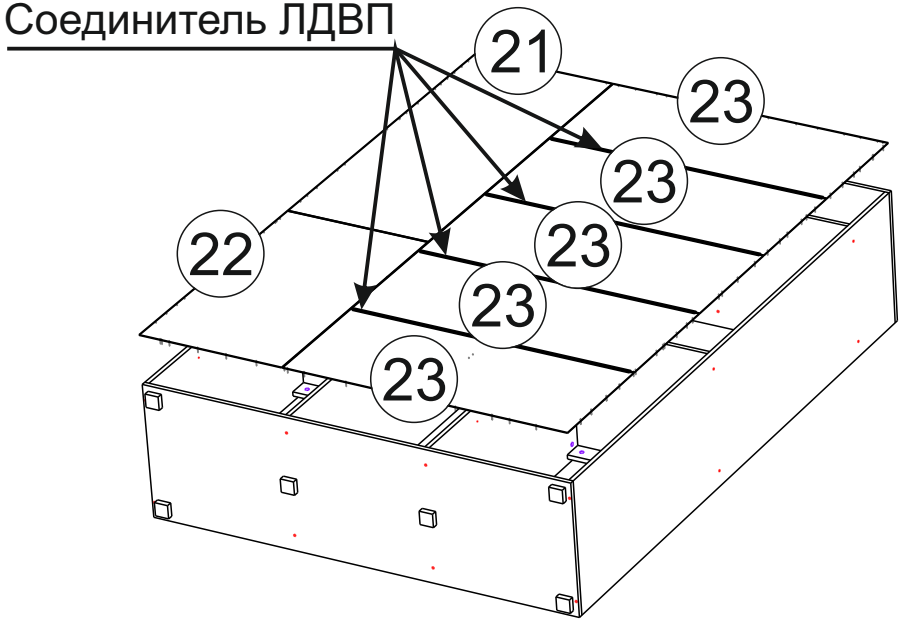

Соедините между собой (дет. № 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14 и 20) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки.(См. Рис. 6)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Стойка | 2148 | 500 |
| 3 | Боковина_2 | 2148 | 500 |
| 4 | Боковина | 2148 | 500 |
| 5 | Крышка | 1600 | 500 |
| 6 | Крышка_2 | 1600 | 500 |
| 8 | Вязка | 1036 | 500 |
| 9 | Стойка_4 | 916 | 500 |
| 11 | Вязка_3 | 533 | 500 |
| 12 | Вязка_2 | 516 | 500 |
| 14 | Стойка_3 | 250 | 500 |
| 20 | Планка | 516 | 70 |

Рис. 6

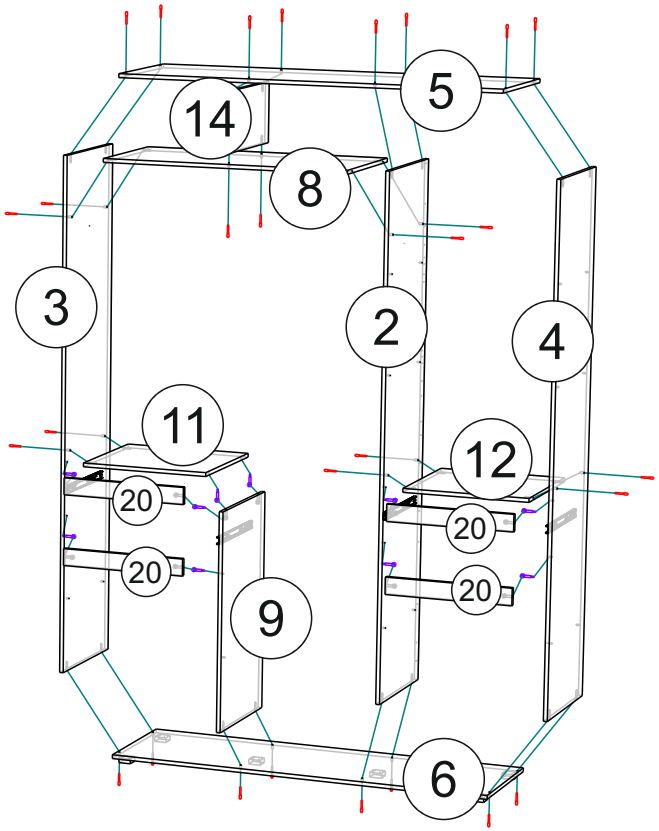




Также в отверстия на (дет. № 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. В отверстия диаметром 5 мм ввверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Стойка | 2148 | 500 |
| 3 | Боковина_2 | 2148 | 500 |
| 4 | Боковина | 2148 | 500 |

Рис. 3

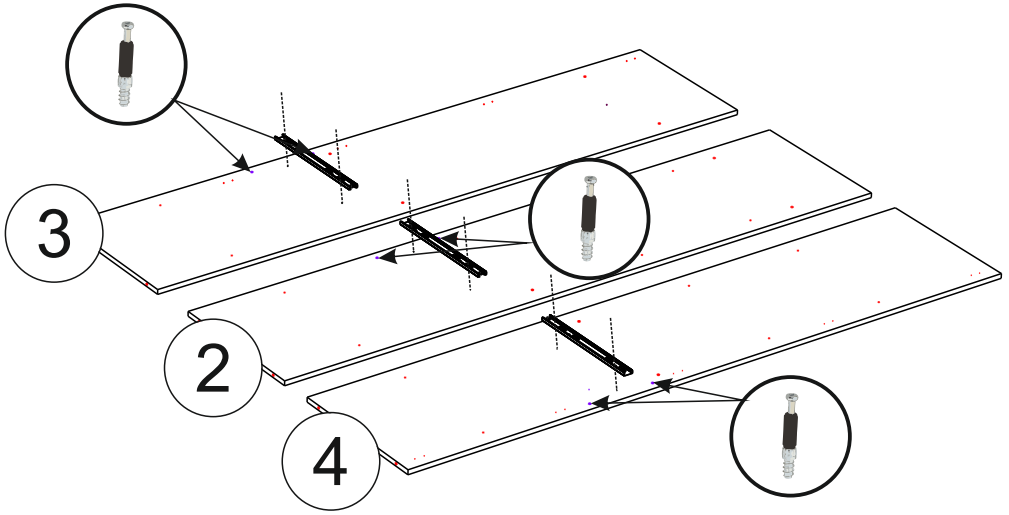

В отверстия на (дет. № 9) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. В отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика на (дет. № 9 и 11). В отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик на (дет. № 9 и 20). (См. Рис. 4)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Стойка_4 | 916 | 500 |
| 20 | Планка | 516 | 70 |
| 11 | Вязка_3 | 533 | 500 |

Рис. 4

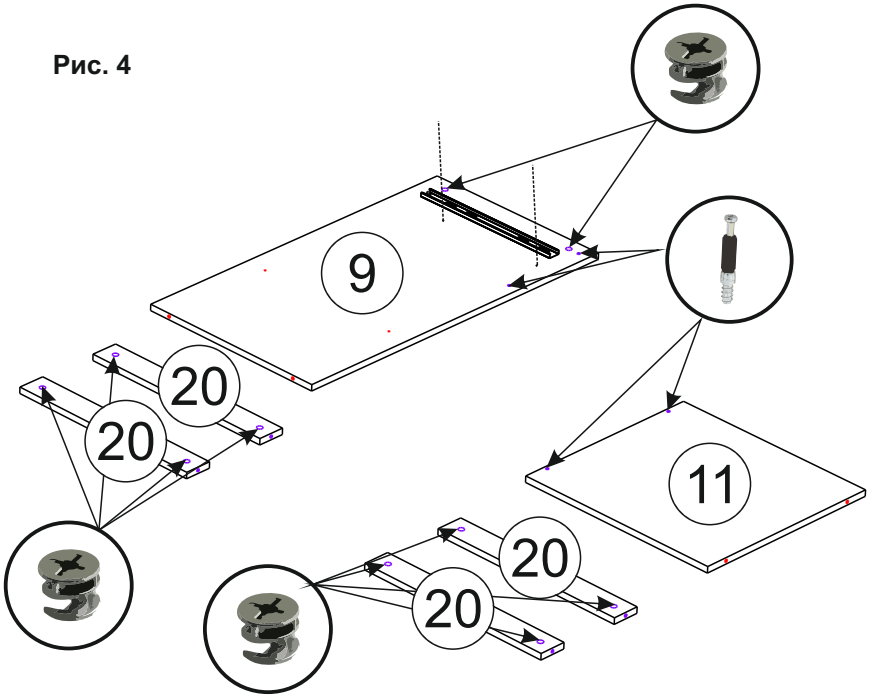




Далее в отверстия на (дет. № 1; 7 и 10) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16.(См. Рис. 5)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Фасад_3 | 2173 | 530 |
| 7 | Фасад_2 | 1261 | 530 |
| 10 | Фасад | 653 | 530 |
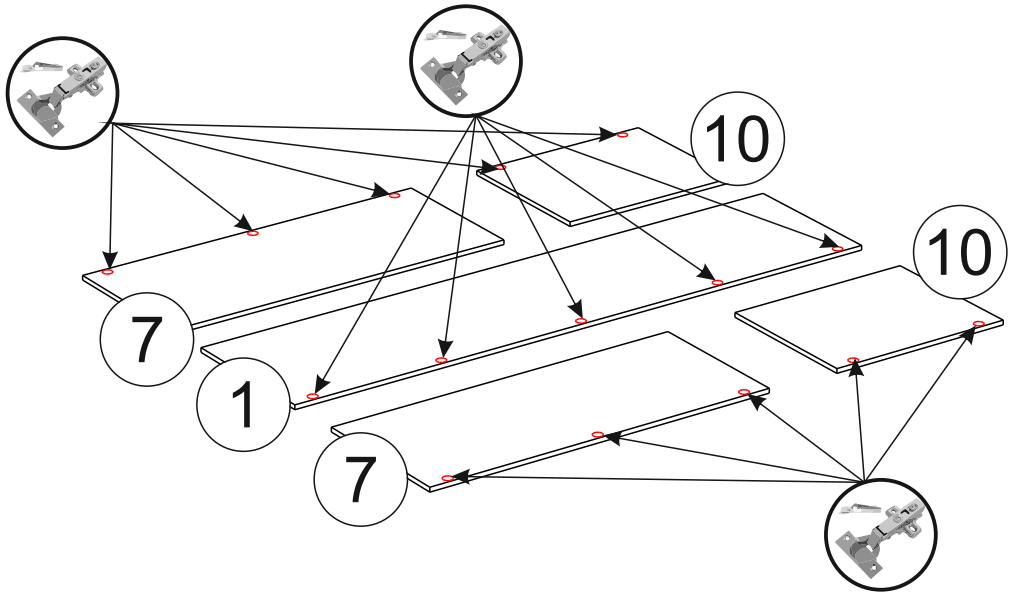
Рис. 5