

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



✂
отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Лиана» Комод

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Лиана» Комод

Габариты: ш802/г471/в958м.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Спальня «Лиана» Комод

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	20
Евровинт	12
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (767 мм)	2
Гвоздь 2x20	99
Заглушка эксцентриковая	4
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Шуруп 4x16	32
Направляющие шар. 400/35	4
Шкант дер.	16
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6

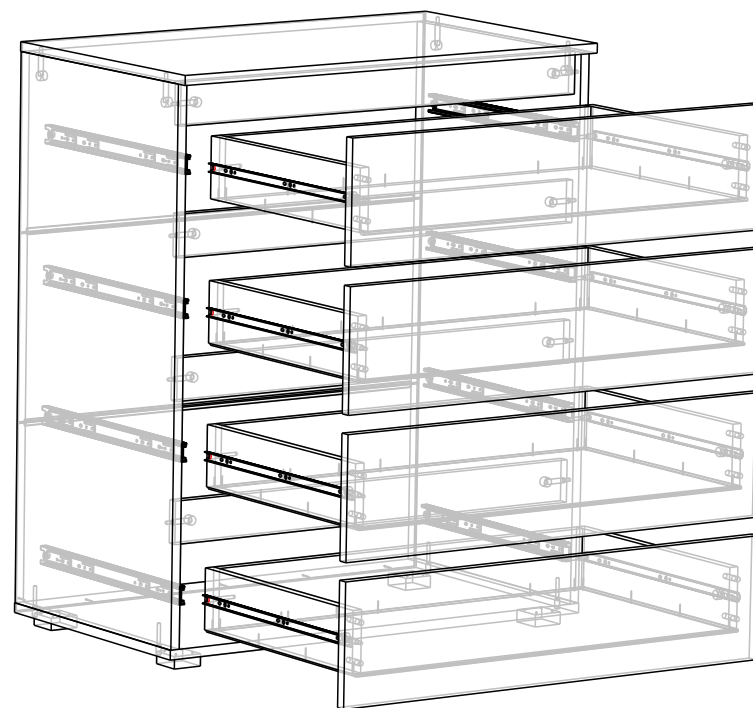


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 4). (См. Рис. 1)

4	Крышка_2	802	448
---	----------	-----	-----


Рис. 1

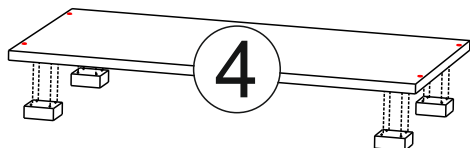

В отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. Затем к тем же деталям в отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик, а в отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

1	Боковина_2	906	448
2	Боковина	906	448


Рис. 2

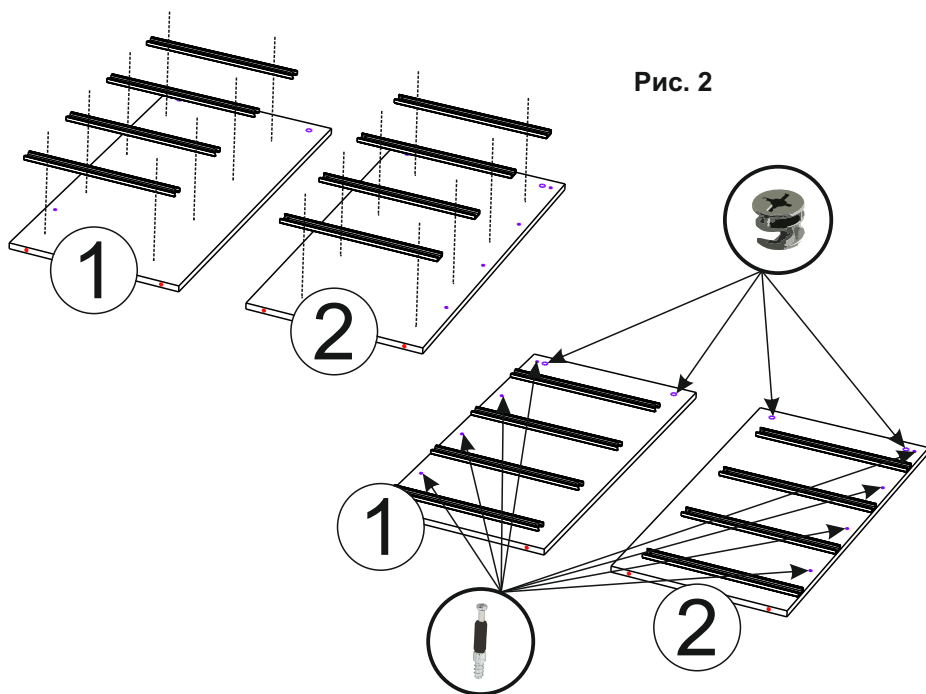

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 9) при помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

1	Боковина_2	906	448
2	Боковина	906	448
3	Крышка	802	468
4	Крышка_2	802	448
9	Планка	768	70

Рис. 3

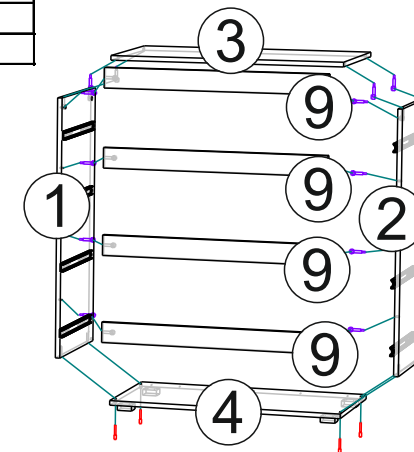

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10). (См. рис. 4)

$$A=B$$


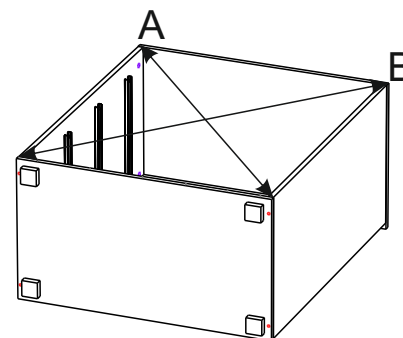


Рис. 4

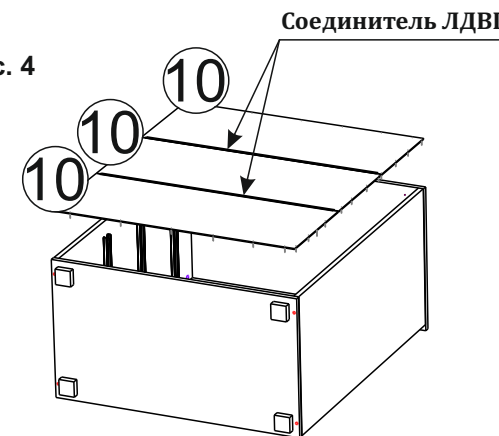

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 8). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 5; 6 и 7) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 8) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 11) в паз на фасаде ящика (дет. № 8) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 6 и 7). (См. Рис. 5)

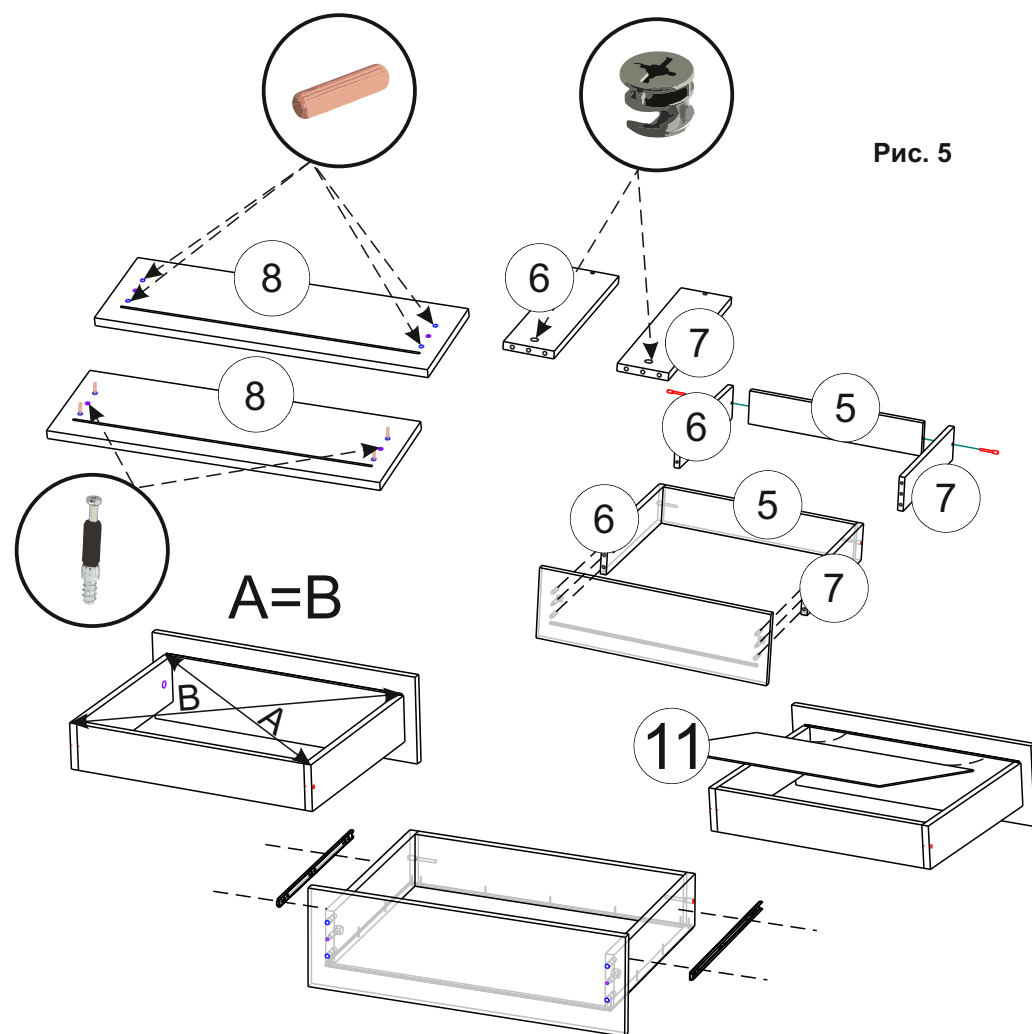


Рис. 5

Детализировка изделия

1	Боковина_2	906	448	1
2	Боковина	906	448	1
3	Крышка	802	468	1
4	Крышка_2	802	448	1
5	Деталь ящика_2	711	100	4
6	Деталь ящика_3	400	100	4
7	Деталь ящика	400	100	4
8	Фасад ящика	200	796	4
9	Планка	768	70	4
10	ЛДВП Белый_2	796	310	3
11	ЛДВП Белый_3	739	405	4

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Лиана» Кровать 1,4/1,6

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 80 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Лиана»

Кровать 1,4

Кровать 1,6

Габариты: ш1562/г2048/в900мм.

Габариты: ш1762/г2048/в900мм.

Кровать 1,4

Спальное место: 1400х2000



Кровать 1,6

Спальное место: 1600х2000



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Спальня «Лиана» Кровать 1,4/1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	36
Шуруп 4x30	65
Подпятник	8
Заглушка евровинта	16
Гвоздь 2x20	16
Евроключ	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кровать 1,4			Кровать 1,6		
		Размер		Кол-во	Размер		Кол-во
1	Щит большой	900	1562	1	900	1762	1
2	Стойка	2016	236	2	2016	236	2
3	Царга	2016	168	2	2016	168	2
4	Щит	1432	388	1	1632	388	1
5	Фасад	1422	212	1	1622	212	1
6	Планка 4	1422	60	3	1622	60	3
7	Планка 3	900	60	2	900	60	2
8	Лага	2016	300	4	2016	300	5
9	Вязка	1400	150	2	1600	150	2
10	Планка	1400	80	2	1600	80	2
11	Планка 2	699	60	4	799	60	4

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятники в торец на (дет. № 1; 2 и 4) гвоздями 2x20. (См. рис. 1)

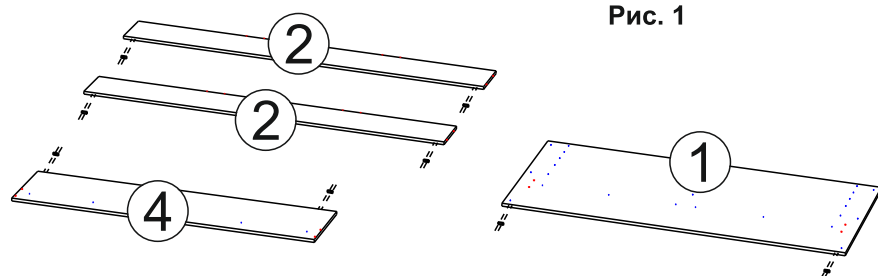


Рис. 1

Приверните (дет. № 5; 6 и 7) к (дет. № 1) шурупами 4x30. Также (дет. № 11) приверните к (дет. № 1 и 4) шурупами 4x30. (См. рис. 2)

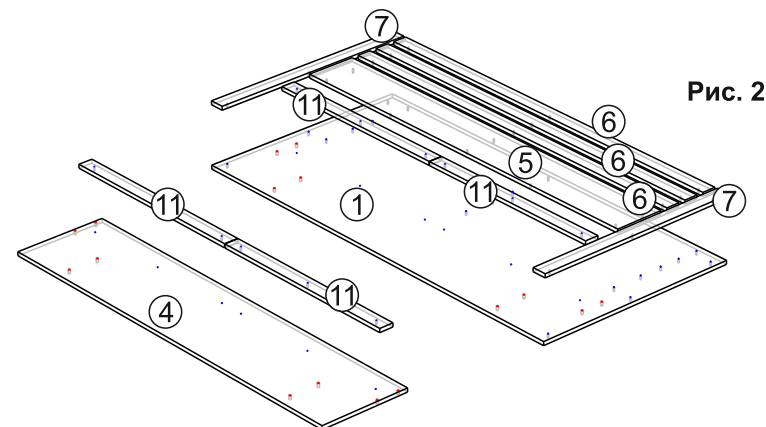


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 9 и 10) при помощи евровинтов 6x50. (См. рис. 3)

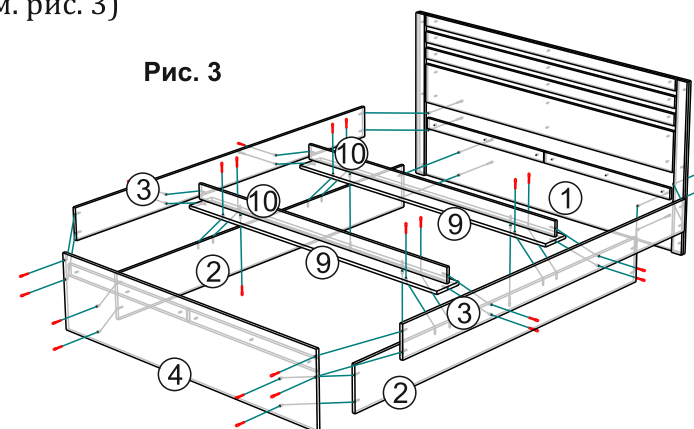


Рис. 3

В конце сборки положите лаги и приверните их шурупами 4x30 к стойкам (дет. № 10) и планкам (дет. № 11), тем самым зафиксировав кровать. (См. рис. 4)

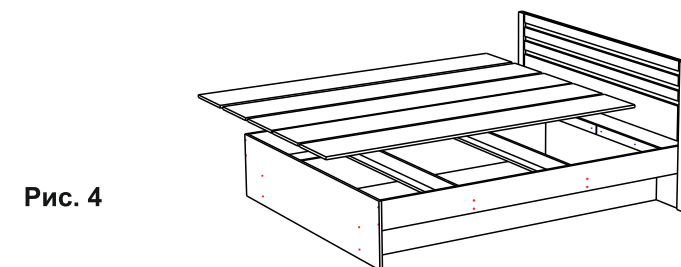


Рис. 4

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Лиана» Тумба прикроватная

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Лиана» Тумба прикроватная Габариты: ш402/г353/в498мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Спальня «Лиана» Тумба прикроватная

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	8
Гвоздь 2x20	40
Шуруп 4x16	16
Эксцентриковая стяжка	12
Шкант дер.	8
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (367 мм)	1
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Заглушка эксцентриковая	4
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1
Направляющие шар. 300	2

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Поставьте заглушки.

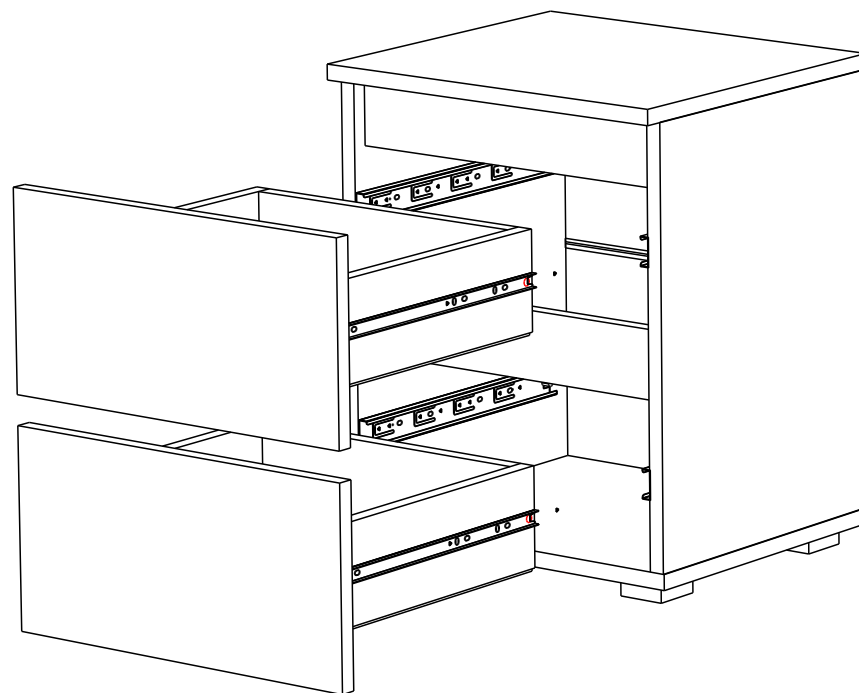

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 9). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 9) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 11) в паз на фасаде ящика (дет. № 9) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 6 и 7). (См. Рис. 5)

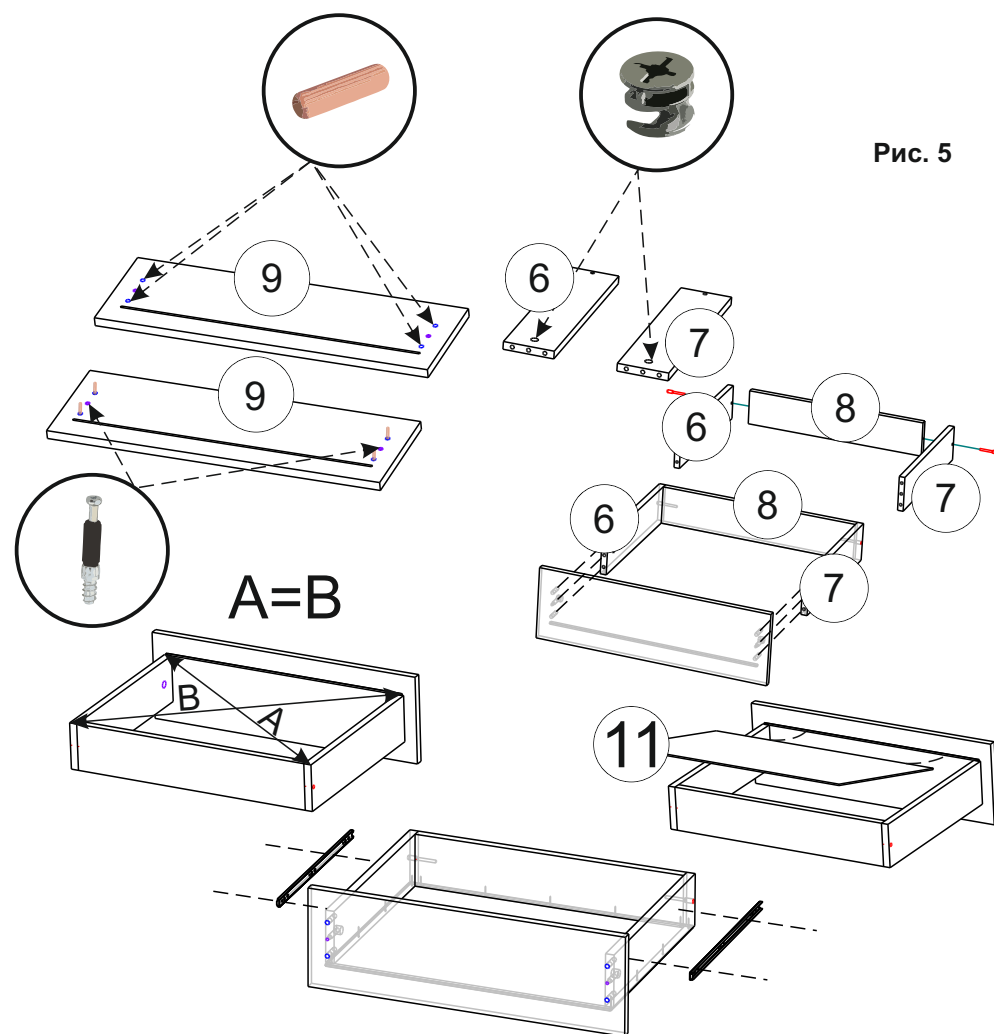


Рис. 5

Детализировка изделия

1	Боковина 2	446	330	1
2	Боковина	446	330	1
3	Крышка	402	350	1
4	Крышка	402	330	1
5	Планка	368	70	2
6	Боковина ящика	300	100	2
7	Боковина ящика	300	100	2
8	Задняя панель ящика	311	100	2
9	Фасад ящика	200	398	2
10	ЛДВП	236	396	2
11	ЛДВП	339	306	2

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 4). (См. Рис. 1)

4	Крышка	402	330
---	--------	-----	-----

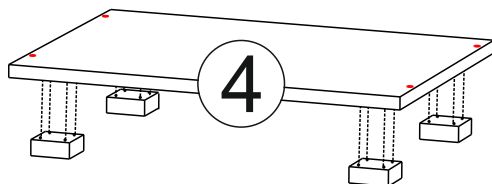


Рис. 1

В отверстия диаметром 2 мм на (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. В отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика на (дет. № 1; 2 и 3). В отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 5) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 2)

1	Боковина_2	446	330
2	Боковина	446	330
5	Планка	368	70
3	Крышка	402	350

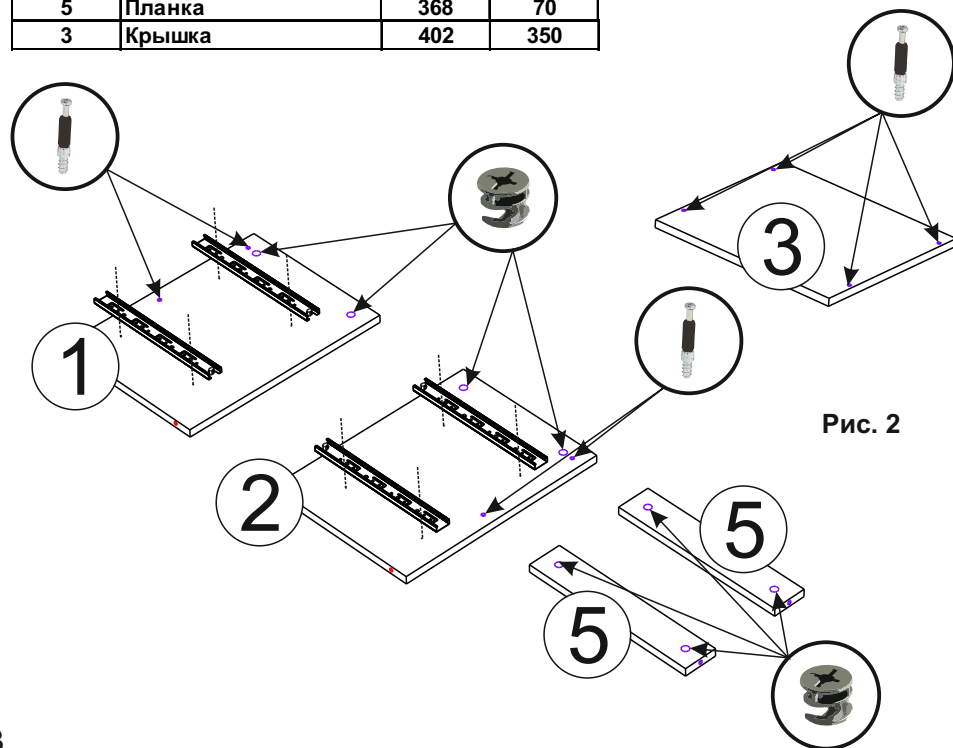


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) при помощи еврвинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

1	Боковина_2	446	330
2	Боковина	446	330
3	Крышка	402	350
4	Крышка	402	330
5	Планка	368	70

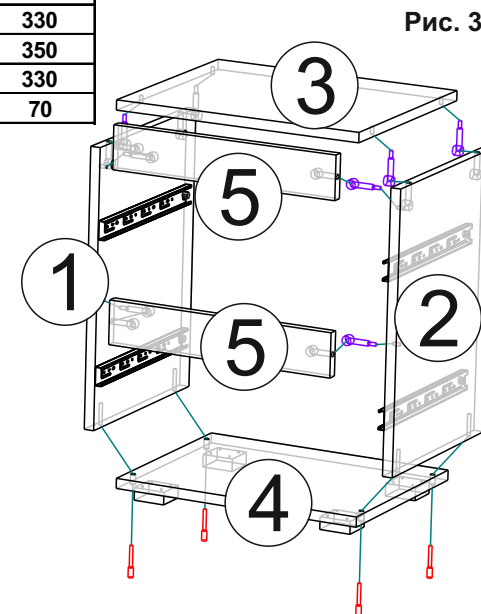


Рис. 3

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ.

Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10). (См. рис. 4)

$A=B$


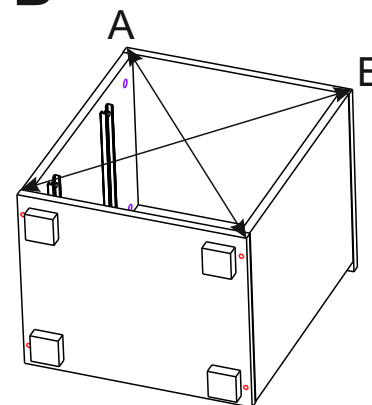


Рис. 4

Соединитель ЛДВП

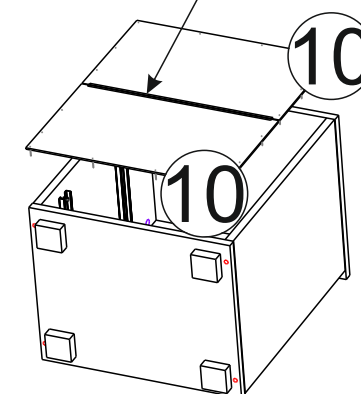

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Лиана» Шкаф

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12		
Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Дата изготовления: 20__ год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012;	9403 60 900 9
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 89 000 0
		9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Лиана»

Шкаф

Габариты: ш1600/г520/в2200мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
- ☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Спальня «Лиана» Шкаф

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры


Евровинт	32
Гвоздь 2x20	160
Скалка (метал.) (1030 мм)	1
Скалкодержатель мет.	2
Шуруп 4x16	80
Направляющие шар. 400/35	2
Шкант дер.	8
Эксцентриковая стяжка	14
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (1035 мм)	4
Полкодержатель мет.	16
Опора "подиум" ОСК-20к	6
Петля 4-х шарн. накл.	15
Шайба для гвоздей	24
Заглушка евровинта	12
Заглушка эксцентриковая	2
Шуруп 4x30	24
Евроключ	1

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Вставьте ящики на направляющие. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. Навесьте скалку.

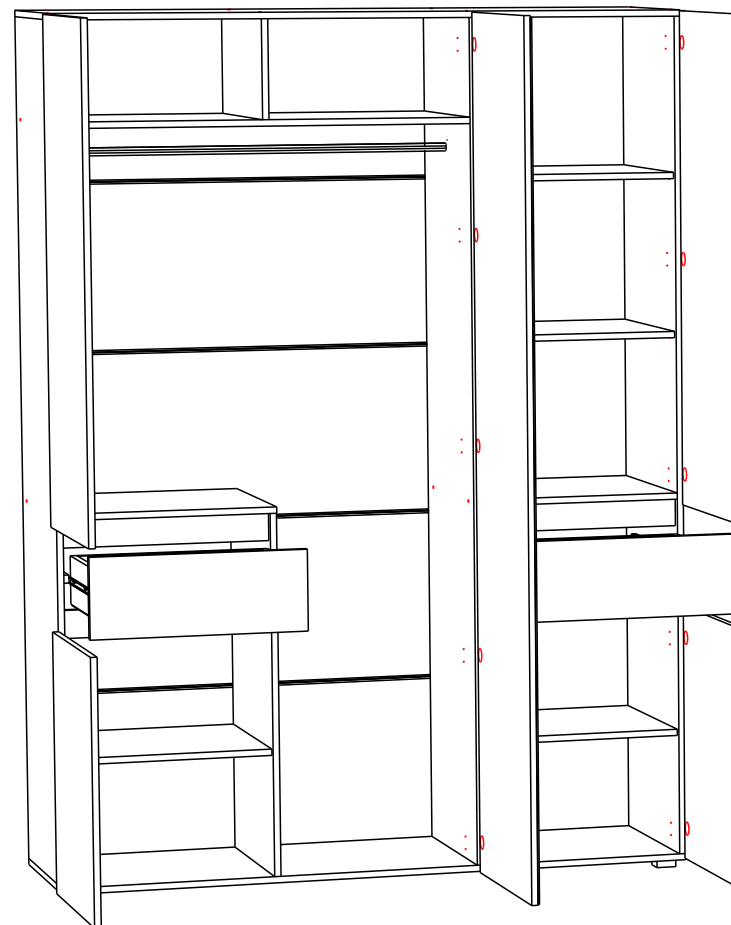

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 15 и 16). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 18 и 19) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 17; 18 и 19) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 15 и 16) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 24) в паз на фасаде ящика (дет. № 15 и 16) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 18 и 19). (См. Рис. 8)

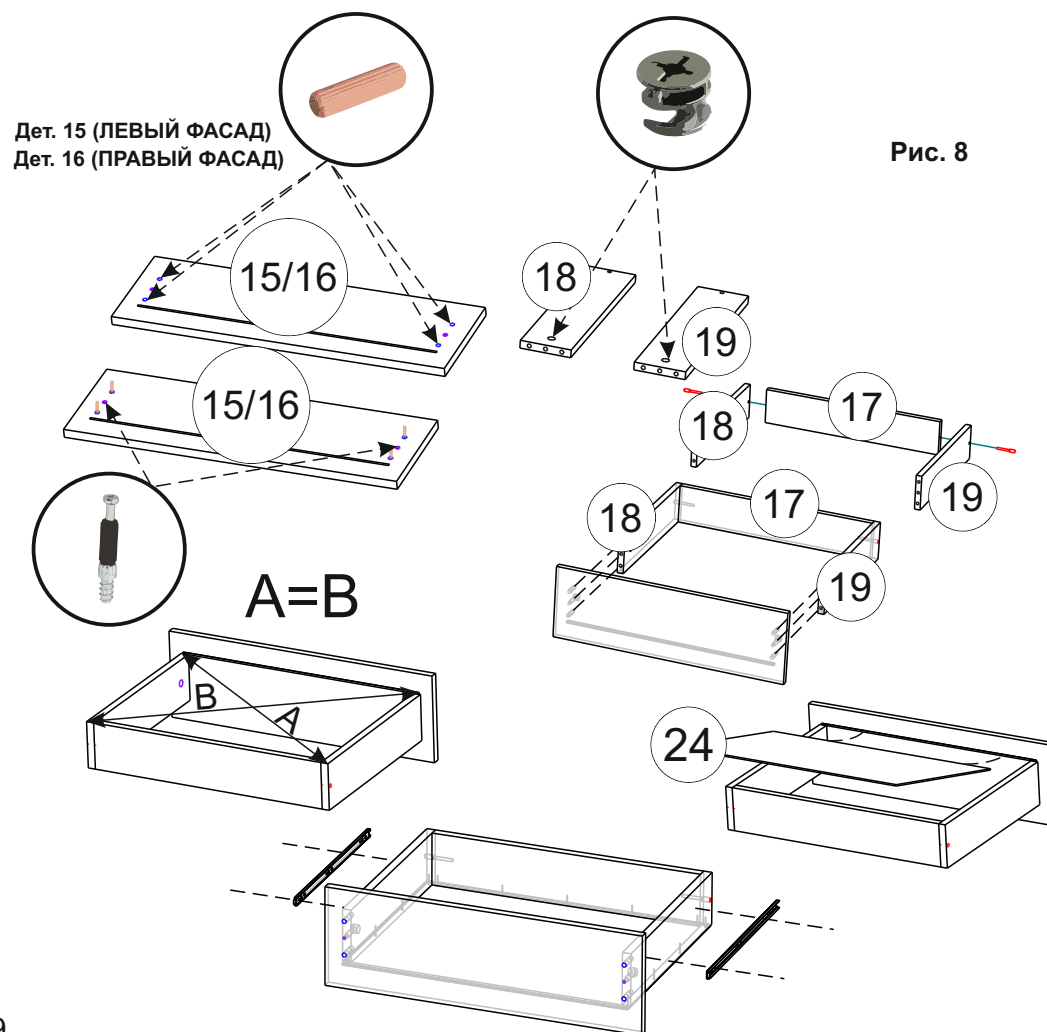

Детализировка изделия

1	Фасад_3	2173	530	1
2	Стойка	2148	500	1
3	Боковина_2	2148	500	1
4	Боковина	2148	500	1
5	Крышка	1600	500	1
6	Крышка_2	1600	500	1
7	Фасад_2	1261	530	2
8	Вязка	1036	500	1
9	Стойка_4	916	500	1
10	Фасад	653	530	2
11	Вязка_3	533	500	1
12	Вязка_2	516	500	1
13	Полка не сверлится	516	485	4
14	Стойка_3	250	500	1
15	Фасад ящика	200	530	1
16	Фасад ящика	200	530	1
17	Деталь ящика_2	459	120	2
18	Деталь ящика	400	120	2
19	Деталь ящика	400	120	2
20	Планка	516	70	4
21	ЛДВП Белый_2	1237	537	1
22	ЛДВП Белый_2	935	537	1
23	ЛДВП Белый_2	1057	434	5
24	ЛДВП Белый_3	487	405	2


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 6). (См. Рис. 1)

6	Крышка_2	1600	500
---	----------	------	-----

Рис. 1

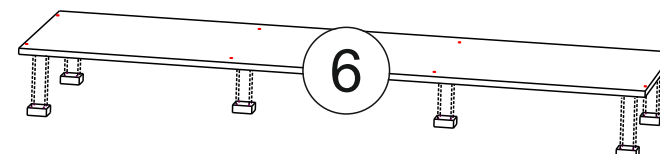

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 2; 3 и 4).
(См. Рис. 2)

2	Стойка	2148	500
3	Боковина_2	2148	500
4	Боковина	2148	500

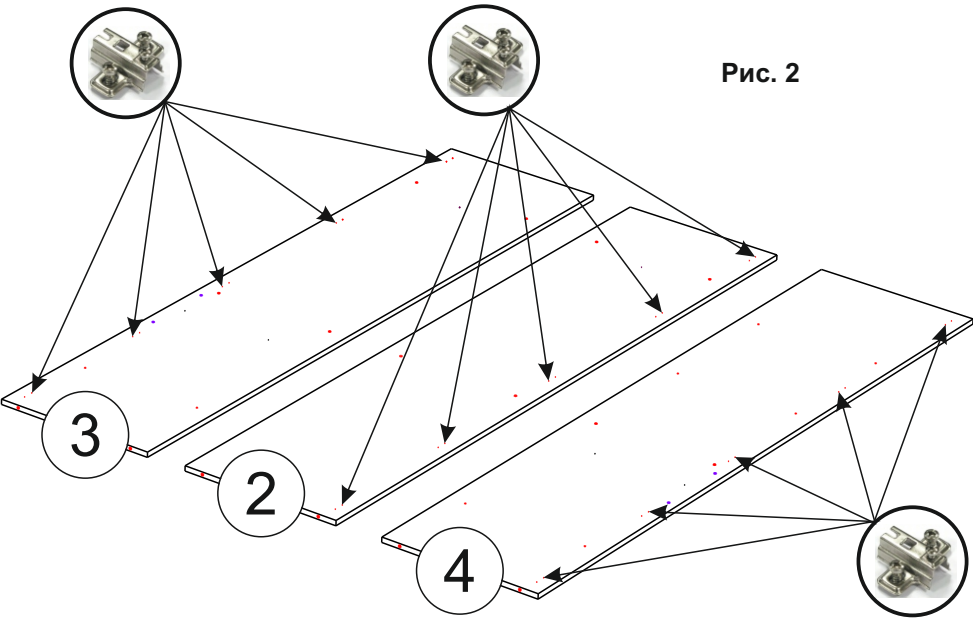


Рис. 2

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см
прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 21;и 22 и 23). (См. рис. 7)

21	ЛДВП Белый 2	1237	537
22	ЛДВП Белый 2	935	537
23	ЛДВП Белый 2	1057	434


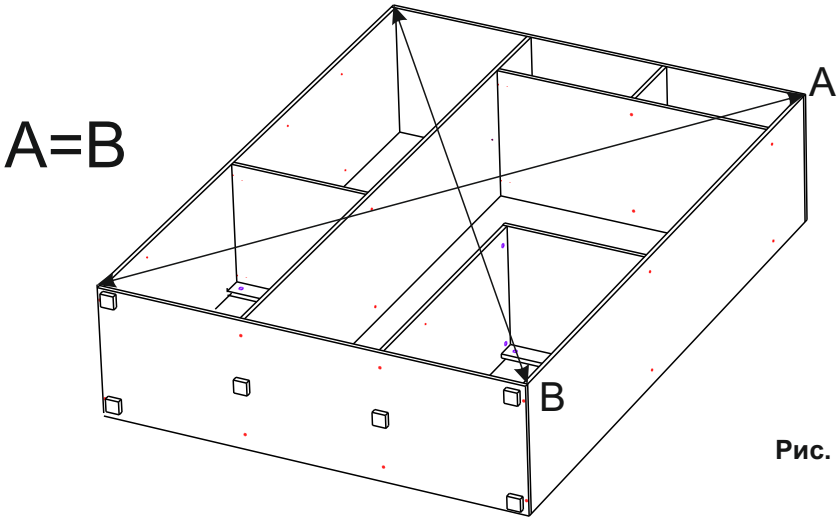


Рис. 7


Соединитель ЛДВП

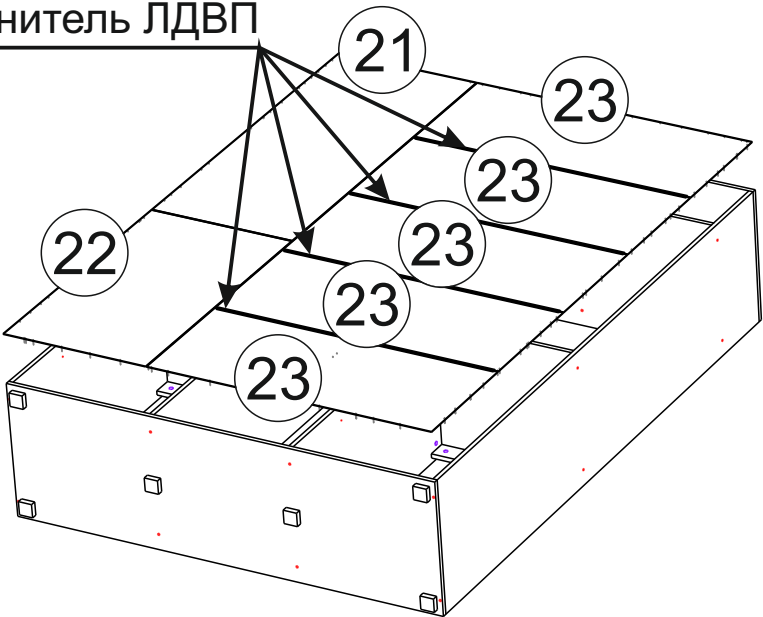

Соедините между собой (дет. № 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14 и 20) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентрикковой стяжки.(См. Рис. 6)

2	Стойка	2148	500
3	Боковина_2	2148	500
4	Боковина	2148	500
5	Крышка	1600	500
6	Крышка_2	1600	500
8	Вязка	1036	500
9	Стойка_4	916	500
11	Вязка_3	533	500
12	Вязка_2	516	500
14	Стойка_3	250	500
20	Планка	516	70


Рис. 6

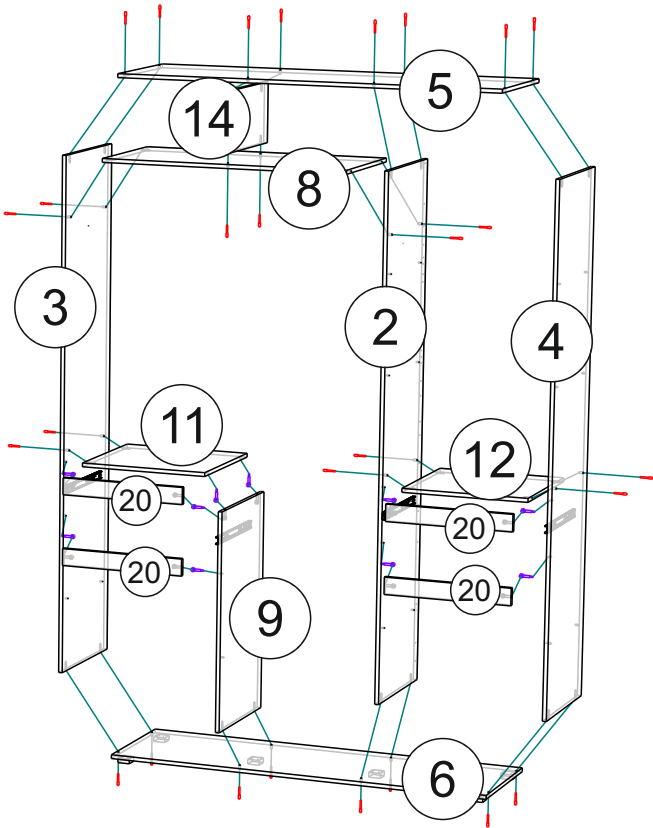

Также в отверстия на (дет. № 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. В отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

2	Стойка	2148	500
3	Боковина_2	2148	500
4	Боковина	2148	500

Рис. 3

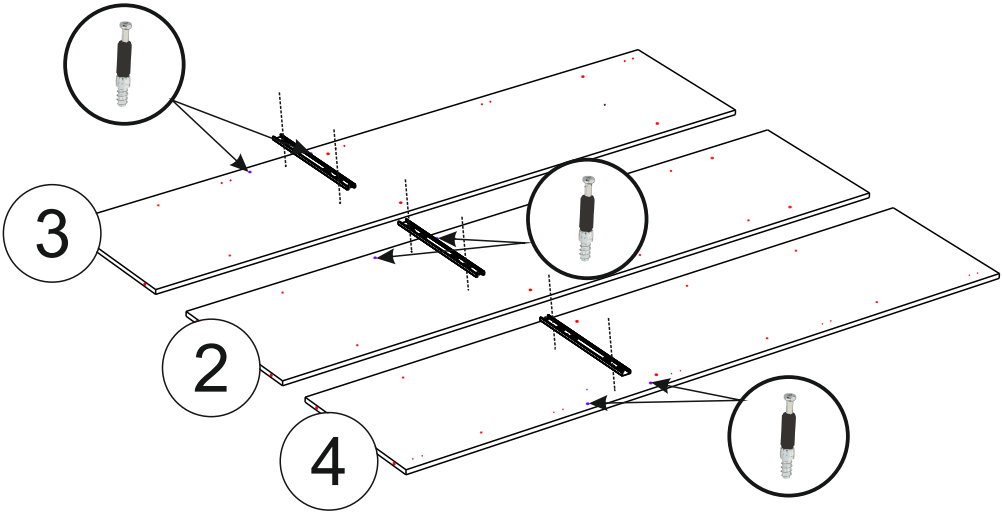

В отверстия на (дет. № 9) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. В отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика на (дет. № 9 и 11). В отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик на (дет. № 9 и 20). (См. Рис. 4)

9	Стойка_4	916	500
20	Планка	516	70
11	Вязка_3	533	500

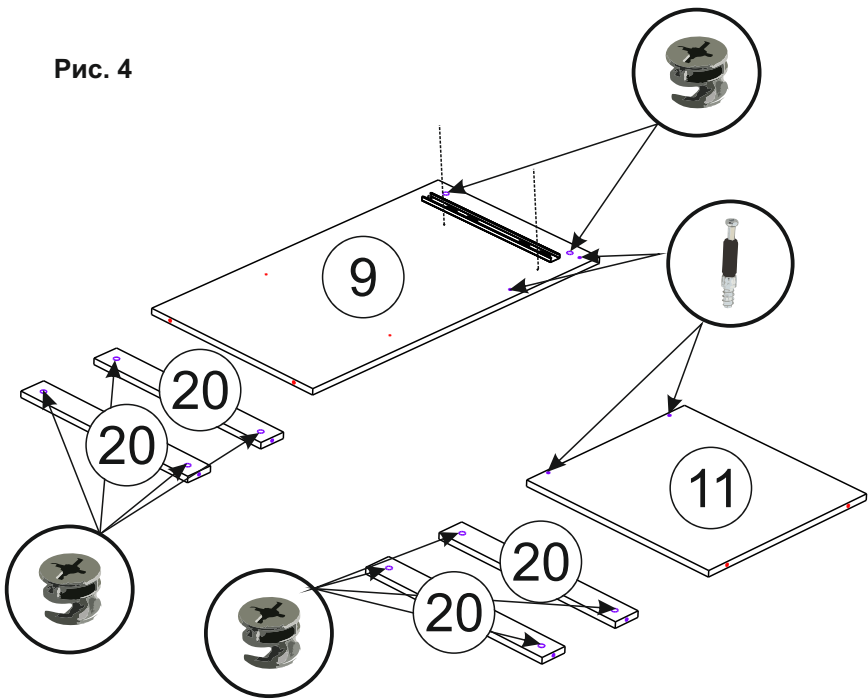


Рис. 4

Далее в отверстия на (дет. № 1; 7 и 10) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16.(См. Рис. 5)

1	Фасад_3	2173	530
7	Фасад_2	1261	530
10	Фасад	653	530

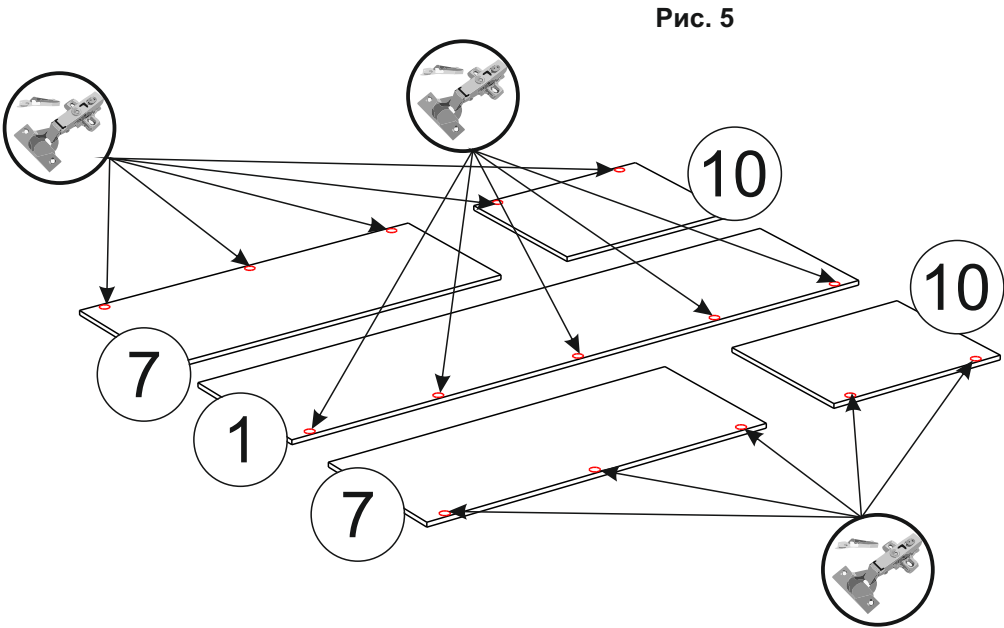


Рис. 5