Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°С до +40°С, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрезнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование образивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность,чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО«ЭРА»Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Бастон»

1352(Ш) x 1026(В) x 400(Г)

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031,Пензенская обл.,
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail/ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1 (корпус)	Боковина левая	976x380	1	1
	Боковина правая	976x380	1	2
	Перегородка левая	976x380	1	3
	Перегородка правая	976x380	1	4
	Вязка	450x370	2	5
	ДВП	389x356	8	6
	Фурнитура	1 коробка 380x210x75		
№2 (корпус)	Крышка верх	1352x380	1	7
	Крышка низ	1352x380	1	8
	Бок ящика (левый/правый)	350x256	4	9
	Бок ящика (левый/правый)	350x120	12	10
	Вязка ящика	361x256	2	11
	Вязка ящика	361x120	6	12
	Планка (паз)	1352x78	1	13
	ДВП	1346x243	1	14
		1346x378	1	15
		440x378	2	16
		464x378	1	17
	Брус соединительный	416	4	18
№1 (фасад)	Фасад ящика	446x396	2	19
	Створка	446x396	1	20
	Фасад ящика	446x172	6	21
	Створка	446x172	1	22
	Стекло	443x416	1	23

Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

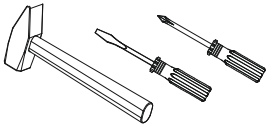

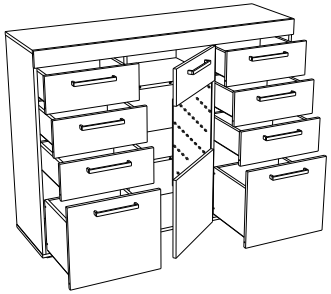

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Саморез 4,2x16 с прессшайбой к 6 шт	Уголок монтажный у 3 шт	Втулка для стекла ф 6 шт	Упор Бастон п 1 шт	Шайба пластмассовая для ДВП б 11 шт	
Эксцентриковая стяжка а 40 шт	Шуруп 3x20 м 6 шт	Шуруп 4x16 и 106 шт	Гвозди г 170 шт	Шуруп 4x30 ш 52 шт	Евровинт е 16 шт	Направляющие роликовые 350 о 8 компл.
Ручка С18 192 мм к 9 шт	Саморез для ручки с 18 шт	Заглушка для эксцентрика 40 шт	Опора 18x54x54 н 5 шт	Евроключ 1 шт	Петля вкладная л 2 шт	Соединительный брус для ДВП 416 мм - 4 шт

Порядок сборки комода

1. Предварительно, перед сборкой, к боковинам (1-4) крепим роликовые направляющие (о),к перегородкам (3) ответные планки петель (м), к крышке (8) опоры (н). Во всех случая используем шурупы 4x16 (и).
2. В крышку (7) вворачиваем штоки (а) эксцентриковых стяжек.
3. Перегородки (3,4) соединяем между собой вязкой (5) и евровинтами (е). После чего собранный узел и боковины (1,2) крепим к крышке (8) при помощи евровинтов (е), а к крышке (7) при помощи эксценриковых стяжек (а,б).
4. Для монтажа задних стенок (14-17) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уравнять диагонали корпуса. Между ДВП (14-16) установить соединительный брус (18) и закрепить гвоздями (г). ЛДВП которое попадает на перегородки крепим гвоздями(г) и шайбами(б)
5. Планку (13) крепим к верхней крышке (7) используя монтажный уголок (у) и саморезы 4,2x16 с прессшайбой (к).
6. Стеклостворка собирается путем скручивания стекла (23) с деталями (20,22) рис.1. Внутренние петли (л) крепятся к створке (22) и к створке (20).

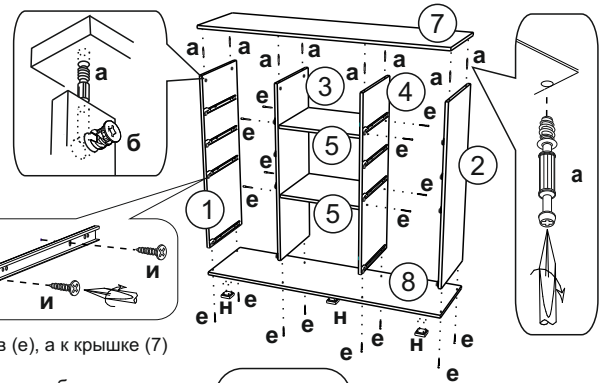

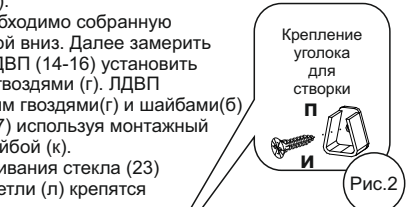

Рис.2

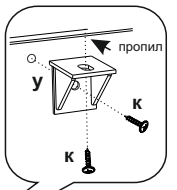

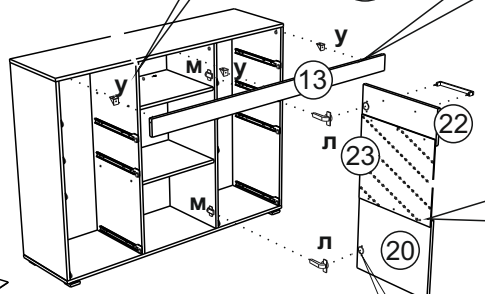

Рис.1

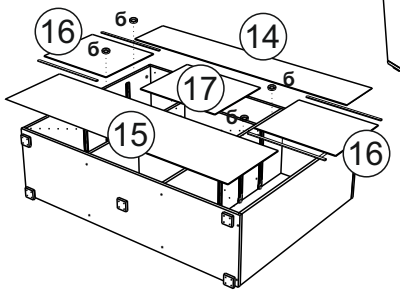

7. Для установки ручки необходимо досверлить глухие отверстия на створке (22) D5 мм. После установки стеклостворки, на перегородку (4) фиксируется втулка (ф) рис.1.

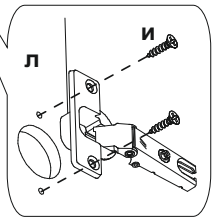

Порядок сборки ящика
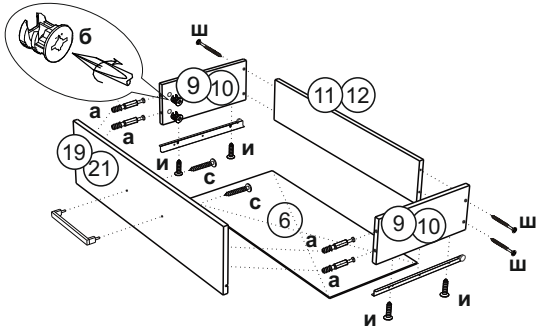
1. Боковины (9,10) соединить вязкой (11,12) при помощи шурупа 4x30 (ш).
2. Фасады ящиков (19,21) закрепить к бокам ящика (9,10) эксцентриковыми стяжками (а,б).
3. Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (6) гвоздями (г), предварительно уравняв диагонали. На боковинах ящика (9,10) установить направляющие 350 мм (о) зафиксировав шурупами 4x16 (и).
4. Для установки ручек на фасады ящиков (19,21) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь.