




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# Зона ТВ №1

Габариты: Д.1 974 x В.2 696 x Г.352 мм

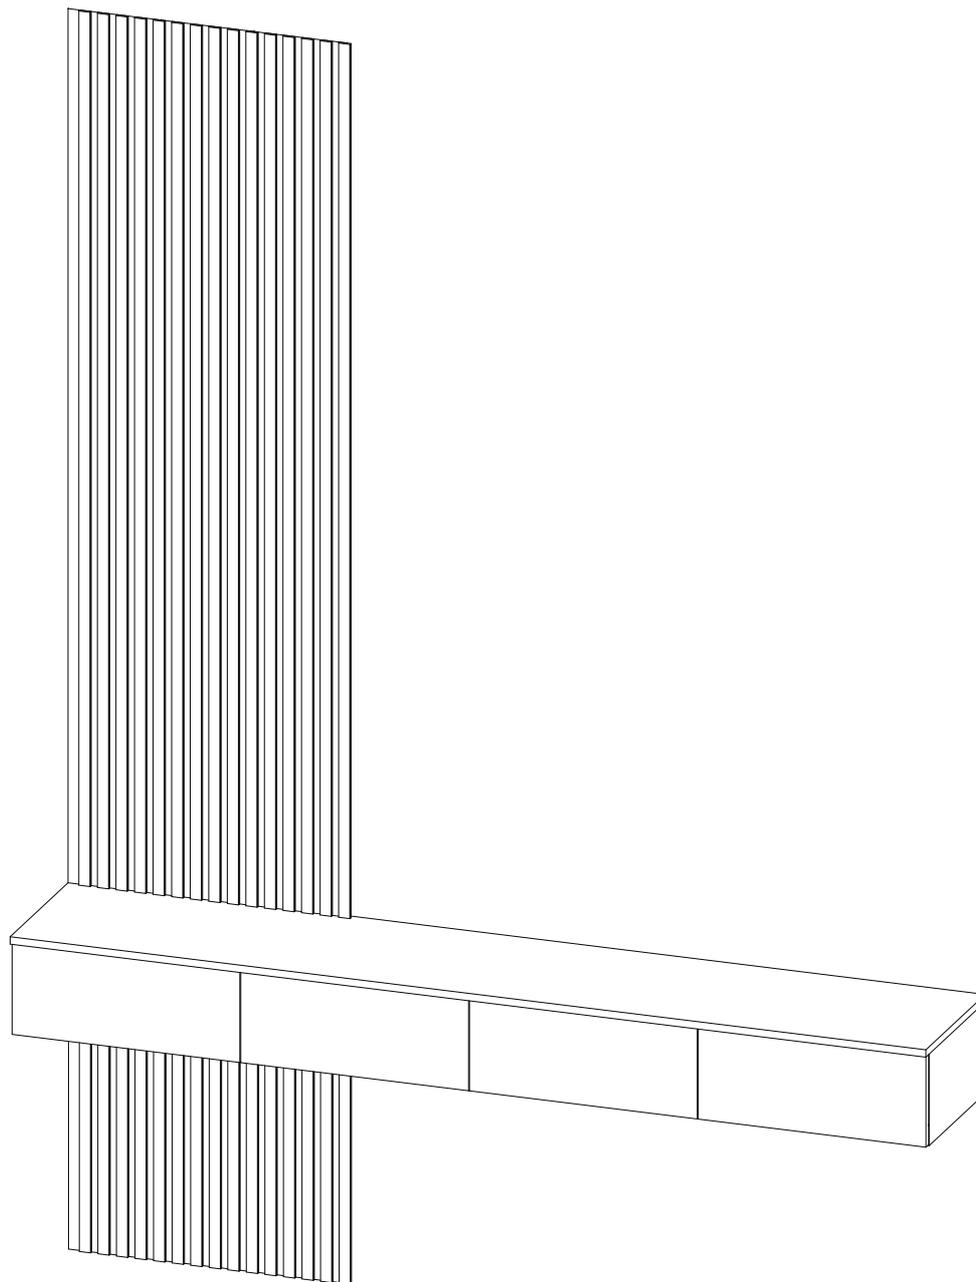









Нагрузка на ящики до 10кг. Нагрузка на тумбу до 50кг.  
Монтаж панелей производится при помощи жидких гвоздей.  
Жидкие гвозди в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 23.01.2025

| Упаковка        | Материал                         | Поз.         | Наименование                | Кол-во | Размер |     |
|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|-----|
| 1               | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 1            | Крышка верхняя              | 1      | 1974   | 352 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 2            | Крышка нижняя               | 1      | 1940   | 314 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 3            | Бок левый                   | 1      | 330    | 200 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 4            | Бок правый                  | 1      | 330    | 200 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 7            | Бок ящика лев.(Зпр)         | 4      | 300    | 106 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 8            | Бок ящика прав.(Зпр)        | 4      | 300    | 106 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 9            | Задняя стенка ящика         | 4      | 404    | 106 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 5            | Перегородка правая          | 3      | 330    | 183 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 6            | Перегородка левая           | 3      | 330    | 183 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 11           | Фасад ящика (ЧПУ_паз)       | 2      | 491    | 196 |
|                 | ЛДСП 16 мм(Каркас)               | 11           | Фасад ящика (ЧПУ_паз)       | 2      | 491    | 196 |
|                 | ЛХДФ 3,2 мм_АНТРАЦИТ             | 20           | Дно ящика                   | 4      | 433    | 299 |
|                 | ЛХДФ 3,2 мм_АНТРАЦИТ             | 22           | Задняя стенка               | 2      | 983    | 212 |
|                 | Фурнитура в коробе/комплектующая | 500          | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ) | 1      |        |     |
|                 | Фурнитура в коробе/комплектующая | 501          | Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ) | 1      |        |     |
|                 | Щиток (в сборе)                  | 201          | _Щит в сборе                | 2      | 580    | 210 |
|                 | Щиток (в сборе)                  | 201          | _Щит в сборе                | 1      | 580    | 210 |
|                 | Щиток (в сборе)                  | 200          | _Щит в сборе                | 2      | 1900   | 210 |
| Щиток (в сборе) | 200                              | _Щит в сборе | 1                           | 1900   | 210    |     |

## Набор фурнитуры
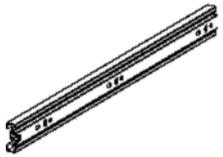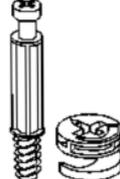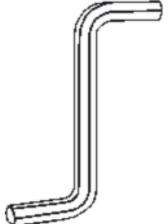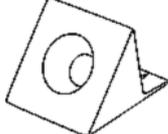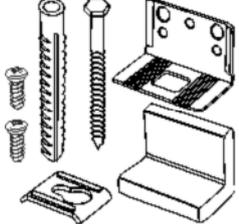
|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |  |   |  |  |
| <p>Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир</p>                                       | <p>Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир</p>                                      | <p>Направляющие шариковые 300 мм (35мм)</p>  | <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>  | <p>Стяжка эксцентриковая</p>  |
|  |  |   |  |  |
| <p>Ключ для стяжки евро</p>   | <p>схема-сборки</p>   | <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая №20</p>                                 | <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>   | <p>Шуруп 3,5*15 мм цинк</p>   |
|  |  |  |   |   |
| <p>Демпфер силиконовый 10*10</p>  | <p>Фиксатор задней стенки (белый)</p>   | <p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм</p>   |   |   |

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

### Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

| Заказ на производство № от (дата выпуска)       |     | Ярлык для маркировки   |   |
|---|-----|--|---|
| Перечень используемой фурнитуры                 |     | Название изделия   |   |
| Наименование                                    |     | - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)   |   |
| Кол-во  |     | [Серия номенклатуры]   |   |
| Плоск. 2 * 20 мм                                | 100 | Произведено в России<br>Производитель ООО "МК СТИЛЬ"<br>440016, Пензенская обл, Пеньев г,<br>Аустинская ул, дом № 169<br>Дата выпуска: ж.ж.ж.ж.ж.ж.<br>Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993<br>Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина<br>в в<br>24 месяца<br>Гарантийный срок:<br>Срок службы: 10 лет |  |
| Заглушка - для евро-стакан бепфорда             | 58  |  |   |
| Заглушка телескопическая D 5 мм - бежевая       | 4   |  |   |
| Ключ для створки евро                           | 1   |  |   |
| Коробка (С-ветрон) под фурнитуру 480x100x100 мм | 1   |  |   |
| Клейка ВРР420 мм № 1 метрическая                | 10  |  |   |
| Плита - четырехшарнирная накладная (битый)      | 8   |  |   |
| полнодверкабель - обычный                       | 8   |  |   |
| ручка С28 мет + мет 128 мм                      | 3   |  |   |
| стакан-еуро 6,3*60 мм                           | 68  |  |   |
| стакан-сборки                                   | 1   |  |   |
| шкант Р30 мм                                    | 4   |  |   |
| шуропт - 3,6*16 мм (hitachi)                    | 80  |  |   |




Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки


**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**



Условное обозначение:  - Кромочный материал



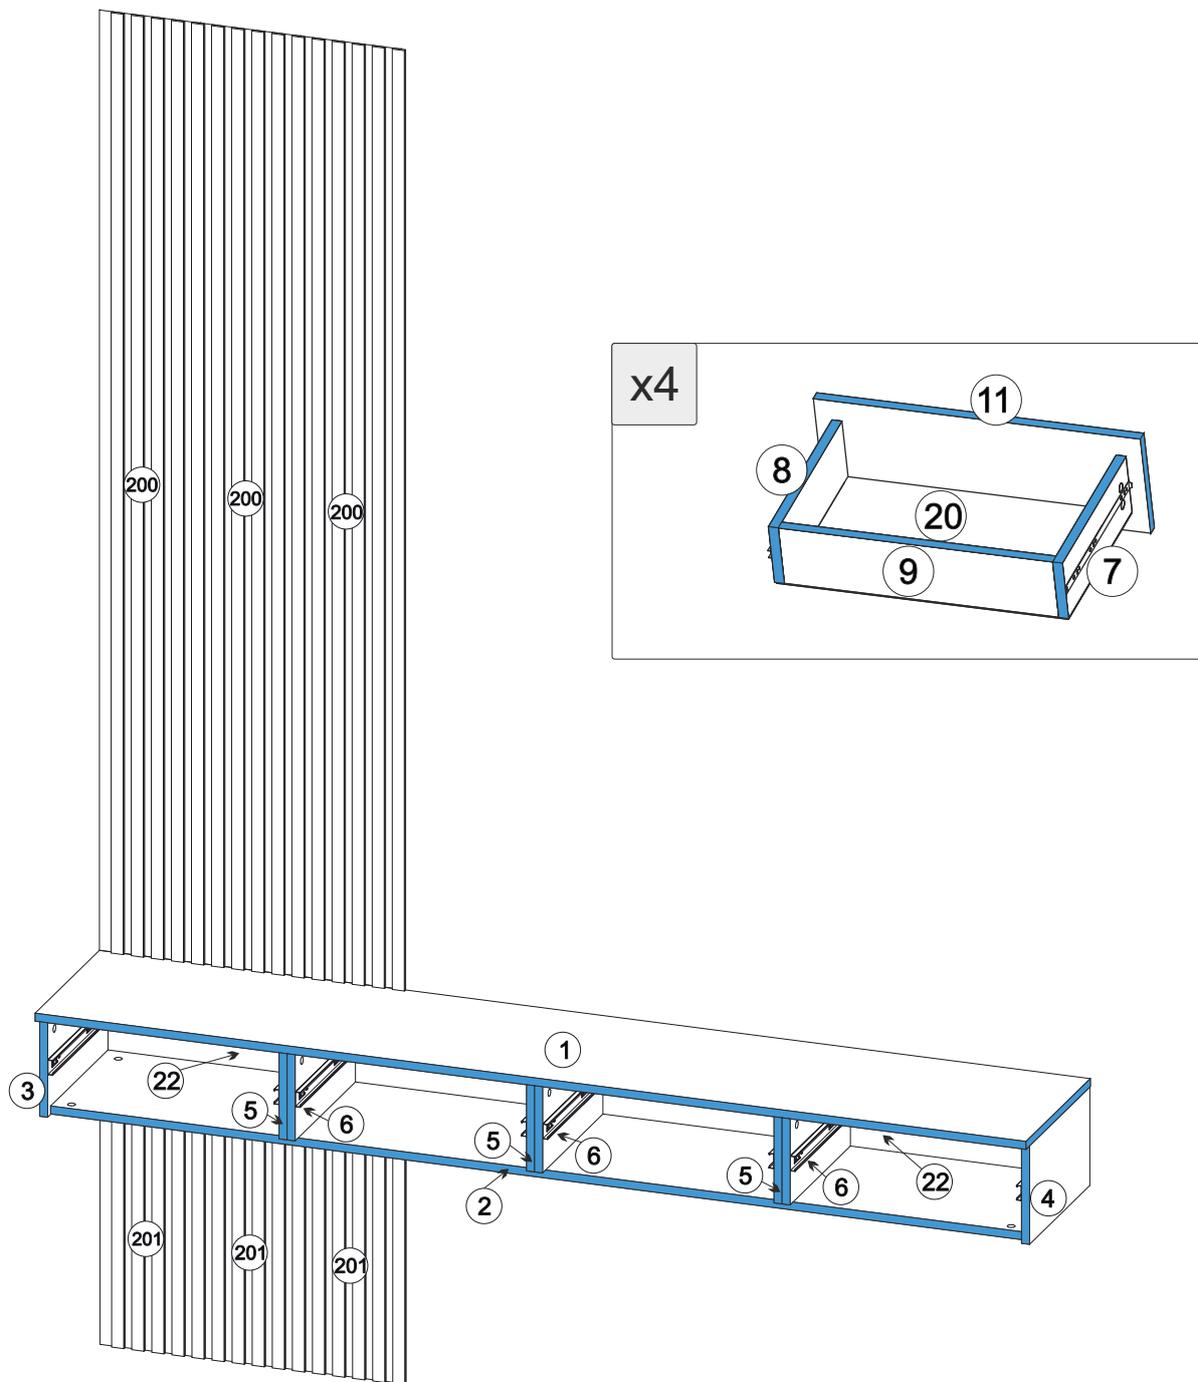


### В процессе сборки Вам понадобится:





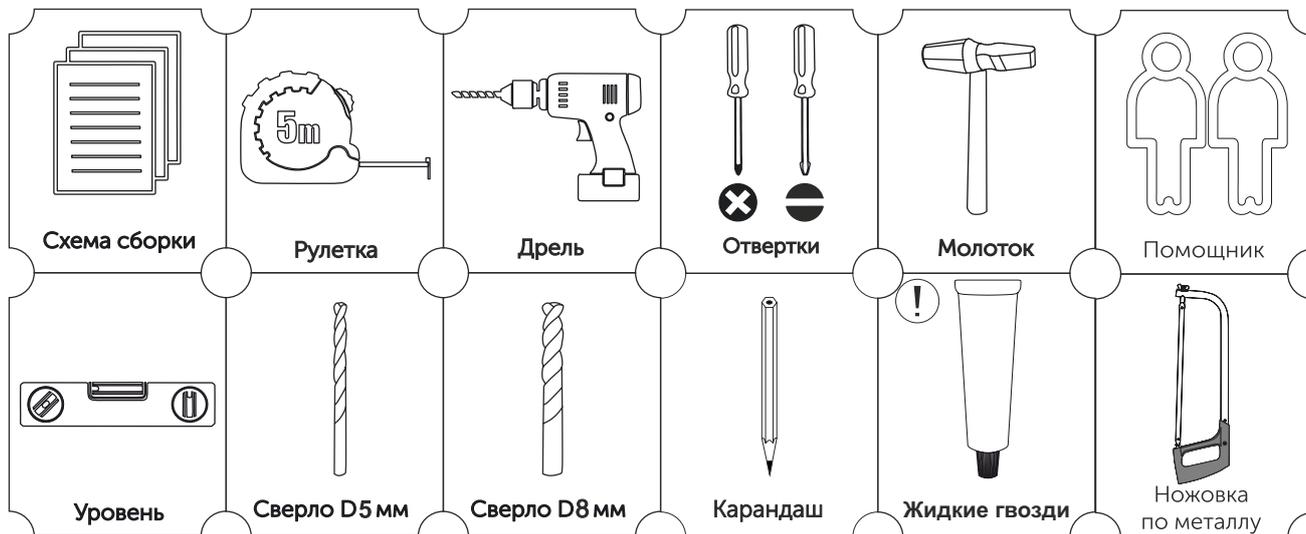




1

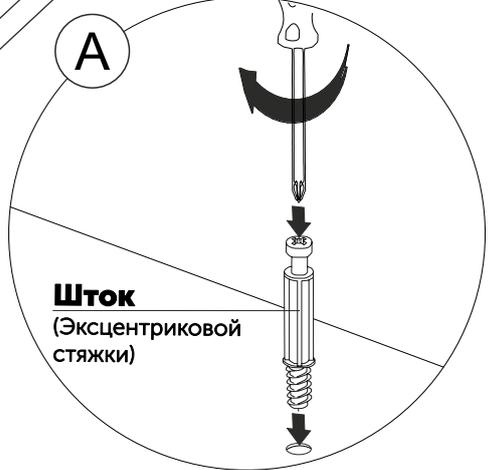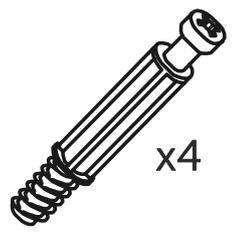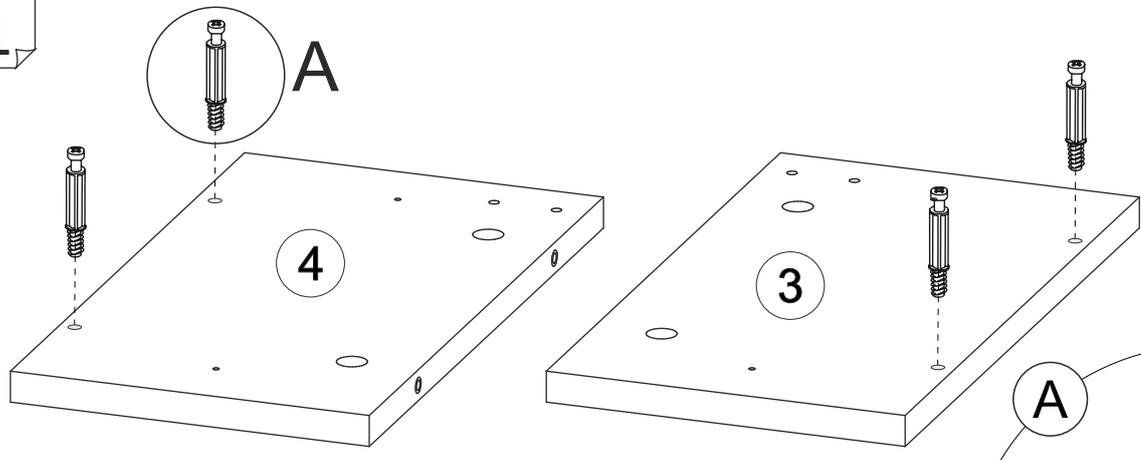


2

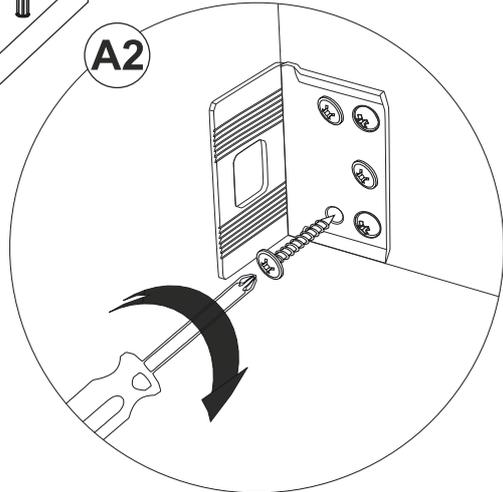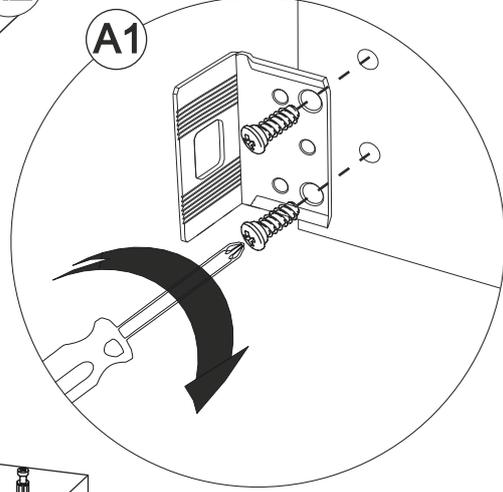
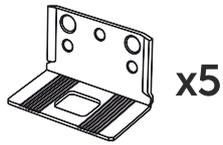
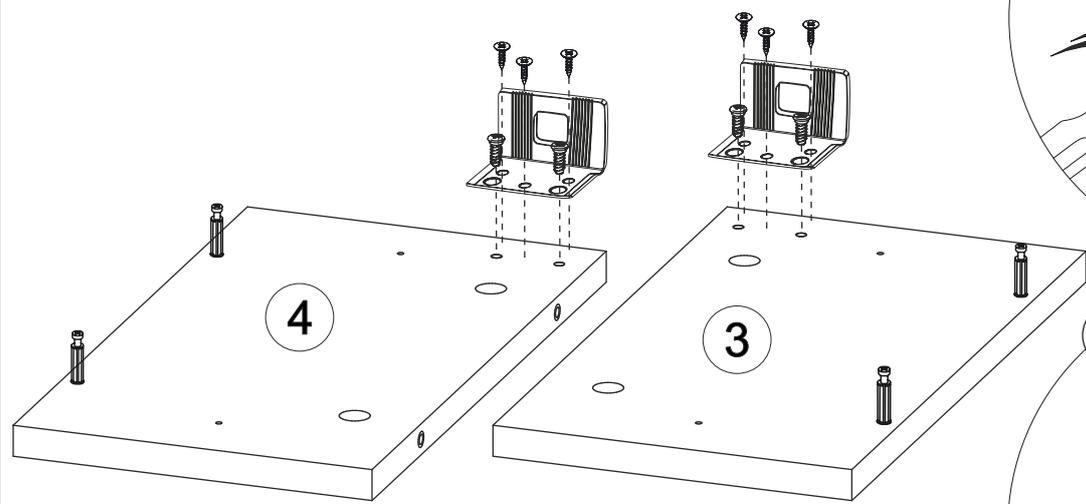
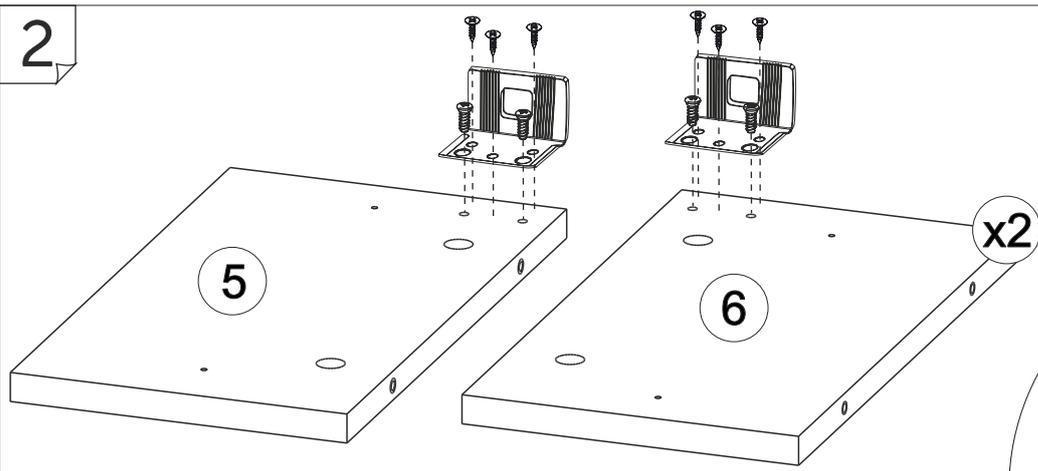


3

## Разъединение шариковой направляющей


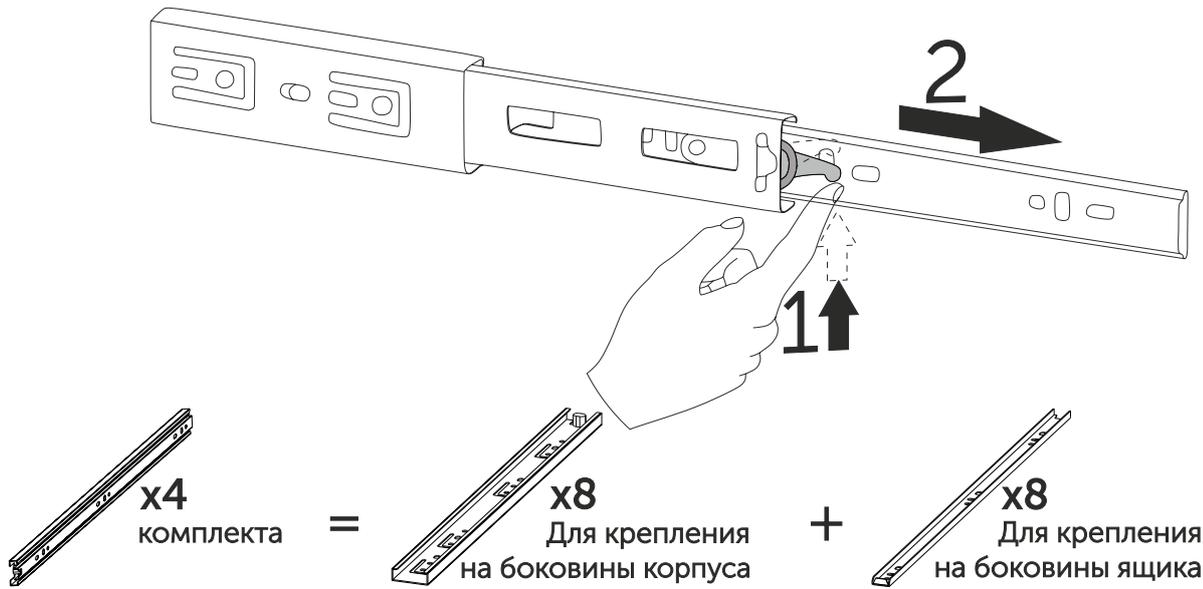


4

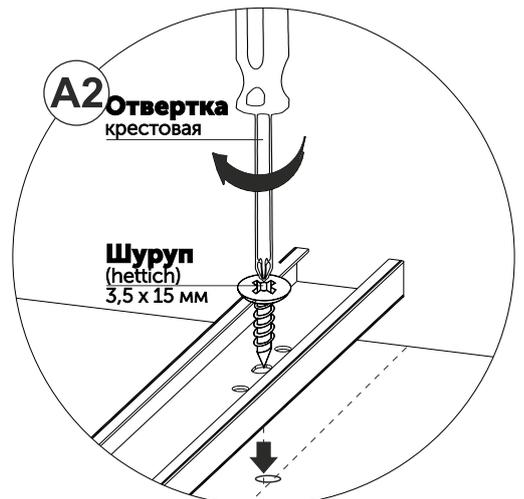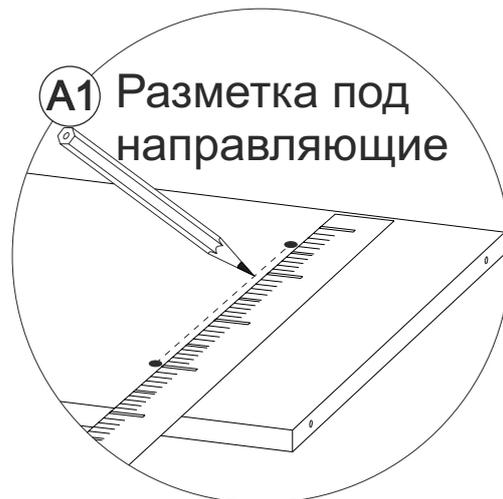
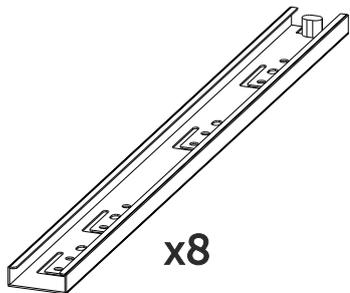
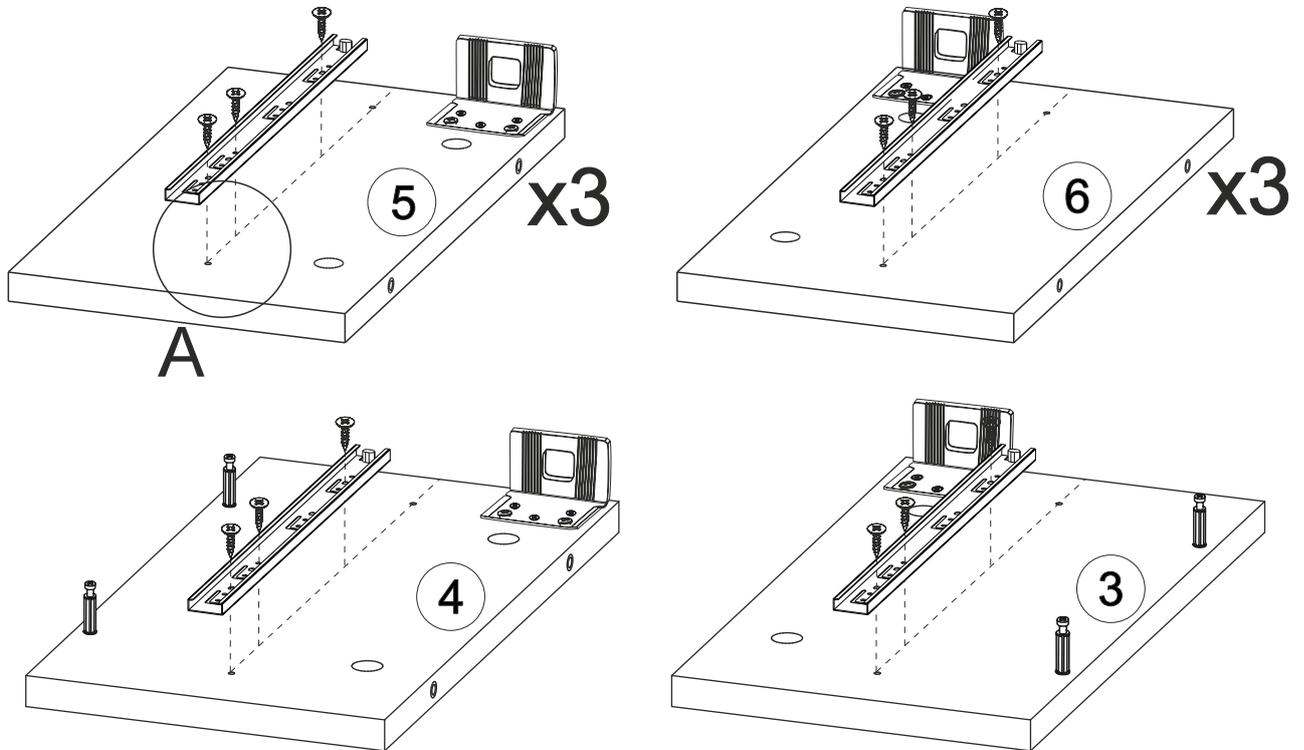






5

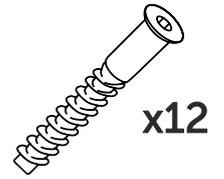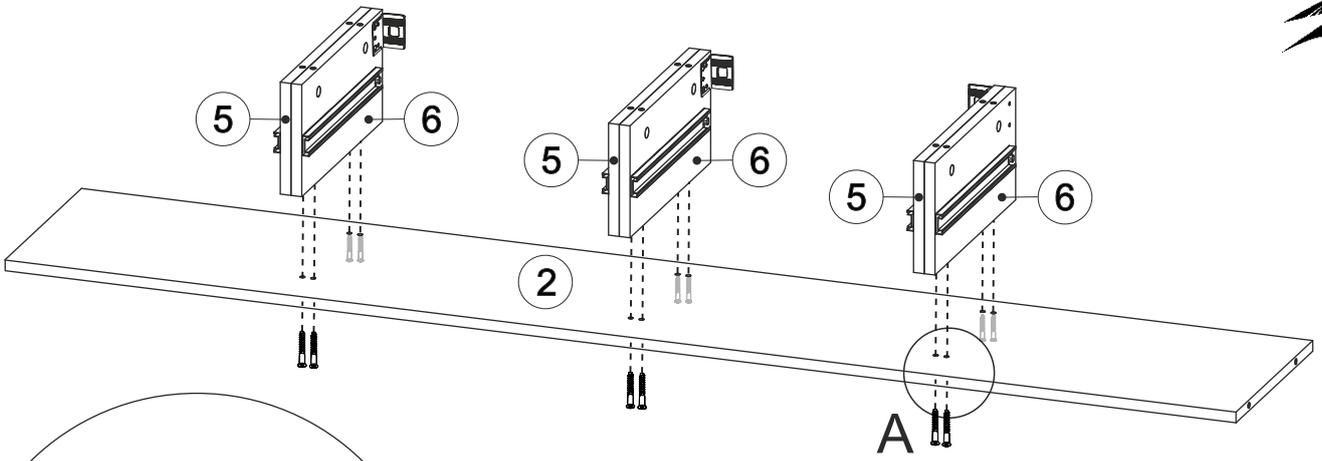

6

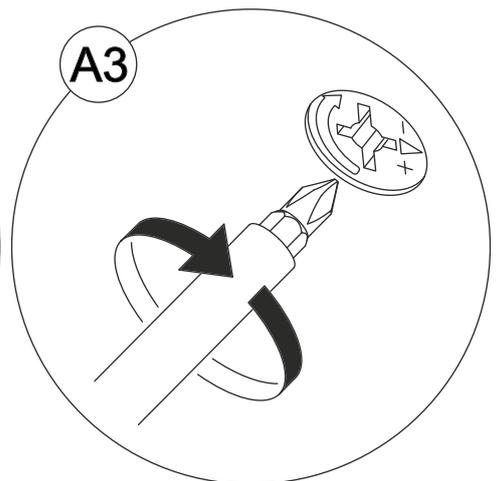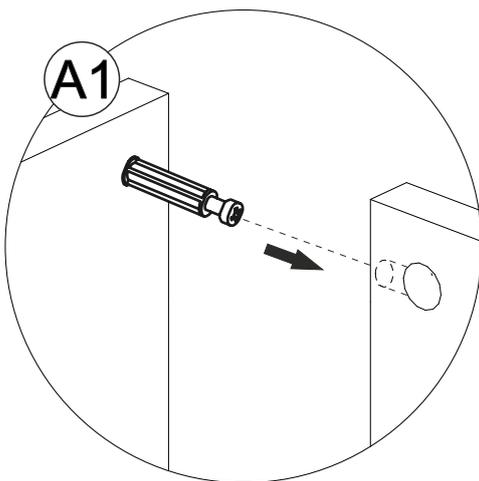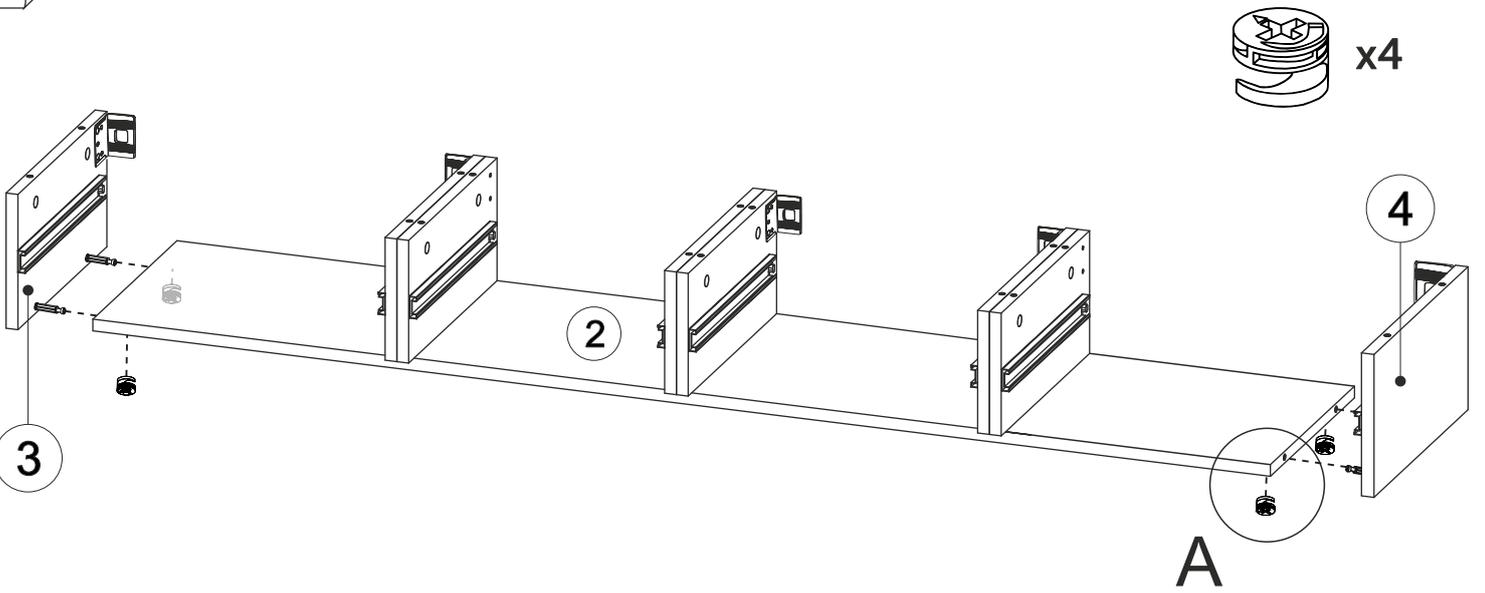


7

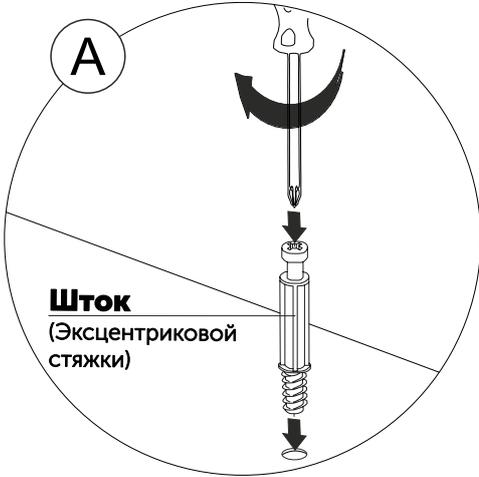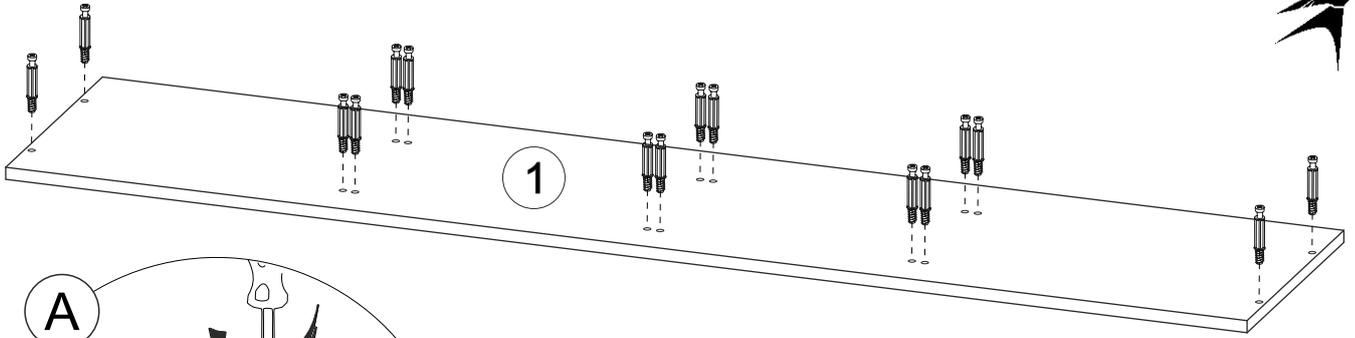


A

**Шток**  
(Эксцентриковой  
стяжки)

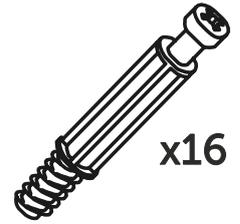


x16

8

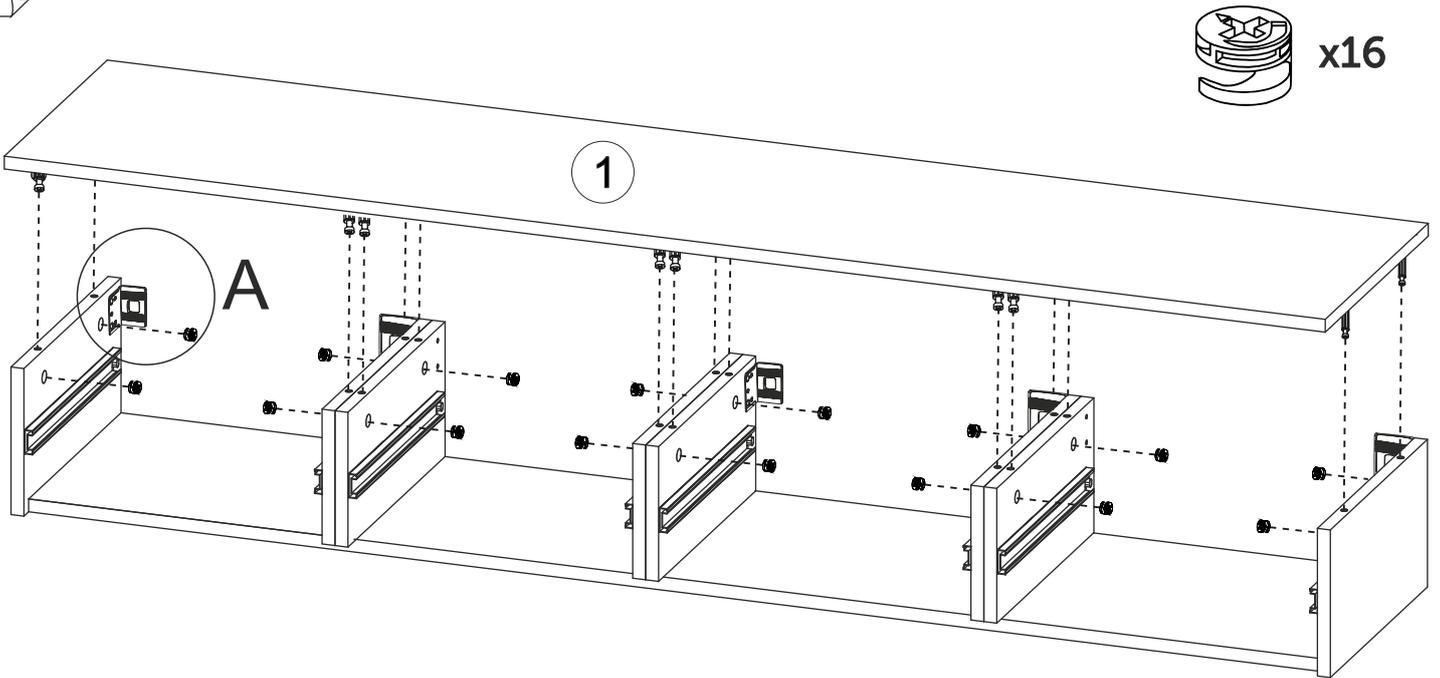

x16

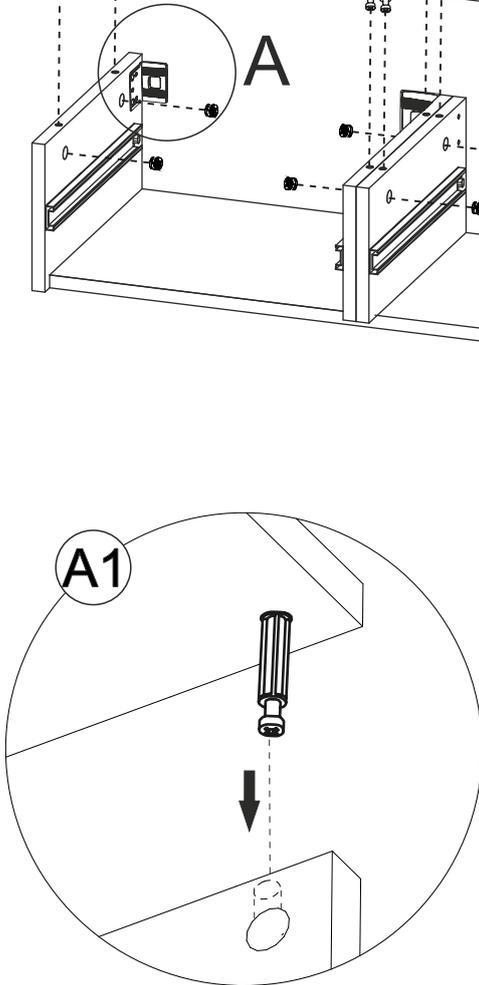


A1





A2

**Эксцентрик**  
стяжки эксцентриковой



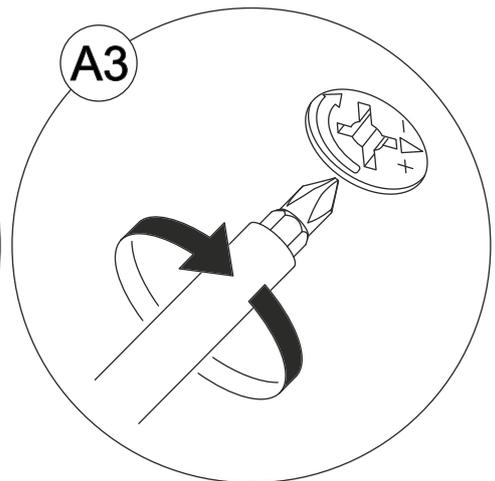


A3




9

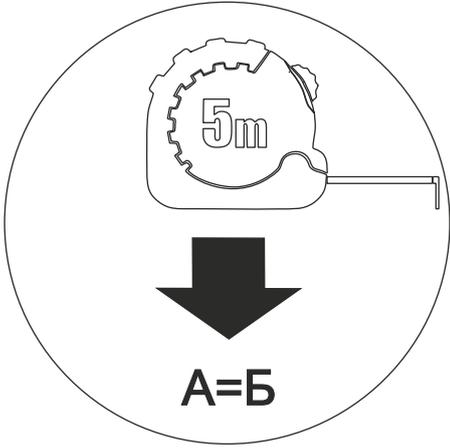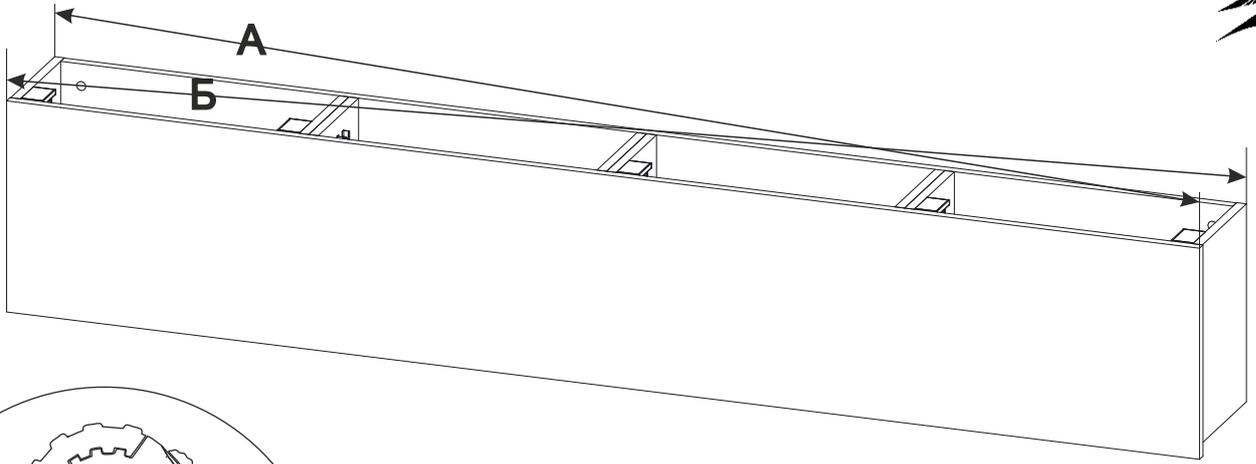

10

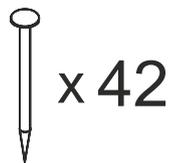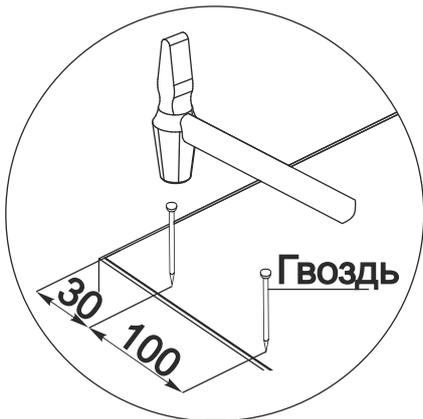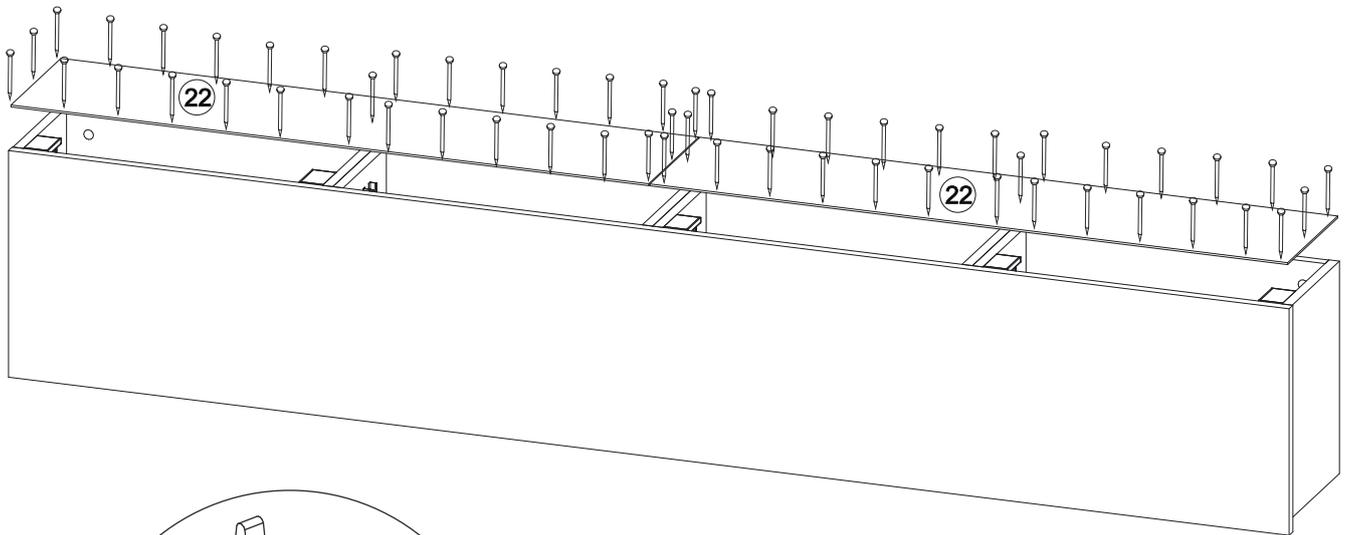


11

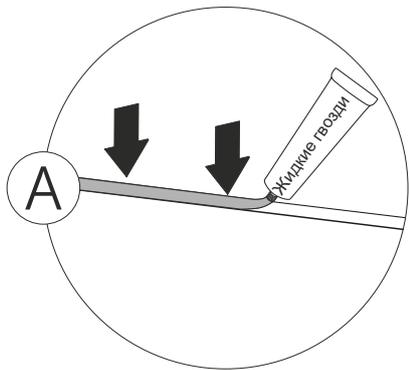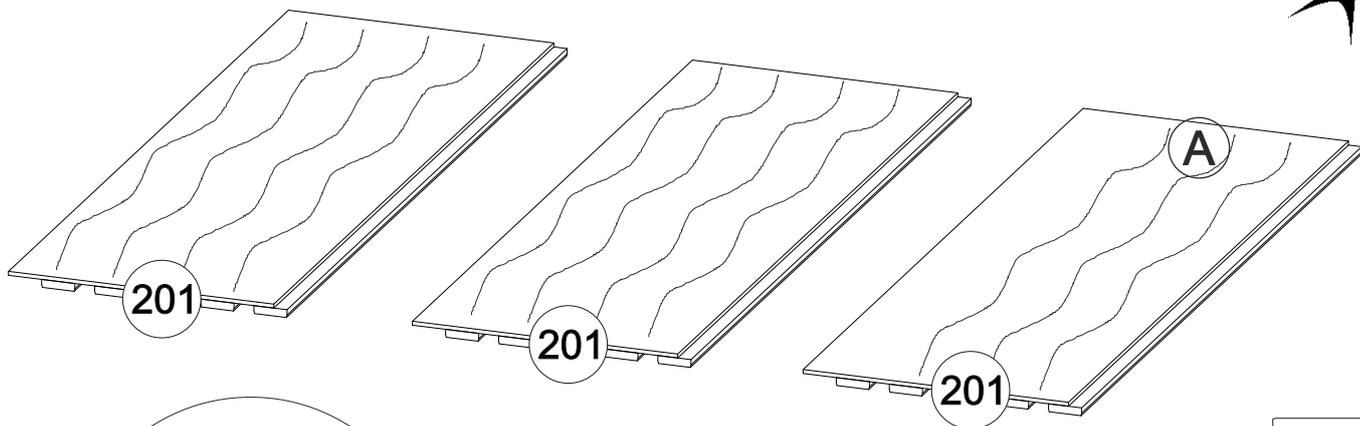


12

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей

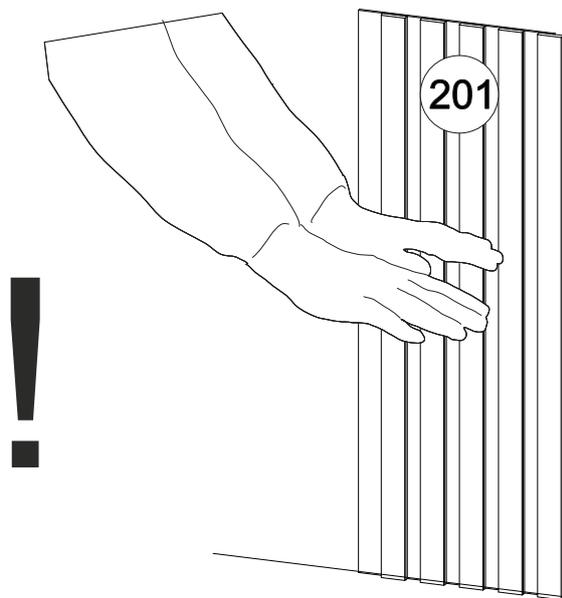

Пол


13

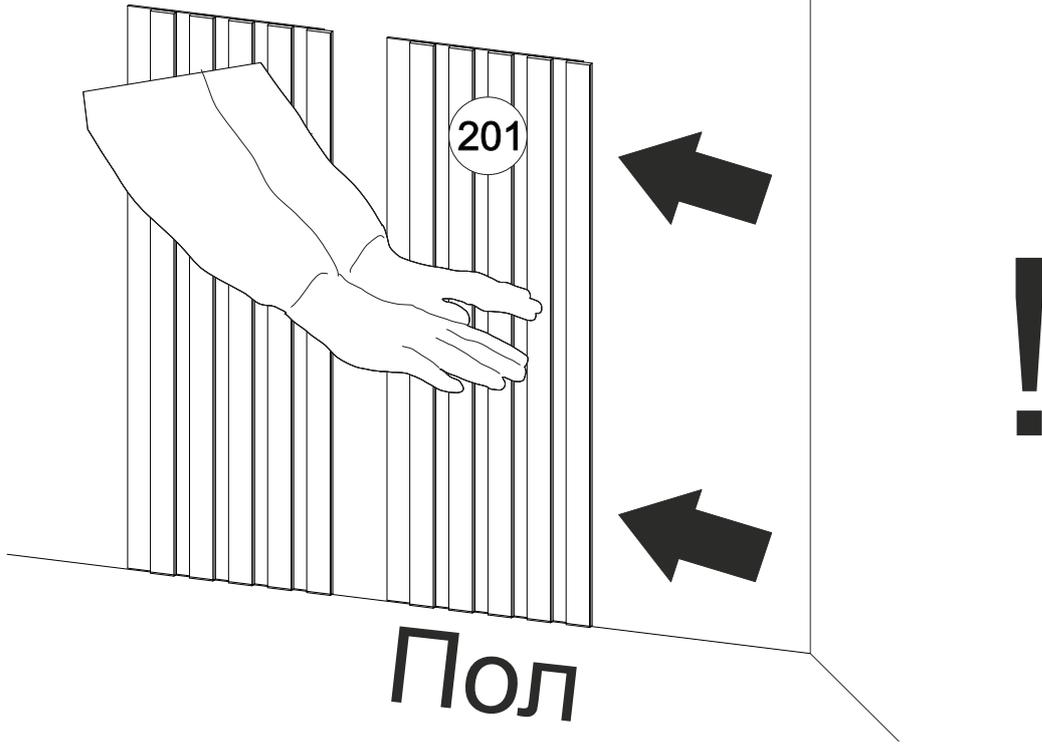

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей







14

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей

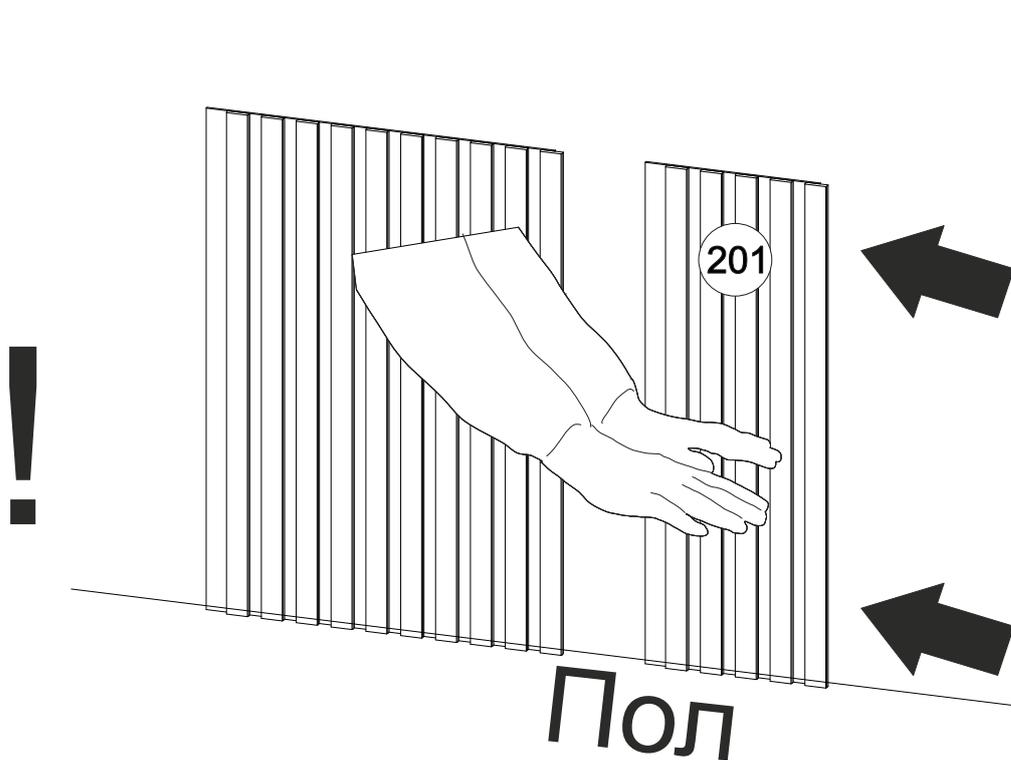






# Крепление к стене

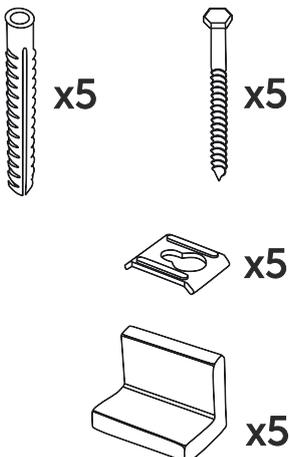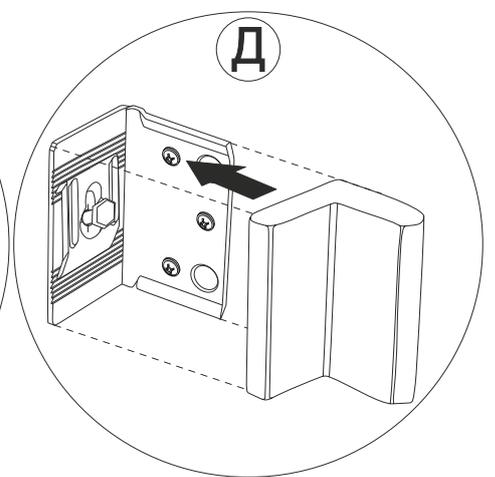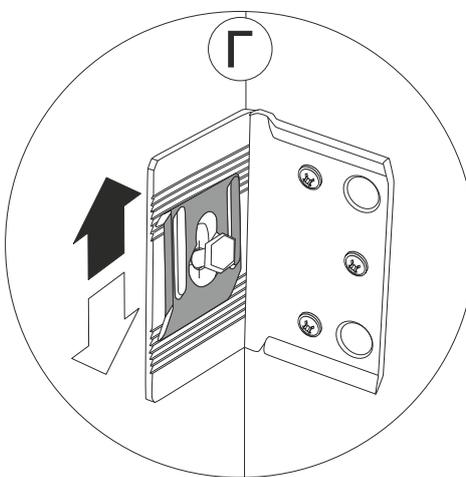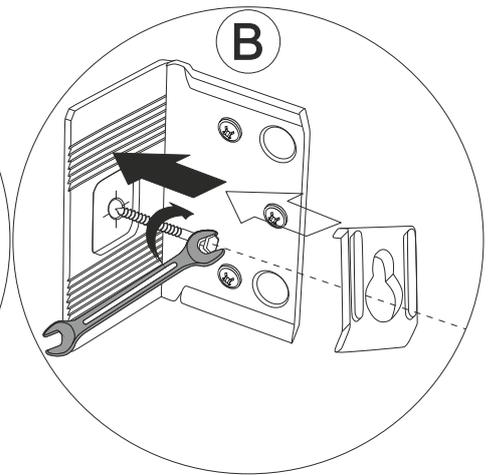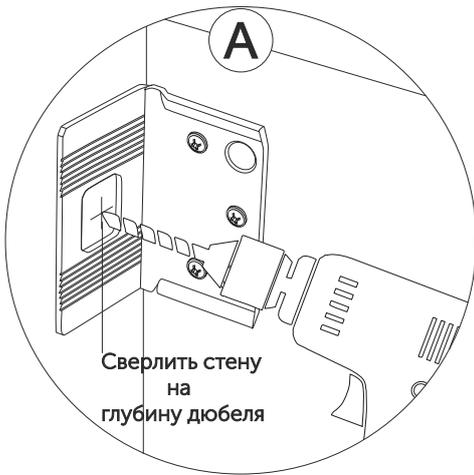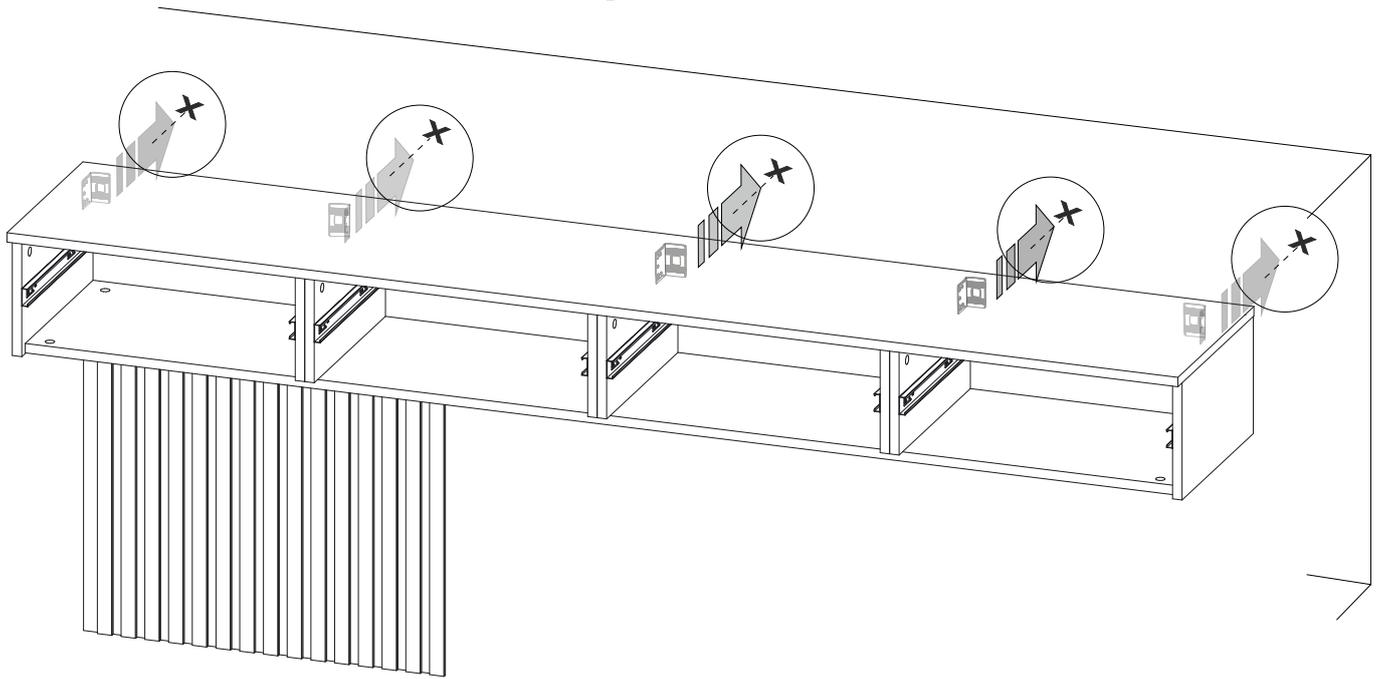





16

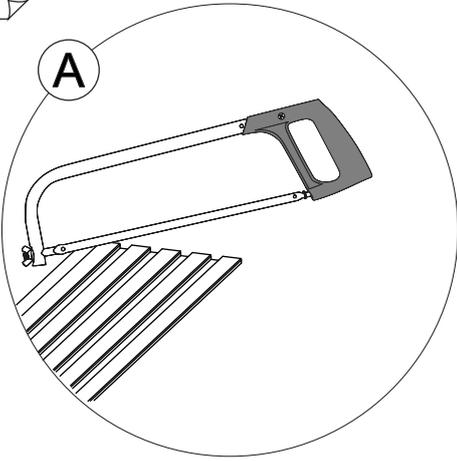


Отмерить нужный размер в зависимости высоты от тумбы до потолка и отрезать панели ножовкой по металлу с лицевой стороны.

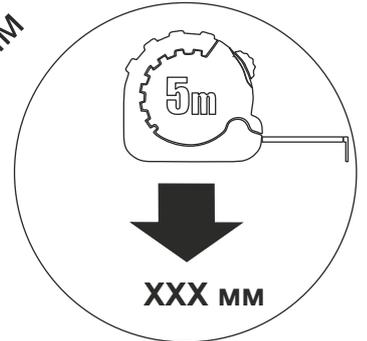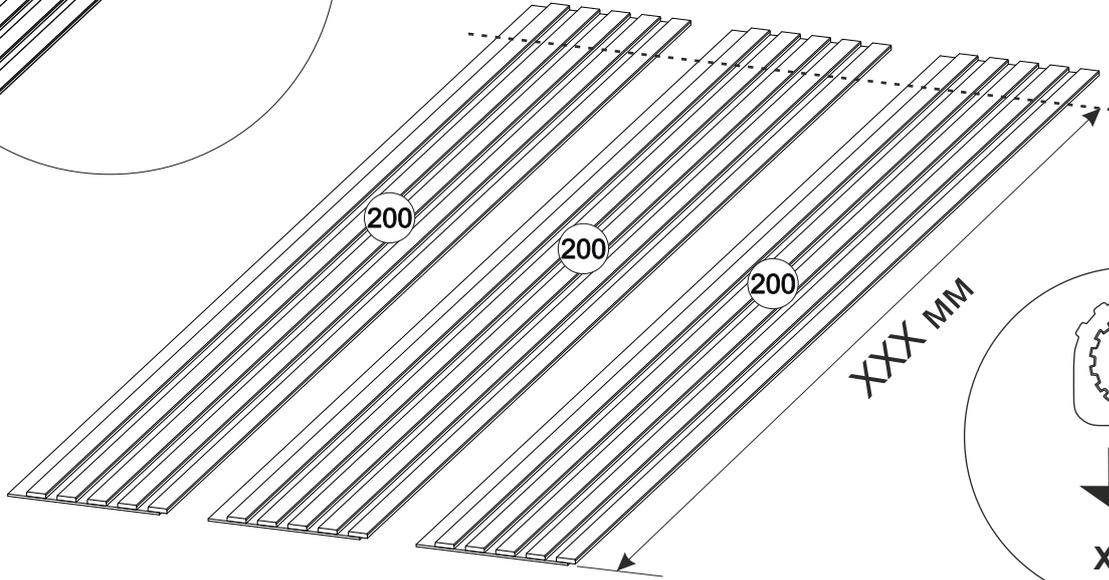


17

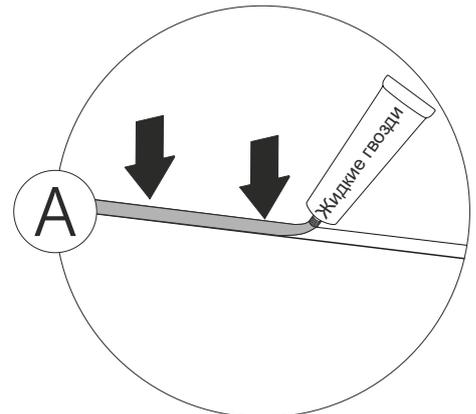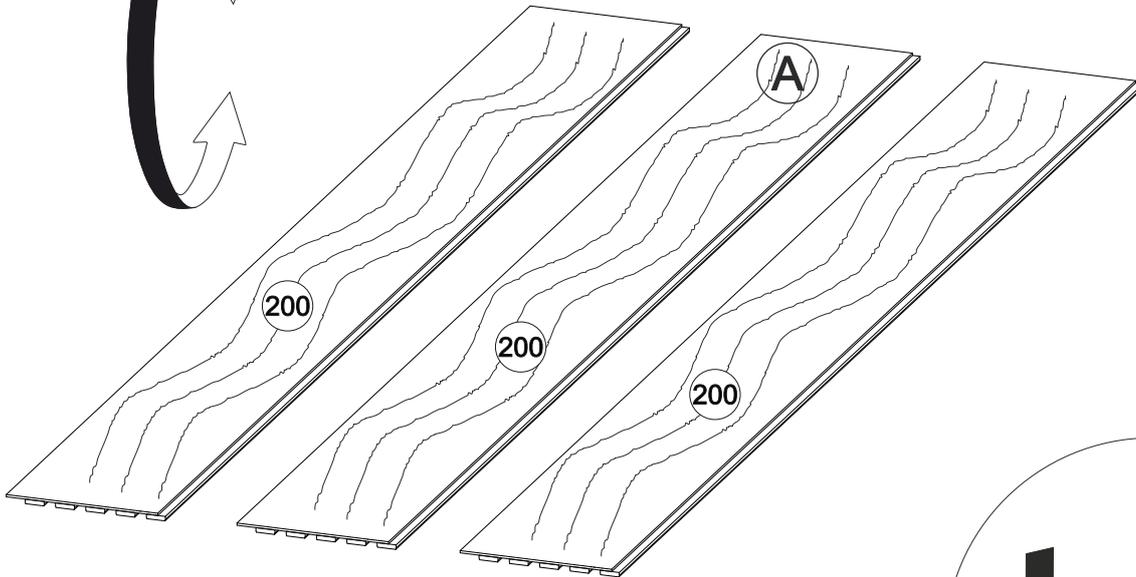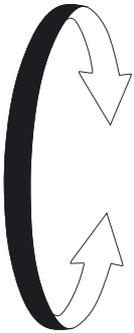


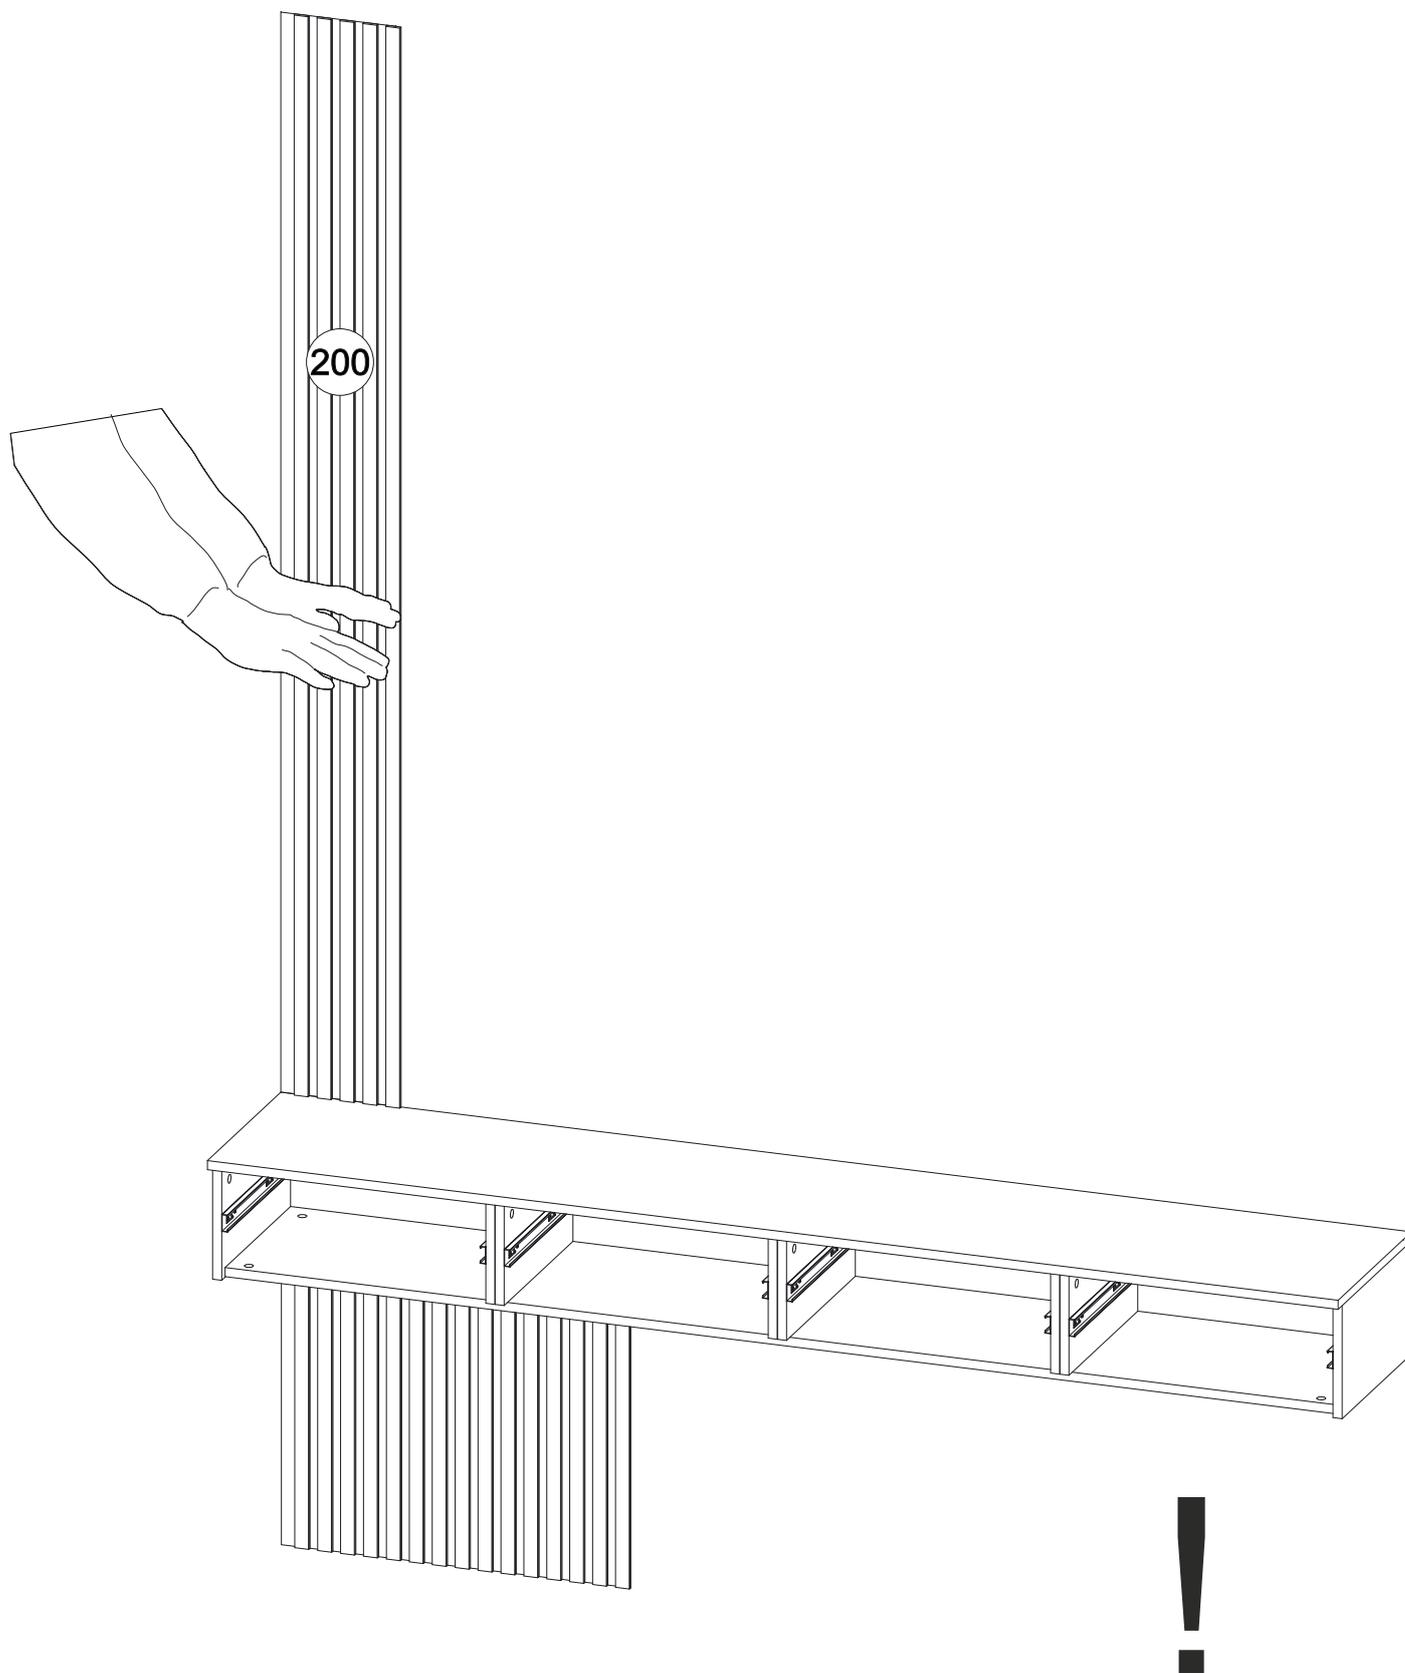

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей


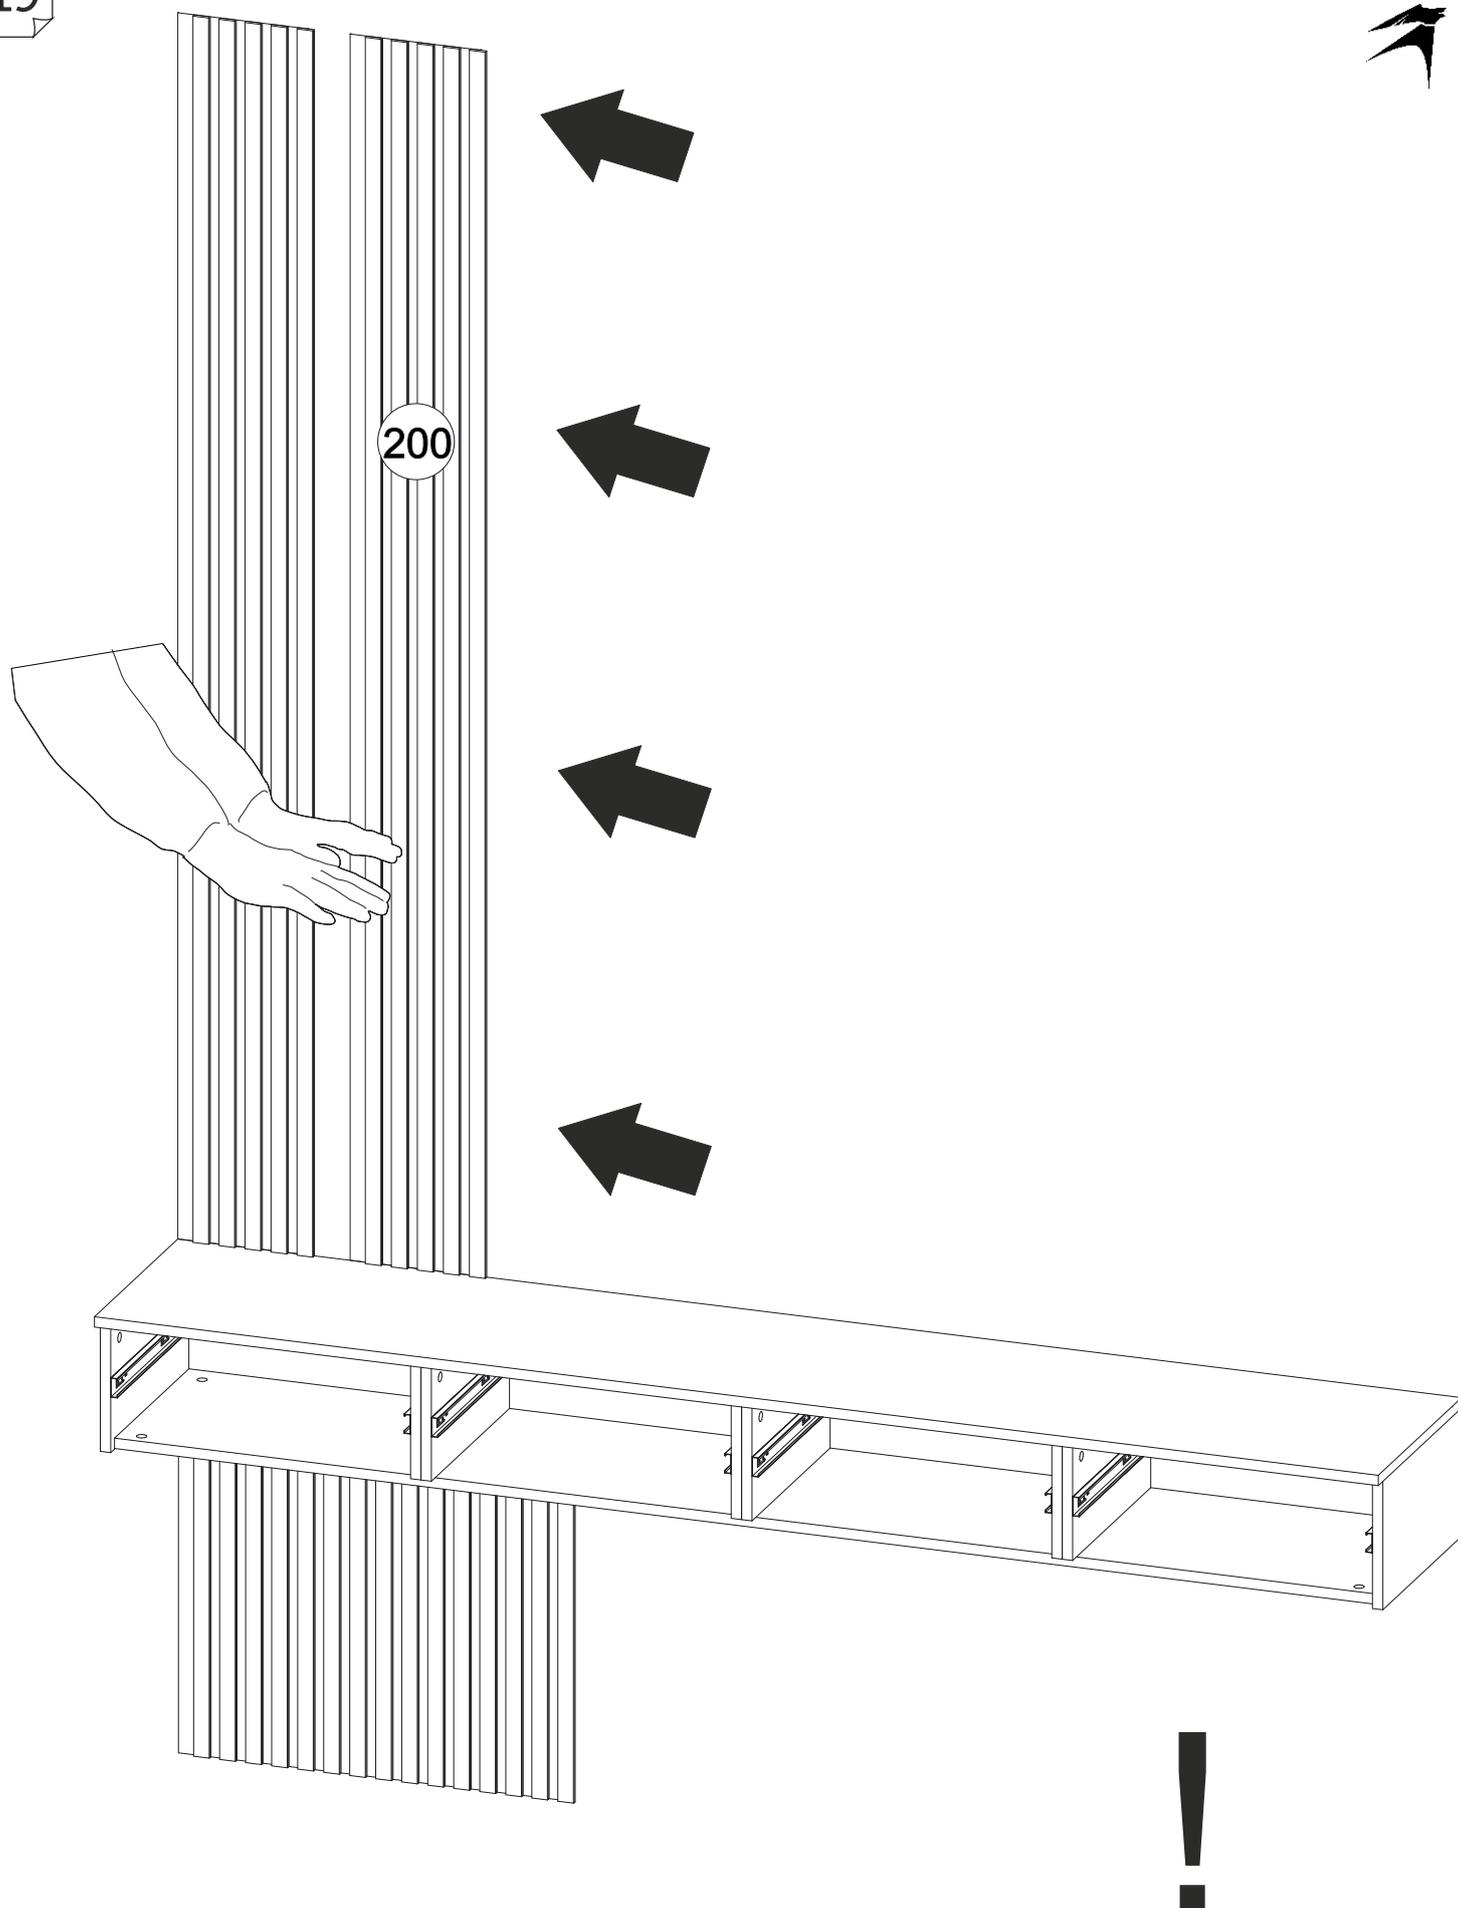


Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей

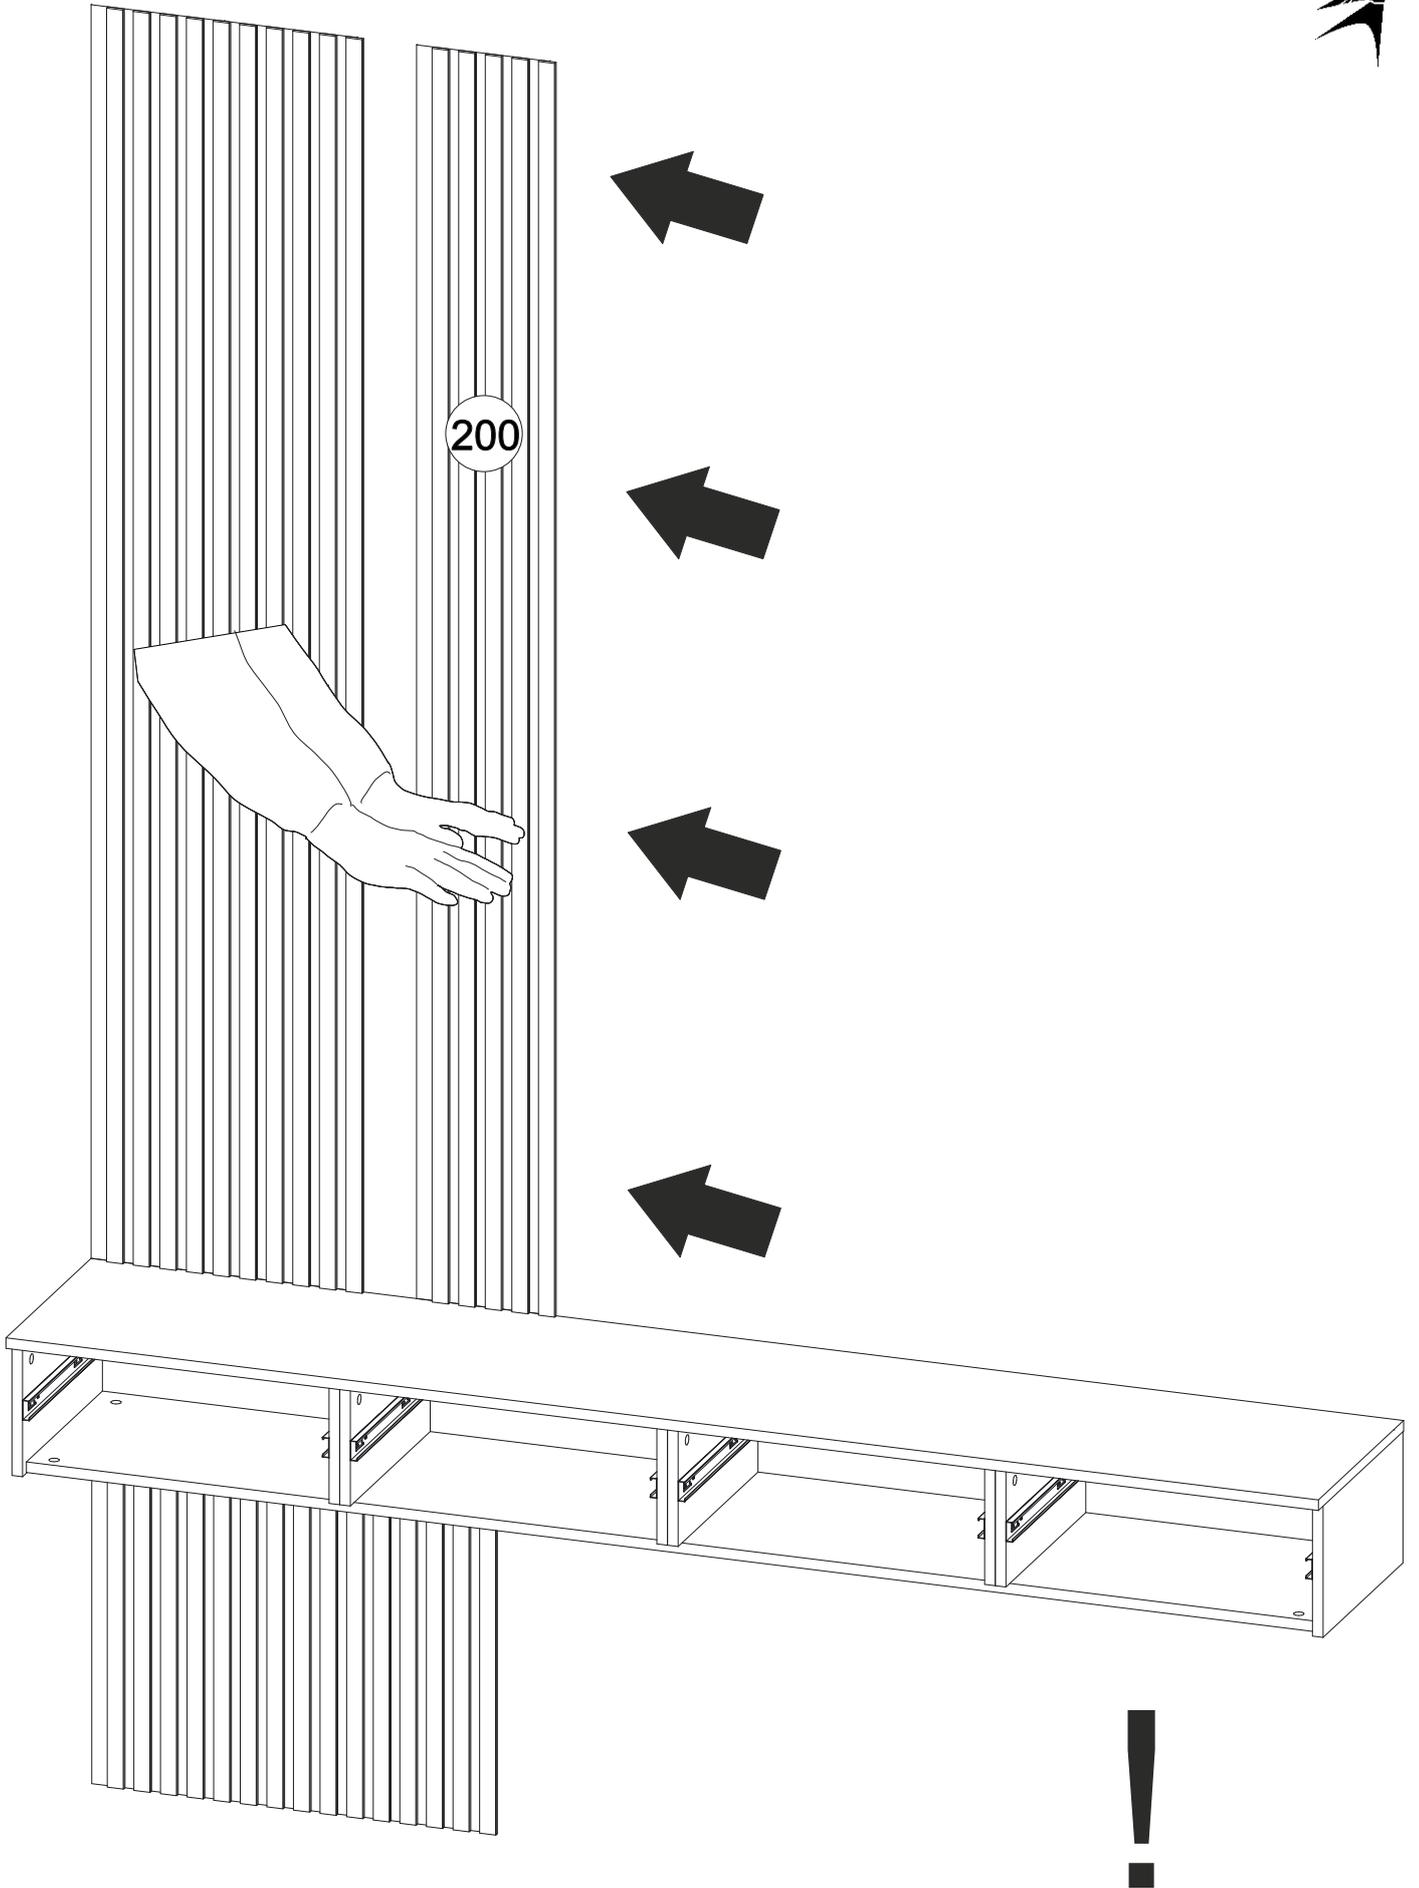


Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей

21

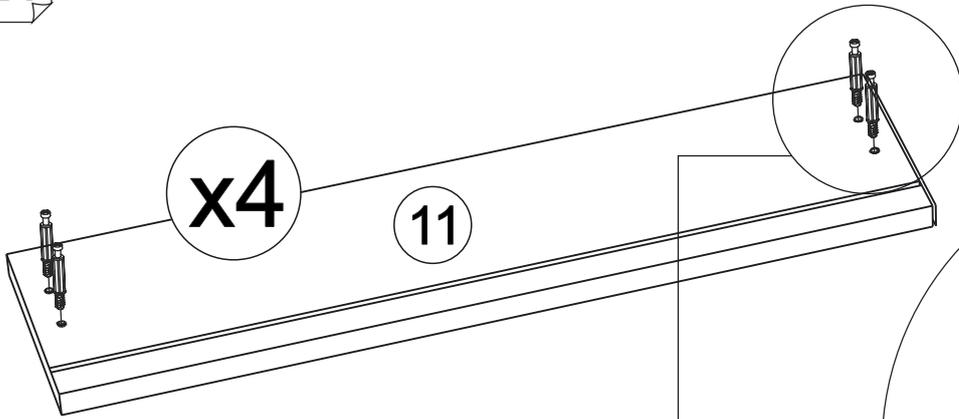

x 16



22

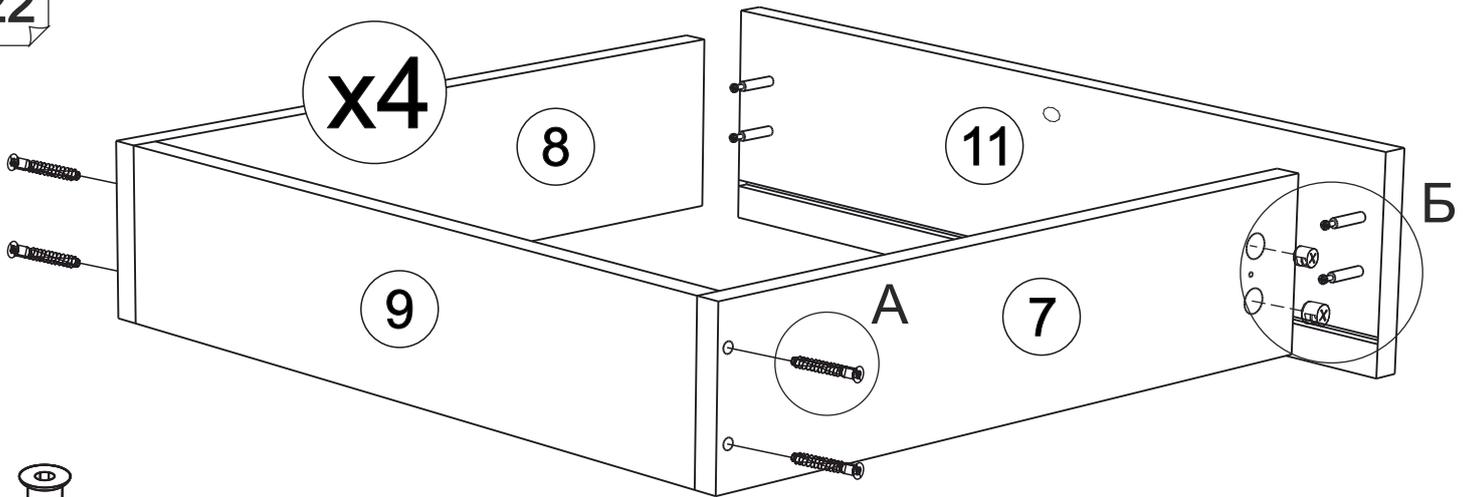







x 16






x 16

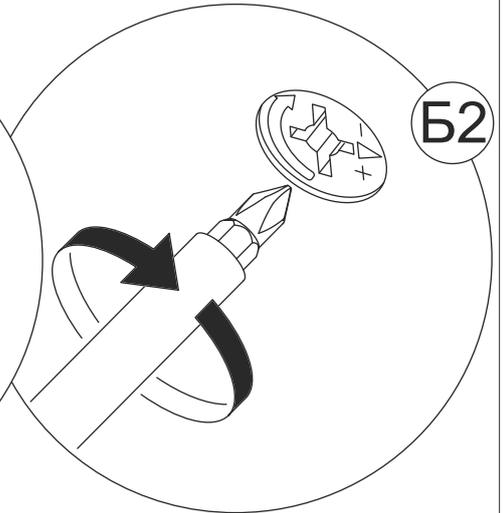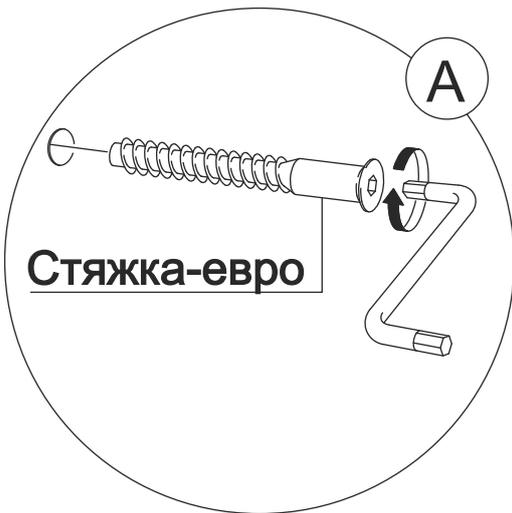


23

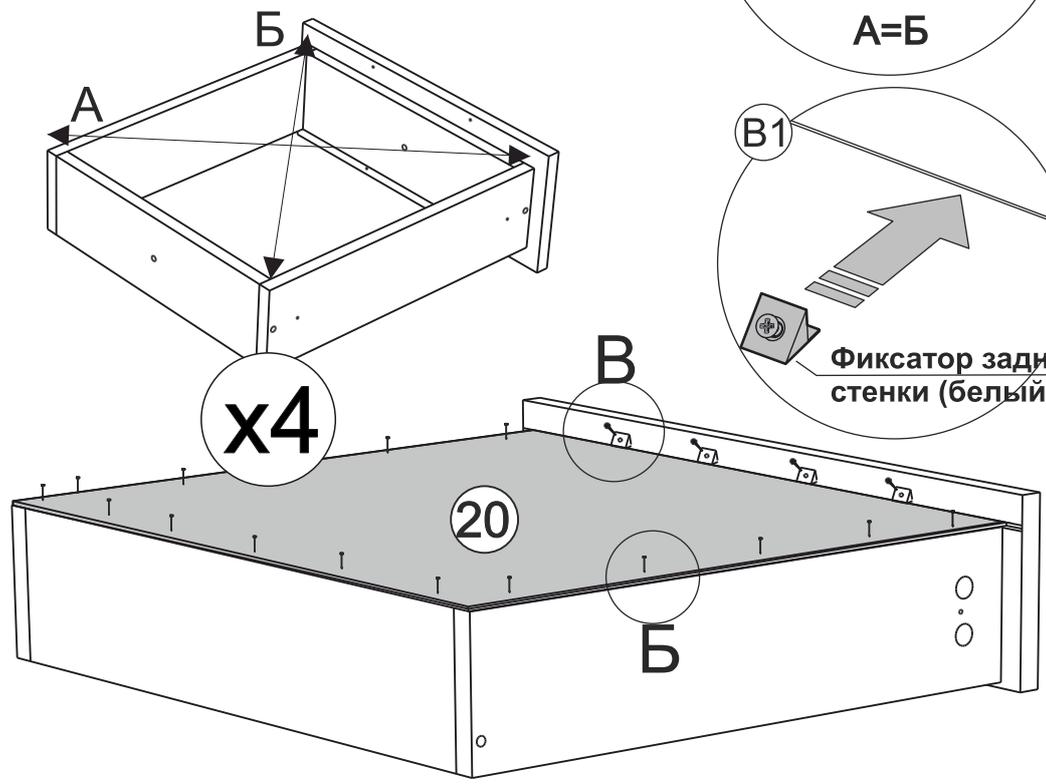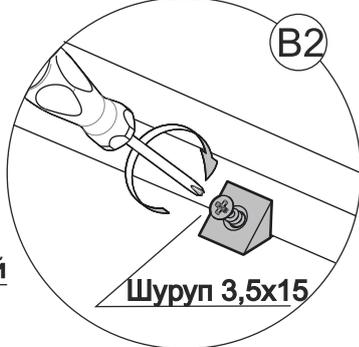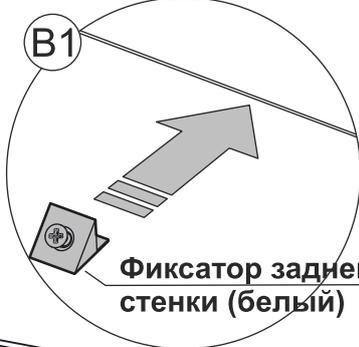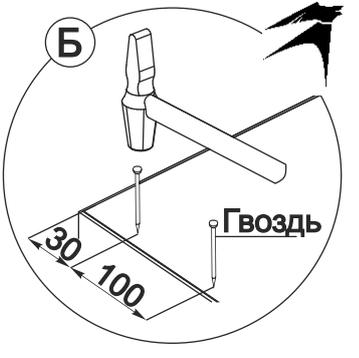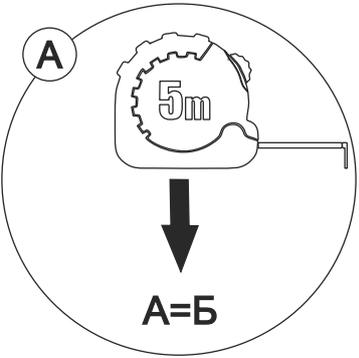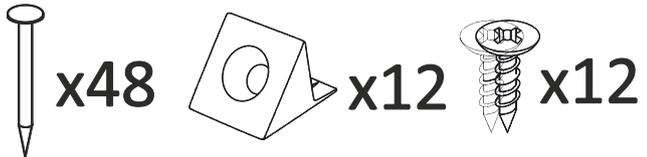


24

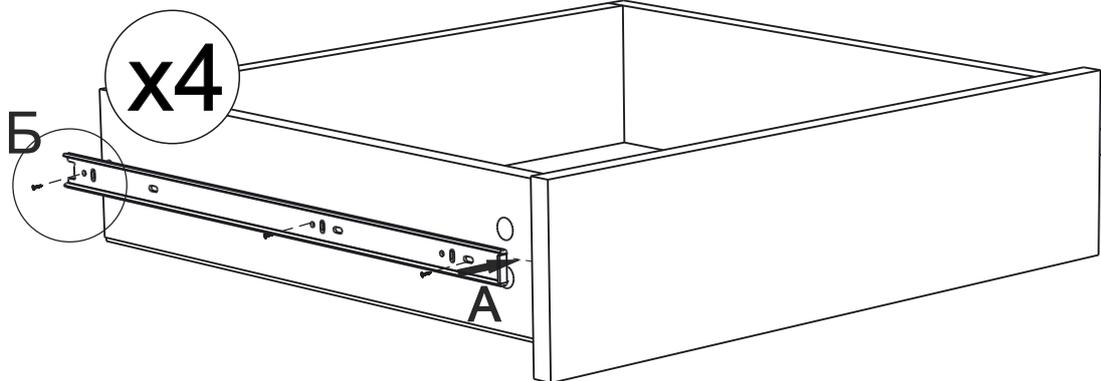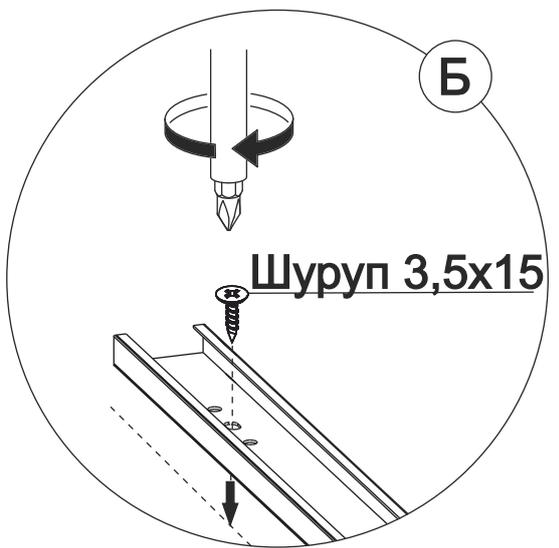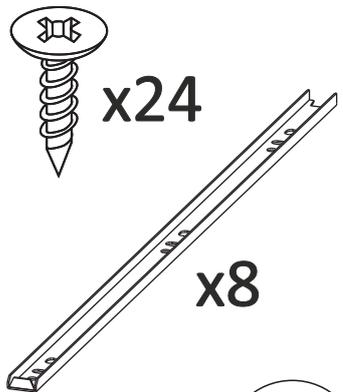

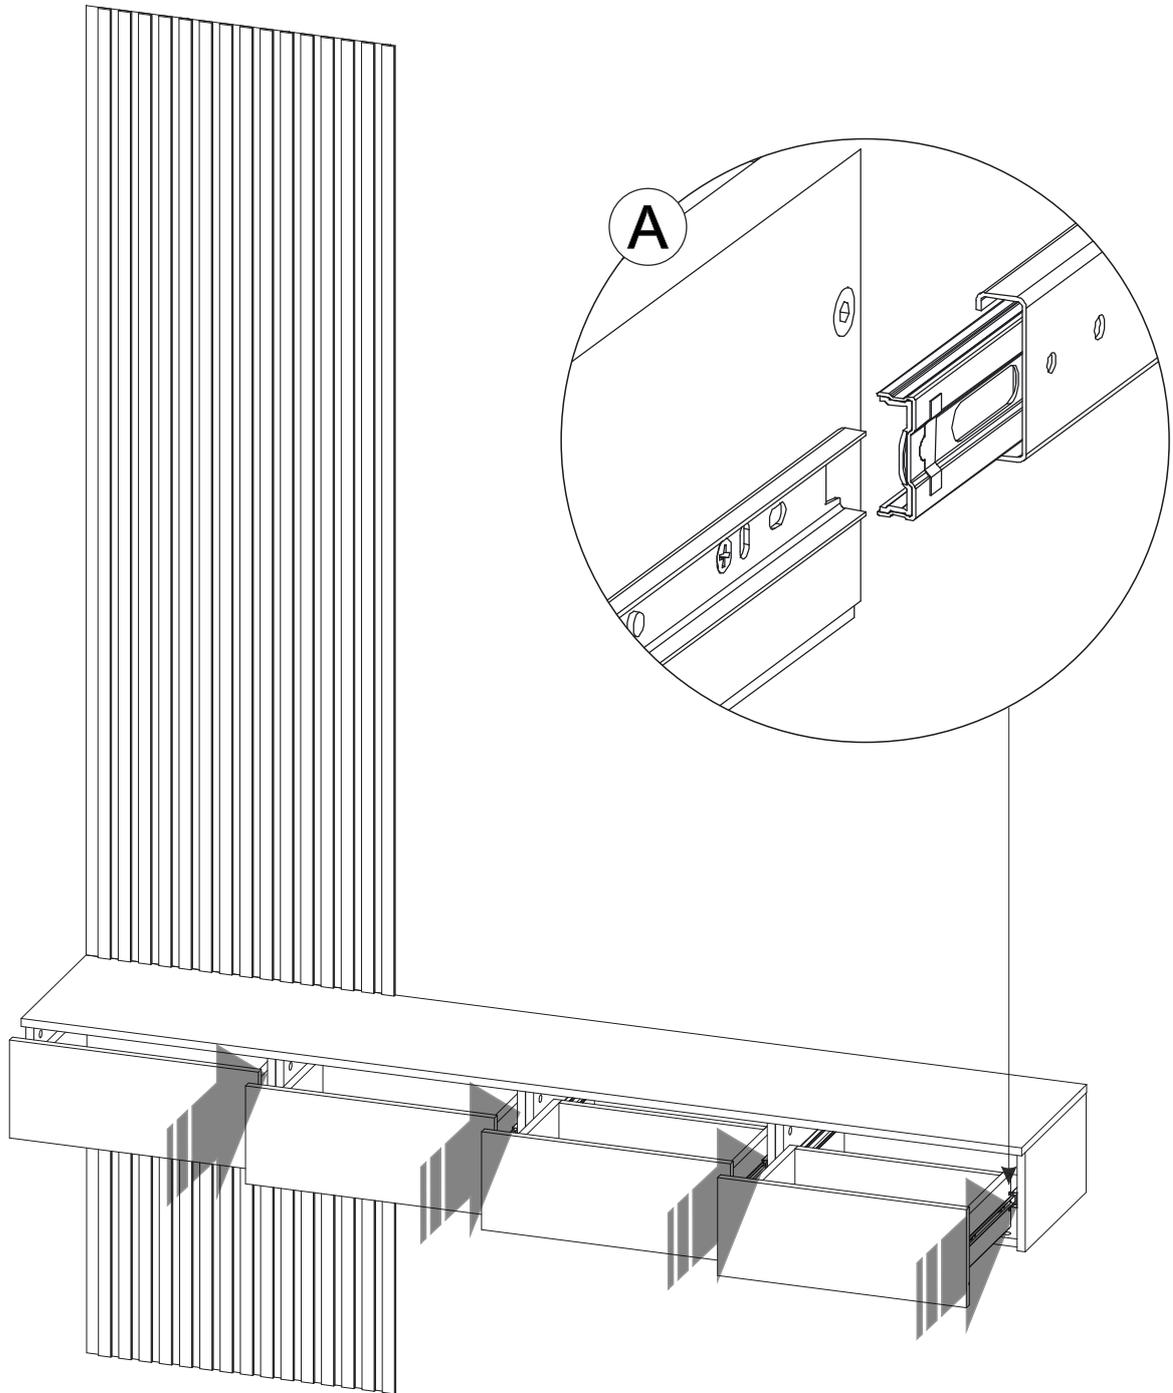


### Установить все заглушки

Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки

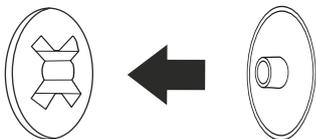

Заглушка для  
евро-стяжки

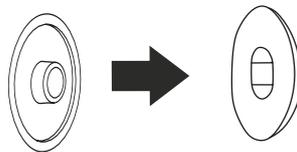

Заглушка  
технологическая

