

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия» Тумба

Габариты: ш600/г425/в800мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия» Тумба

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	6
Шуруп 4x16	24
Направляющие шар. 400/35	1
Шкант дер.	6
Гвоздь 2x20	52
Евровинт	6
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Винт M4x20	2
Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20	2
Заглушка эксцентриковая Белый	4
Петля 4-х шарн. накл.	2
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (567 мм)	1
Полкодержатель мет.	4
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика. Досверлите отверстие на створке и приверните ручку.
Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 5)

Рис. 5

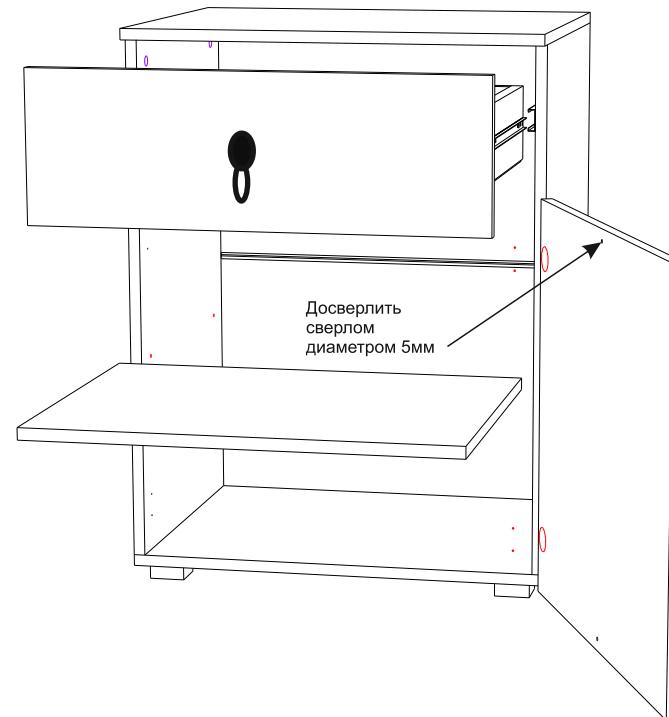

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 5). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 9 и 10) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 8; 9 и 10) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 5) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 12) в паз на фасаде ящика (дет. № 5) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 9 и 10). (См .Рис. 4)

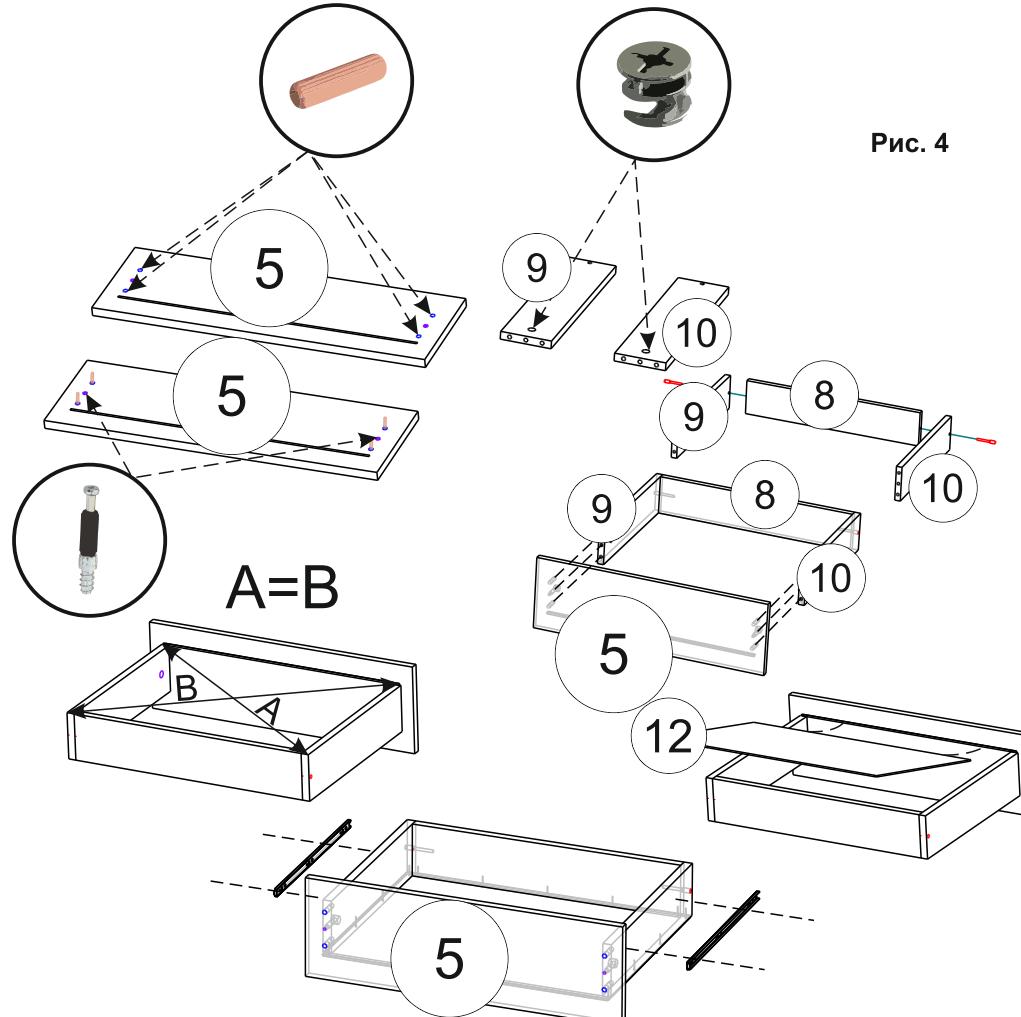


Рис. 4

Деталировка изделия

1	Боковина_1	748	400	1
2	Боковина_2	748	400	1
3	Крышка	600	425	1
4	Крышка_2	600	400	1
5	Фасад ящика_2	596	200	1
6	Полка не сверлится	568	390	1
7	Фасад	554	596	1
8	Деталь ящика_3	511	100	1
9	Деталь ящика_2	350	100	1
10	Деталь ящика_3	350	100	1
11	ЛДВП	596	397	2
12	ЛДВП	539	355	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры. Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 4). В отверстия на (дет. № 3) вкрутите шток эксцентрика. В отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие и ответные планки петель шурупами 4x16. В отверстия на (дет. № 7) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16 (См. Рис. 1)

1	Боковина_1	748	400	
2	Боковина_2	748	400	
3	Крышка	600	425	
4	Крышка_2	600	400	
7	Фасад	554	596	

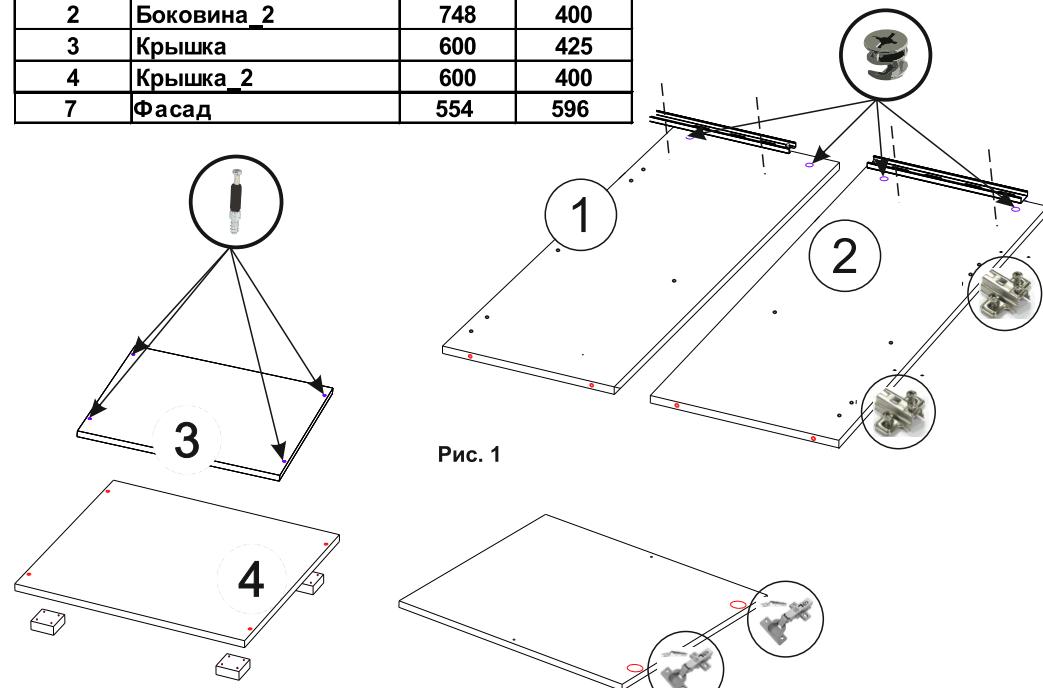


Рис. 1

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3 и 4) при помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 2)

1	Боковина_1	748	400
2	Боковина_2	748	400
3	Крышка	600	425
4	Крышка_2	600	400

Рис. 2

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11). (См. рис. 3)


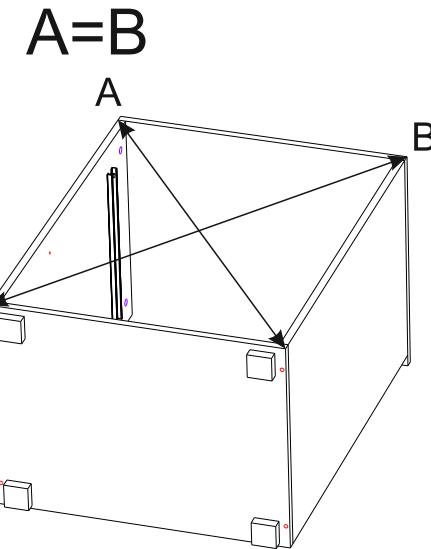


Рис. 3

Соединитель ЛДВП

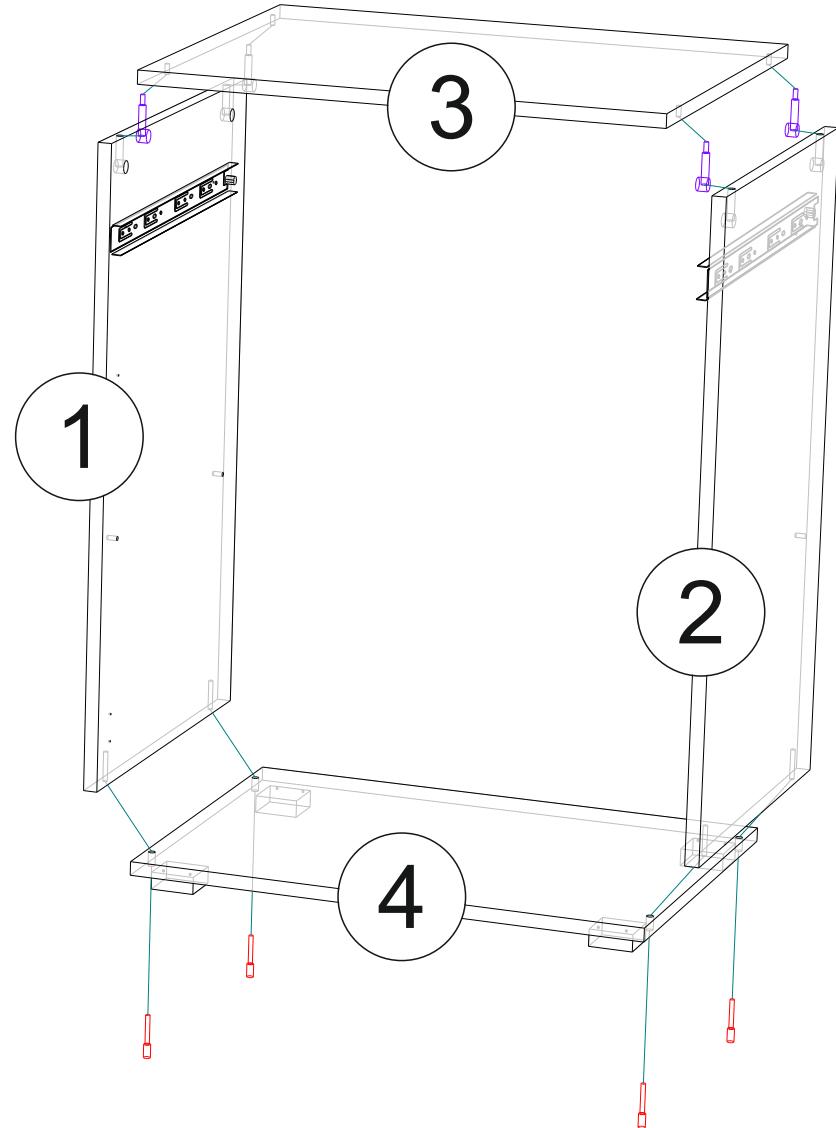