

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфир и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить  
(после сборки)

### Модульная система «Алисия» Тумба прикроватная

|                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9         |                                                                                              |                                                                                                |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12              |                                                                                              |                                                                                                |
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012<br>ТО 31-001-0144091143-2017 | Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8 |



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

### Модульная система «Алисия» Тумба прикроватная

Габариты: ш400/г378/в445мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9  
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Модульная система «Алисия»

### Тумба прикроватная

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектуемой фурнитуры

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Эксцентриковая стяжка                 | 8  |
| Шуруп 4x16                            | 16 |
| Шкант дер.                            | 10 |
| Гвоздь 2x20                           | 59 |
| Евровинт                              | 8  |
| Опора "подиум" ОСК-20к                | 4  |
| Заглушка эксцентриковая Белый         | 4  |
| Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (367мм) | 1  |
| Направляющие шариковые (300мм)        | 2  |
| Винт М4х20                            | 2  |
| Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20        | 2  |
| Шуруп 4x30                            | 16 |
| Евроключ                              | 1  |

### Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 2). (См. Рис. 1)

|   |          |     |     |
|---|----------|-----|-----|
| 2 | Крышка_2 | 402 | 350 |
|---|----------|-----|-----|

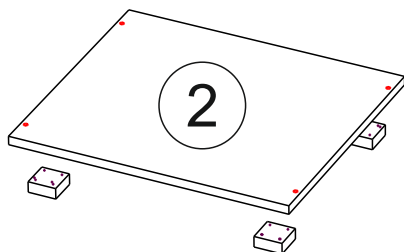


Рис. 1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.

Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6



## Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 3). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 3) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 3) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См. Рис. 5)

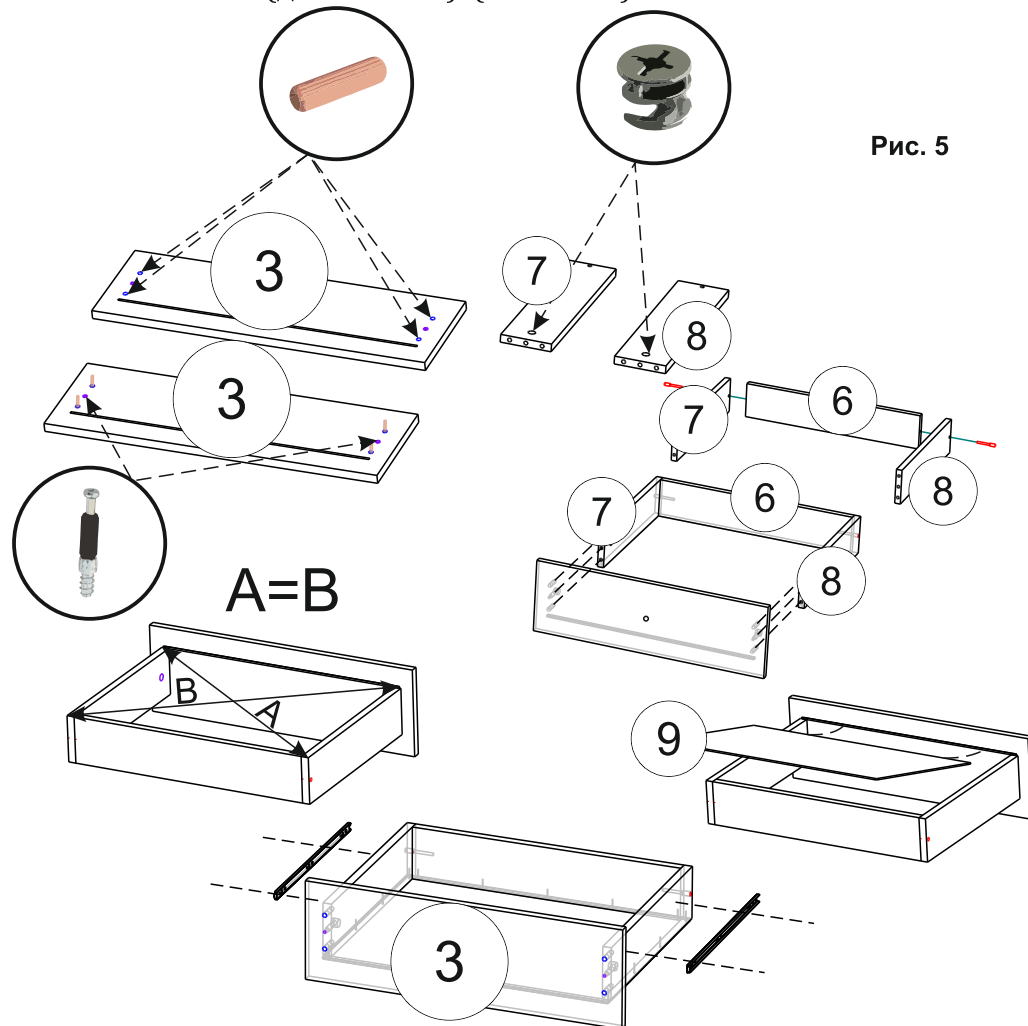


Рис. 5

## Детализировка изделия

|    |                |     |     |   |
|----|----------------|-----|-----|---|
| 1  | Крышка         | 402 | 375 | 1 |
| 2  | Крышка_2       | 402 | 350 | 1 |
| 3  | Фасад ящика_2  | 396 | 200 | 2 |
| 4  | Боковина       | 393 | 350 | 1 |
| 5  | Боковина_2     | 393 | 350 | 1 |
| 6  | Деталь ящика_3 | 311 | 100 | 2 |
| 7  | Деталь ящика_2 | 300 | 100 | 2 |
| 8  | Деталь ящика   | 300 | 100 | 2 |
| 9  | ЛДВП           | 396 | 210 | 2 |
| 10 | ЛДВП           | 339 | 305 | 2 |

В отверстия на (дет. № 3) вкрутите шток эксцентрика.

В отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См. Рис. 2)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 1 | Крышка     | 402 | 375 |
| 4 | Боковина   | 393 | 350 |
| 5 | Боковина_2 | 393 | 350 |


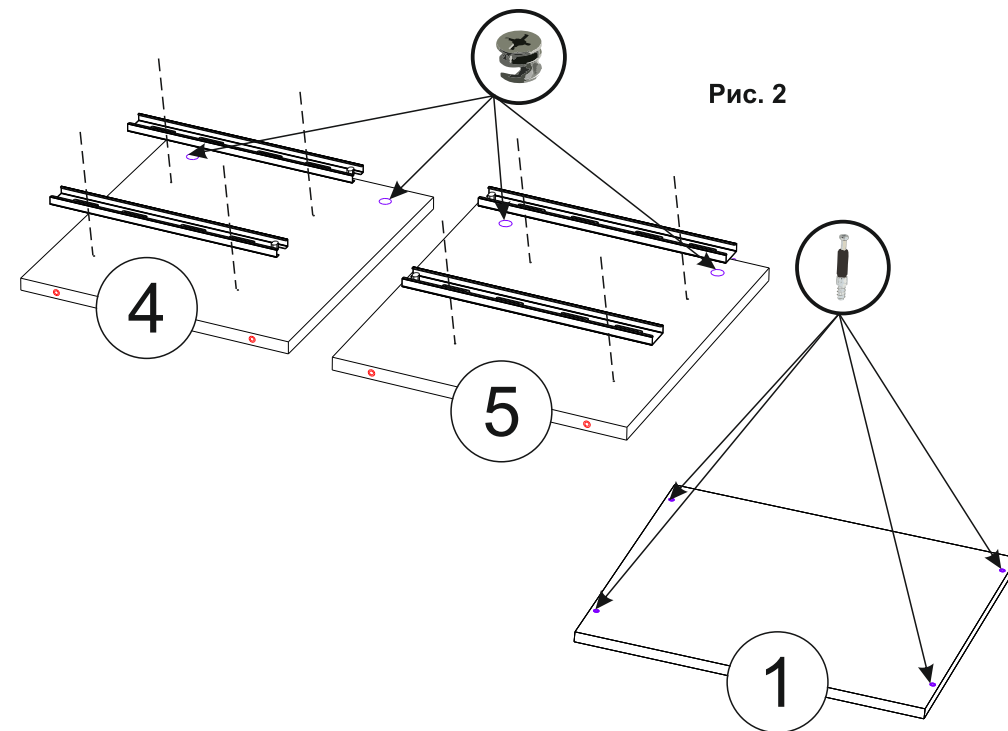


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4 и 5) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 1 | Крышка     | 402 | 375 |
| 2 | Крышка_2   | 402 | 350 |
| 4 | Боковина   | 393 | 350 |
| 5 | Боковина_2 | 393 | 350 |

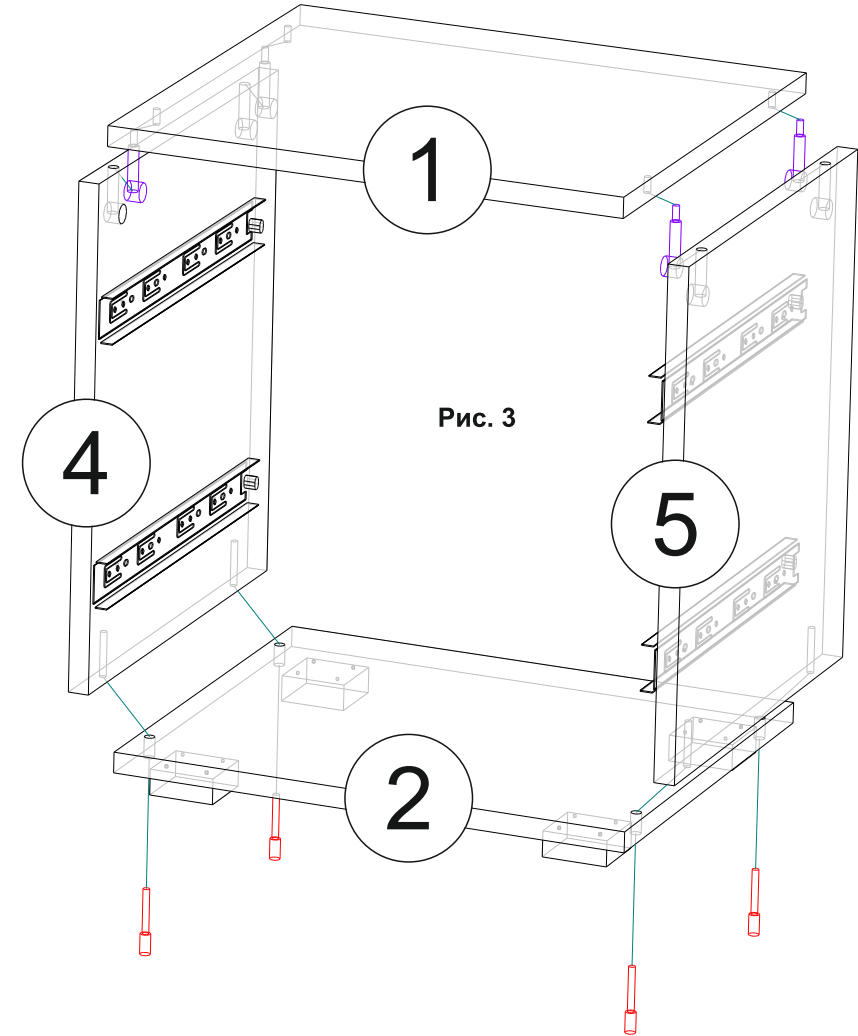

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). (См. рис. 4)

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| 9 | ЛДВП | 396 | 210 |
|---|------|-----|-----|

$A=B$

