

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Алисия» Комод 800

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия»

Комод 800

Габариты: ш800/г465/в853мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия» Комод 800

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектующей фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	12
Шуруп 4x16	32
Направляющие шар. 400/35	4
Шкант дер.	18
Гвоздь 2x20	99
Евровинт	12
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый 766 мм	1
Винт М4х20	4
Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20	4
Заглушка эксцентриковая Белый	4
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 4). (См. Рис. 1)

4	Крышка_2	801	440
---	----------	-----	-----

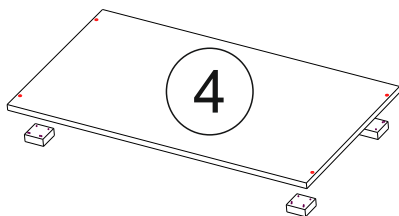


Рис. 1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.

Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

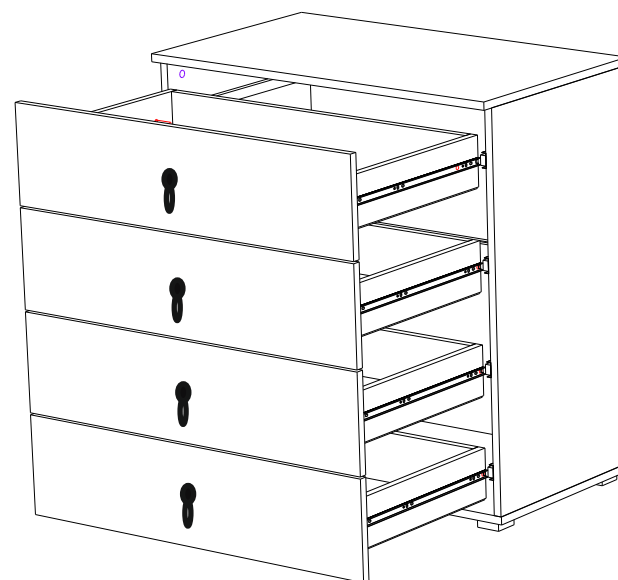


Рис. 6

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 5). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 5) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 5) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См. Рис. 5)

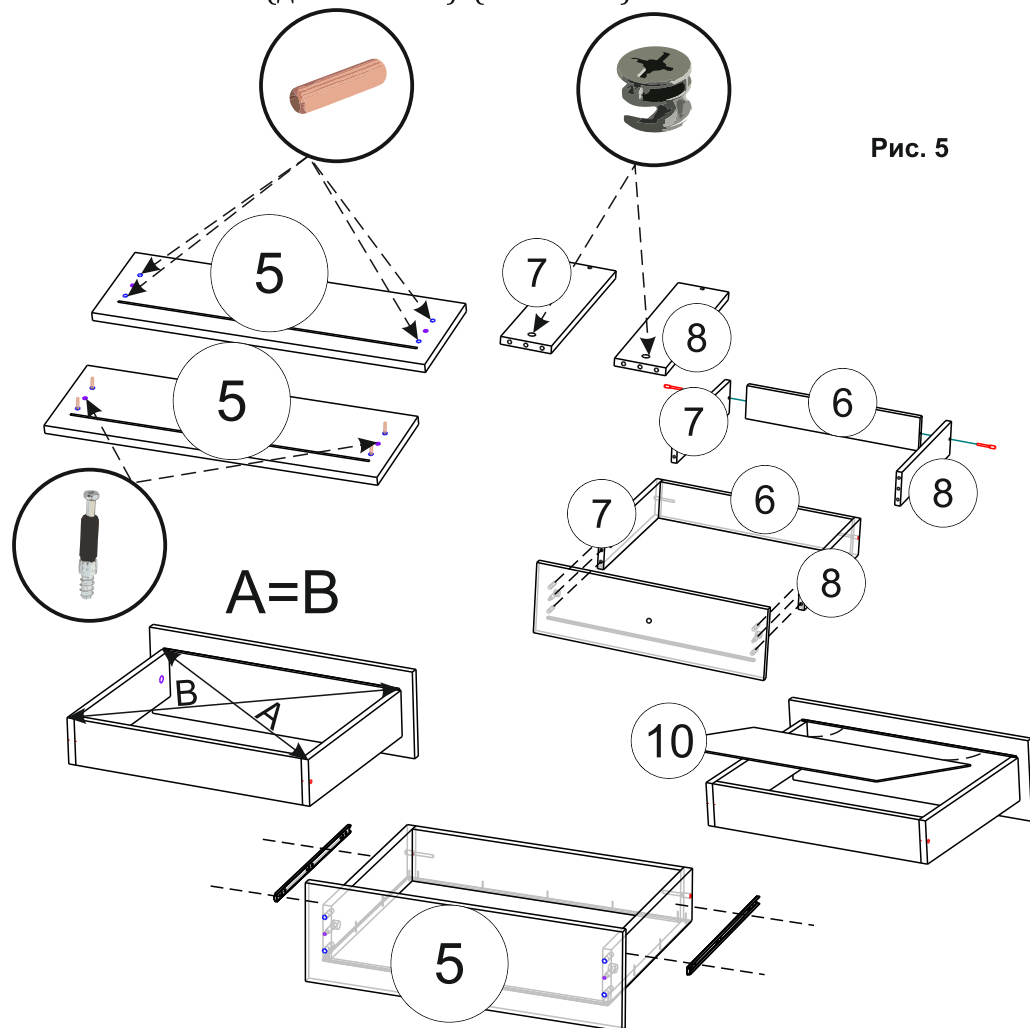


Рис. 5

Детализировка изделия

1	Крышка	801	465	1
2	Боковина	801	440	1
3	Боковина_2	801	440	1
4	Крышка_2	801	440	1
5	Фасад ящика_2	796	200	4
6	Деталь ящика_3	711	100	4
7	Деталь ящика_2	400	100	4
8	Деталь ящика	400	100	4
9	ЛДВП	796	414	2
10	ЛДВП	739	405	4

В отверстия на (дет. № 1) вкрутите шток эксцентрика.

В отверстия на (дет. № 2 и 3) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 2)

1	Крышка	801	465
2	Боковина	801	440
3	Боковина_2	801	440


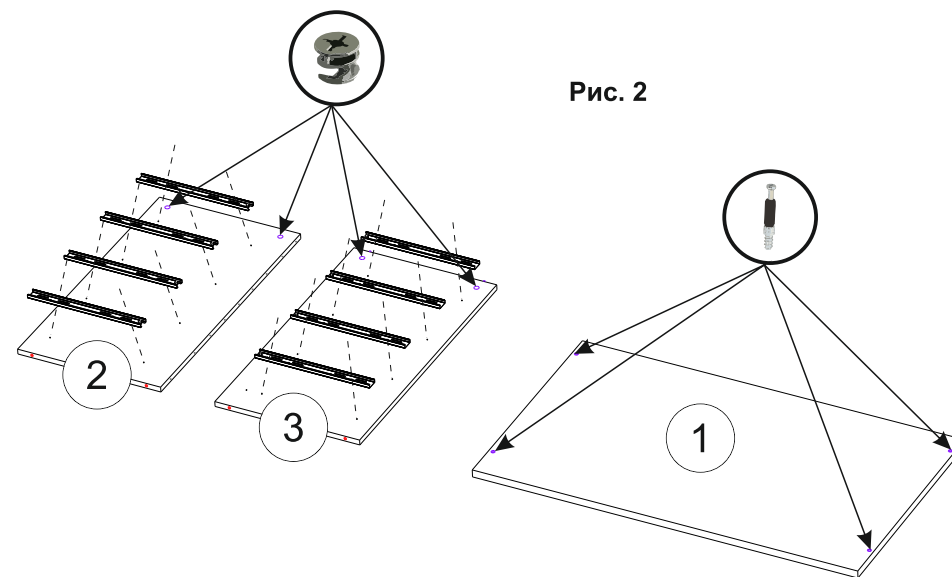


Рис. 2


Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3 и 4) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

1	Крышка	801	465
2	Боковина	801	440
3	Боковина_2	801	440
4	Крышка_2	801	440

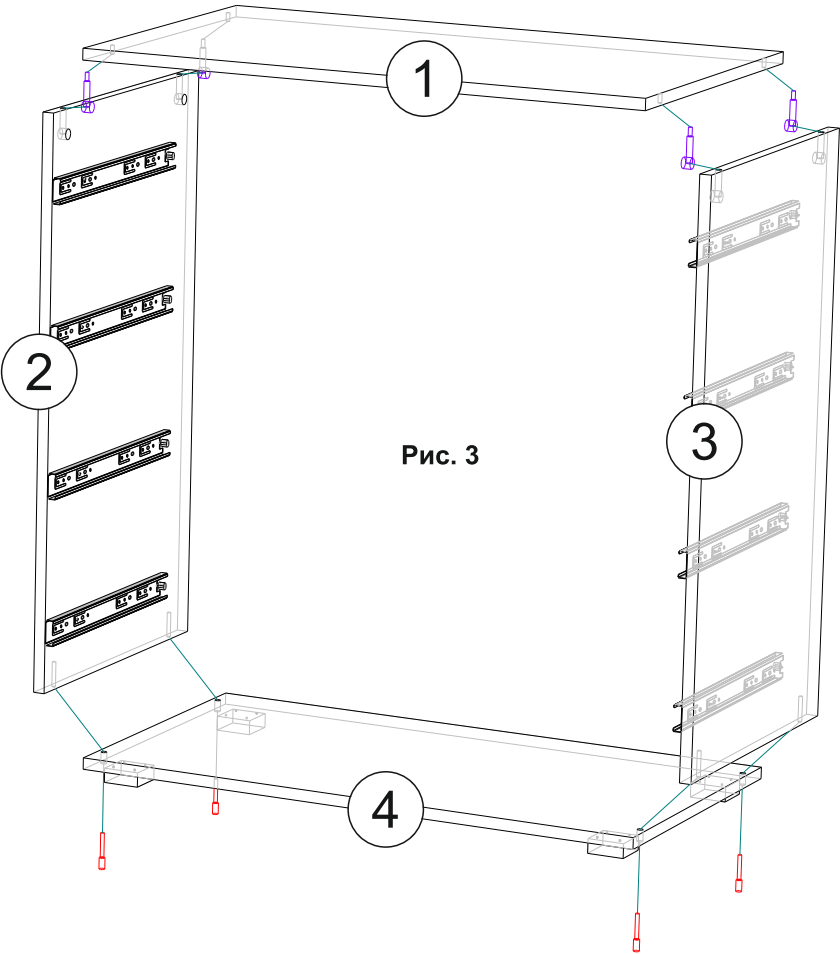

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). (См. рис. 4)

A=B

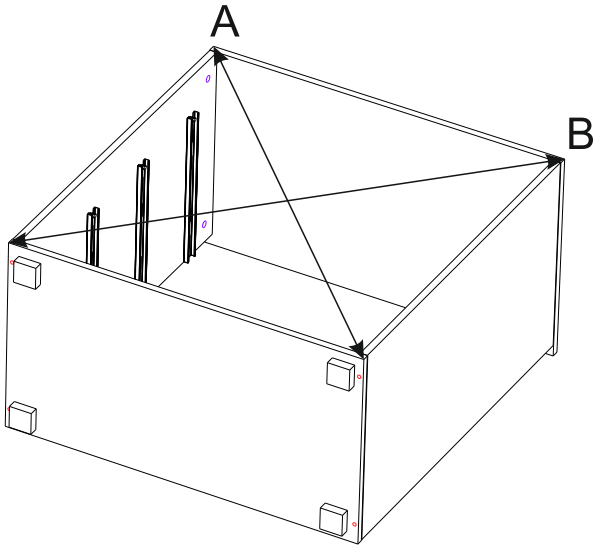

Соединитель ЛДВП

Рис. 4

