

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	Декларация соответствия №RU Д-RU.MC45.B.01567	 отрезать и приклеить (после сборки)
Модульная система «Алисия» Шкаф 800		
ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20_год Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес. Срок службы изделия: 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; TP TC 025/2012 TO 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия» Шкаф 800

Габариты: ш800/г475/в2150мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия» Шкаф 800

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	76
Шуруп 4x16	44
Шкант дер.	6
Эксцентриковая стяжка	2
Евровинт	20
Петля 4-х шарн. накл.	8
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (767 мм)	4
Винт M4x20	3
Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20	3
Заглушка евровинта Белый	10
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1
Скалка (763 мм)	1
Скалодержатель	2
Направляющая шариковая (400 мм)	1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика.. Прежде чем привернуть ручки на створки досверлите отверстие сверлом диаметром 5 мм. Повесьте створку. Вставьте ящики в направляющие. Повесьте штангу. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)



Рис. 6

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 6). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 10 и 11) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 9; 10 и 11) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 6) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 6) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 10 и 11). (См .Рис. 5)

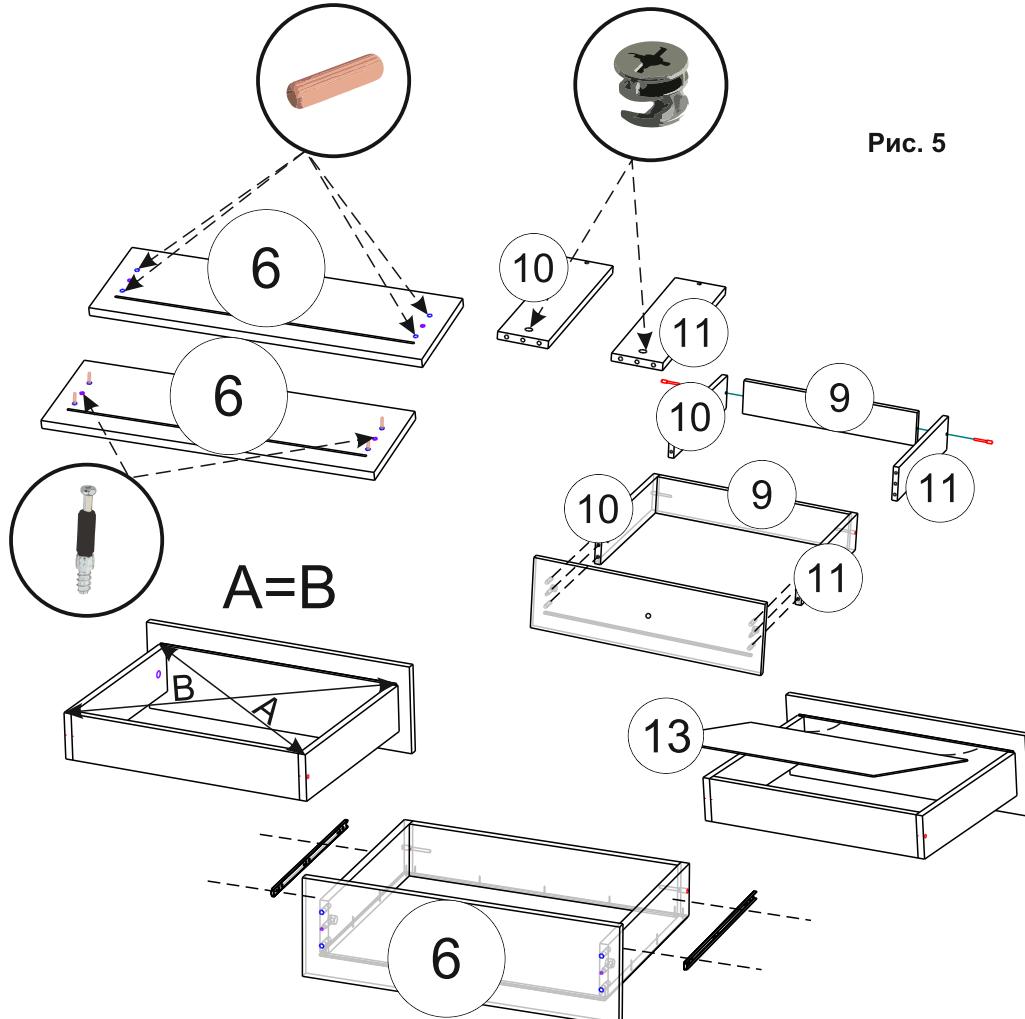


Рис. 5

Деталировка изделия

1	Боковина	2098	448	1
2	Боковина	2098	448	1
3	Фасад	1904	396	2
4	Крышка	800	473	1
5	Крышка_2	800	448	1
6	Фасад ящика_2	796	200	1
7	Вязка	768	448	2
8	Вязка_3	768	100	1
9	Деталь ящика_3	711	100	1
10	Деталь ящика	400	100	1
11	Деталь ящика	400	100	1
12	ЛДВП Белый_5	796	424	5
13	ЛДВП Белый_4	739	405	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 5).

Следом в отверстия на (дет. № 3) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 1)

3	Фасад	1904	396
5	Крышка_2	800	448


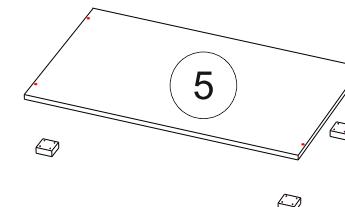



Рис. 1

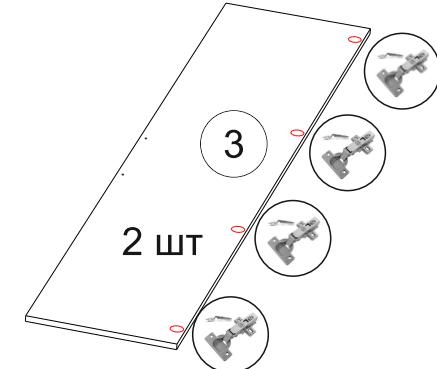

Затем в отверстия на (дет. №1 и 2) приверните ответные планки петель, а также направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

1	Боковина	2098	448
2	Боковина	2098	448

Рис. 2

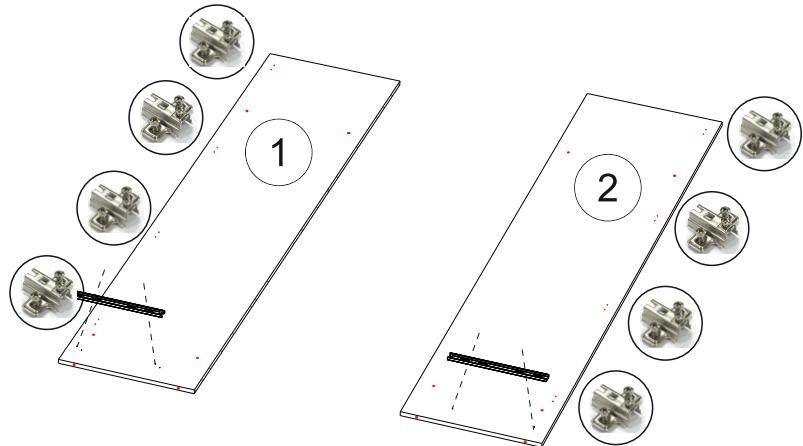

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4; 5; 7 и 8) при помощи евровинтов.(См. Рис. 3)

1	Боковина	2098	448
2	Боковина	2098	448
4	Крышка	800	473
5	Крышка_2	800	448
7	Вязка	768	448
8	Вязка_3	768	100

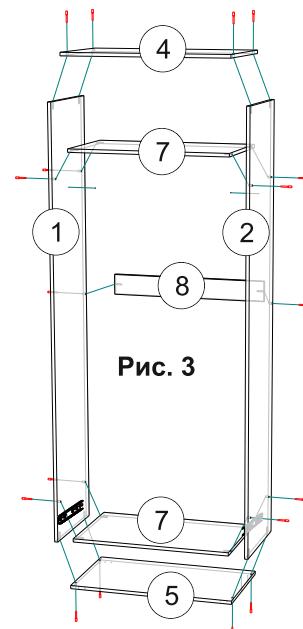


Рис. 3

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать.

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте задние стенки из ЛДВП (дет. № 12). (См. рис. 4)

12	ЛДВП Белый_5	796	424
-----------	---------------------	------------	------------

Рис. 4

