

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Алисия» Кровать 0,9 с ящиками

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия»
Кровать 0,9 с ящиками
Габариты: ш934/д1894/в800мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия»

Кровать 0,9 с ящиками

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	19
Подпятник	8
Заглушка евровинта Белый	12
Шуруп 4x30	15
Шуруп 4x16	20
Гвоздь 2x20	54
Эксцентриковая стяжка	6
Шкант дер.	10
Винт М4х20	4
Ручка кнопка "Кольцо" АВ М4*20	4
Ролик выкатной	10
Евроключ	1

Приверните ролики шурупами 4x16 к собранному ящику снизу.
(См. Рис. 5)


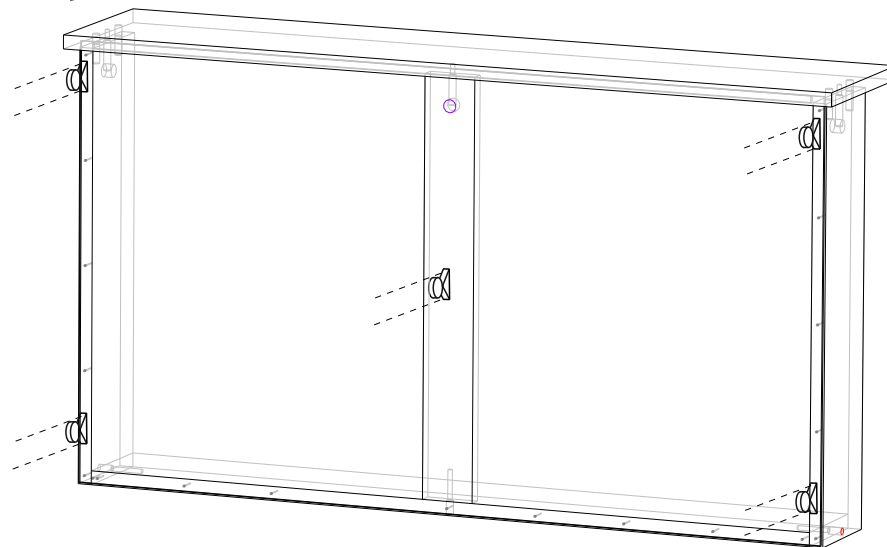


Рис. 5

Последним этапом сборки будет крепление проложки (дет. № 11). Установите проложки внутрь кровати. Далее приверните их к стойке и планкам (дет. № 4 и 12) шурупами 4x30. А также приверните ручки к фасадам ящика. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

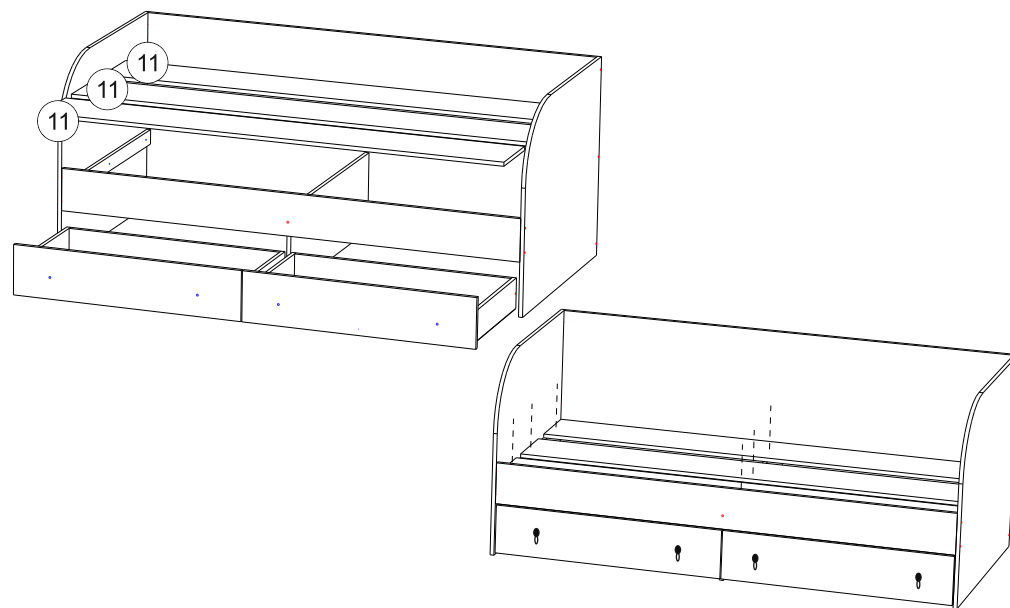


Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 3). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 8 и 9) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 5; 8 и 9) при помощи евровинтов 6х50. Теперь к собранному каркасу ящика необходимо привернуть планку (дет. № 10). Далее собранные детали соедините с фасадом (дет. № 3) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 3) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 4)

Детализировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Щит	1862	800	1
2	Планка	1862	170	1
3	Фасад ящика	925	200	2
4	Стойка	900	320	1
5	Деталь ящика_3	868	120	2
6	Ф Боковина_2	800	934	1
7	Ф Боковина	800	934	1
8	Деталь ящика_2	500	120	2
9	Деталь ящика	500	120	2
10	Планка_3	484	60	2
11	Лага ДСП	1860	250	3
12	Планка ДСП	899	60	2
13	ЛДВП	896	506	2

Рис. 4

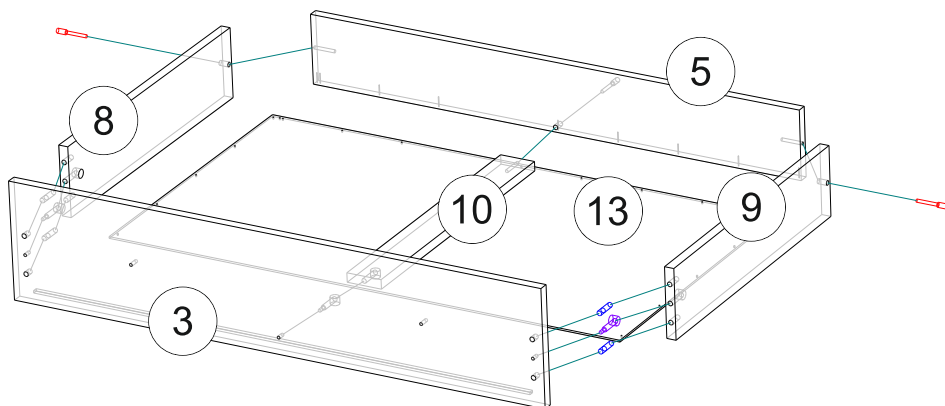

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 4; 6 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2х20. (См. Рис. 1)

1	Щит	1862	800
6	Ф Боковина 2	800	934
7	Ф Боковина	800	934
4	Стойка	900	320


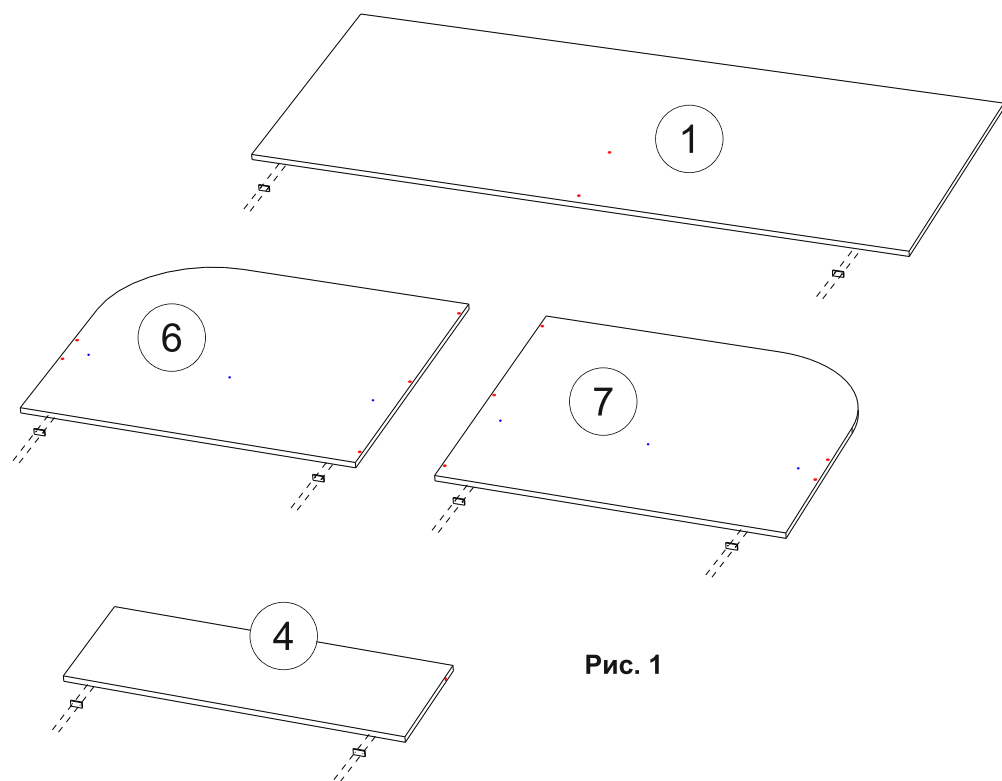


Рис. 1

Затем шурупами 4х30 скрепите между собой (дет. № 12 с дет. № 6 и 7) (См. рис. 2)

6	Ф Боковина 2	800	934
7	Ф Боковина	800	934
12	Планка ДСП	899	60

Рис. 2

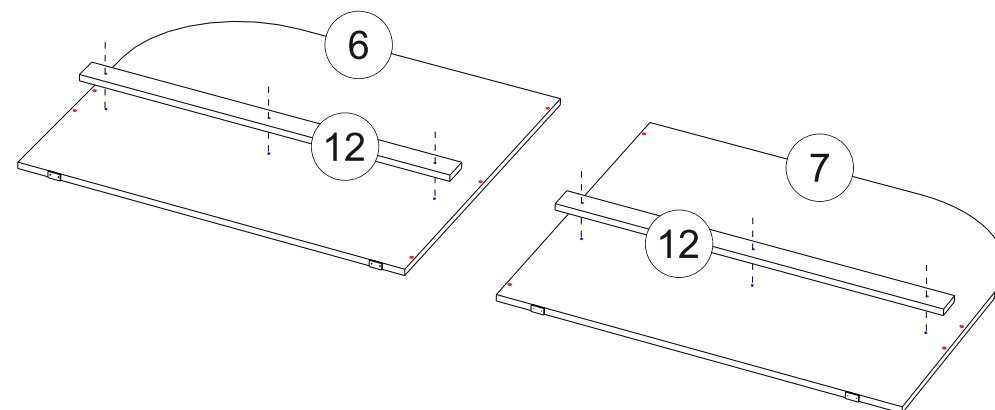

Следом при помощи евровинтов соедините между собой (дет. №1; 2; 4; 6 и 7). (См. рис. 3)

1	Щит	1862	800
2	Планка	1862	170
4	Стойка	900	320
6	Ф Боковина 2	800	934
7	Ф Боковина	800	934

Рис. 3

