

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Бастон»

2805(Ш)х2000(В)х400(Г)

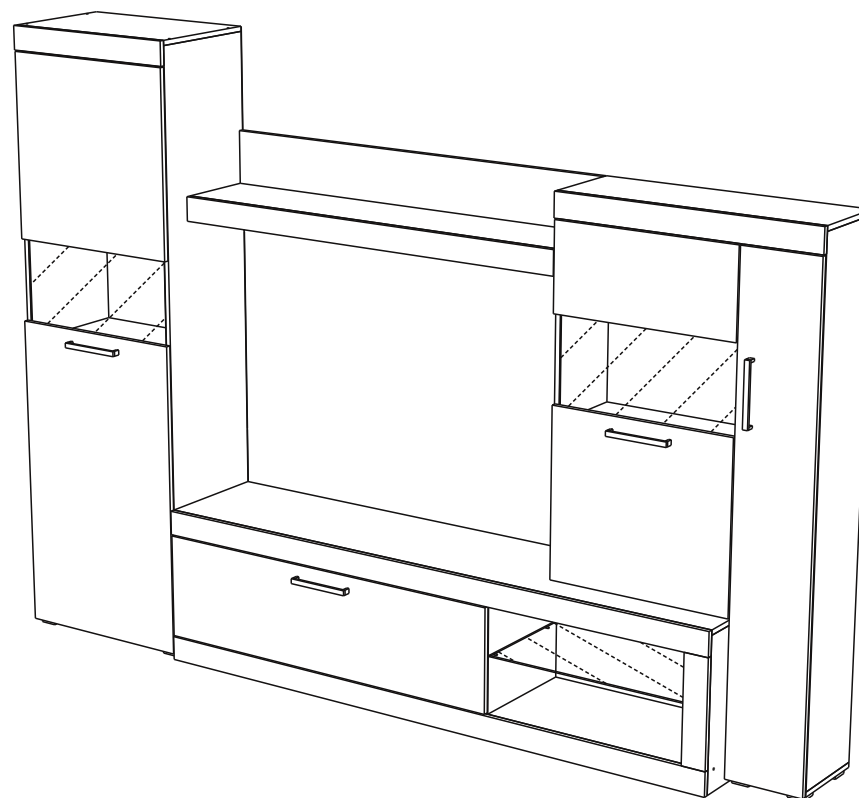


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1 (Фасады)	Фасад	1020x596	1	1
	Фасад	538x596	1	2
	Фасад	608x596	1	3
	Фасад	276x596	1	4
	Стекло в гофре	332x580	1	5
	Стекло в гофре	332x566	1	6
	Фасад	1568x250	1	7
	Фасад	332x1196	1	8
№1 (Корпус)	Боковина правая	1618x268	1	9
	Задник	1350x170	1	10
	Планка	855x78	1	11
	Вязка	1350x268	1	12
	Полка	222x268	2	13
	Боковина левая	1156x268	1	14
	Планка	340x78	1	15
	Полка	584x268	1	16
	Боковина средняя	1618x268	1	17
	Фурнитура	1 коробка		
№2 (Корпус)	Крышка	1950x380	1	18
	Полка	568x380	1	19
	Стекло в гофре	730x354	1	20
	Крышка низ	600x380	1	21
	Планка	1350x78	1	22
	Планка верх	1950x78	1	24
	Планка низ	1950x78	1	25
	Боковина правая	1950x380	1	26
	Боковина левая	1950x380	1	27
№3 (Корпус)	Вязка	1918x380	1	28
	Крышка	855x268	1	29
	Полка	222x268	1	13
	Планка	600x78	1	30
	Вязка	584x268	1	31
	Крышка	255x268	1	32
	Крышка верх	600x380	1	33
	Полка	568x380	3	19
	Боковина правая	480x380	1	34
	Боковина левая	480x380	1	35
	Боковина средняя	402x380	1	36
	Брус соединительный для ДВП	566	5	37
		1166	1	38
		1154	1	39
		732	1	40
	ДВП (задняя стенка)	327x596	6	41
		1646x245	1	42
		1178x302	2	43
		1190x211	2	44
		756x211	2	45

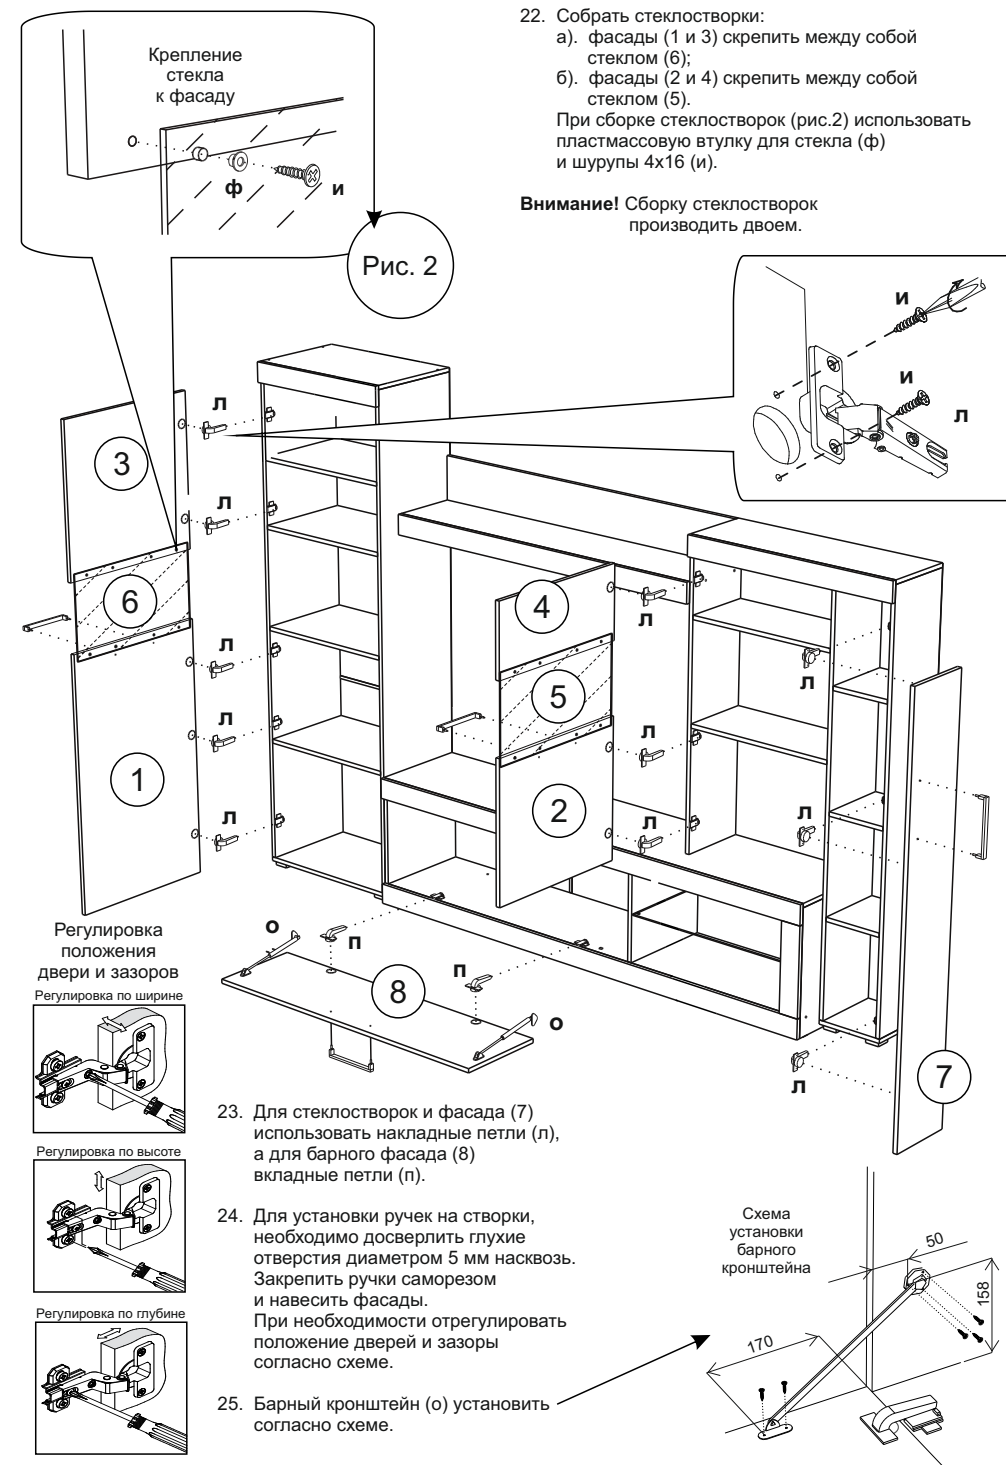

13. Прикрепить ответные планки петлей (м) к боковинам (14,17) шурупами 4х16 (и).
14. В крышку (29) и боковины (14,17) вернуть штоки эксцентриковых стяжек (а).
15. Зафиксировать опоры (н) к крышке (32) шурупами 4х30 (ш).
16. Вязку (31) стянуть с боковинами (14,17)



17. Крышку (32) прикрепить к боковинам (9,17) евровинтом (е). Крышку (29) стянуть с боковинами (9,14,17). Планка (11) фиксируется к крышке (29) при помощи монтажного уголка (у) и шурупа с пресшайбой (к). Собранный узел поставить вертикально и соединить с ранее собранной тумбой (рис.1) евровинтом (е) и межсекционной стяжкой (ж).
18. Для монтажа задних стенок (42,43), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (43) установить соединительный брус (39). После чего закрепить гвоздями (г). Собранный узел поставить вертикально и соединить с ранее собранной тумбой (рис.1) евровинтом (е) и межсекционной стяжкой (ж).


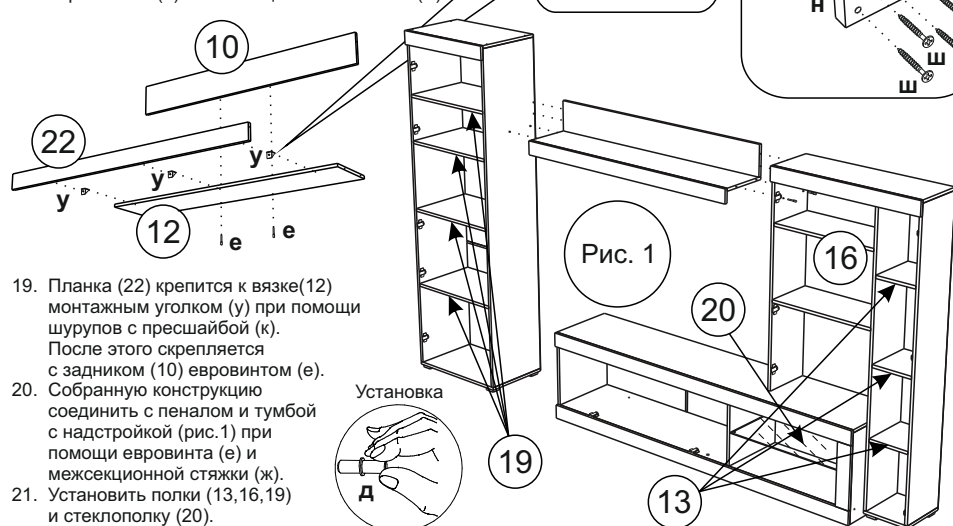


19. Планка (22) крепится к вязке(12) монтажным уголком (у) при помощи шурупов с пресшайбой (к). После этого скрепляется с задником (10) евровинтом (е).
20. Собранный конструкцию соединить с пеналом и тумбой с надстройкой (рис.1) при помощи евровинта (е) и межсекционной стяжки (ж).
21. Установить полки (13,16,19) и стеклополку (20).

полкодержателя

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 30шт	Шуруп4х16 и 84 шт	Шток стяжки эксцентриковой а 16 шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 16 шт	Гвозди г 142шт	Петля накладная л 11шт	Планка петли м
Заглушка для эксцентрика 16 шт	Заглушка для евровинта 12шт	Ручка 192 мм 4шт	Саморез для ручек с 8шт	Барный кронштейн о 2 компл	Петля вкладная п 2 шт	Планка петли м
Шуруп 4х30 ш 32шт	Межсекционная стяжка ж 2шт	Шайба пластмассовая 20шт	Евроключ 1шт	Брус соединительный 1166мм - 1шт 1154мм - 1шт 732мм - 1шт 566мм - 5шт	Опора 18х54х54 н 8шт	Подпятник ю 5 шт
Шуруп с пресшайбой к 36 шт	Уголок монтажный у 18 шт	Ножка 62 мм р 1 шт	Втулка для стекла ф 16 шт	Полкодержатель д 32 шт	Полкодержатель с амортизатором 4 шт	

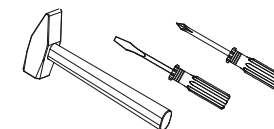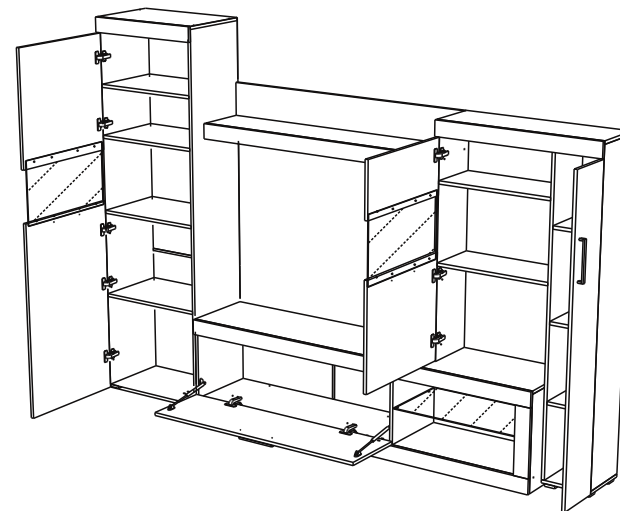

Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Порядок сборки

1. Прикрепить ответные планки петель (м) к боковине (27) шурупами 4x16 (и).
2. Прикрепить к планке (30) монтажные уголки (у) шурупами с пресшайбой (к).
3. Зафиксировать опоры (н) к крышке (21) шурупами 4x30 (ш).
4. При помощи евроинта (е) прикрепить крышки (21и33) к боковинам (26,27).
5. Планку (30) зафиксировать к крышке (33) шурупами с пресшайбой (к).
6. Для монтажа задних стенок (41) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (41) установить соединительный брус (37). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).

