

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Бастон»

1352(Ш) x 1026(В) x 400(Г)



ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1 (корпус)	Боковина левая	976x380	1	1
	Боковина правая	976x380	1	2
	Перегородка левая	976x380	1	3
	Перегородка правая	976x380	1	4
	Вязка	450x370	2	5
	ДВП	389x356	8	6
№2 (корпус)	Фурнитура	1 коробка 380x210x75		
	Крышка верх	1352x380	1	7
	Крышка низ	1352x380	1	8
	Бок ящика (левый/правый)	350x256	4	9
	Бок ящика (левый/правый)	350x120	12	10
	Вязка ящика	361x256	2	11
	Вязка ящика	361x120	6	12
	Планка (паз)	1352x78	1	13
	ДВП	1346x243	1	14
		1346x378	1	15
		440x378	2	16
		464x378	1	17
	Брус соединительный	416	4	18
№1 (фасад)	Фасад ящика	446x396	2	19
	Створка	446x396	1	20
	Фасад ящика	446x172	6	21
	Створка	446x172	1	22
	Стекло	443x416	1	23

Необходимый инструмент для сборки


Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

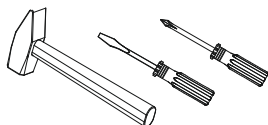

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектующей ведомости на детали.


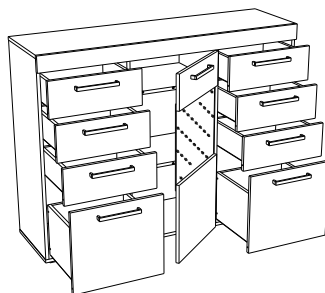


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Комплектовочная ведомость на фурнитуру		Саморез 4,2x16 с прессшайбой	Уголок монтажный	Втулка для стекла	Упор Бастон	Шайба пластмассовая для ДВП
						
		к 6 шт	у 3 шт	ф 6 шт	п 1 шт	б 11 шт
Эксцентриковая стяжка	Шуруп 3x20	Шуруп 4x16	Гвозди	Шуруп 4x30	Евровинт	Направляющие роликовые 350
						
а 40 шт	м 6 шт	и 106 шт	г 170 шт	ш 52 шт	е 16 шт	о 8 компл.
Ручка С18 192 мм	Саморез для ручки	Заглушка для эксцентрика	Опора 18x54x54	Евроключ	Петля вкладная	Соединительный брус для ДВП
						
к 9 шт	с 18 шт	н 40 шт	5 шт	1 шт	л 2 шт	416 мм - 4 шт

Порядок сборки комода

- Предварительно, перед сборкой, к боковинам (1-4) крепим роликовые направляющие (о), к перегородкам (3) ответные планки петель (м), к крышке (8) опоры (н). Во всех случаях используем шурупы 4x16 (и).
- В крышку (7) вворачиваем штоки (а) эксцентриковых стяжек.
- Перегородки (3,4) соединяем между собой вязкой (5) и евровинтами (е). После чего собранный узел и боковины (1,2) крепим к крышке (8) при помощи евровинтов (е), а к крышке (7) при помощи эксцентриковых стяжек (а,б).
- Для монтажа задних стенок (14-17) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уравнять диагонали корпуса. Между ДВП (14-16) установить соединительный брус (18) и закрепить гвоздями (г). ЛДВП которое попадает на перегородки крепим гвоздями (г) и шайбами (б).
- Планку (13) крепим к верхней крышке (7) используя монтажный уголок (у) и саморезы 4,2x16 с прессшайбой (к).
- Стеклостворка собирается путем скручивания стекла (23) с деталями (20,22) рис.1. Внутренние петли (л) крепятся к створке (22) и к створке (20).

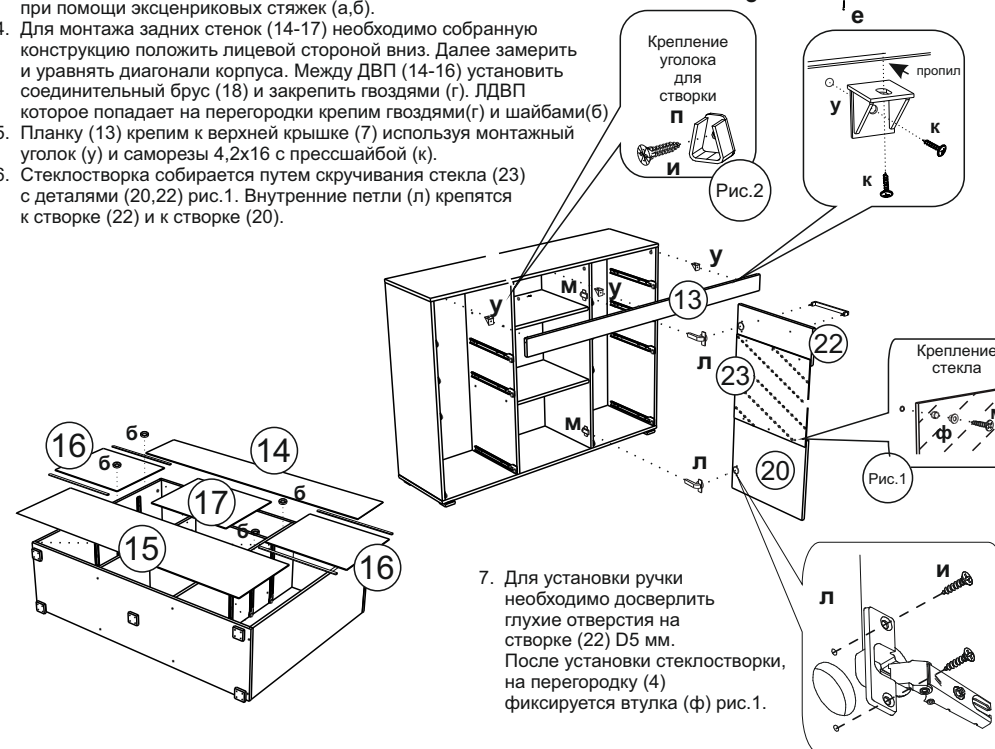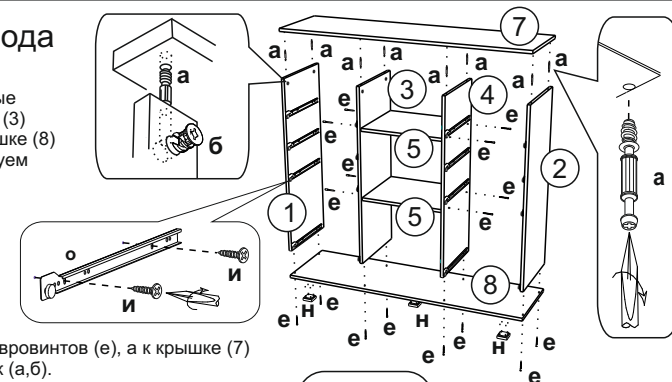

- Для установки ручки необходимо досверлить глухие отверстия на створке (22) D5 мм. После установки стеклостворки, на перегородку (4) фиксируется втулка (ф) рис.1.

Порядок сборки ящика

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Гостиная «Бастон»

2805(Ш)х2000(В)х400(Г)

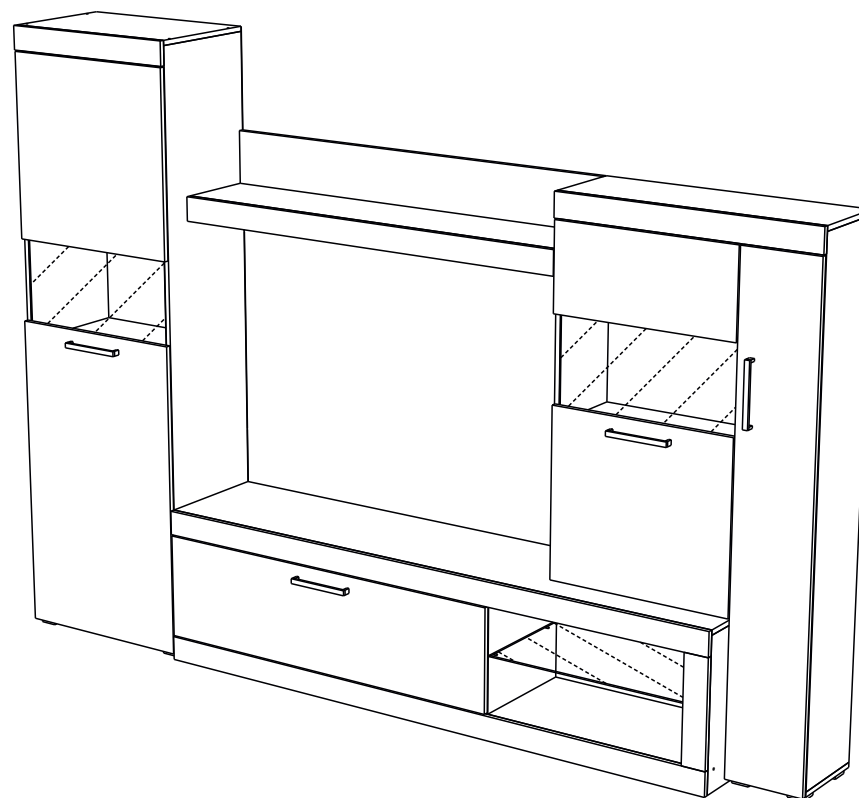

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1	Фасад	1020x596	1	1
	Фасад	538x596	1	2
	Фасад	608x596	1	3
	Фасад	276x596	1	4
	Стекло в гофре	332x580	1	5
	Стекло в гофре	332x566	1	6
	Фасад	1568x250	1	7
	Фасад	332x1196	1	8
№2	Боковина правая	1618x268	1	9
	Задник	1350x170	1	10
	Планка	855x78	1	11
	Вязка	1350x268	1	12
	Полка	222x268	2	13
	Боковина левая	1156x268	1	14
	Планка	340x78	1	15
	Полка	584x268	1	16
№3	Боковина средняя	1618x268	1	17
	Фурнитура	1 коробка		
	Крышка	1950x380	1	18
	Полка	568x380	1	19
	Стекло в гофре	730x354	1	20
	Крышка низ	600x380	1	21
	Планка	1350x78	1	22
	Планка верх	1950x78	1	24
№4	Планка низ	1950x78	1	25
	Боковина правая	1950x380	1	26
	Боковина левая	1950x380	1	27
	Вязка	1918x380	1	28
	Крышка	855x268	1	29
	Полка	222x268	1	13
	Планка	600x78	1	30
	Вязка	584x268	1	31
№4	Крышка	255x268	1	32
	Крышка верх	600x380	1	33
	Полка	568x380	3	19
	Боковина правая	480x380	1	34
	Боковина левая	480x380	1	35
	Боковина средняя	402x380	1	36
	Брус соединительный для ДВП	566	5	37
		400	3	38
		582	2	39
	ДВП (задняя стенка)	1646x245	1	40
		327x596	6	41
		343x606	2	42
		244x606	2	43
		424x377	2	44
		424x395	3	45

22. Собрать стеклостворки:

а). фасады (1 и 3) скрепить между собой стеклом (6);


б). фасады (2 и 4) скрепить между собой стеклом (5).

При сборке стеклостворок (рис.2) использовать пластмассовую втулку для стекла (ф) и шурупы 4x16 (и).

Внимание! Сборку стеклостворок производить вдвоем.




Рис. 2

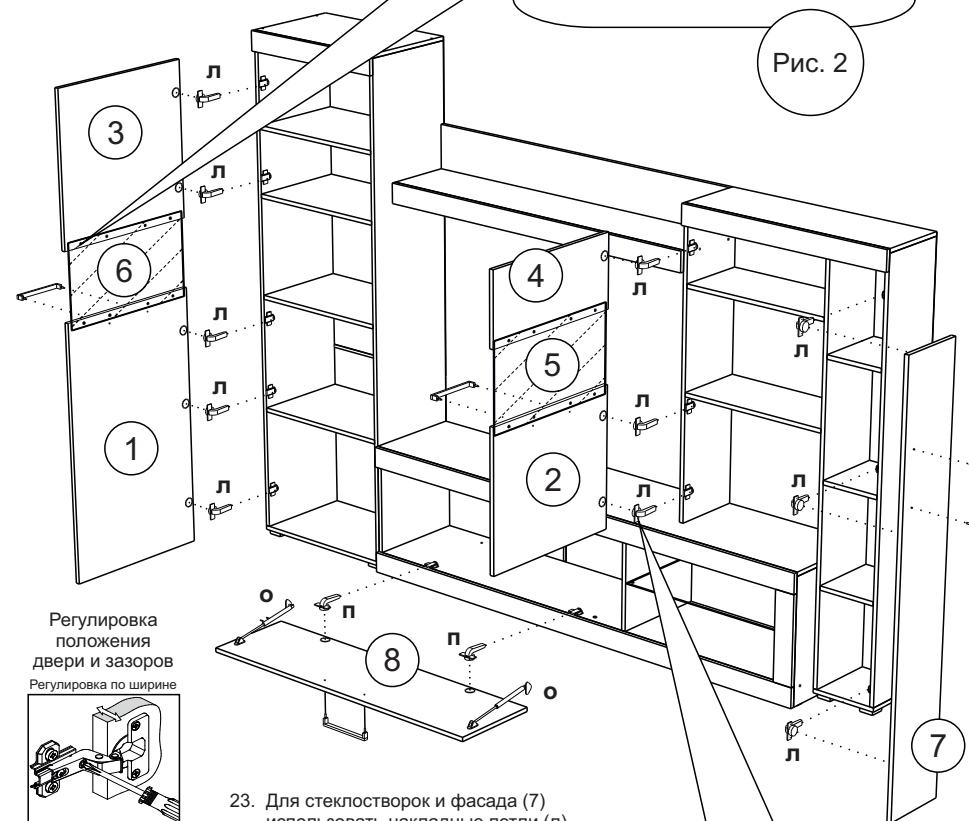


Регулировка положения двери и зазоров


Регулировка по ширине

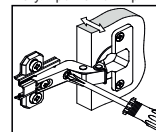

Регулировка по высоте

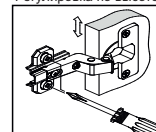


Регулировка по глубине

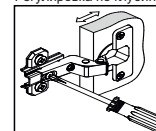


23. Для стеклостворок и фасада (7) использовать накладные петли (л), а для барного фасада (8) вкладные петли (п).

24. Для установки ручек на створки, необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Закрепить ручки саморезом и навесить фасады. При необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры согласно схеме.


25. Газлифт (о) установить согласно схеме производителя.

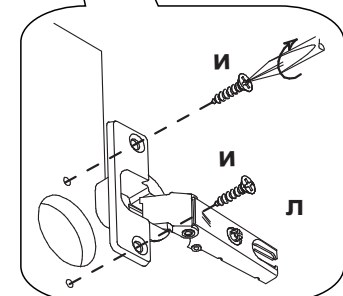

13. Прикрепить ответные планки петель (м) к боковинам (14,17) шурупами 4х16 (и).
14. В крышку (29), планку (11) и боковины (14,17) вернуть штоки эксцентриковых стяжек (а).
15. Зафиксировать опоры (у) к крышке (32) шурупами 4х30 (ш).
16. Вязку (31) стянуть с боковинами (14,17) чашками эксцентриковых стяжек (б).

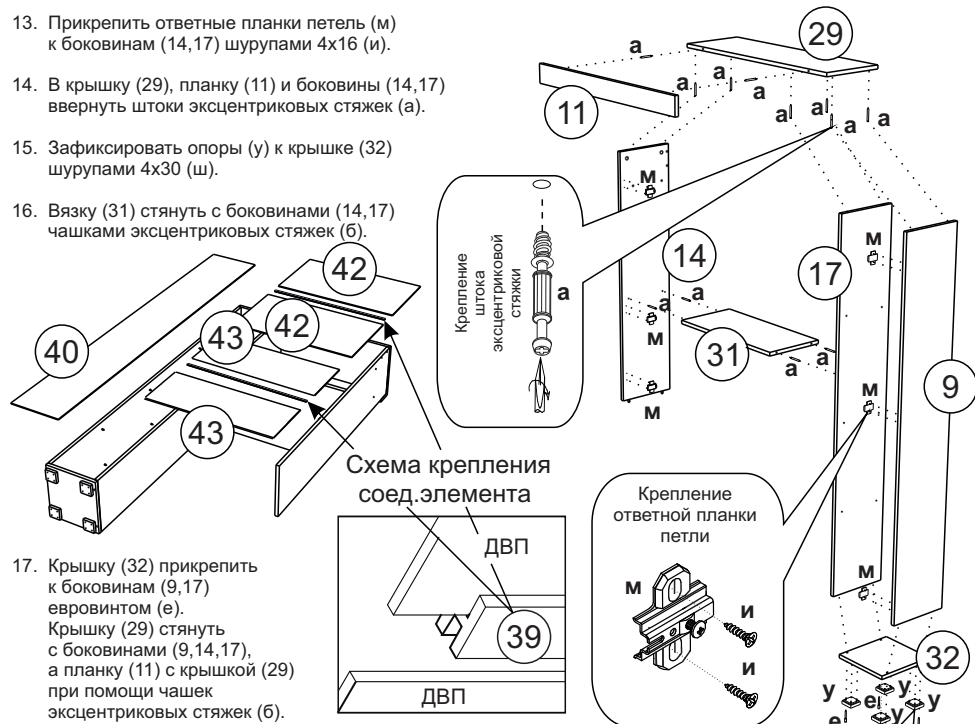



17. Крышку (32) прикрепить к боковинам (9,17) евровинтом (е). Крышку (29) стянуть с боковинами (9,14,17), а планку (11) с крышкой (29) при помощи чашек эксцентриковых стяжек (б).
18. Для монтажа задних стенок (40,42,43), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (42,43) установить соединительный брус (39). После чего закрепить гвоздями (г). Собранный узел поставить вертикально и соединить с ранее собранной тумбой (рис.1) евровинтом (е) и межсекционной стяжкой (ж).

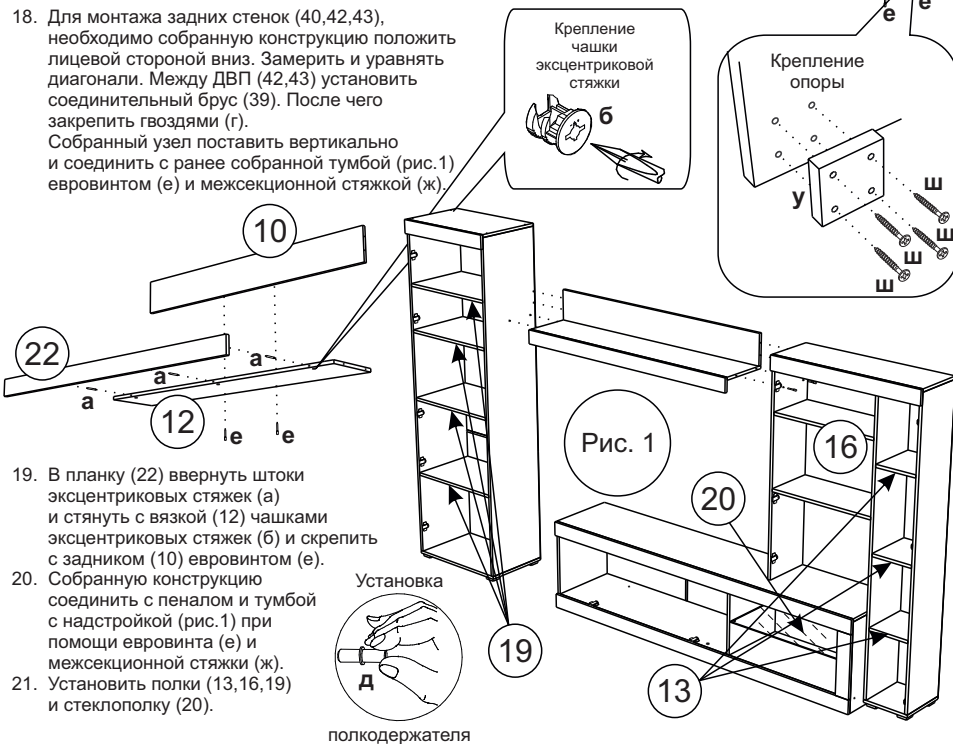

19. В планку (22) вернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) и стянуть с вязкой (12) чашками эксцентриковых стяжек (б) и скрепить с задником (10) евровинтом (е).
20. Собранный конструкцию соединить с пеналом и тумбой с надстройкой (рис.1) при помощи евровинта (е) и межсекционной стяжки (ж).
21. Установить полки (13,16,19) и стеклополку (20).

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 30шт	Шуруп4х16 и 56шт	Шток стяжки эксцентриковой а 31шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 31шт	Гвозди г 142шт	Петля накладная л 11шт	Планка петли м
Заглушка для эксцентрика 18шт	Заглушка для евровинта 12шт	Ручка 192 мм 4шт	Саморез для ручек с 8шт	Газовый кронштейн о 2 компл	Петля вкладная п 2 шт	Планка петли м
Шуруп 4х30 ш 32шт	Межсекционная стяжка ж 2шт	Шайба пластмассовая 20шт	Евроключ 1шт	Брус соединительный 582мм - 2шт 566мм - 5шт 400мм - 3шт	Опора 18х54х54 у 8шт	Подпятник ю 4 шт
			Ножка 62 мм р 1 шт	Втулка для стекла ф 16 шт	Полкодержатель д 32 шт	Полкодержатель с амортизатором н 4 шт

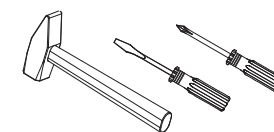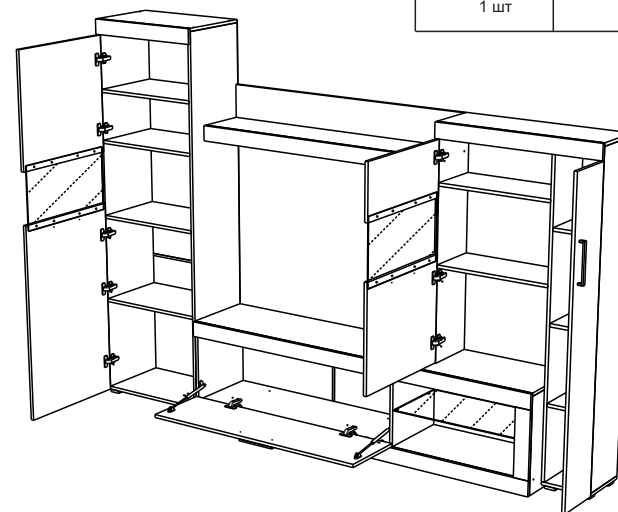



Необходимый инструмент для сборки

Также Вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Порядок сборки

1. Прикрепить ответные планки петель (м) к боковине (27) шурупами 4x16 (и).
2. Ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а) в планку (30).
3. Зафиксировать опоры (у) к крышке (21) шурупами 4x30 (ш).
4. При помощи евровинта (е) прикрепить крышки (21и33) к боковинам (26,27).
5. Планку (30) стянуть с крышкой (33) чашкой эксцентриковой стяжки (б).
6. Для монтажа задних стенок (41) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП (41) установить соединительный брус (37). После чего закрепить ДВП гвоздями (г).

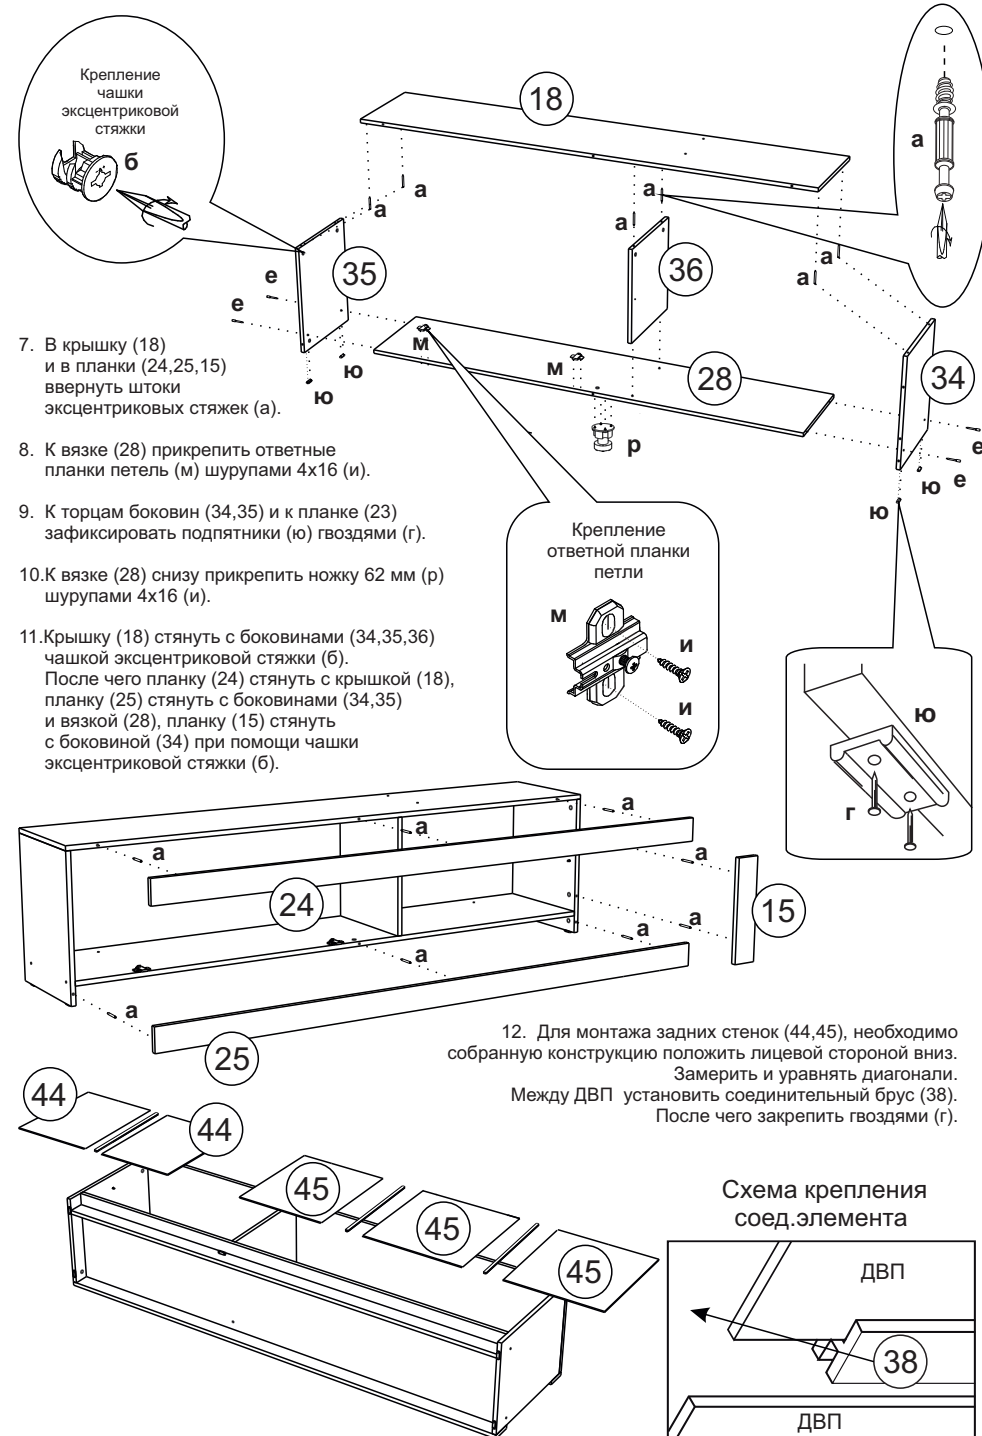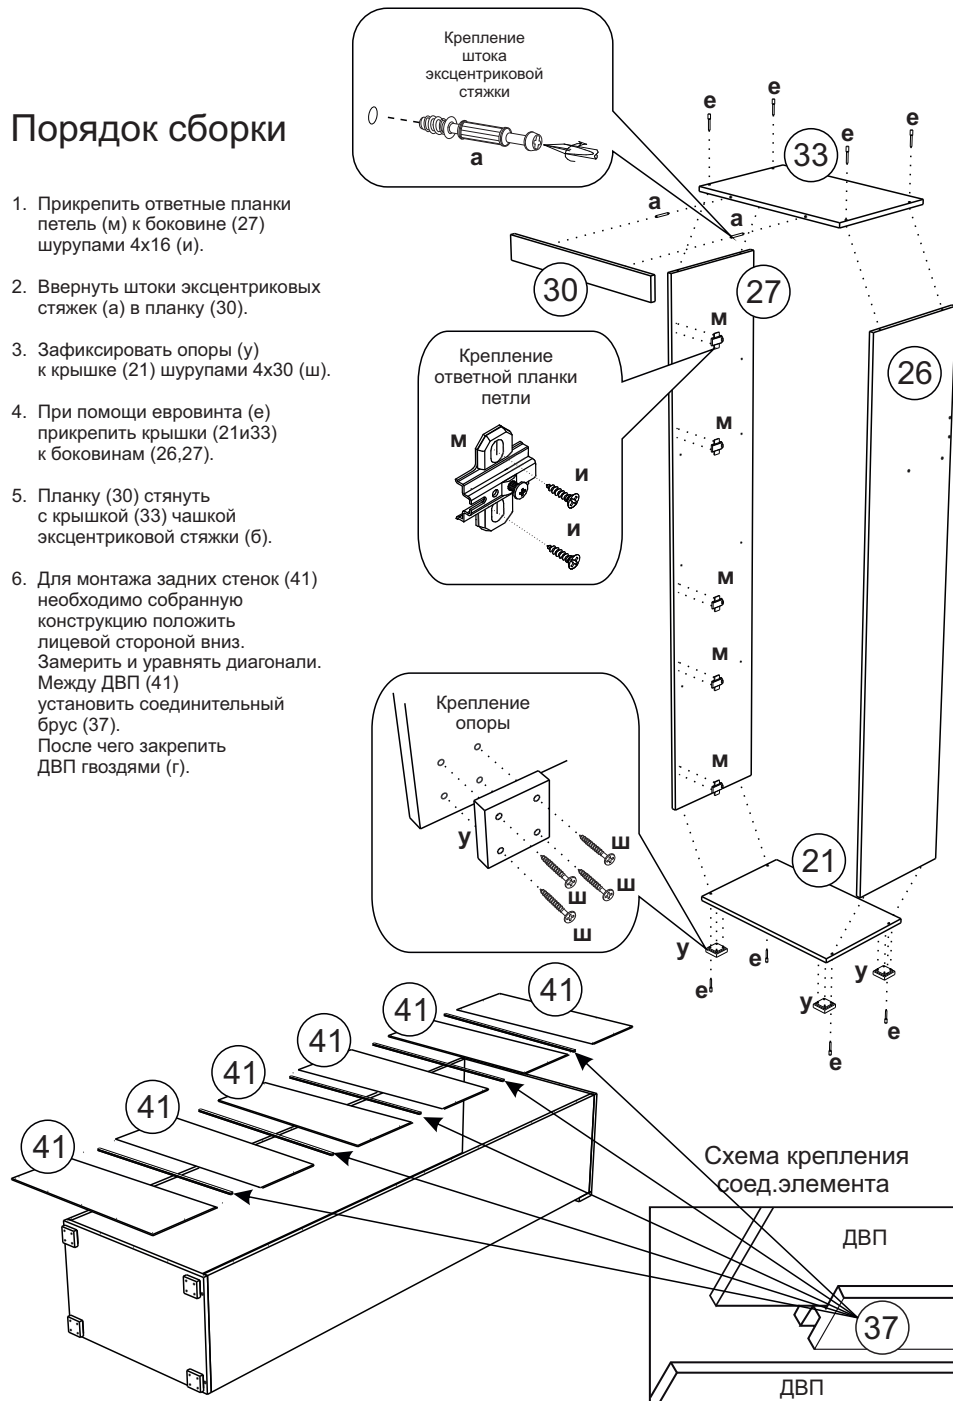

7. В крышку (18) и в планки (24,25,15) ввернуть штоки эксцентриковых стяжек (а).
8. К вязке (28) прикрепить ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и).
9. К торцам боковин (34,35) и к планке (23) зафиксировать подпятники (ю) гвоздями (г).
10. К вязке (28) снизу прикрепить ножку 62 мм (р) шурупами 4x16 (и).
11. Крышку (18) стянуть с боковинами (34,35,36) чашкой эксцентриковой стяжки (б). После чего планку (24) стянуть с крышкой (18), планку (25) стянуть с боковинами (34,35) и вязкой (28), планку (15) стянуть с боковиной (34) при помощи чашки эксцентриковой стяжки (б).

12. Для монтажа задних стенок (44,45), необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагонали. Между ДВП установить соединительный брус (38). После чего закрепить гвоздями (г).