

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



### Тумба ТВ «Норден»

|                                                                                                                      |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9          |                                                                                              |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12               |                                                                                              |
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__ год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012<br>ТО 31-001-0144091143-2017 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8                       |                                                                                              |



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Тумба ТВ «Норден»*

*Габариты: ш1800/г451/в550мм.*



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9  
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**


**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектуемой фурнитуры

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Эксцентриксовая стяжка                | 8  |
| Евровинт                              | 8  |
| Гвоздь 2x20                           | 56 |
| Ручка СПА-1 (128 мм) Черный           | 3  |
| Опора нерегклируемая Н-130 № 40       | 4  |
| Опора нерегклируемая Н-130 № 40/1     | 1  |
| Соединитель ДВП 2/2, 1м. Белый 575 мм | 2  |
| Соединитель ДВП 2/2, 1м. Белый 583 мм | 1  |
| Заглушка эксцентриксовая Кашемир      | 8  |
| Петля 4-х шарн. внутр.                | 6  |
| Газлифт 60 Секретерный                | 3  |
| Шуруп 4x16                            | 44 |
| Евроключ                              | 1  |

В конце сборки приверните ручки к фасадам. Установите газ-лифты. Вставьте заглушки. (См. рис. 7)

Рис. 7

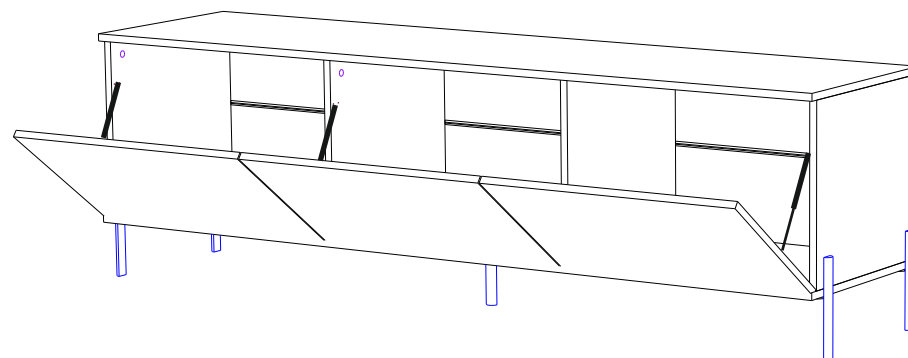

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 8). Затем приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 6)

|   |      |      |     |
|---|------|------|-----|
| 8 | ЛДВП | 1797 | 207 |
|---|------|------|-----|


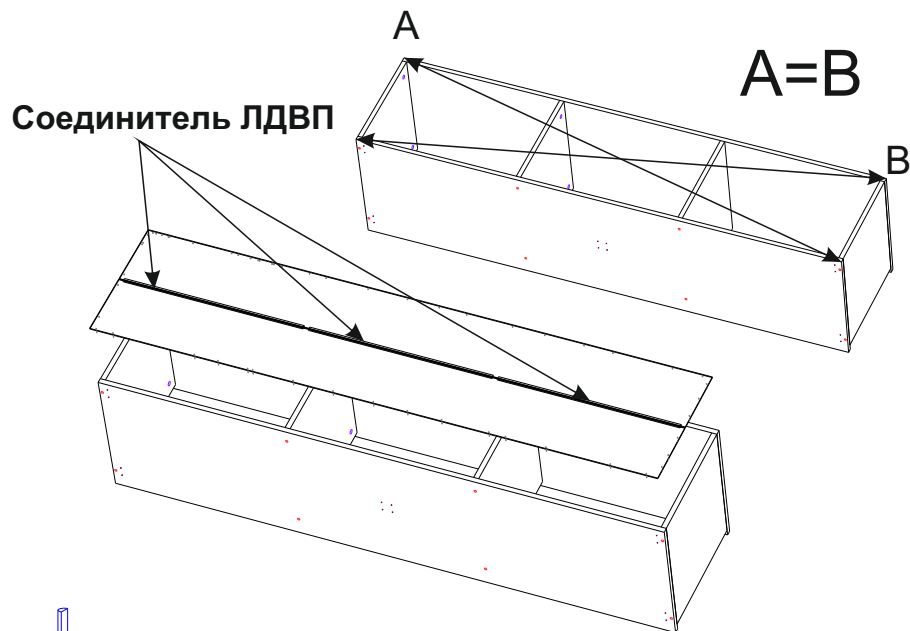


Рис. 6

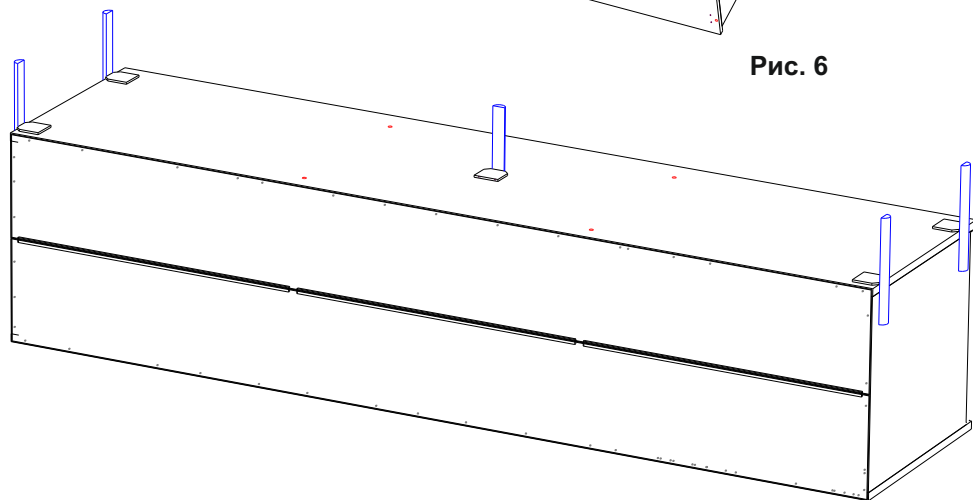

## Деталировка изделия


| № | Наименование | Размер |     | Кол-во |
|---|--------------|--------|-----|--------|
| 1 | Крышка_2     | 1800   | 448 | 1      |
| 2 | Крышка       | 1800   | 448 | 1      |
| 3 | Фасад        | 596    | 382 | 3      |
| 4 | Боковина_2   | 388    | 428 | 1      |
| 5 | Боковина     | 388    | 428 | 1      |
| 6 | Стойка       | 388    | 428 | 1      |
| 7 | Стойка_2     | 388    | 428 | 1      |
| 8 | ЛДВП         | 1797   | 207 | 2      |

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

В отверстия диаметром 15 мм на (дет. № 4; 5; 6 и 7) вставьте эксцентрик.

Затем в отверстия на (дет. № 4; 5 и 7) приверните монтажные планки газ-лифта № 1. (См. Рис. 1)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 4 | Боковина_2 | 388 | 428 |
| 5 | Боковина   | 388 | 428 |
| 6 | Стойка     | 388 | 428 |
| 7 | Стойка_2   | 388 | 428 |

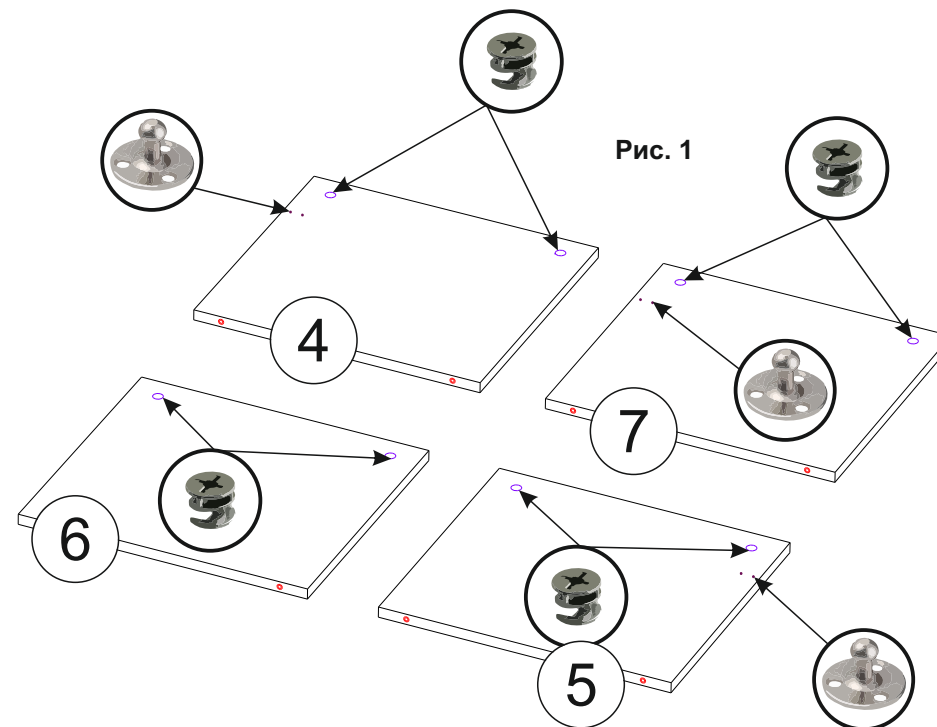

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 2).  
 Вверните шток эксцентрика в отверстия на (дет. № 1).(См. Рис. 2)

|   |          |      |     |
|---|----------|------|-----|
| 1 | Крышка_2 | 1800 | 448 |
| 2 | Крышка   | 1800 | 448 |

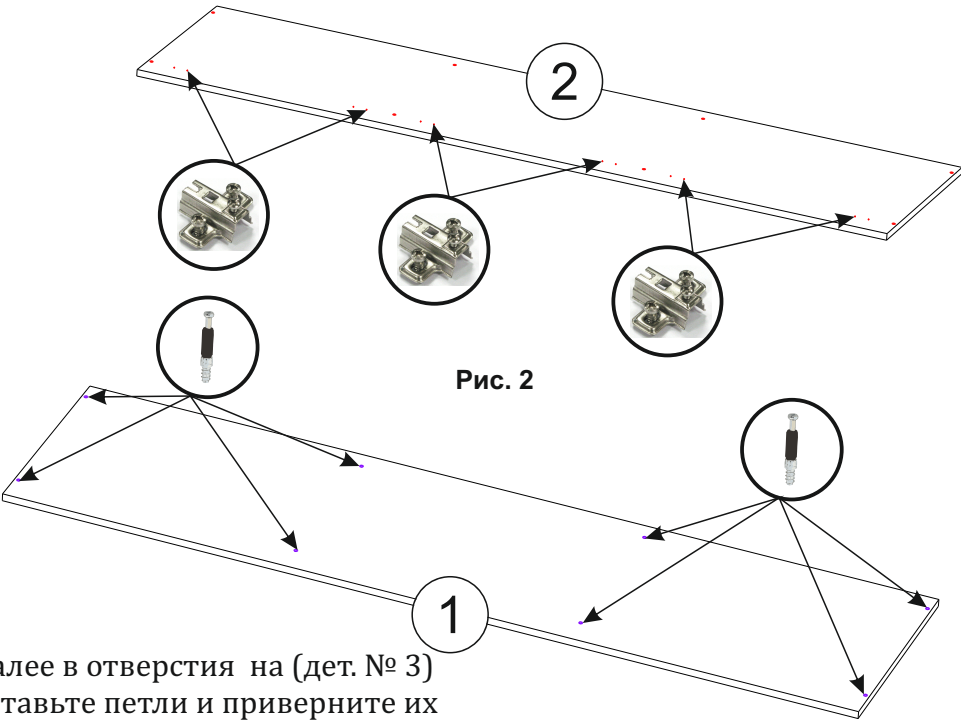


Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 3)  
 вставьте петли и приверните их  
 шурупами 4x16. (См. рис. 3)

|   |       |     |     |
|---|-------|-----|-----|
| 3 | Фасад | 596 | 382 |
|---|-------|-----|-----|

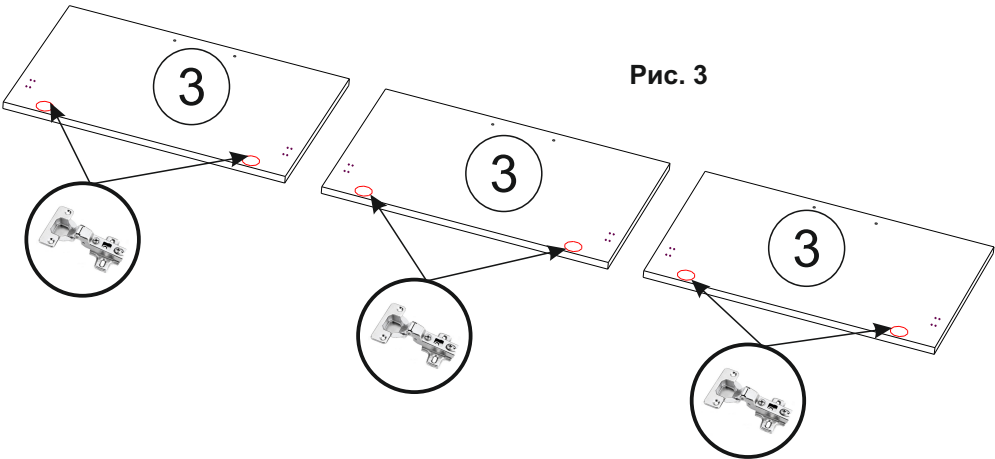


Рис. 3

Далее стоит обратить особое внимание к фиксации монтажной  
 планки газ-лифта № 2. Расположите фасады так, как указано на  
 рисунке. Затем приверните планки указанным способом. (См. Рис. 4)

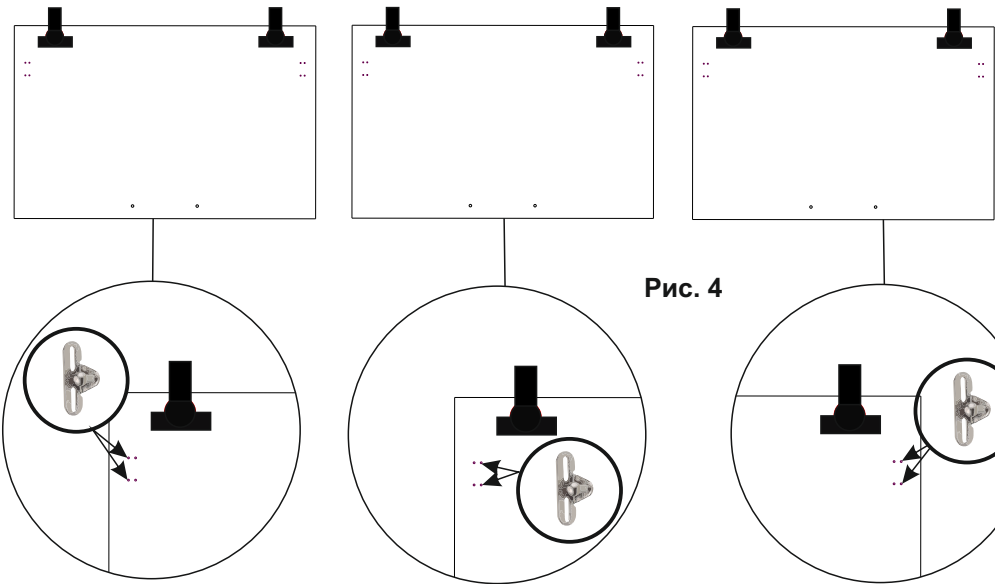


Рис. 4

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4; 5; 6 и 7) при  
 помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 5)

|   |            |      |     |
|---|------------|------|-----|
| 1 | Крышка_2   | 1800 | 448 |
| 2 | Крышка     | 1800 | 448 |
| 4 | Боковина_2 | 388  | 428 |
| 5 | Боковина   | 388  | 428 |
| 6 | Стойка     | 388  | 428 |
| 7 | Стойка_2   | 388  | 428 |

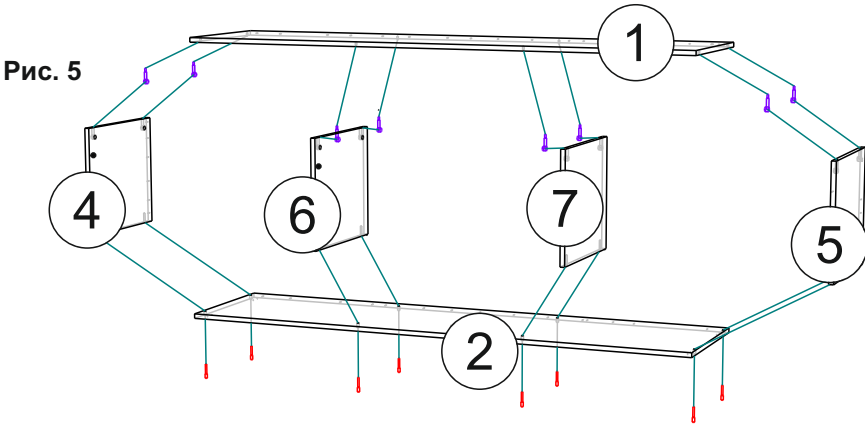


Рис. 5