

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Спальня «Норден» Тумба прикроватная

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 6



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Спальня «Норден»
Тумба прикроватная
Габариты: ш481/г373/в535мм.*



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	8
Шуруп 4x16	32
Шкант дер.	8
Гвоздь 2x20	59
Евровинт	8
Соединитель ДВП 2/2, 1м. Белый (467 мм)	1
Направляющие шар. 300/35	2
Заглушка эксцентриковая Кашемир	8
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	2
Евроключ	1
Опора Черная Н-130 мм (крайняя)	4

В конце сборки проверните ручки к фасаду ящика.
Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6

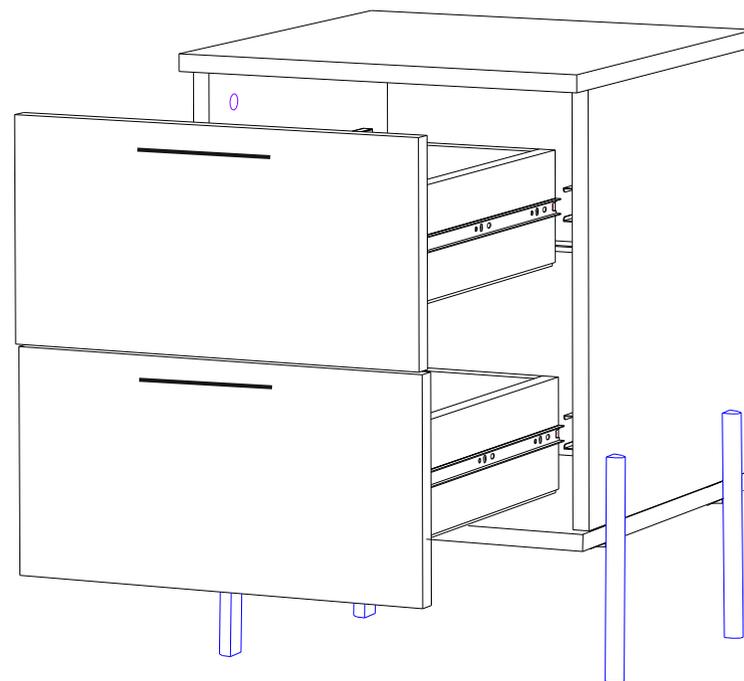

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 3). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 3) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 3) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См .Рис. 5)

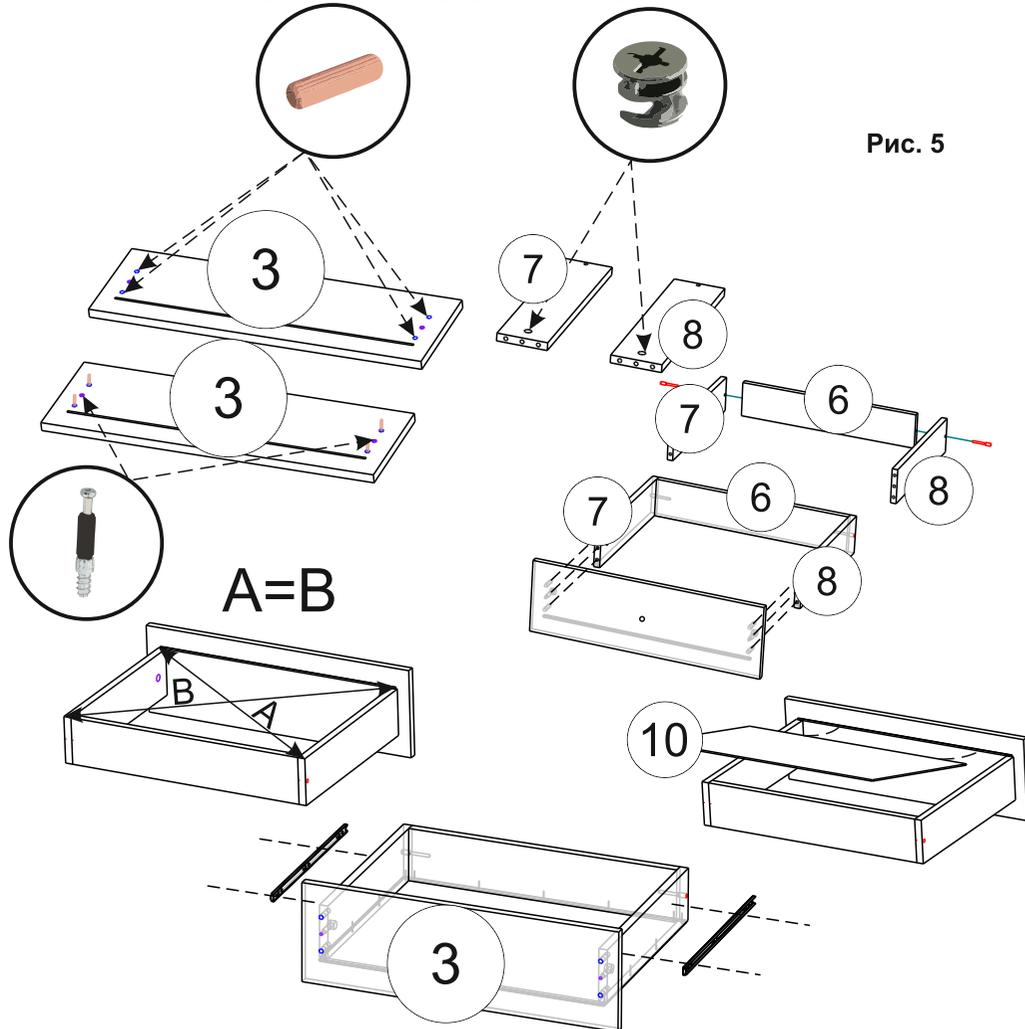


Рис. 5

Детализировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	481	370	1
2	Крышка_2	481	370	1
3	Фасад ящика_2	476	182	2
4	Боковина	373	350	1
5	Боковина_2	373	350	1
6	Деталь ящика_3	391	100	2
7	Деталь ящика_2	300	100	2
8	Деталь ящика	300	100	2
9	ЛДВП	476	200	2
10	ЛДВП	419	305	2

В отверстия на (дет. № 1) вкрутите шток эксцентрика.

В отверстия на (дет. № 4 и 5) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См. Рис. 1)

1	Крышка	481	370
4	Боковина	373	350
5	Боковина_2	373	350


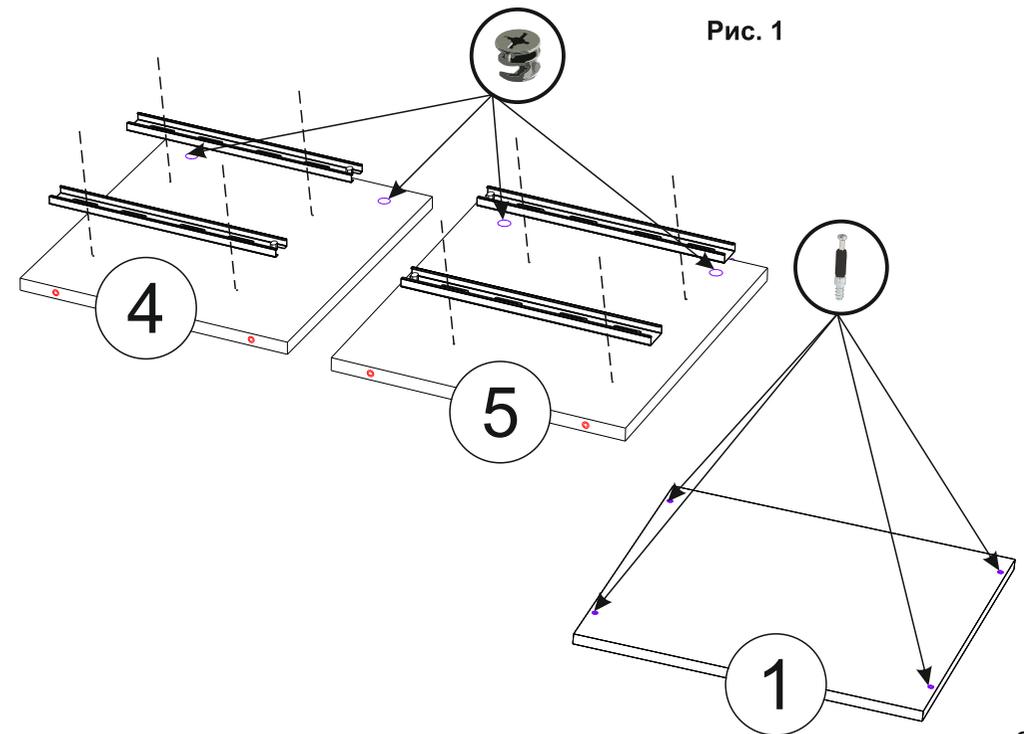


Рис. 1

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 4 и 5) при помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 2)


1	Крышка	481	370
2	Крышка_2	481	370
4	Боковина	373	350
5	Боковина_2	373	350

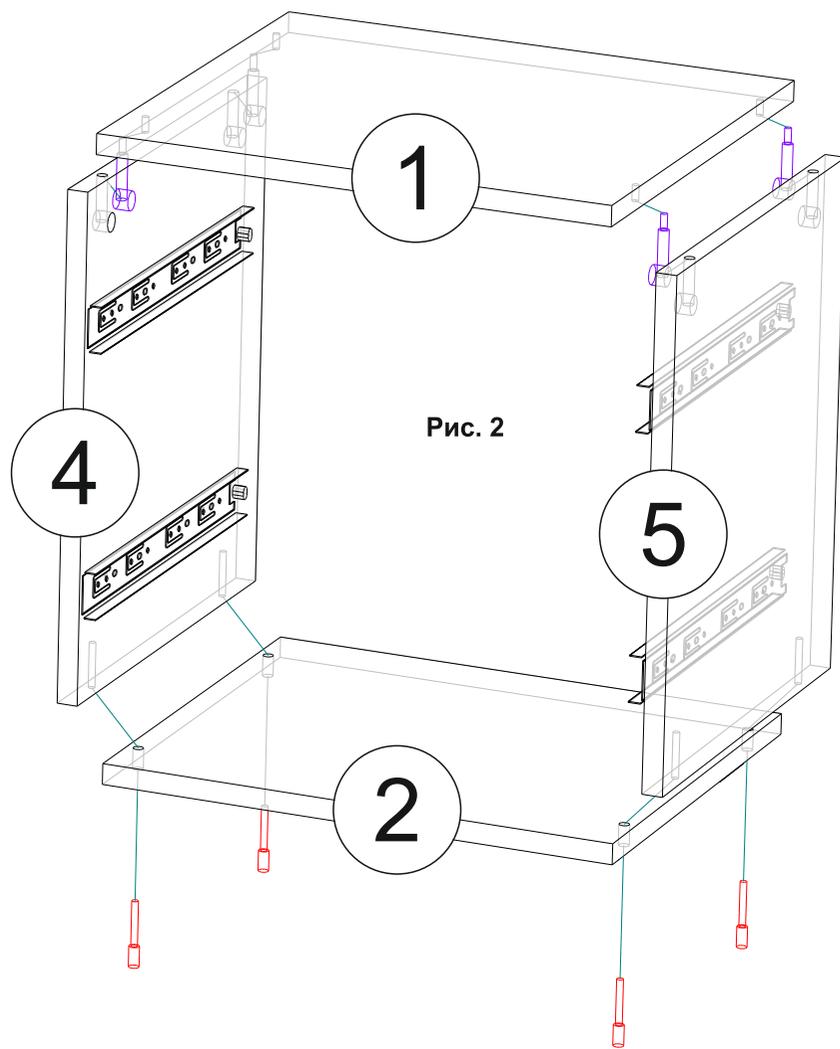

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). Затем приверните опоры шурупами 4x16. (См. рис. 3)

9	ЛДВП	476	200
---	------	-----	-----

$A=B$

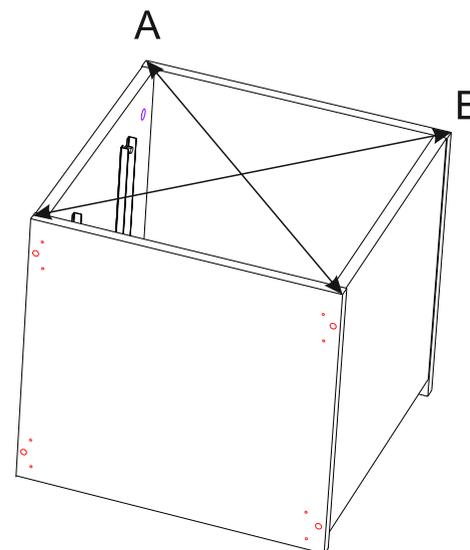

Соединитель ЛДВП

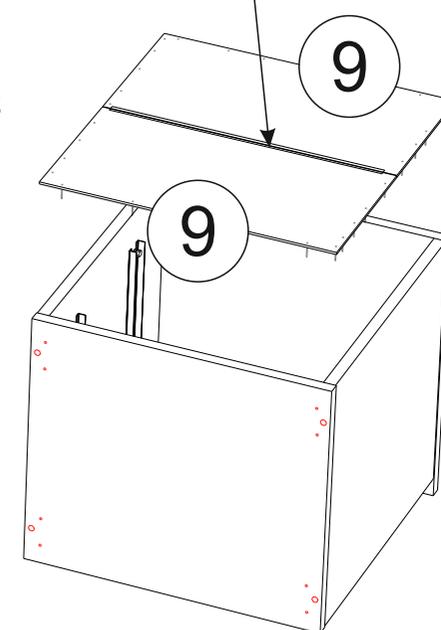


Рис. 3

