

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Спальня «Норден» Комод с ящиками

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден» Комод с ящиками Габариты: ш481/г373/в1180мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	14
Шуруп 4x16	50
Шкант дер.	20
Гвоздь 2x20	110
Евровинт	14
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (375 мм)	2
Направляющие шар. 300/35	5
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	5
Заглушка эксцентриковая Кашемир	14
Опора Черная Н-130 мм (крайняя)	4
Шуруп для ручки	10
Евроключ	1
Дюбель-гвоздь	2

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика. Вставьте ящик в направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 5)

Комод рекомендуется закрепить к стене сквозь ЛДВП дюбель-гвоздями.

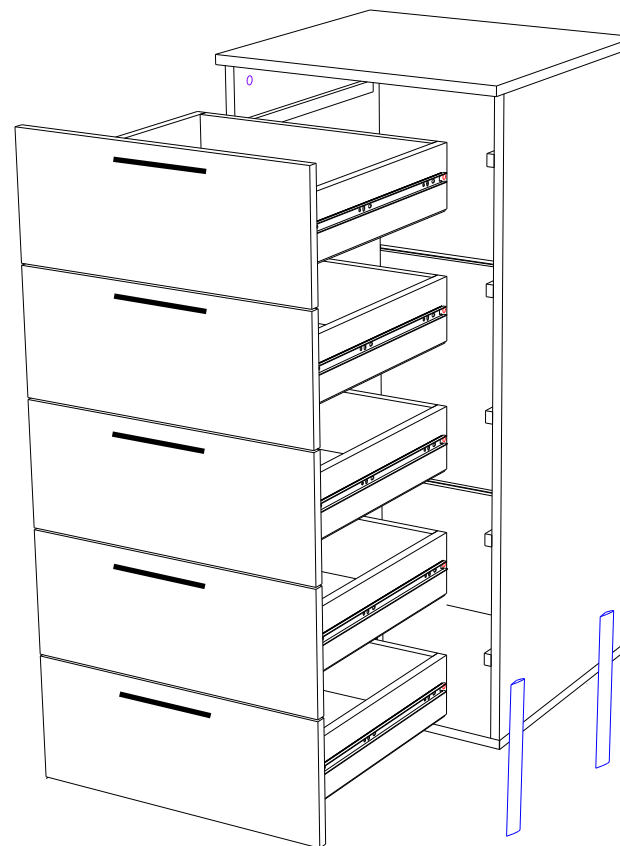


Рис. 5

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 5). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 5) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 10) в паз на фасаде ящика (дет. № 5) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 8). (См .Рис. 4)

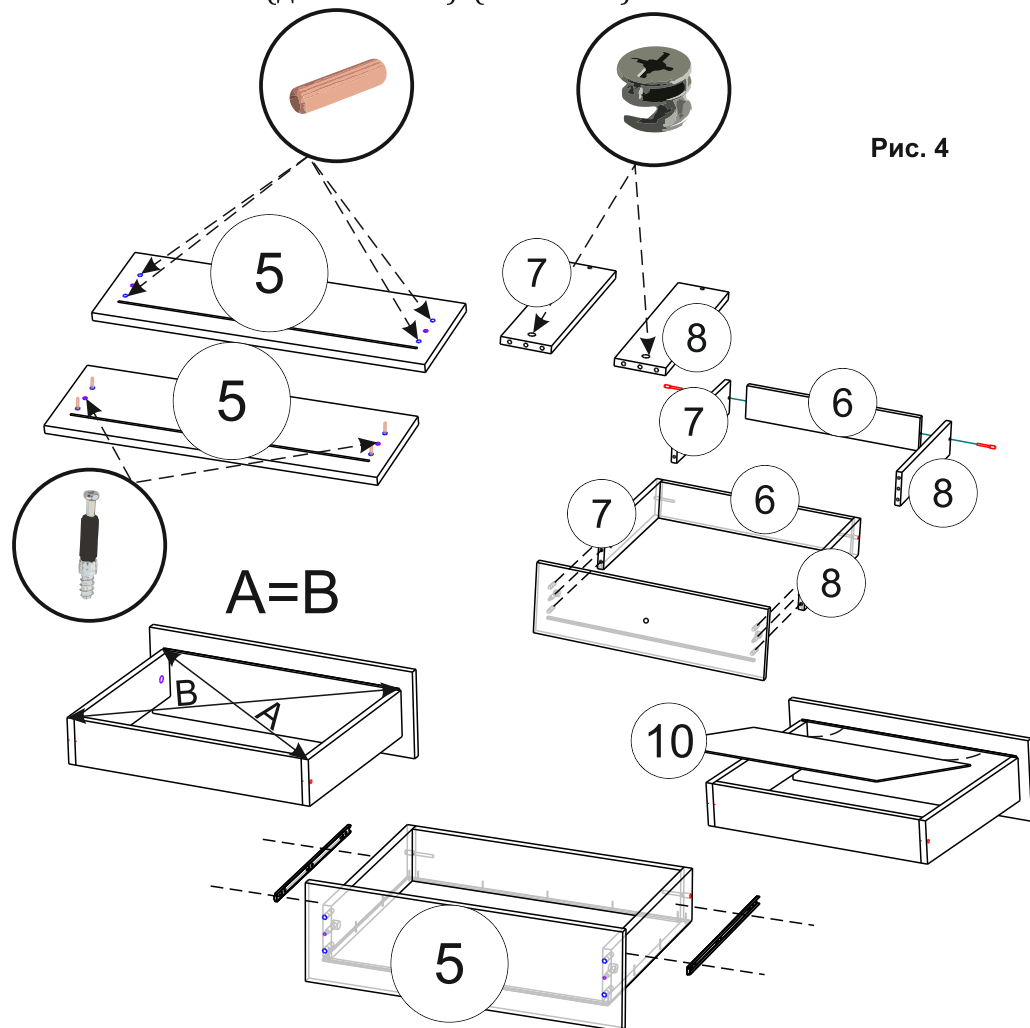


Рис. 4

Детализировка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина_2	1018	350	1
2	Боковина	1018	350	1
3	Крышка	481	370	1
4	Крышка_2	481	370	1
5	Фасад ящика_2	476	200	5
6	Деталь ящика_3	391	100	5
7	Деталь ящика_2	300	100	5
8	Деталь ящика	300	100	5
9	ЛДВП	476	347	3
10	ЛДВП	419	305	5

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

В отверстия на (дет. № 3) вкрутите шток эксцентрика.

В отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См. Рис. 1)

1	Боковина_2	1018	350
2	Боковина	1018	350
3	Крышка	481	370


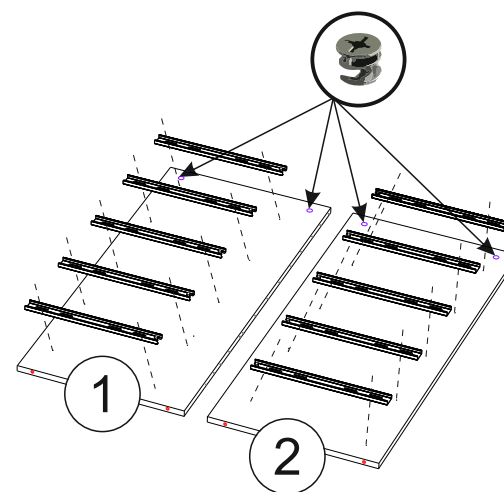


Рис. 1

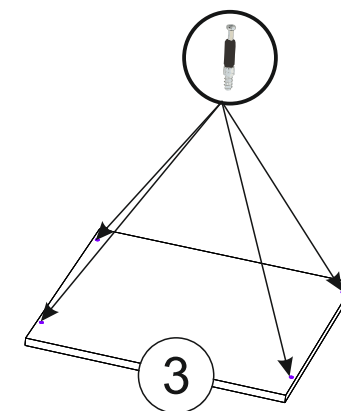

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3 и 4) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки.(См. Рис. 2)

1	Боковина_2	1018	350
2	Боковина	1018	350
3	Крышка	481	370
4	Крышка_2	481	370

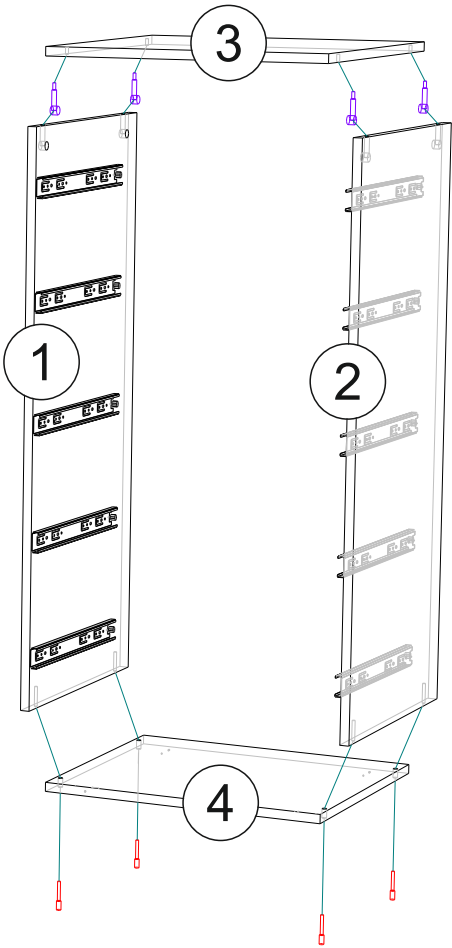


Рис. 2

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 9). Затем приверните опоры шурупами 4х16. (См. рис. 3)

9	ЛДВП	476	347
---	------	-----	-----

Соединитель ЛДВП


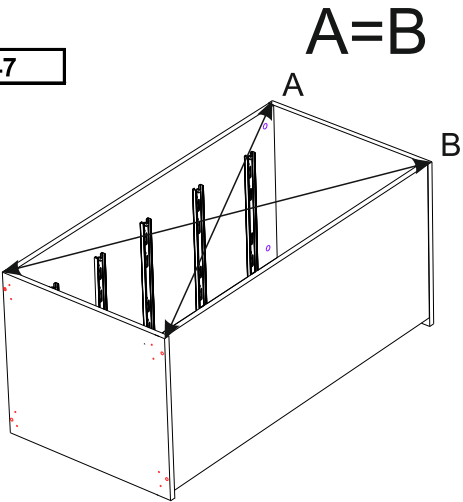


Рис. 3

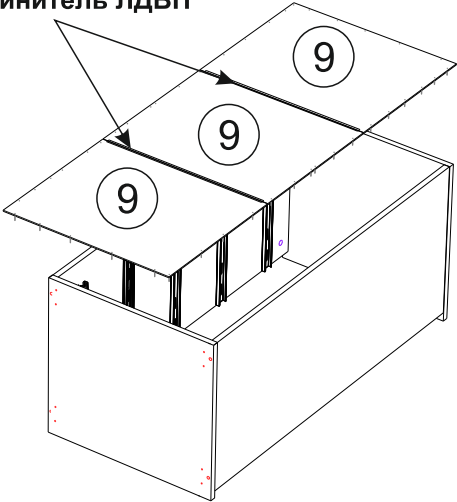