

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Спальня «Норден» Комод с двумя створками

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден»

Комод с двумя створками

Габариты: ш1248/г423/в776мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	14
Шуруп 4x16	60
Шкант дер.	12
Гвоздь 2x20	104
Евровинт	14
Направляющие шар. 350/35	3
Петля 4-х шарн. накл.	4
Полкодержатель мет.	8
Шайба для гвоздей	10
Ручка СПА-1 (128 мм) Черный	5
Опора черная 130 мм	4
Шуруп для ручки	10
Опора черная 130 мм (угловая)	1
Заглушка эксцентриковая Кашемир	8
Евроключ	1

Порядок сборки изделия:

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 4 и 6).

Далее в отверстия диаметром 15 мм на той же детали вставьте эксцентрики. (См. Рис. 1)

4	Боковина_2	614	400
6	Боковина	614	400

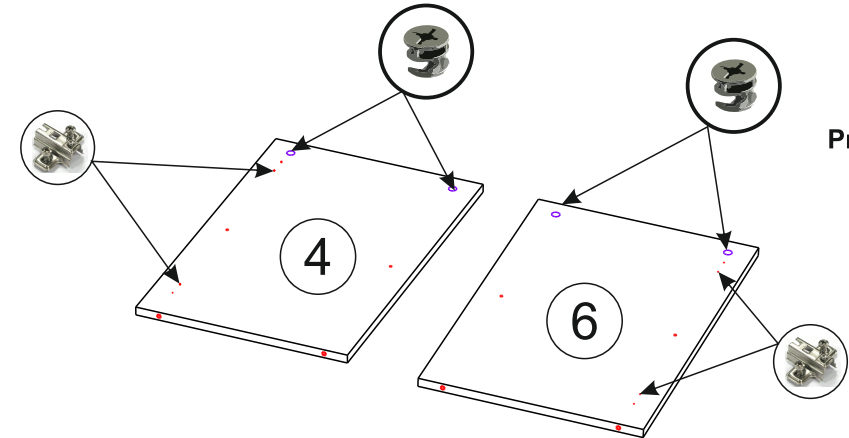


Рис. 1

В конце сборки приверните ручки к фасаду ящика и створкам.

Вставьте ящик в направляющие. Поставьте полки на полкодержатели.

Поставьте заглушки. (См. рис. 8)


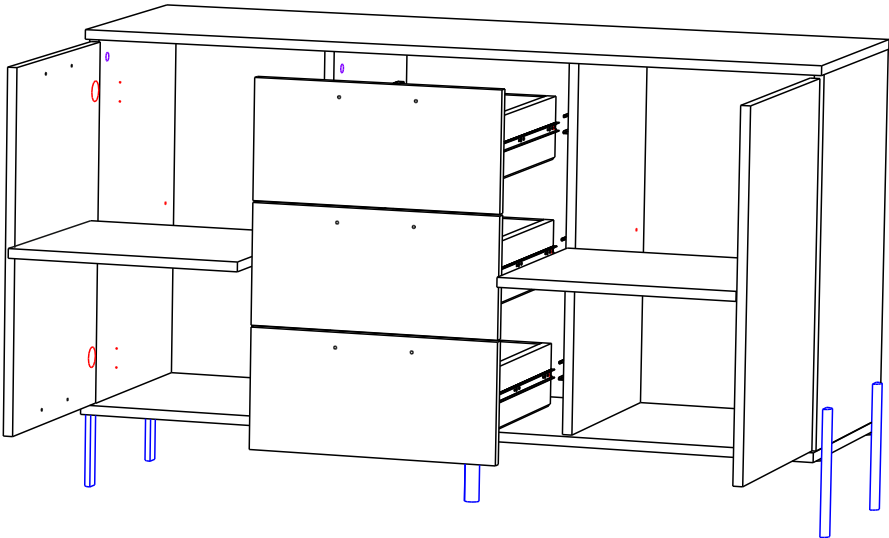


Рис. 8

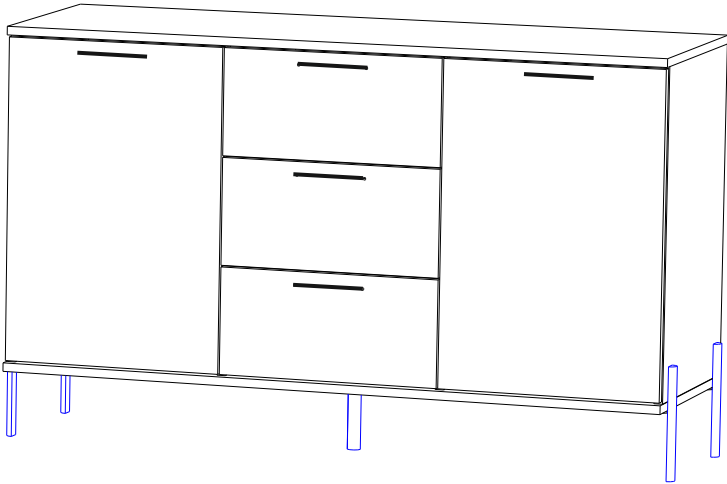

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 8). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 10 и 11) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 10; 11 и 12) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 8) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 14) в паз на фасаде ящика (дет. № 8) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 10 и 11). (См .Рис. 7)

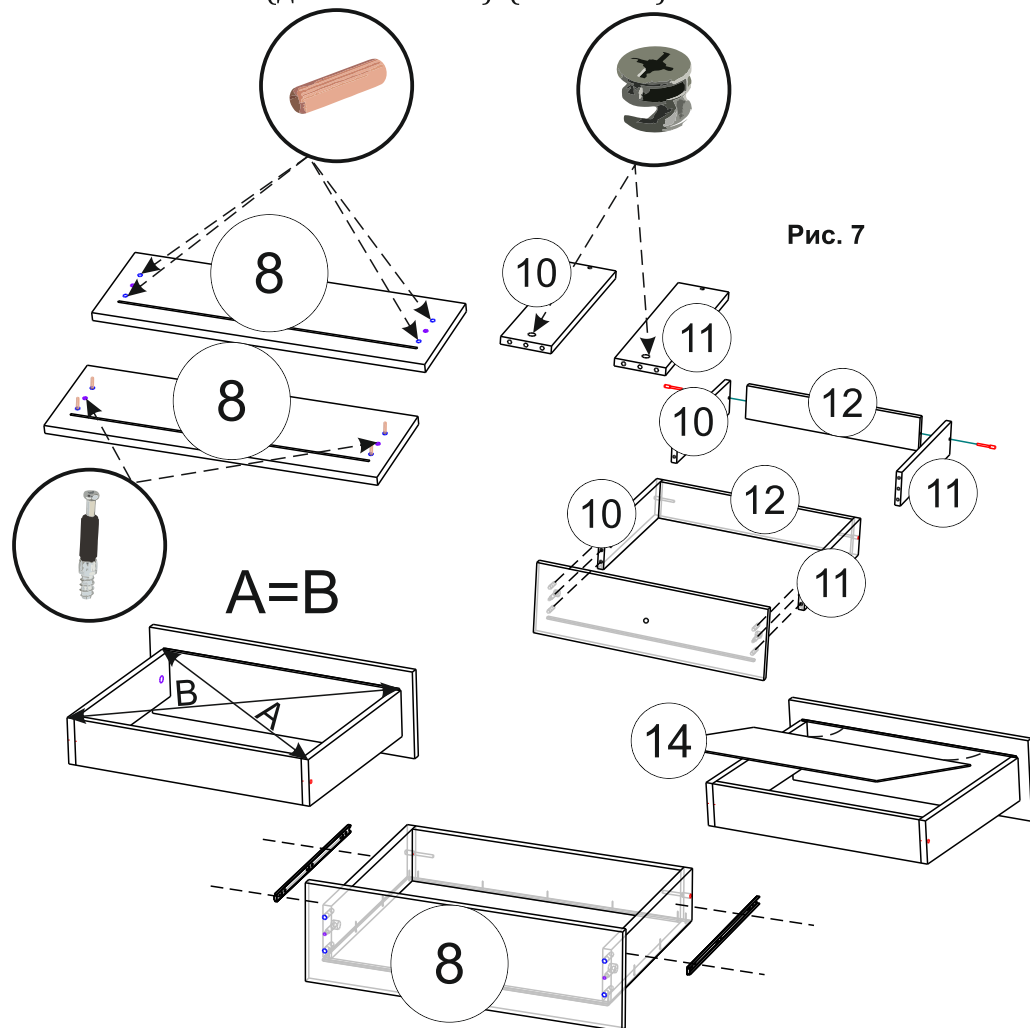


Рис. 7

Детализовка изделия

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Крышка	1248	420	1
2	Крышка_2	1248	420	1
3	Стойка_2	614	400	1
4	Боковина_2	614	400	1
5	Стойка	614	400	1
6	Боковина	614	400	1
7	Фасад	606	412	2
8	Фасад ящика	412	200	3
9	Полка_не_сверлится	390	390	2
10	Деталь ящика_2	350	100	3
11	Деталь ящика	350	100	3
12	Деталь ящика_3	342	100	3
13	ЛДВП	642	413	3
14	ЛДВП	370	355	3

В отверстия на (дет. № 3 и 5) вставьте эксцентрик. А также приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См. Рис. 2)

3	Стойка_2	614	400
5	Стойка	614	400

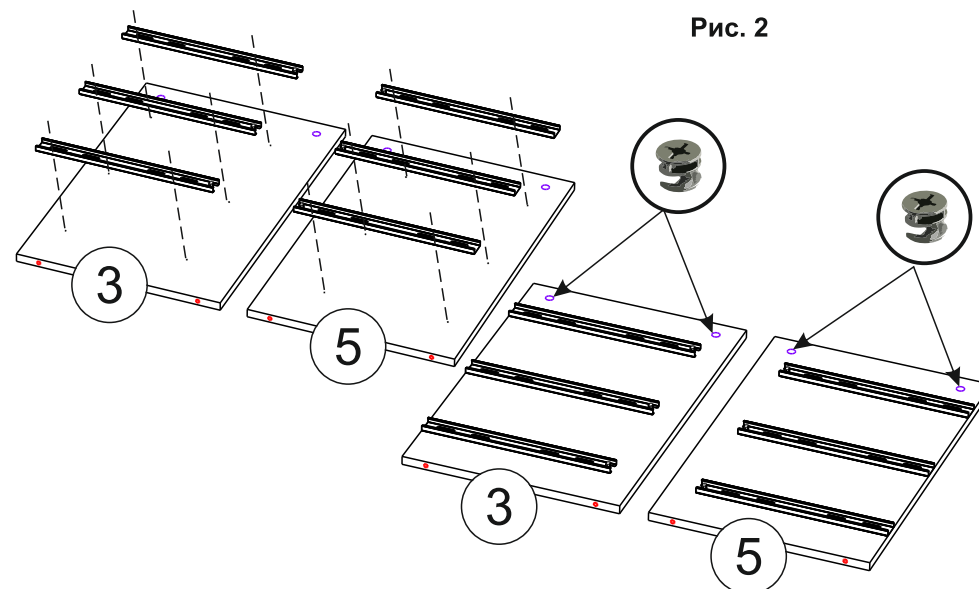


Рис. 2

В отверстия на (дет. № 1) вверните шток эксцентрика.
 Далее в отверстия на (дет. № 7)приверните петли шурупами 4х16.
 (См. Рис. 3)

1	Крышка	1248	420
7	Фасад	606	412

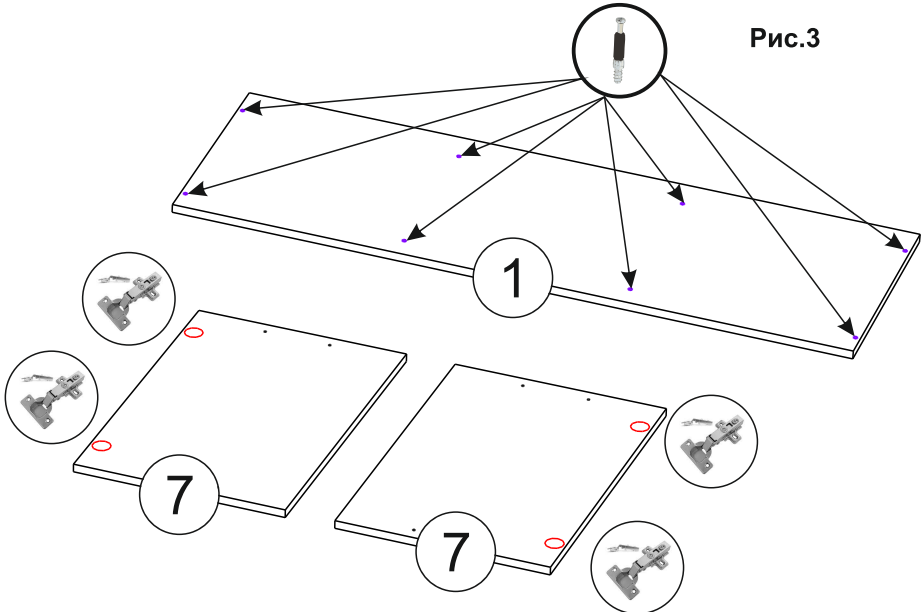


Рис.3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки.(См. Рис. 4)

1	Крышка	1248	420
2	Крышка_2	1248	420
3	Стойка_2	614	400
4	Боковина_2	614	400
5	Стойка	614	400
6	Боковина	614	400

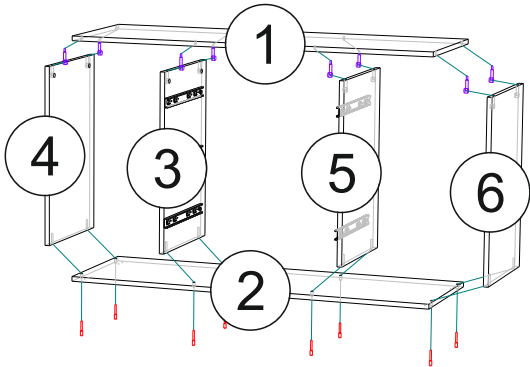


Рис. 4

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ.
 Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см
 прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 5)

13	ЛДВП	642	413
----	------	-----	-----

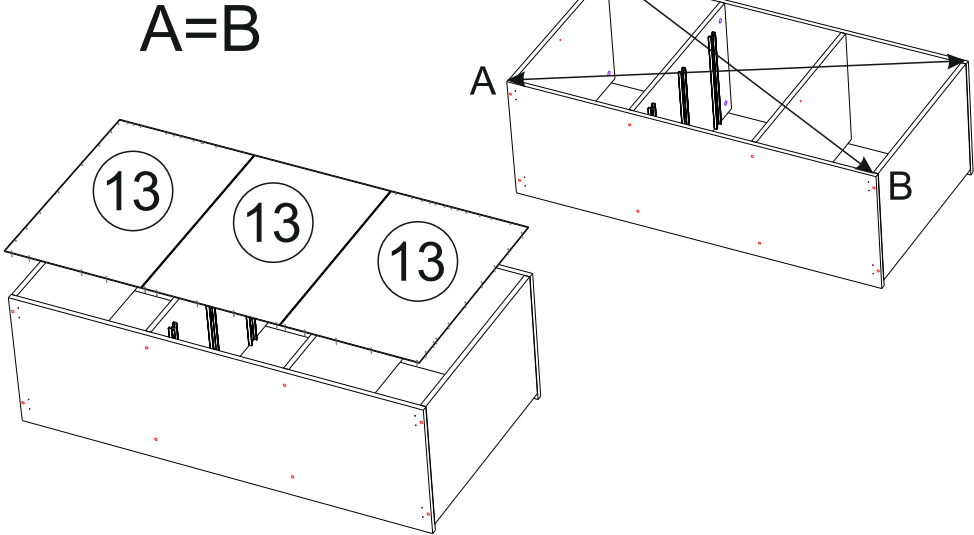


Рис. 5

Теперь переверните собранный комод. Приверните опоры шурупами 4х16.(См. рис. 6)

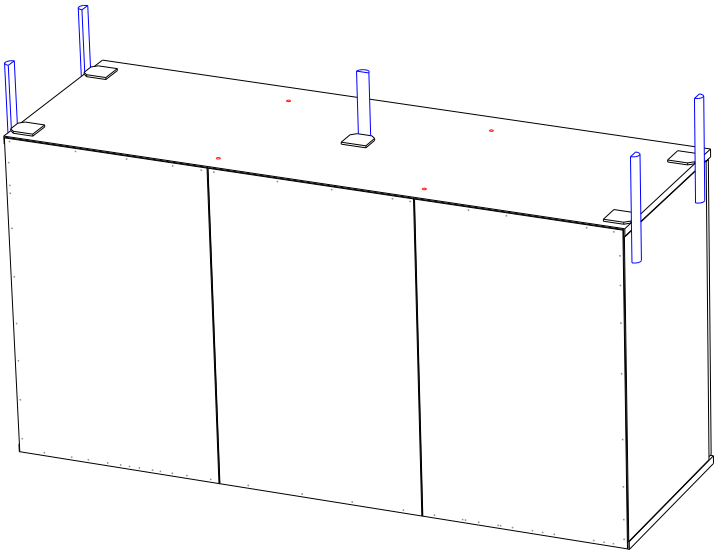


Рис. 6