

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

Спальня «Норден» Шкаф 2,0

Табариты: ш2000/г530/в2230мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
E-mail: zaron-mebel@mail.ru
Сайт: www.zaron-mebel.ru

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Повесьте скалки. Поставьте заглушки. Досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку.
(См. Рис. 6)

Рис. 6

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	44
Гвоздь 2x20	200
Опора "подиум" ОСК-20к Черная	8
Скалка (метал.) (379 мм)	2
Скалка (метал.) (765 мм)	1
Скалодержатель металл.	6
Полкодержатель мет.	32
Петля 4-х шарн. накл.	20
Заглушка евровинта Кашемир	19
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (1346)	1
Шайба для гвоздей	50
Шуруп 4x30	32
Шуруп 4x16	92
Ручка скоба СПА-1 1000 мм (черный металл)	4
Евроключ	1

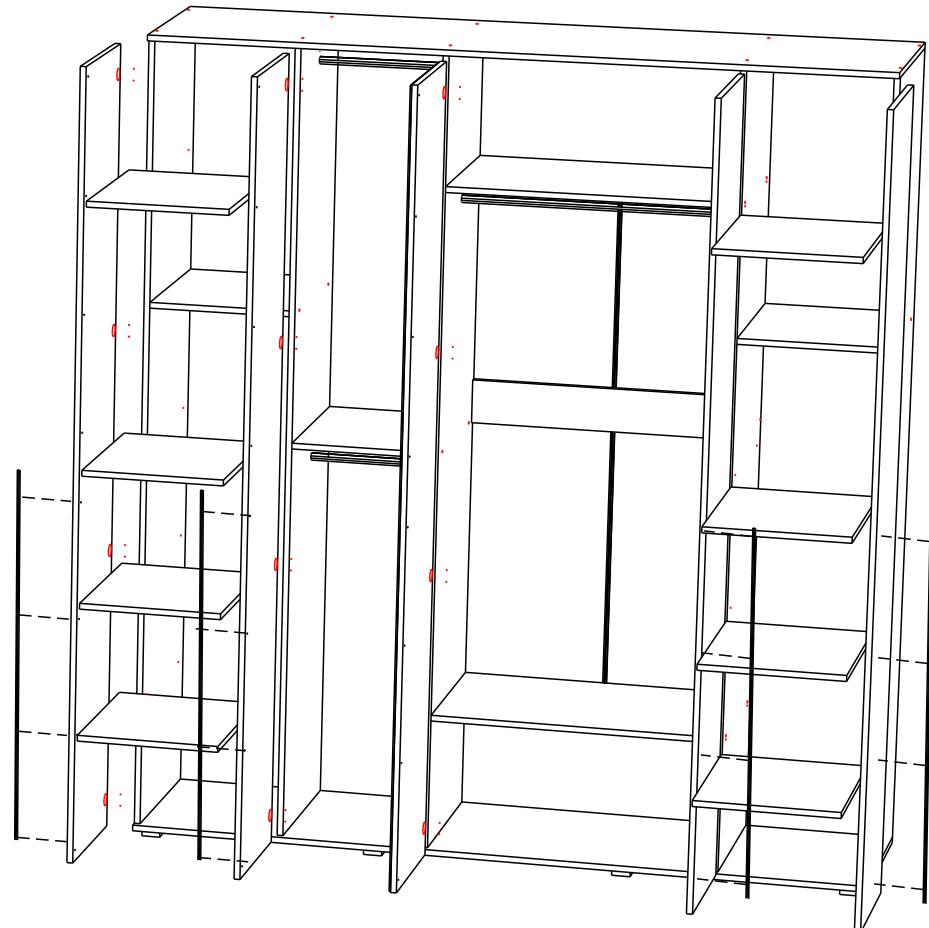

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 9). (См. Рис. 1)

9	Крышка_2	2000	530
---	----------	------	-----

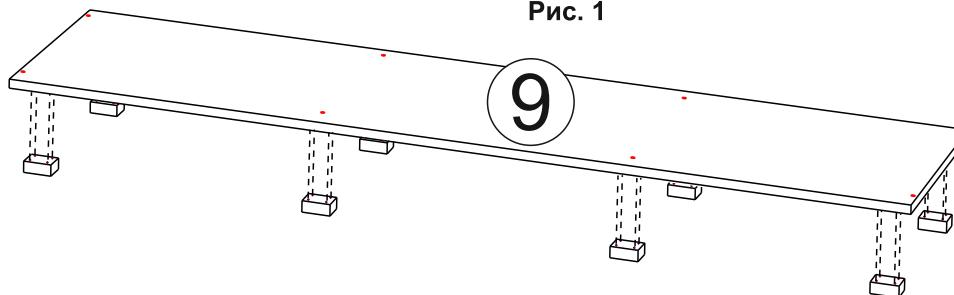


Рис. 1

Далее к (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

1	Боковина	2178	510
2	Стойка_2	2178	510
3	Стойка_3	2178	510
4	Боковина_2	2178	510
5	Стойка	2178	510

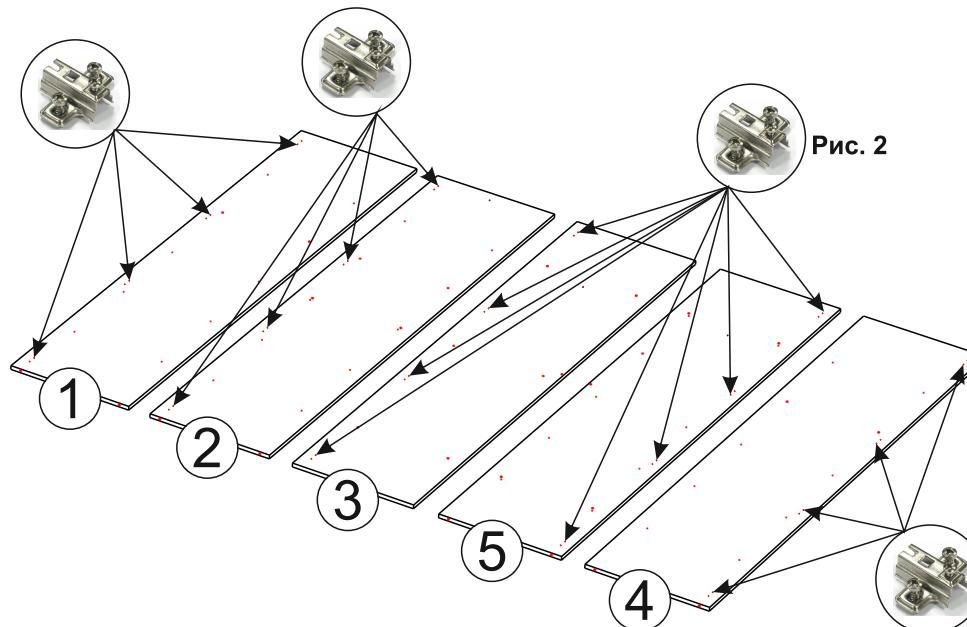


Рис. 2

Далее в отверстия на (дет. № 6/7) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 3)

6	Фасад	2170	397
7	Фасад/Фасад (с зеркалом)	2170	397

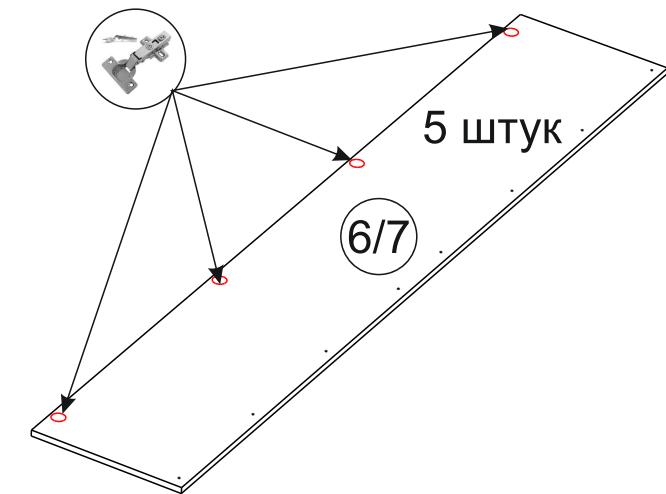


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 11 и 12) при помощи евровинтов 6x50. (См. Рис. 4)

1	Боковина	2178	510
2	Стойка_2	2178	510
3	Стойка_3	2178	510
4	Боковина_2	2178	510
5	Стойка	2178	510
8	Крышка	2000	530
9	Крышка_2	2000	530
10	Вязка_2	771	510
11	Планка	771	120
12	Вязка	383	510

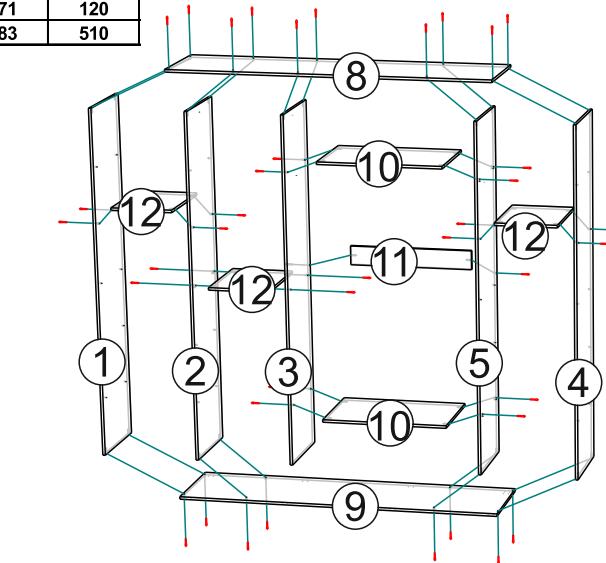


Рис. 4

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 14; 15; 16; 17 и 18). (См. рис. 5)

14	ЛДВП Белый_4	1102	397	2
15	ЛДВП Белый_2	1465	404	2
16	ЛДВП Белый_3	1451	392	2
17	ЛДВП Белый_4	786	377	2
18	ЛДВП Белый_2	739	404	2


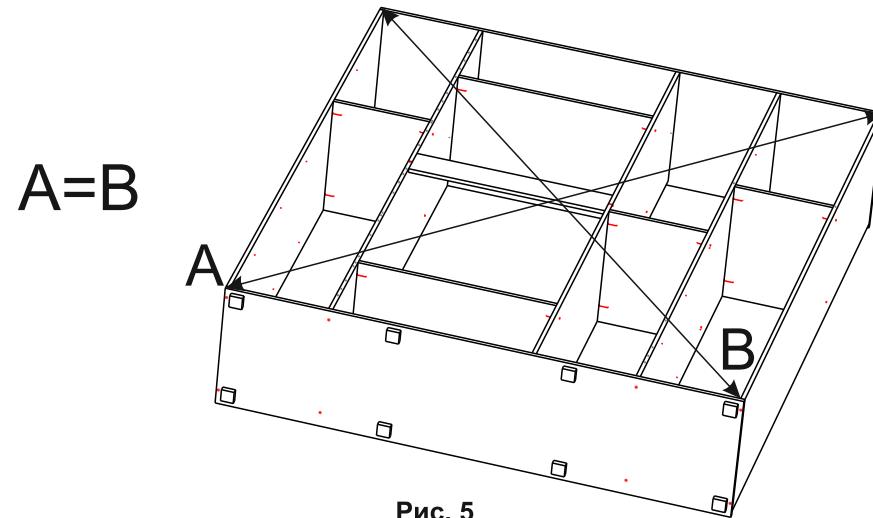


Рис. 5

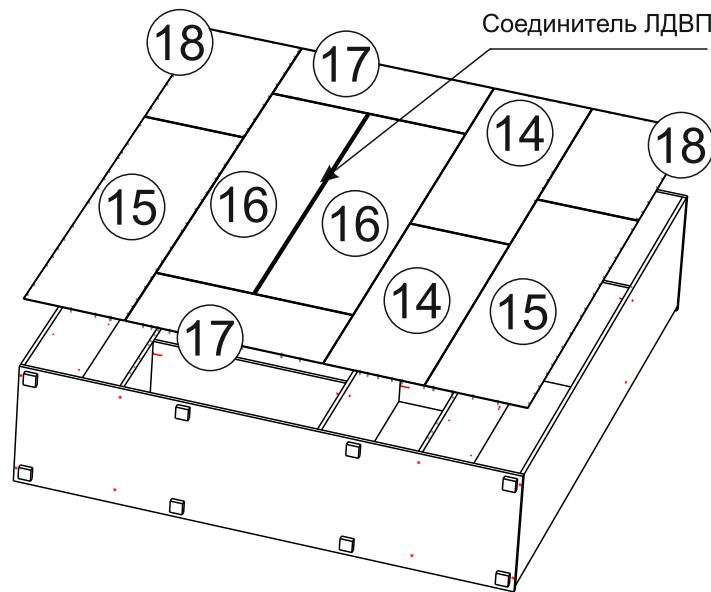

Деталировка изделия

№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2178	510
2	Стойка_2	2178	510
3	Стойка_3	2178	510
4	Боковина_2	2178	510
5	Стойка	2178	510
6	Фасад	2170	397
7	Фасад/Фасад (с зеркалом)	2170	397
8	Крышка	2000	530
9	Крышка_2	2000	530
10	Вязка_2	771	510
11	Планка	771	120
12	Вязка	383	510
13	Полка_не_сверлится	383	500
14	ЛДВП Белый_4	1102	397
15	ЛДВП Белый_2	1465	404
16	ЛДВП Белый_3	1451	392
17	ЛДВП Белый_4	786	377
18	ЛДВП Белый_2	739	404