


Пенал «Алатея»

Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке

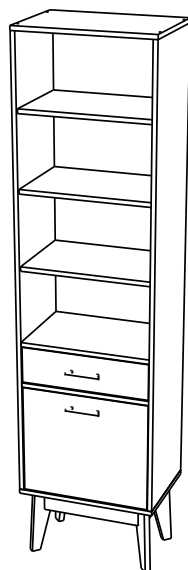

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Стяжка эксцентриковая



Шток



Эксцентрик


Детали из ЛДСП цвет белый				
Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Бок лев	1	1648	345
4	Бок прав	1	1648	345
7	Полка съемная	1	466	309
8	Боковина ящика левая	1	300	100
9	Боковина ящика правая	1	300	100
10	Задняя панель ящика	1	410	100
11	Фасад ящика	1	462	130
12	Дверь	1	462	396

Детали из ЛДСП цвет дерево				
Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	499	345
2	Дно	1	499	345
5	Щит гориз	2	468	329
6	Щит гориз	3	468	320
15	Царга	2	359	83
16	Царга	2	179	83

Детали из ЛХДФ				
Поз	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
13	Дно ящика	1	440	306
14	Задняя стенка	1	272	482
17	Задняя стенка	3	274	482
18	Задняя стенка	2	568	240

Фурнитура			
Поз	Наименование		Кол-во
а	Ключ для евровинта		1
б	Евровинт 7х50 / заглушка		10
в	Стяжка эксцентр /заглушка		22
г	Шкант 8х30		22
д	Петля 4-шарн ВНУТР доводч		2
е	Еврошуруп 6х11		4
ж	Шарик направл 300		1 компл
з	Шуруп 3,5х16		32
и	Полкодержатель		4
к	Ручка 96 береза		2
л	Саморез с прессшайбой 4,2х25		4
м	Опора h250мм дерево		4
н	Скрепа стола Н-40		4
о	Шпилька сантехническая 8х70		4
п	Гайка М8		4
р	Шайба М8 усилен		4
с	Уголок 20х20		6
т	Фиксатор задней стенки		20
у	Саморез 3,5х19 черн		20
ф	Планка соединительная		400мм
х	Гвозди		70

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

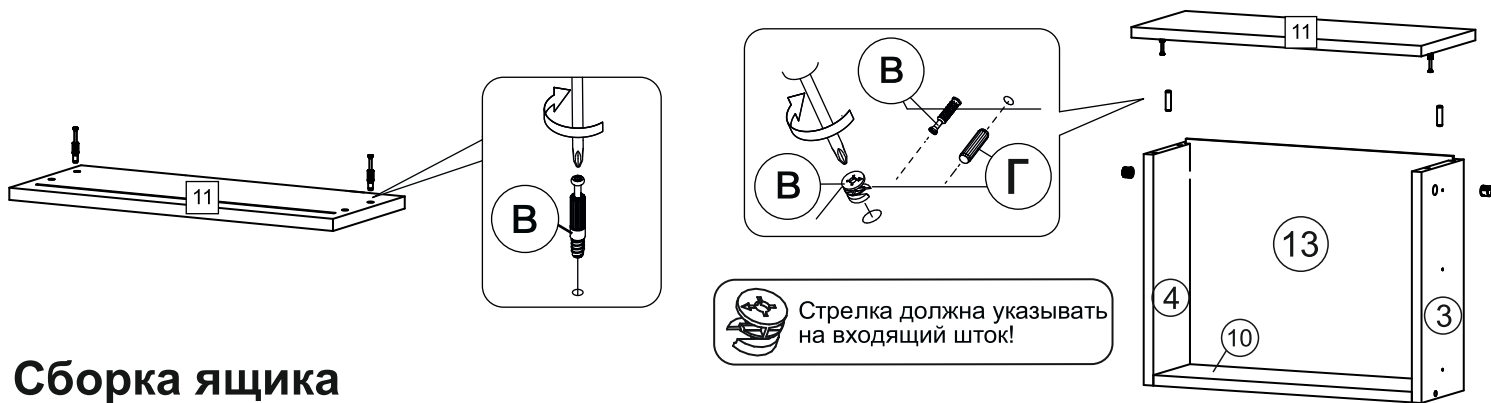

Сборка ящика

- 1) Фасад ящика соединяем с боковинами. В глухие отверстия фасада (11) вставляем эксцентрики (стрелки на эксцентриках должны быть направлены на ближайший торец детали) и шкранты (г). Затягивая эксцентрики, соединяем фасад (11) и боковины (8,9).
- 2) Заднюю панель ящика (10) соединяем с боковинами евровинтами (б).
- 3) Дно ящика прибиваем гвоздями и всиавляем в паз фасада фиксаторы (т).


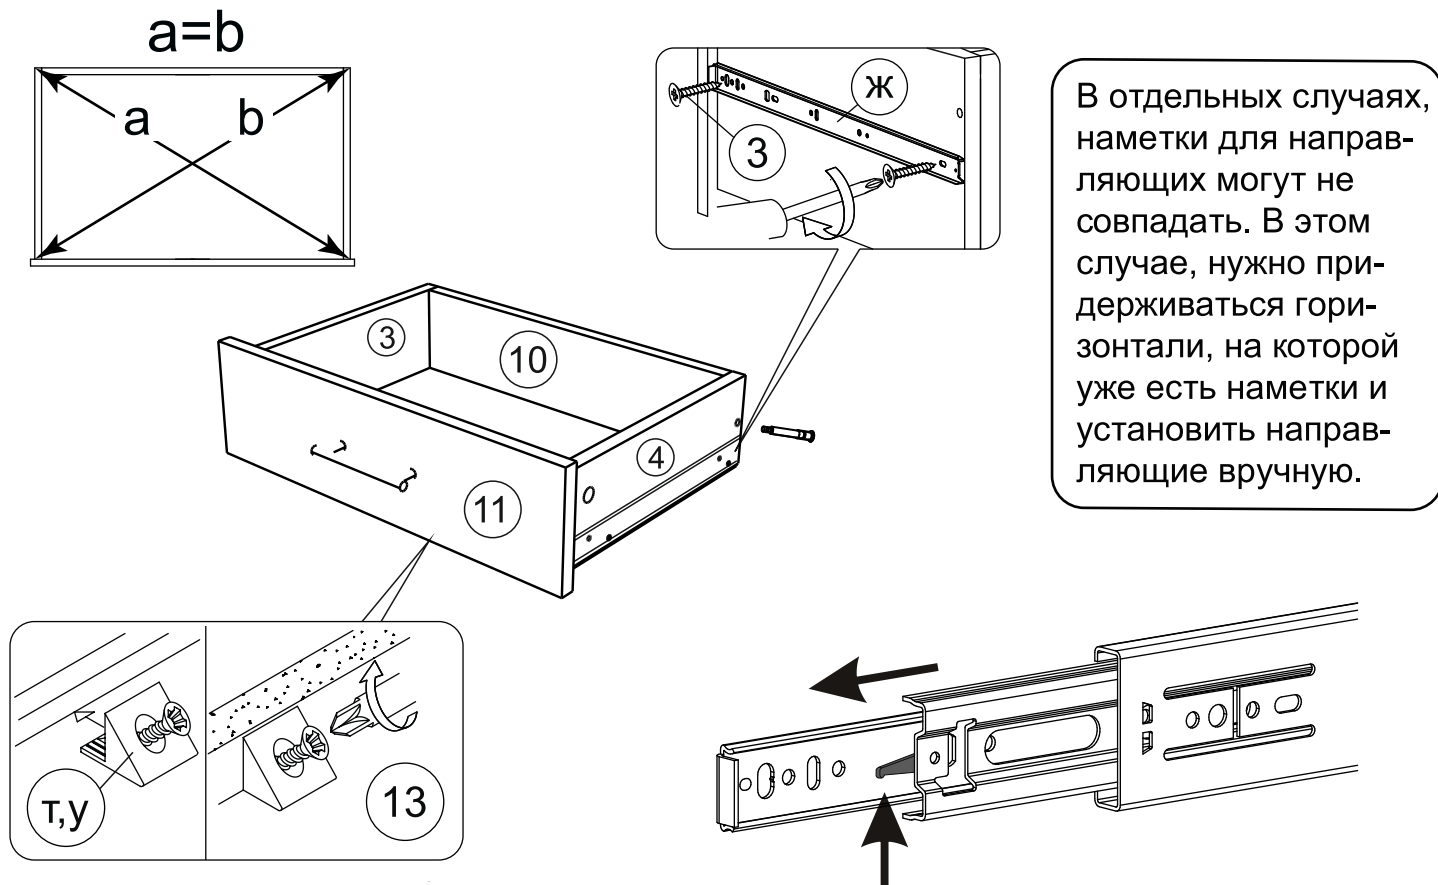


Схема установки шариковых направляющих.



Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

- 4) К боковинам шкафа крепим внешние части направляющих шурупами.
- 5) Крепим крестовины петель.
- 6) В глухие отверстия вставляем штоки эксцентриковых стяжек и шканты.
- 7) С помощью эксцентриков и шкантов соединяем боковины шкафа (3,4) с щитами (5,6).

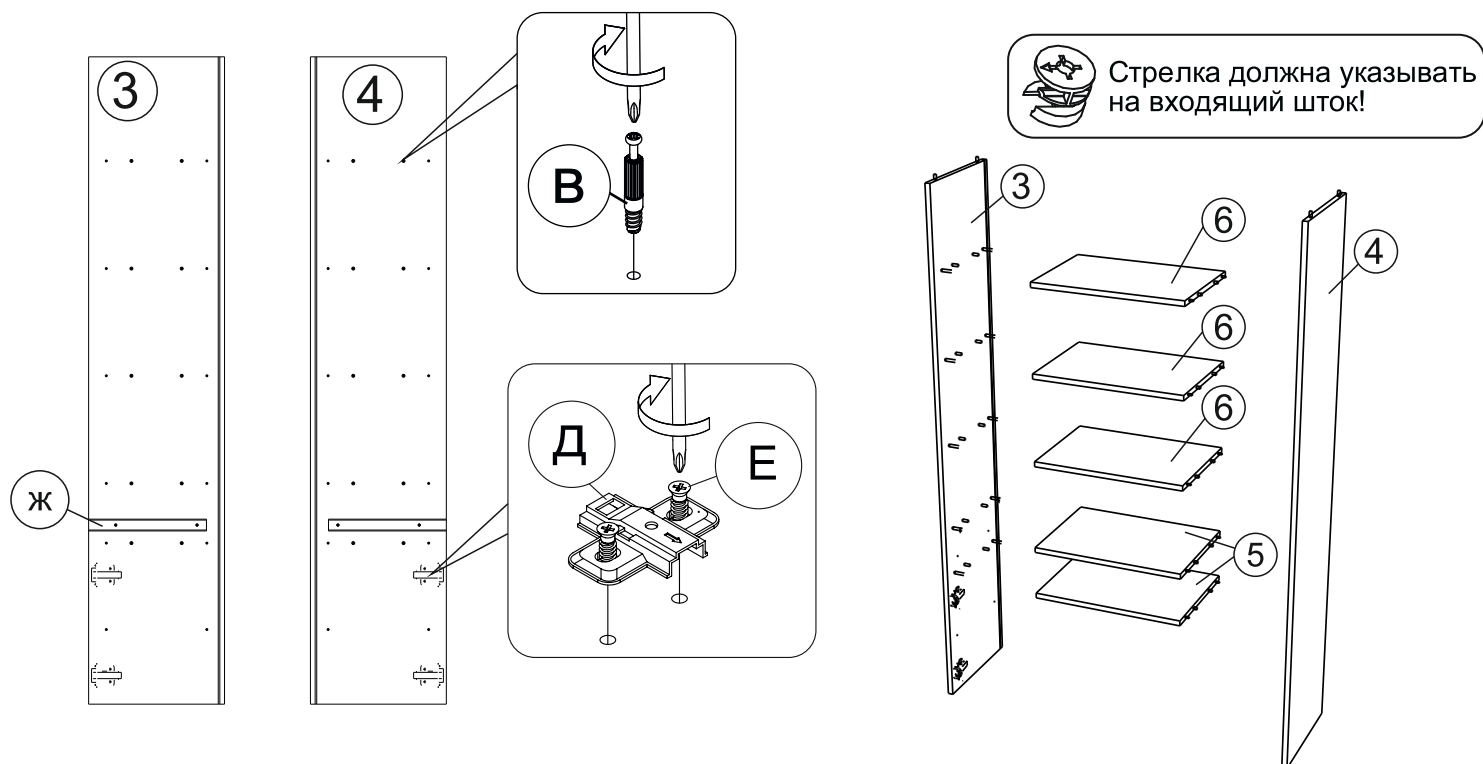


- 8) Скрепками соединяем опоры с царгами.




- 9) Царговый пояс с опорами присоединяем к дну (2) с помощью уголков и шурупов.

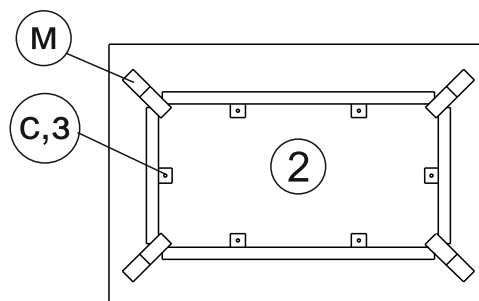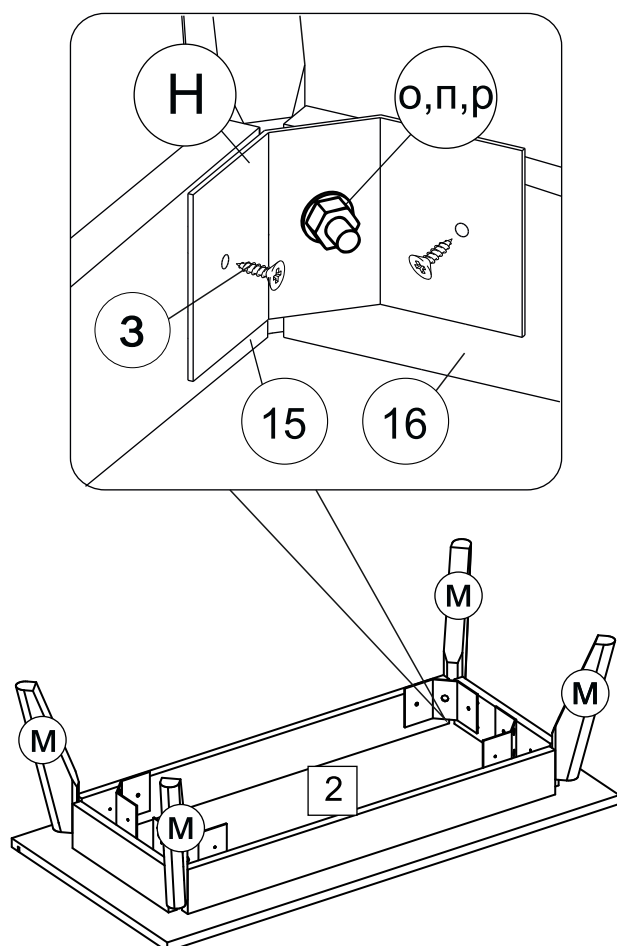


- 10) Дно (2) с опорами присоединяем к шкафу евроинтами (6).

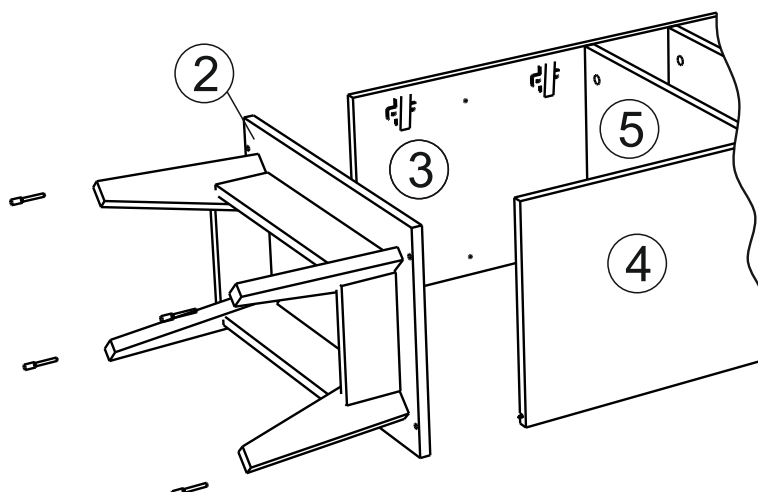

- 11) Вставляем в пазы задние стенки из ЛХДФ. Крепим крышку шкафа евроинтами.
- 12) Задние стенки прибиваем гвоздями к щитам (5,6) и фиксируем фиксаторами.

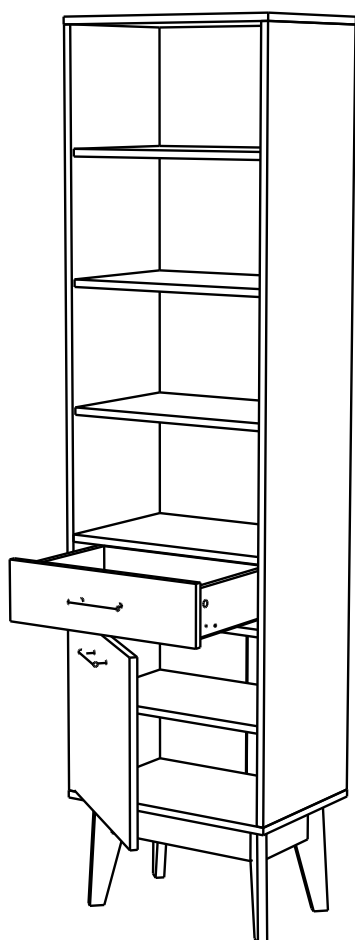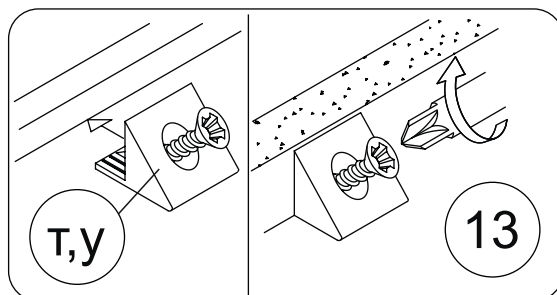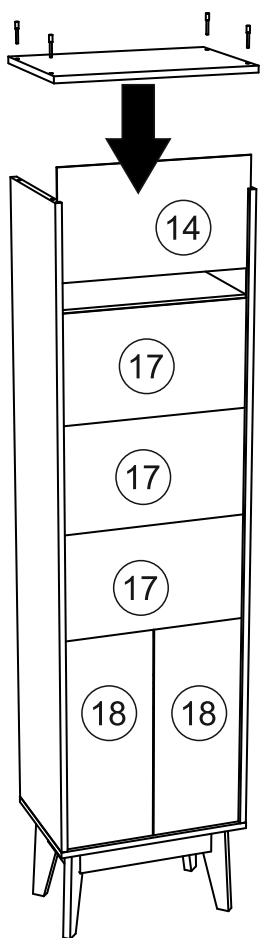

Установка ящика

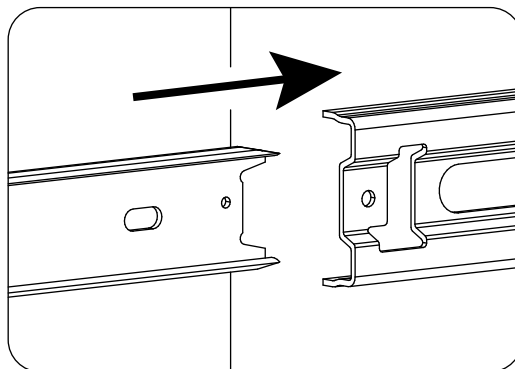

Регулировка петель

