

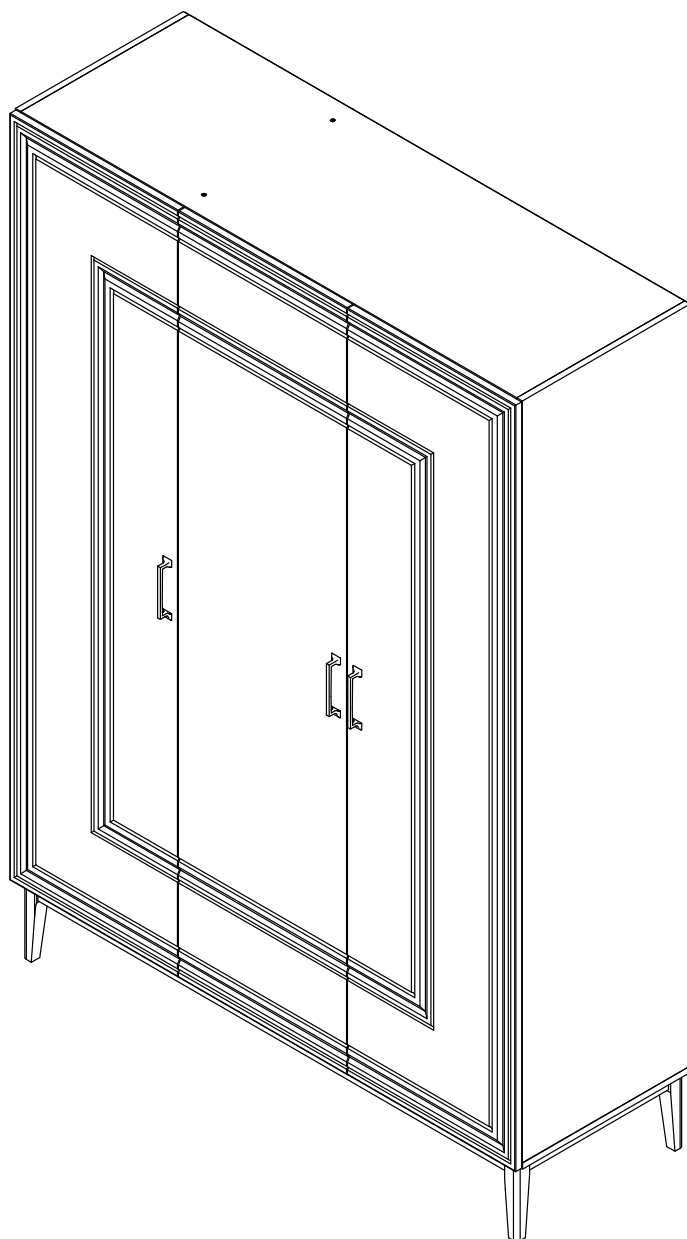
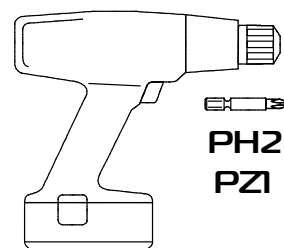
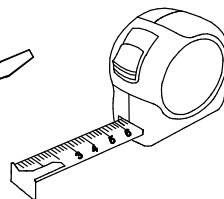
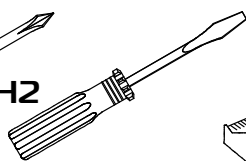
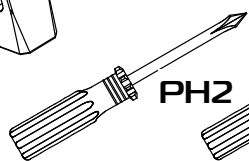
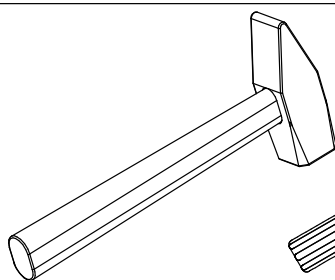
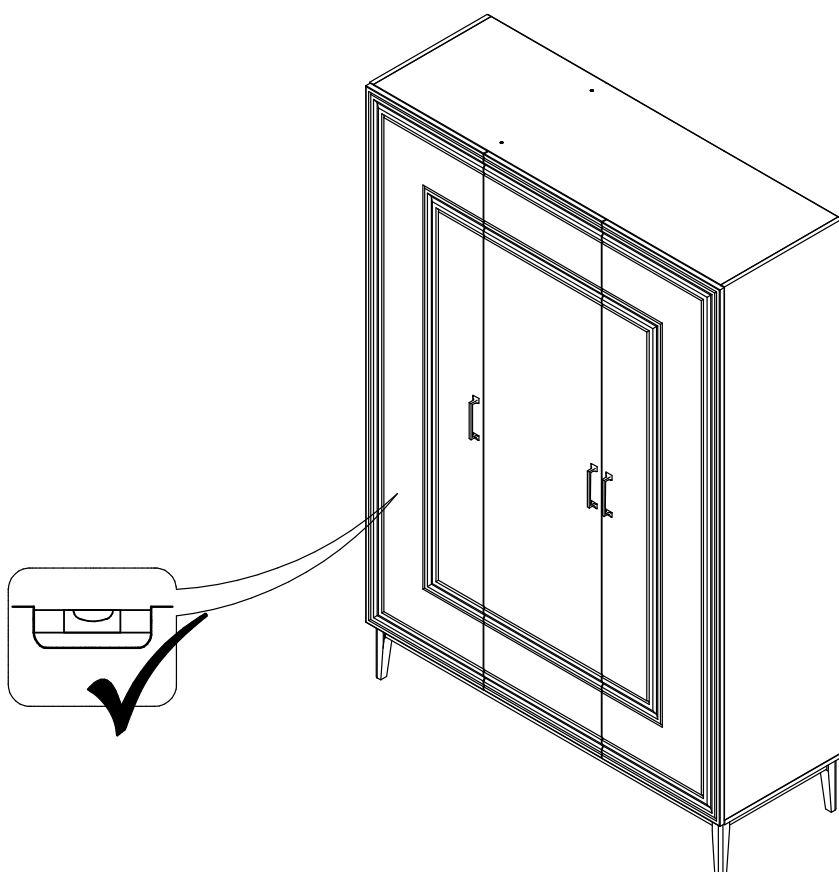
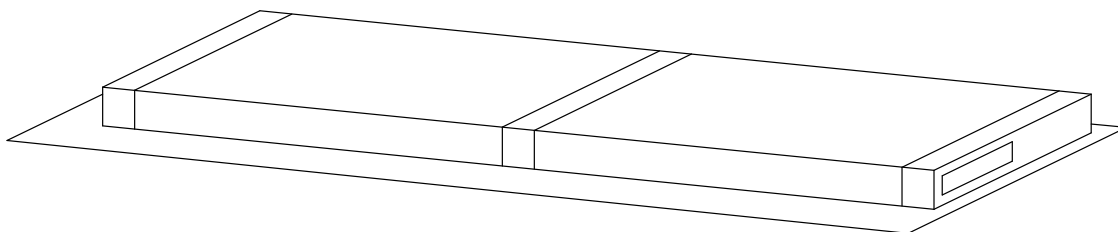



Инструкция по сборке. Шкаф ШР-3





Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
151x519x2012

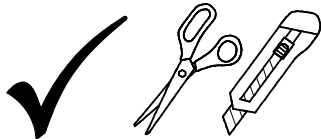


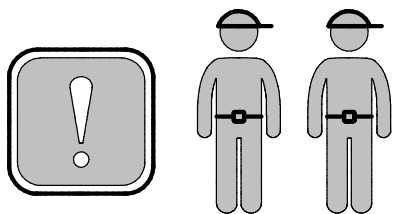


PH2
PZ1




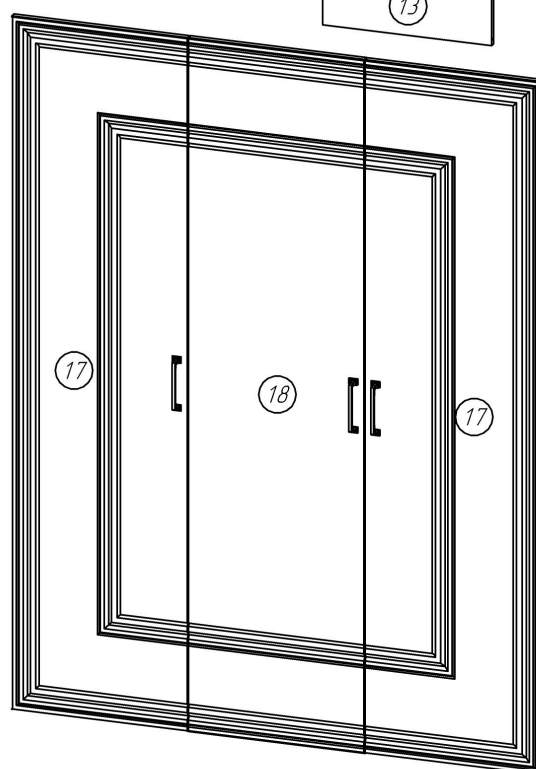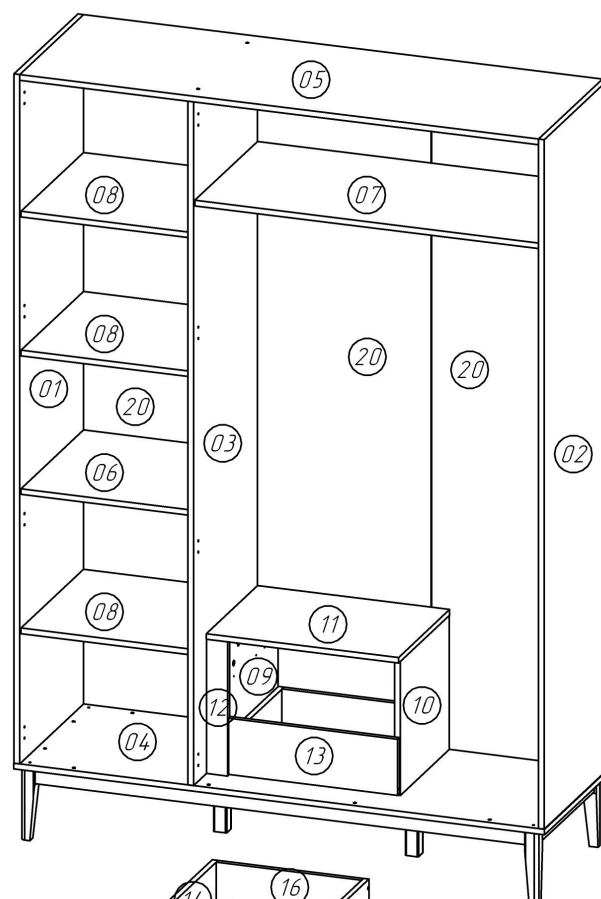


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
1	Боковина левая	1965x500x16	1	2
2	Боковина правая	1965x500x16	1	2
3	Перегородка	1949x500x16	1	2
4	Основание	1511x500x16	1	1
5	Крышка	1479x500x16	1	1
6	Полка основная малая	490x479x16	1	3
7	Полка основная большая	982x490x16	1	3
8	Полка вкладная	490x479x16	3	3
9	Боковина бокса левая	383x383x16	1	3
10	Боковина бокса правая	383x383x16	1	3
11	Крышка бокса	547x400x16	1	3
12	Планка	383x60x16	1	3
13	Накладка ящика	481x160x16	2	3
14	Боковина ящика левая	350x110x16	2	3
15	Боковина ящика правая	350x110x16	2	3
16	Задняя стенка ящика	414x110x16	2	3
17	Дверь	1977x500x19	2	4
18	Дверь средняя	1977x500x19	1	4
19	Дно ящика	444x355x3	2	3
20	Задняя стенка	1976x501x3	3	2
21	Опора в сборе	496x200x38	2	1
22	Планка лицевая	1395x25x38	2	1
23	Опора под перегородки	197x38x38	2	1

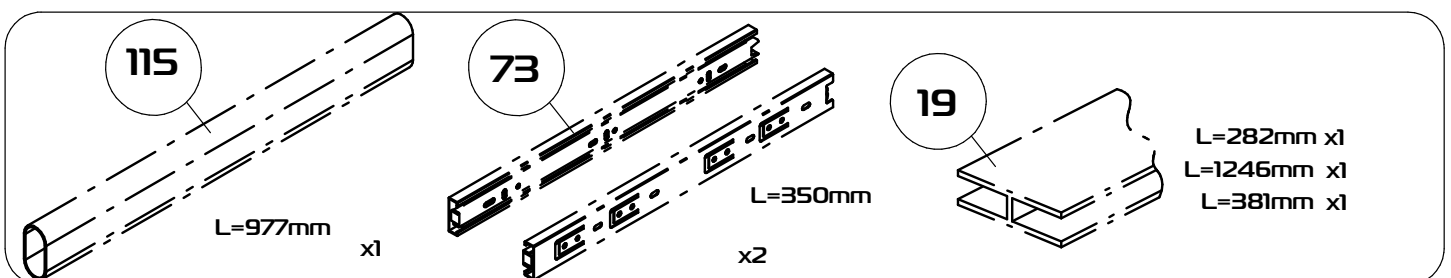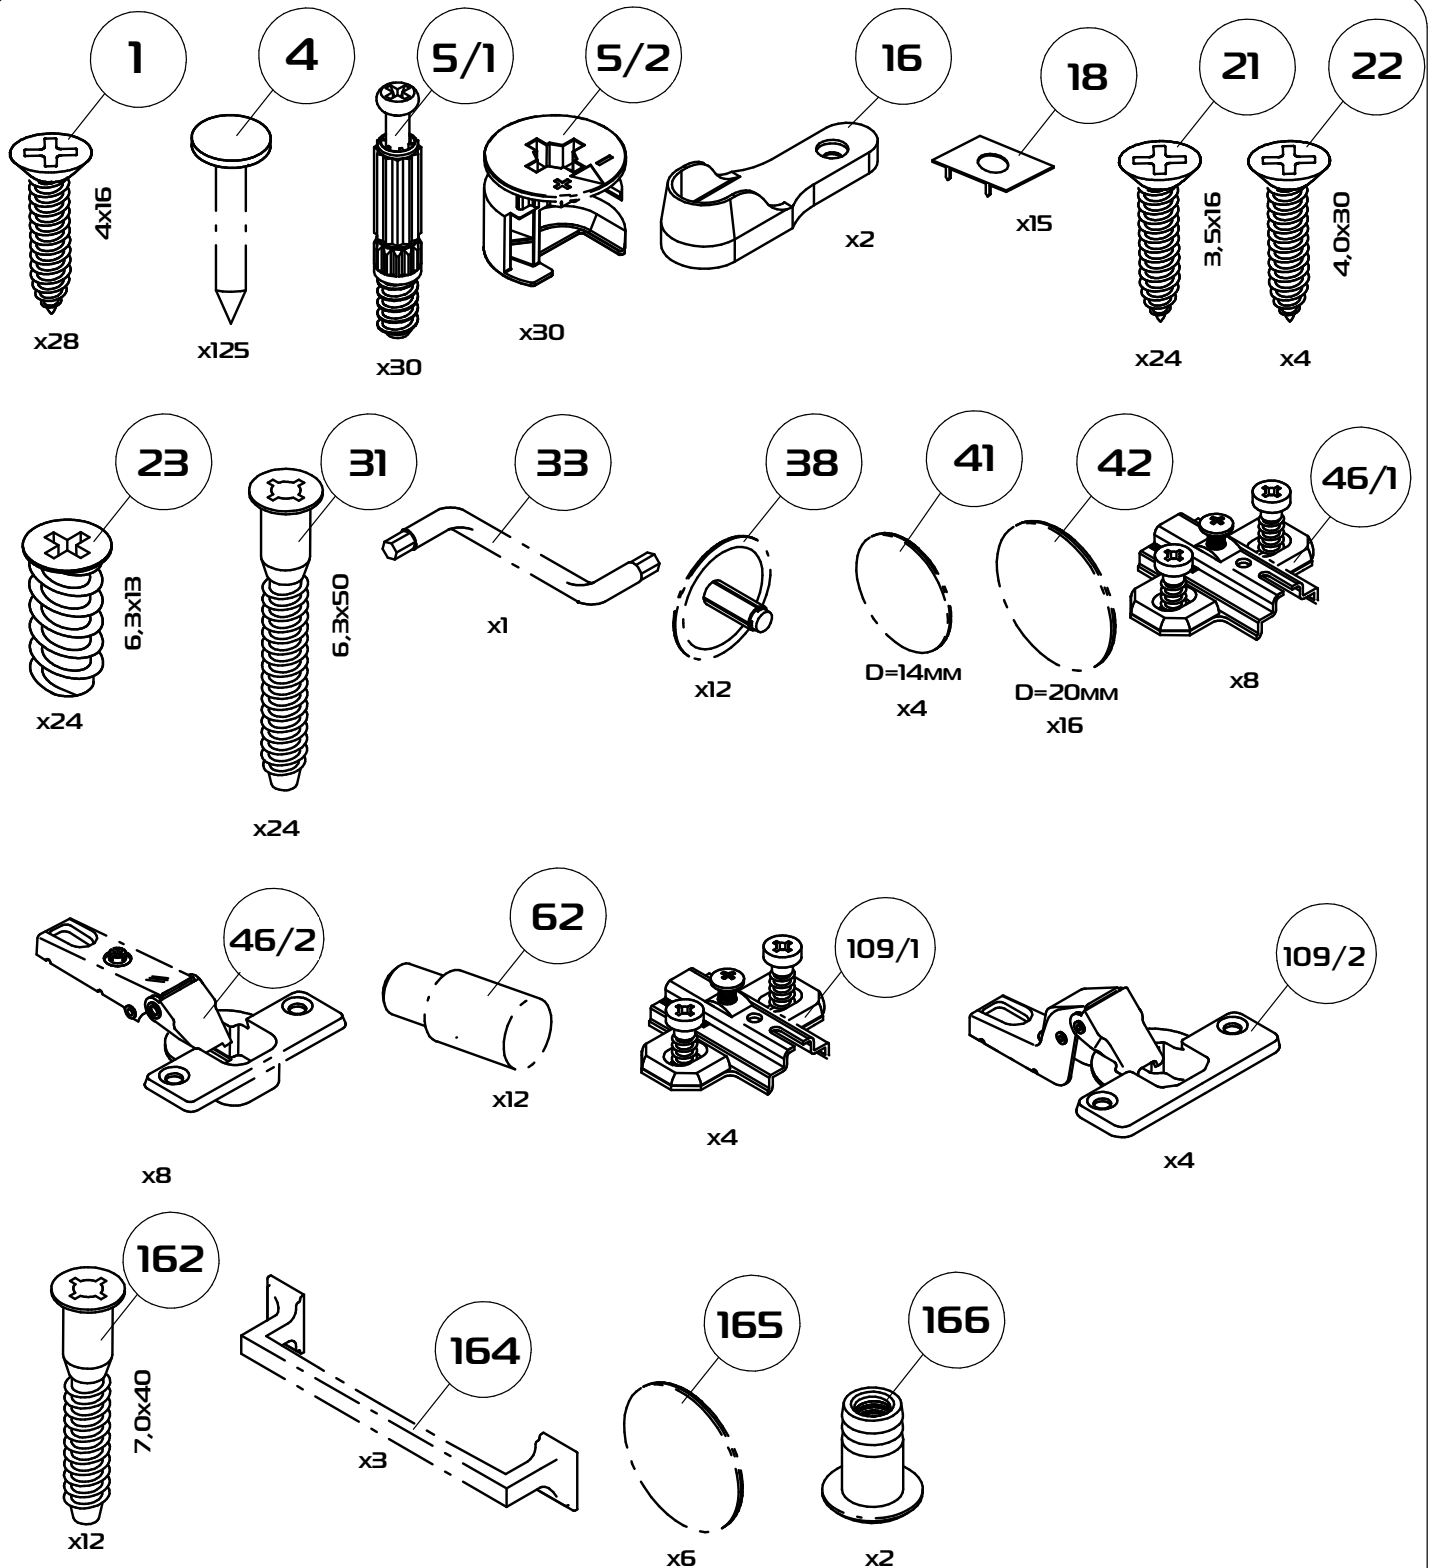


1

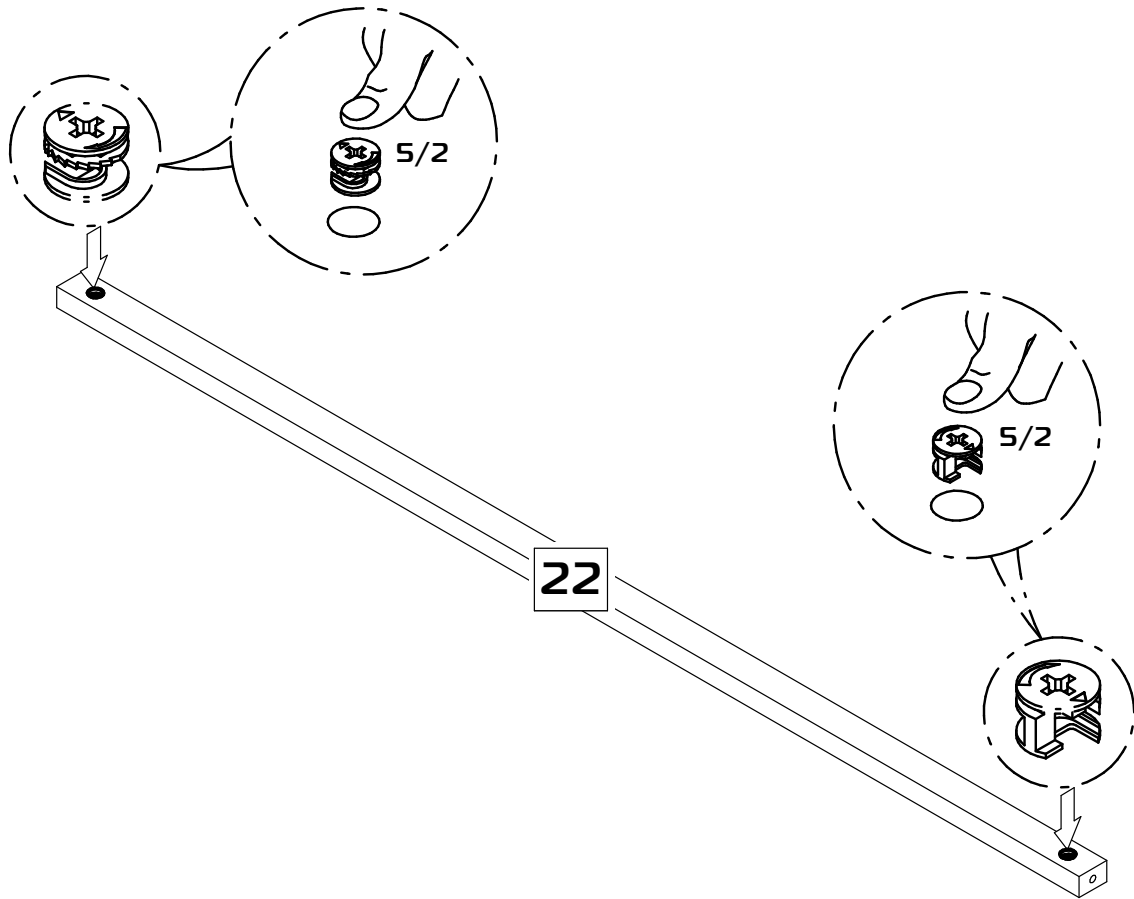


2

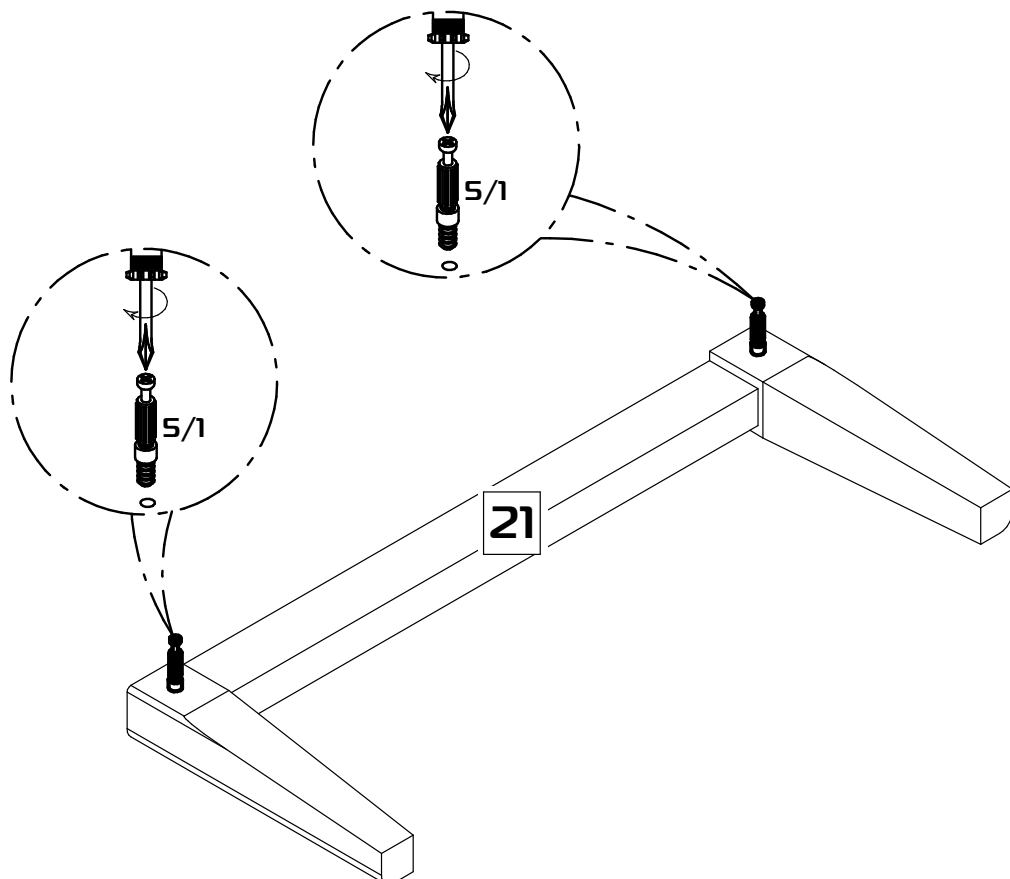


3

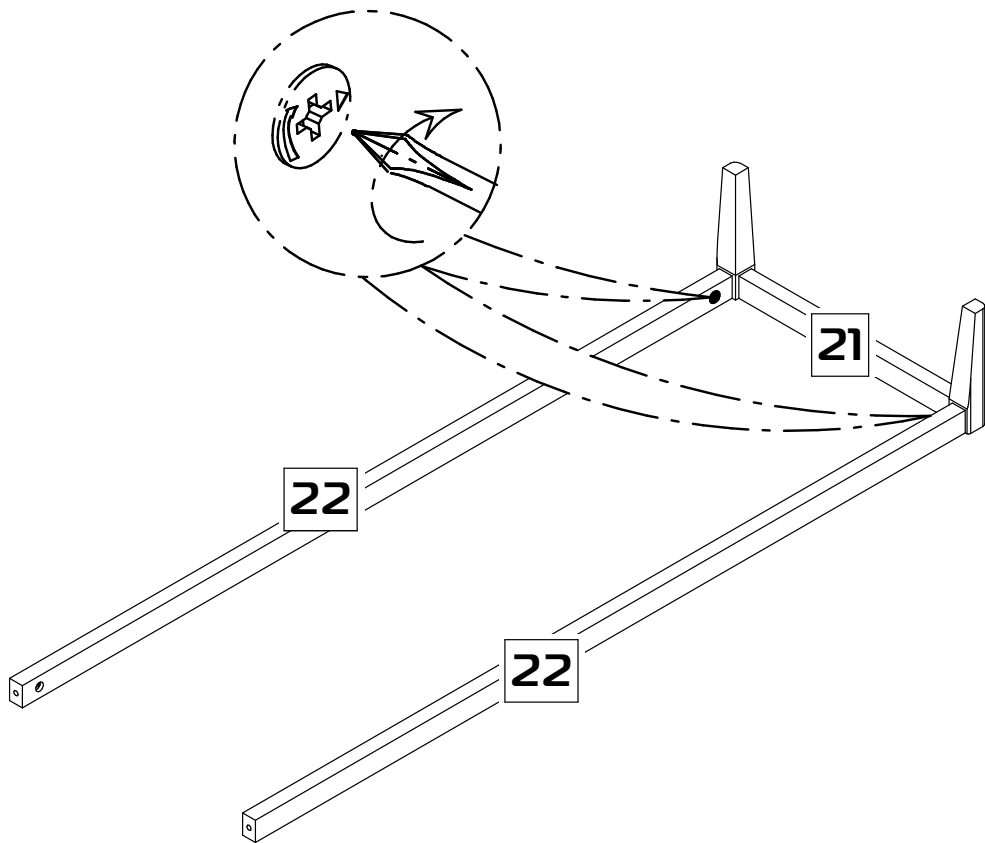


4

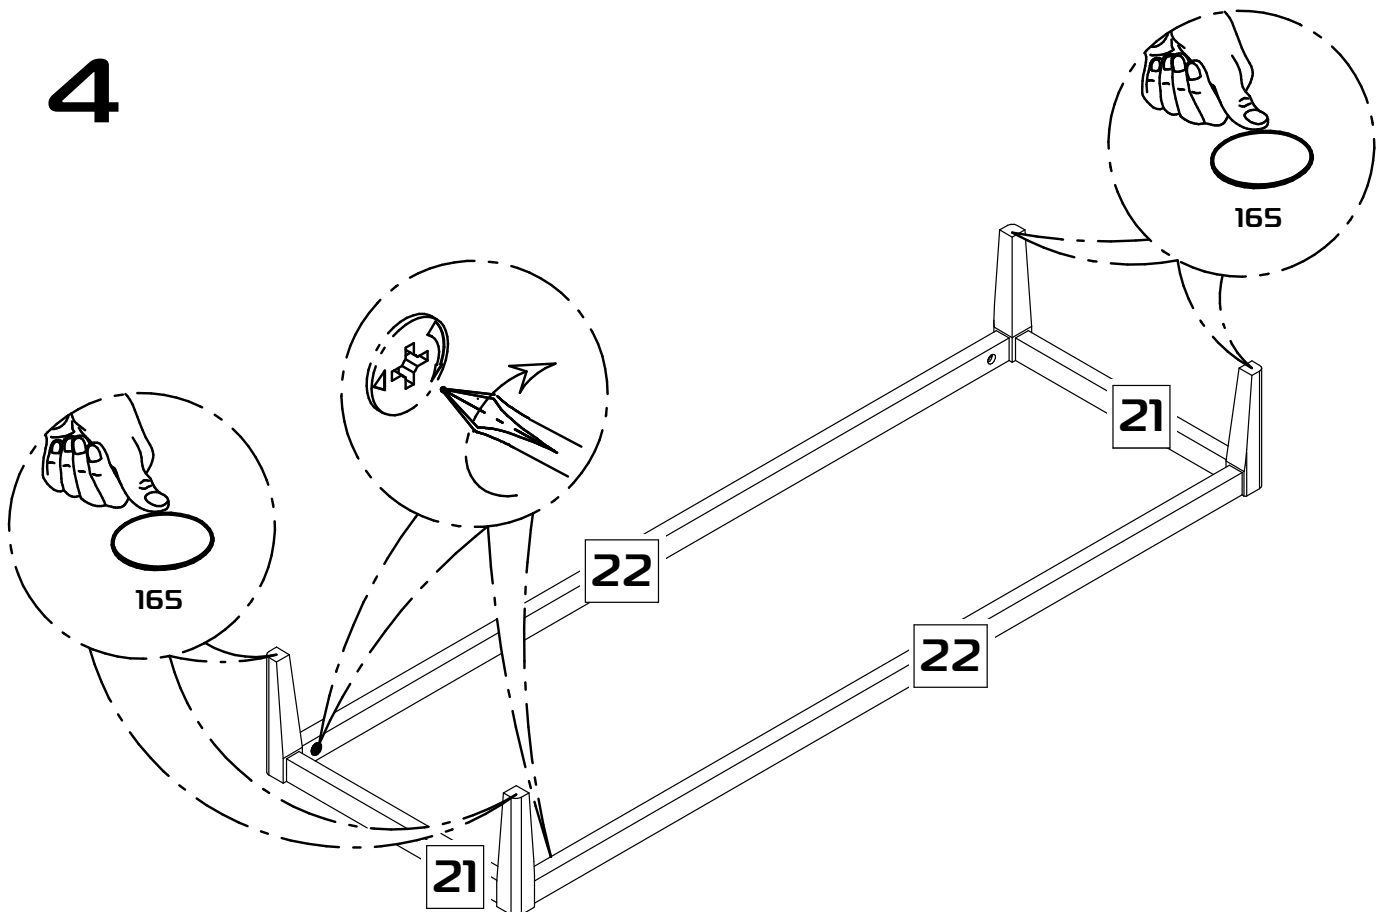


5

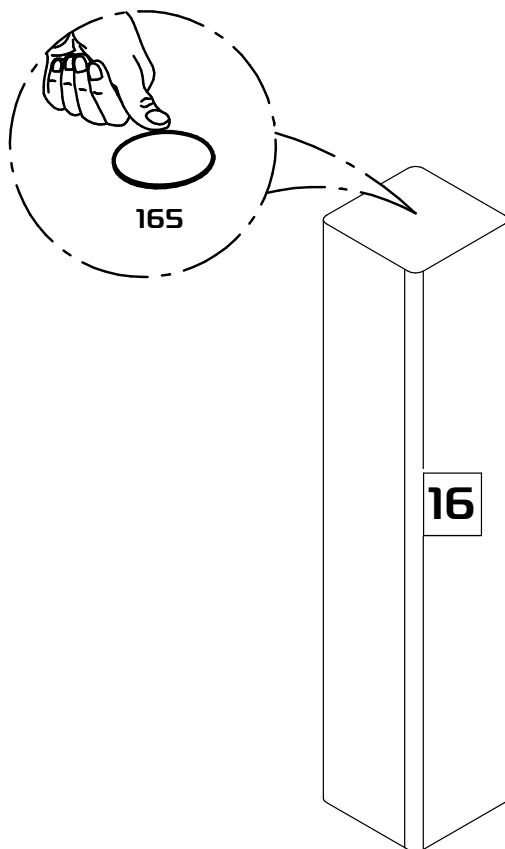


6

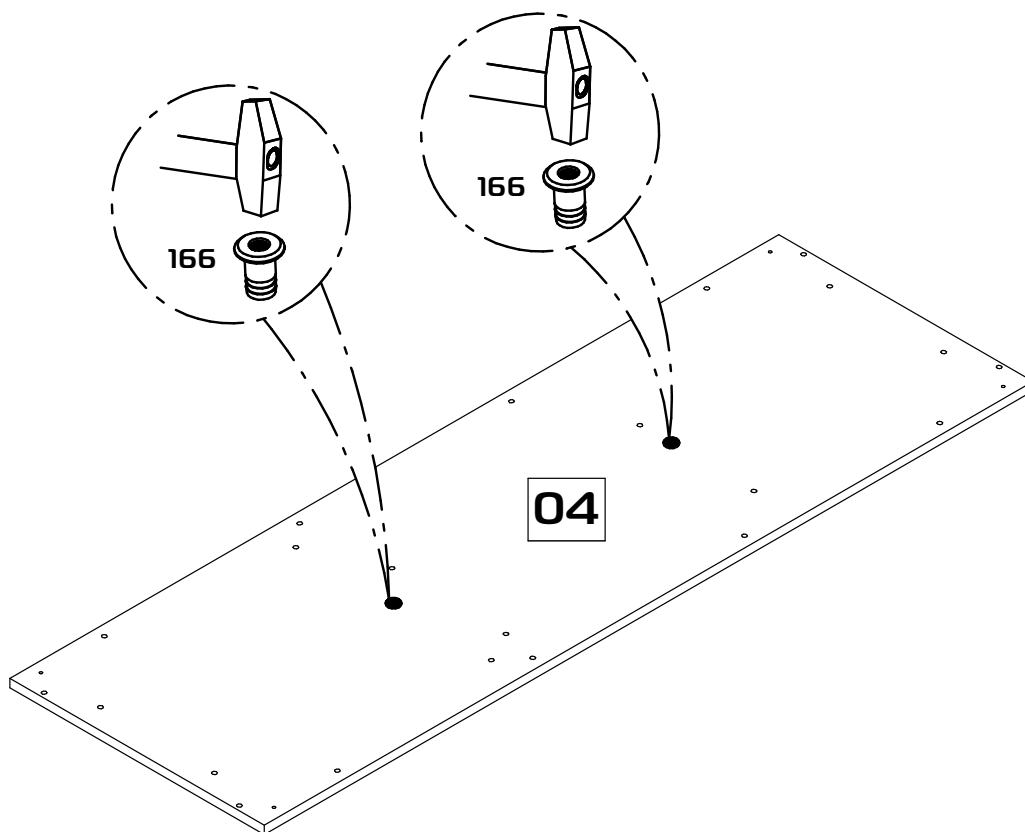


7

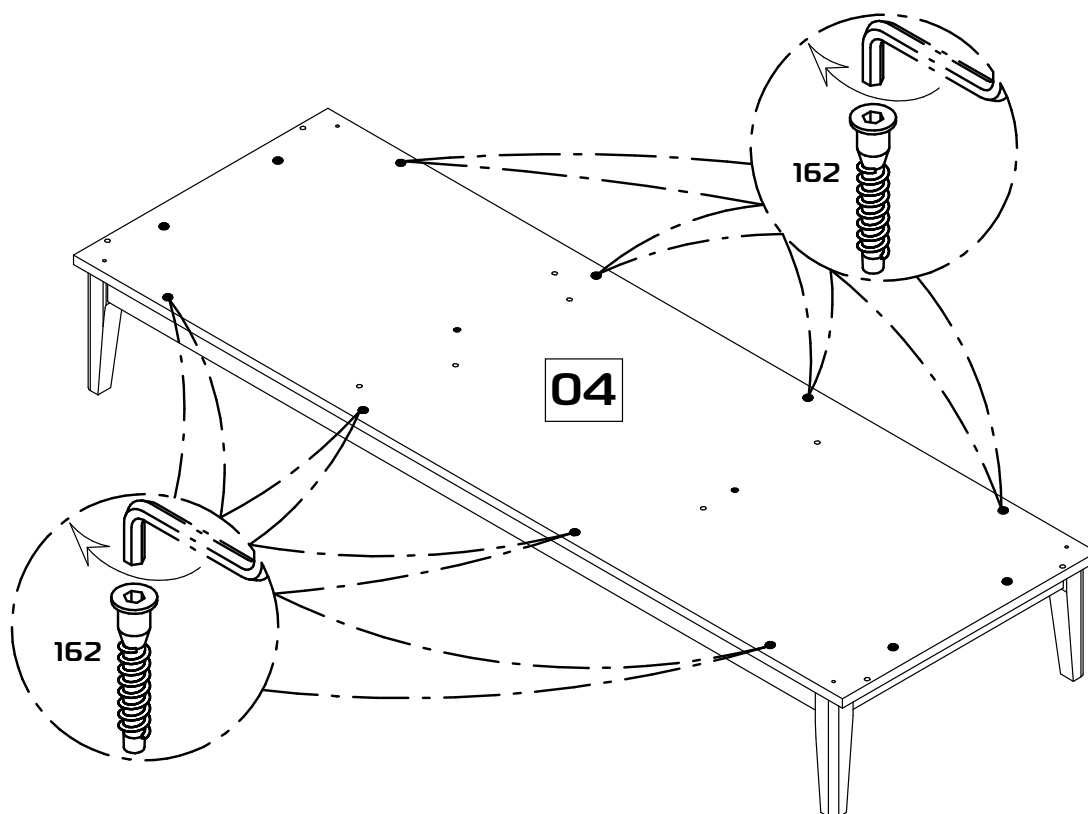


8

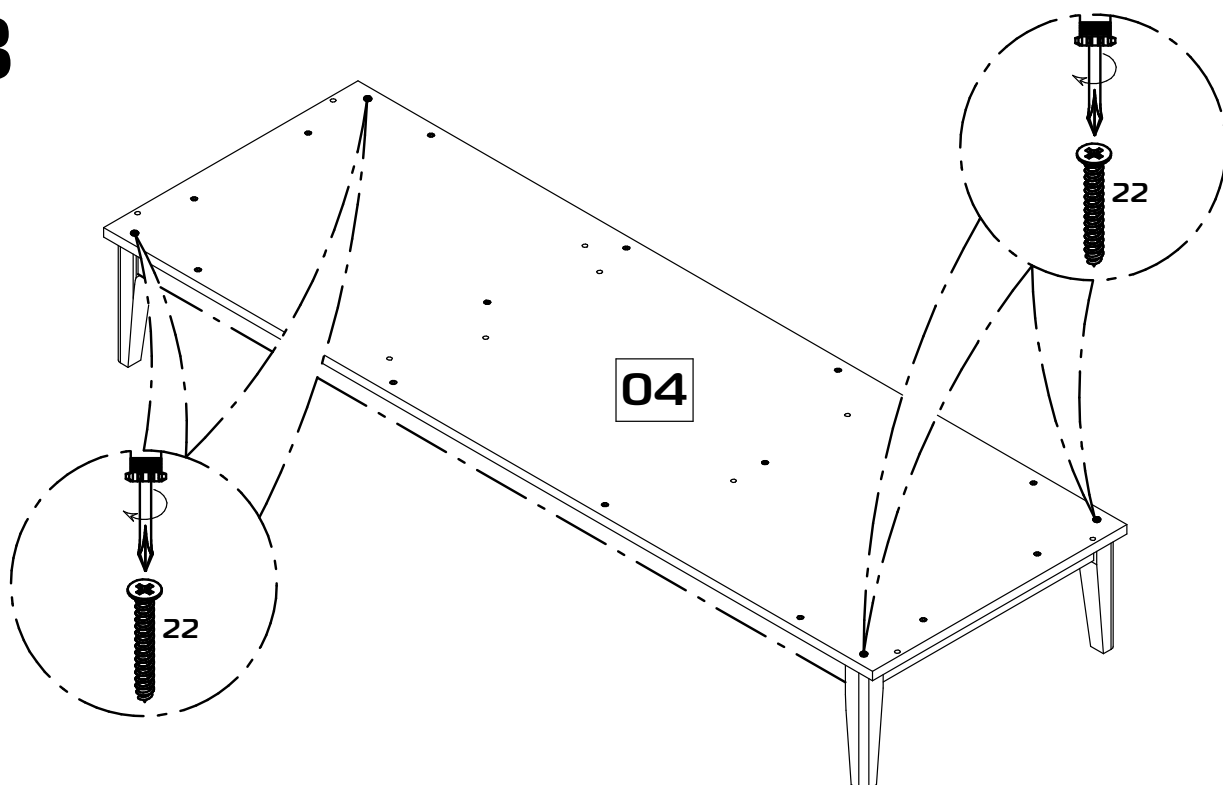


9

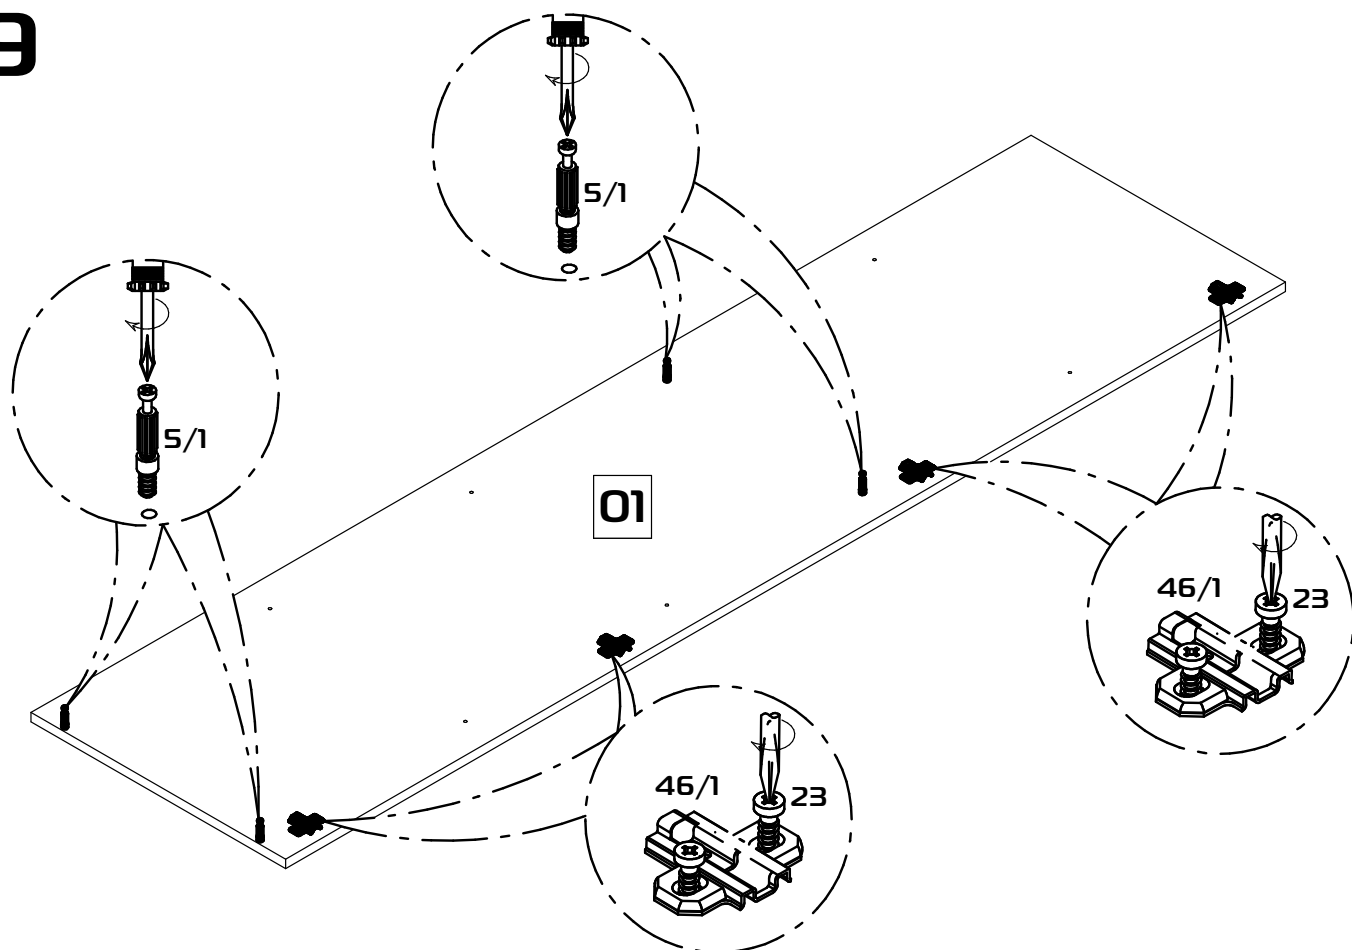


10

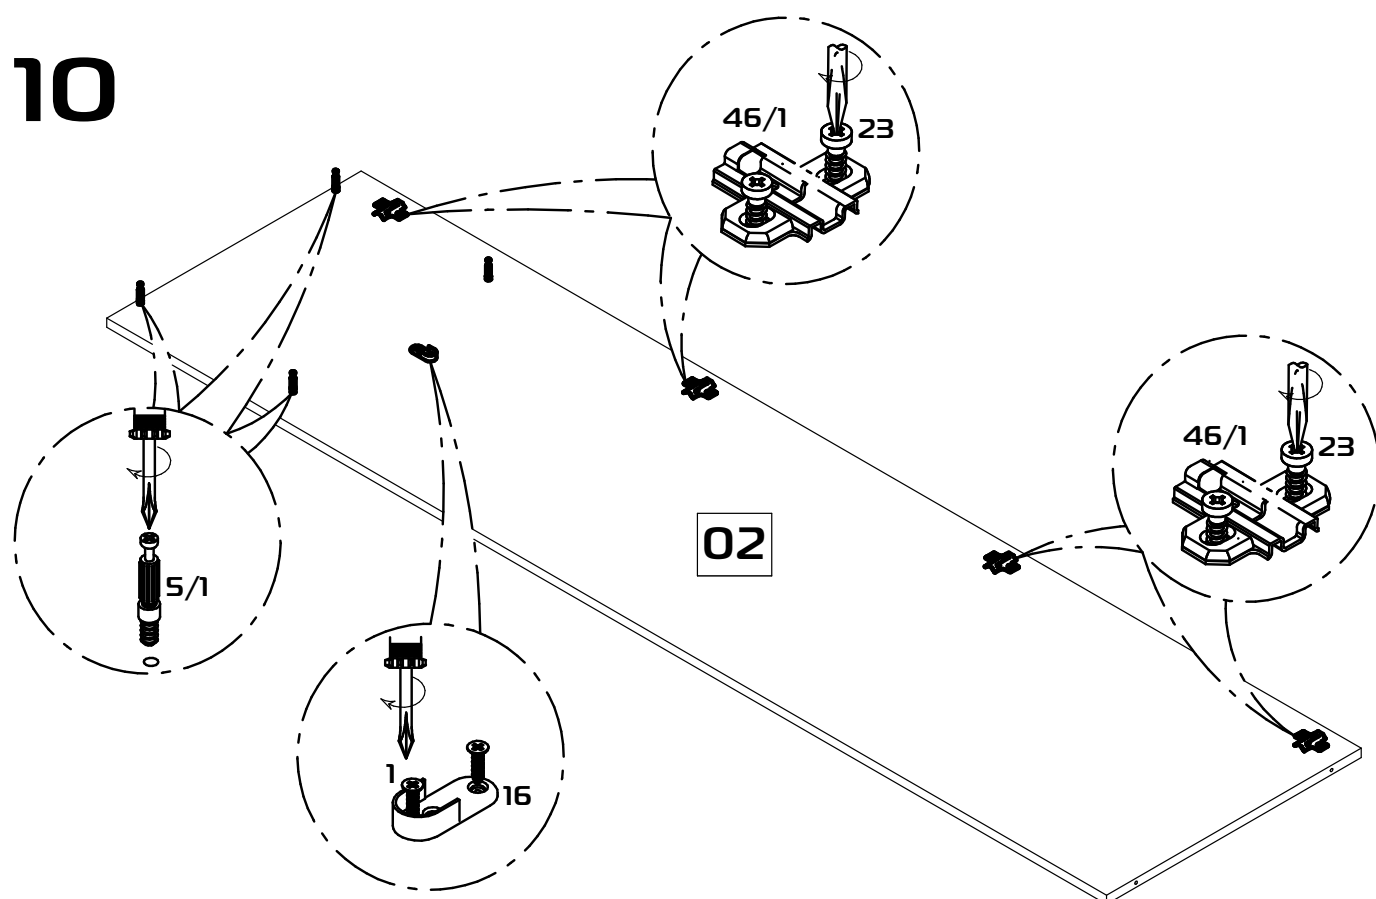


11

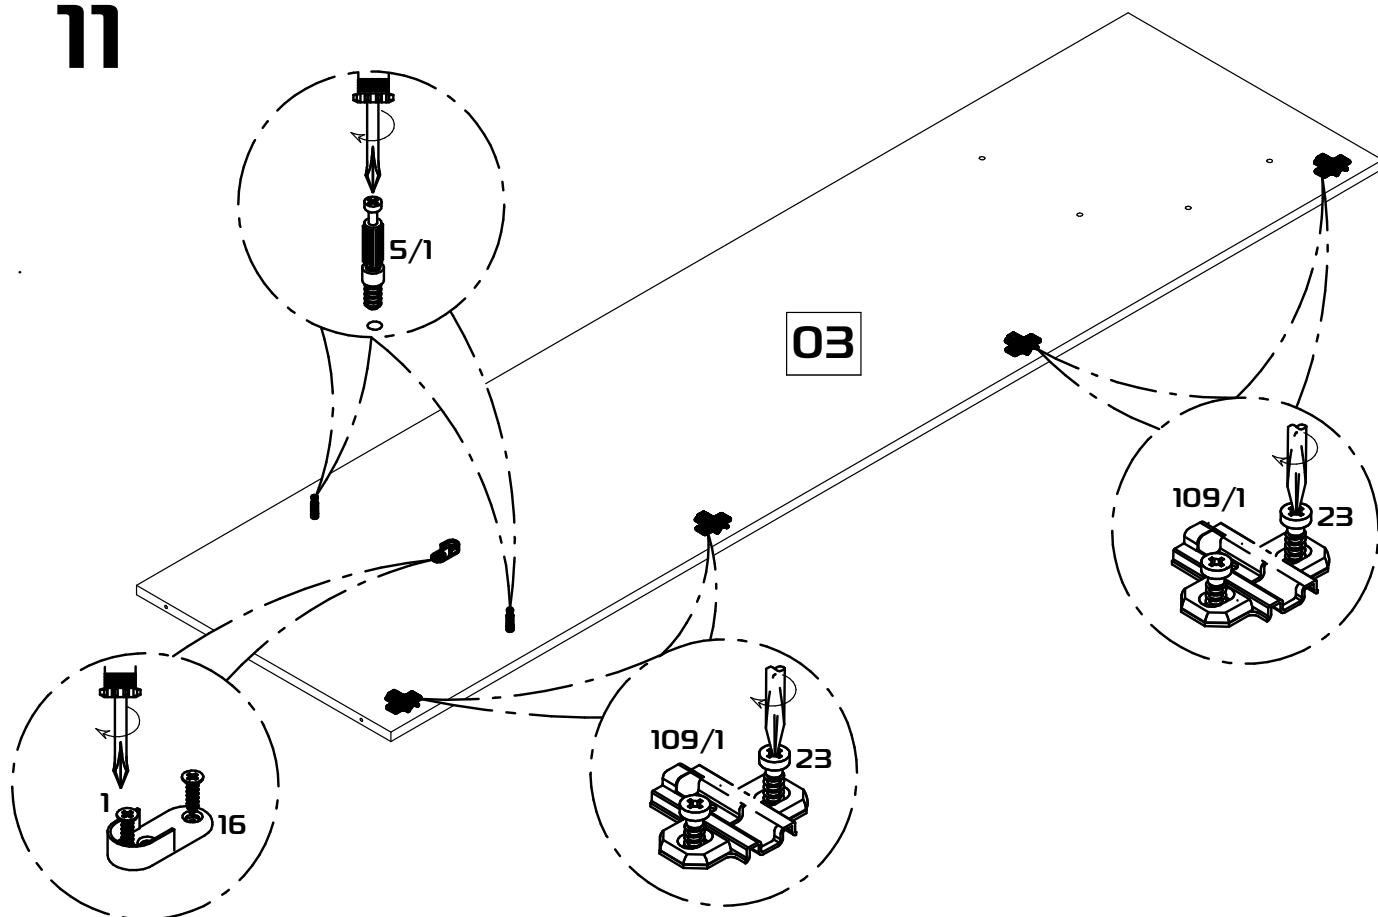


12

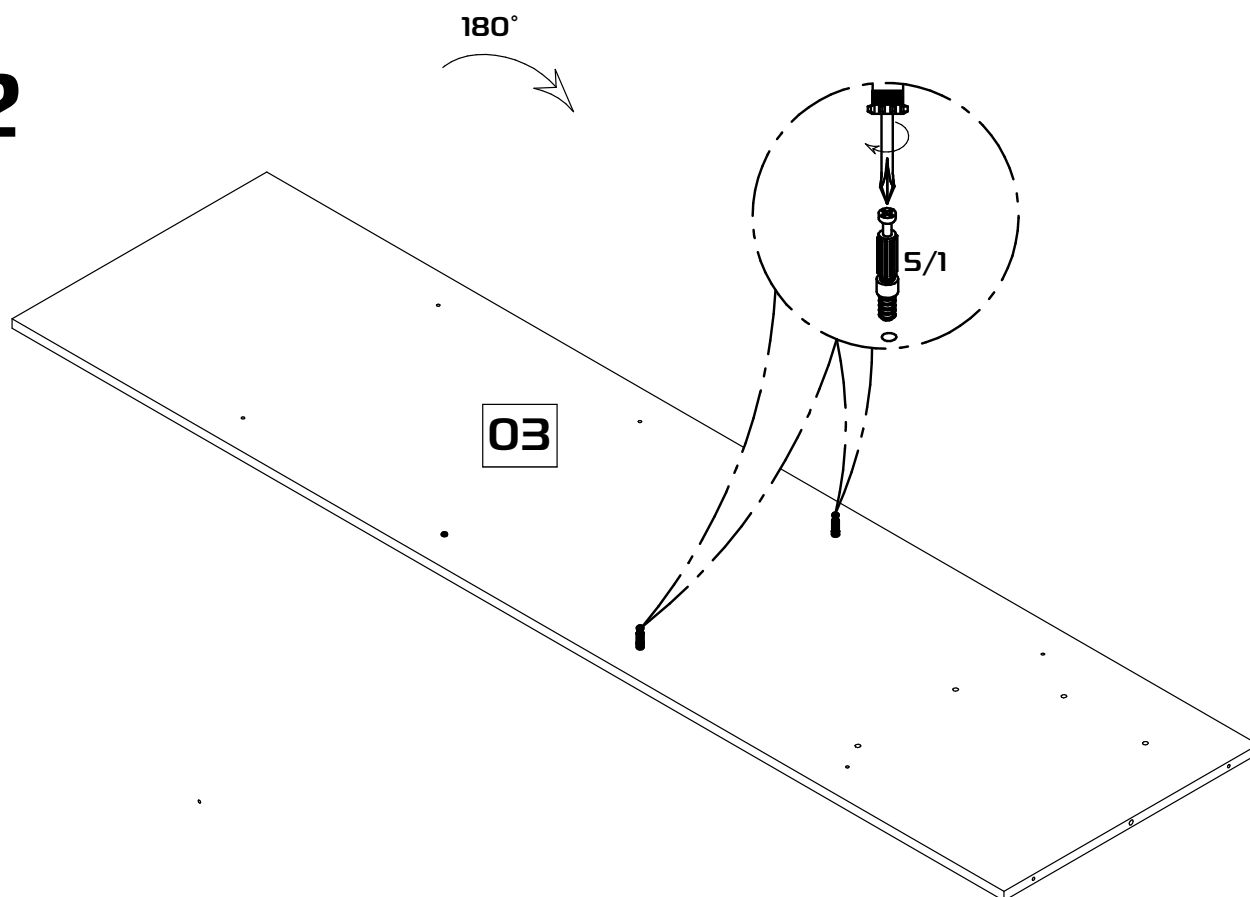


13

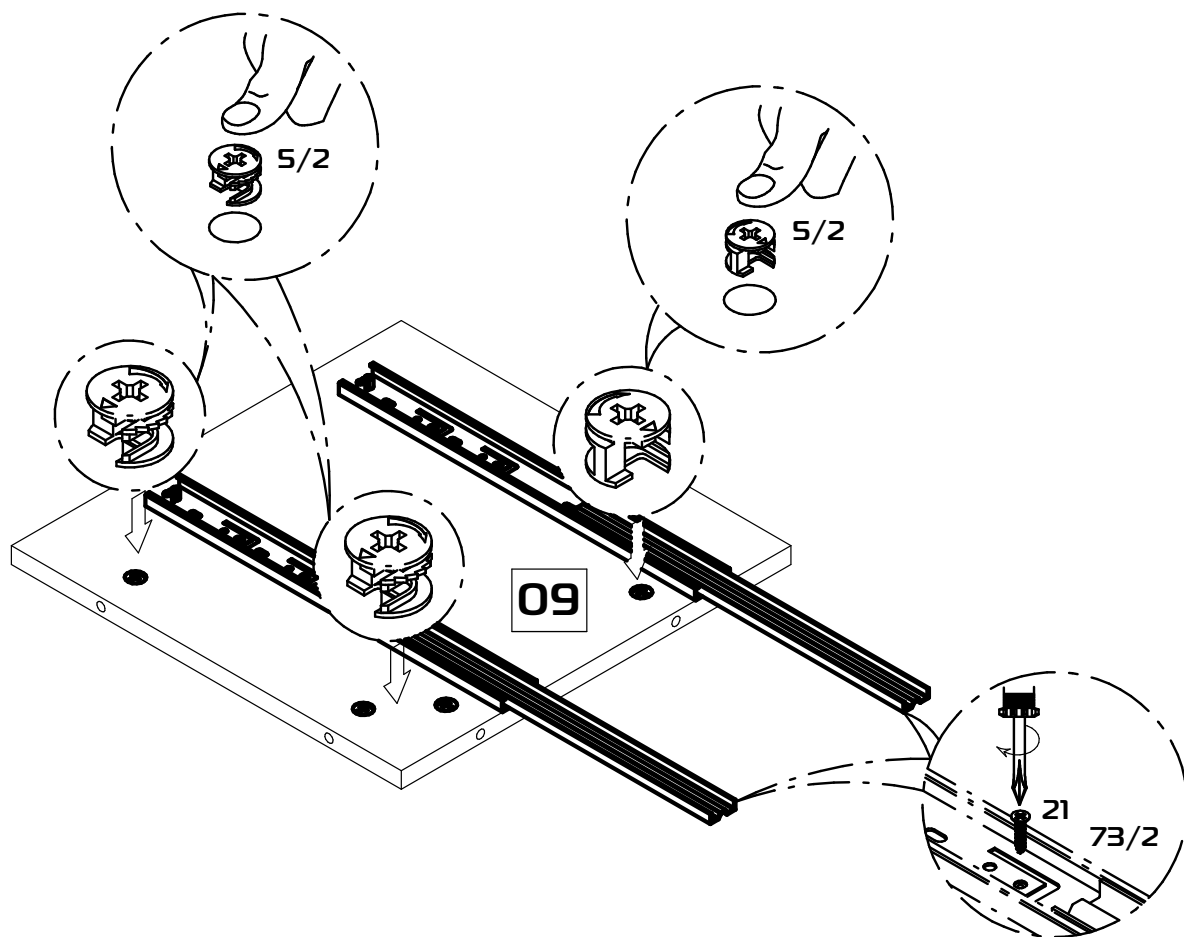


14

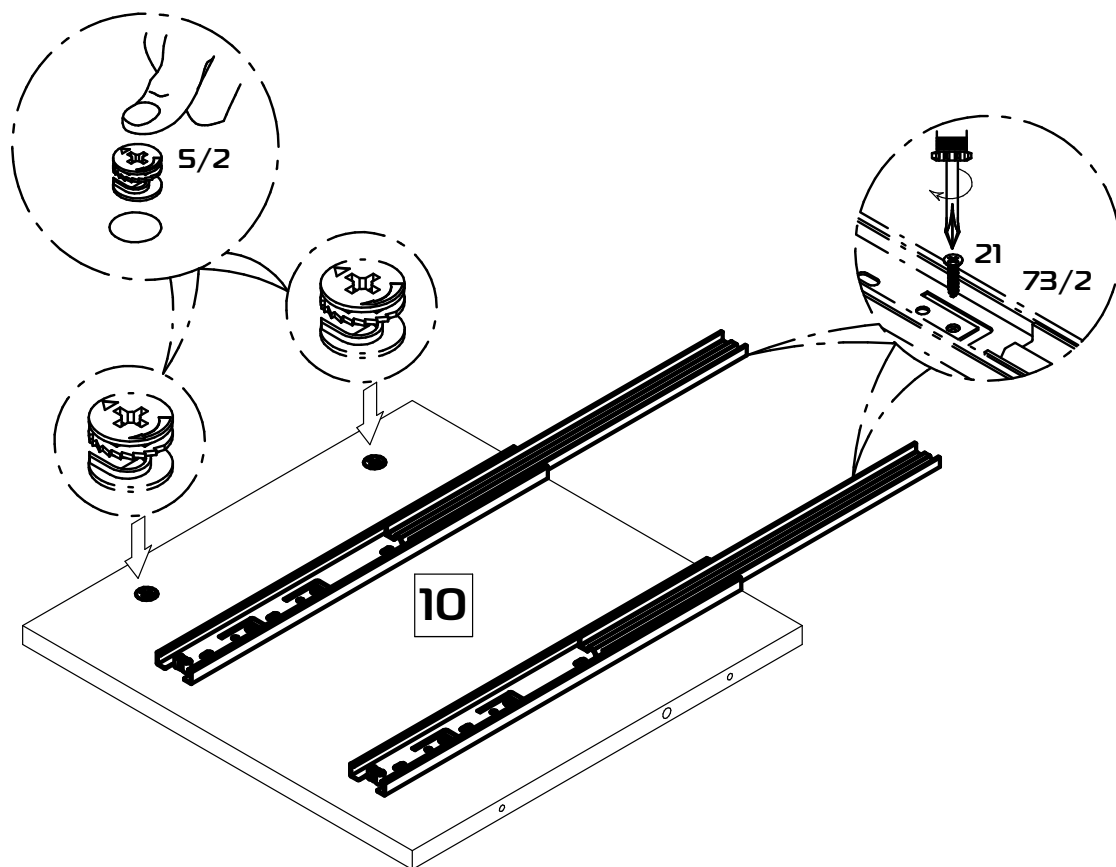


15

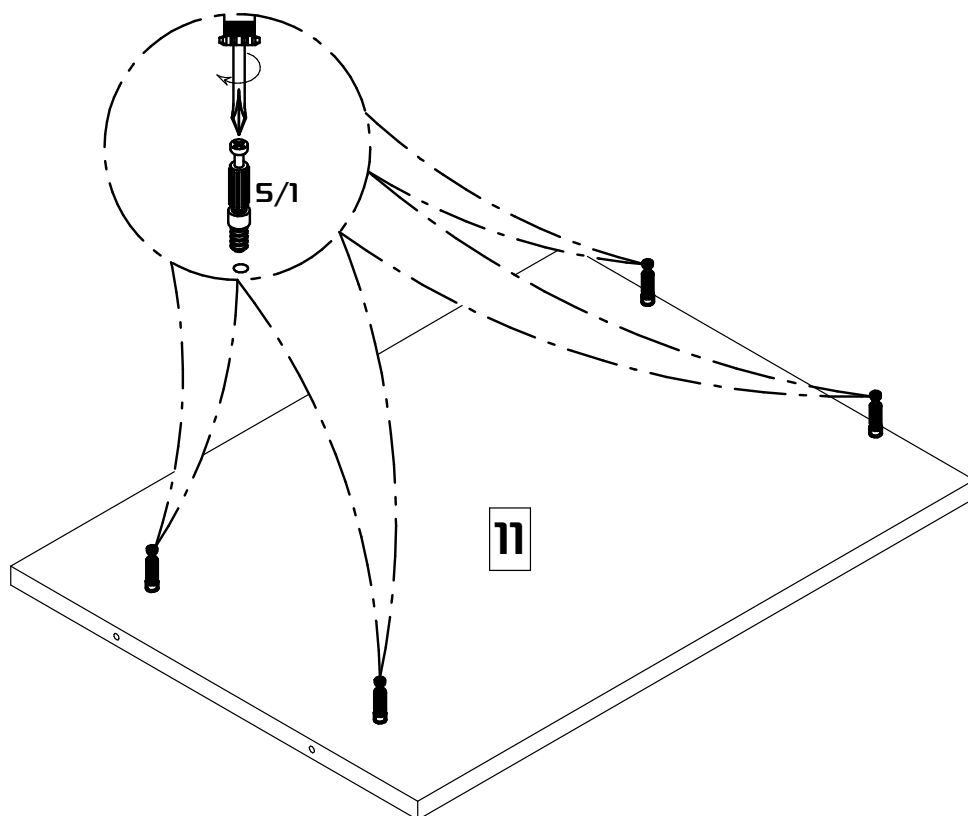


16

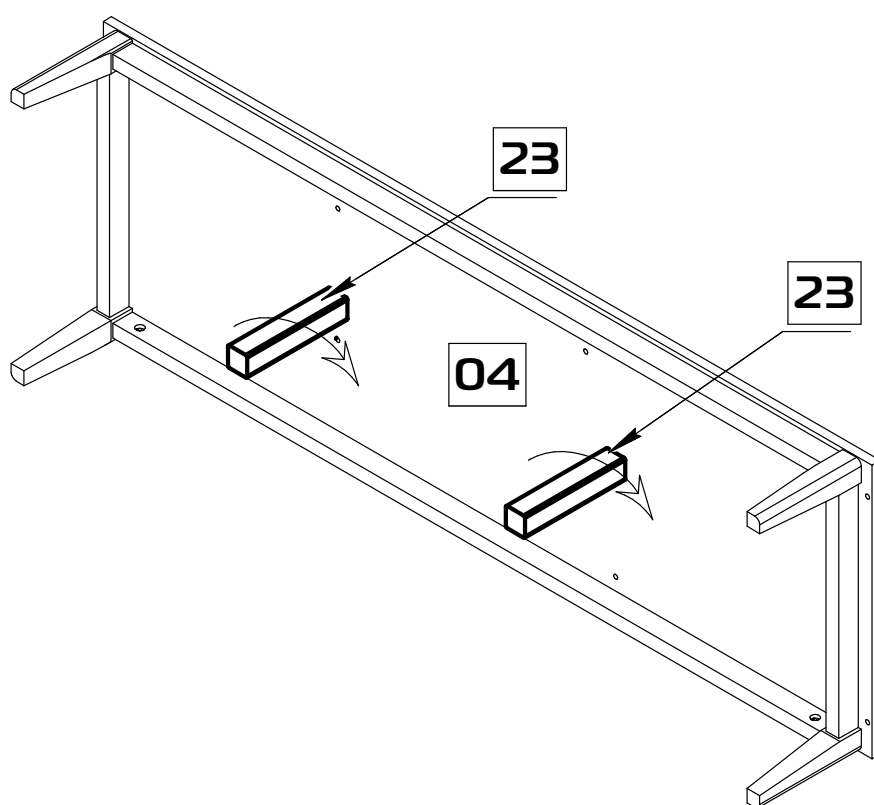


17

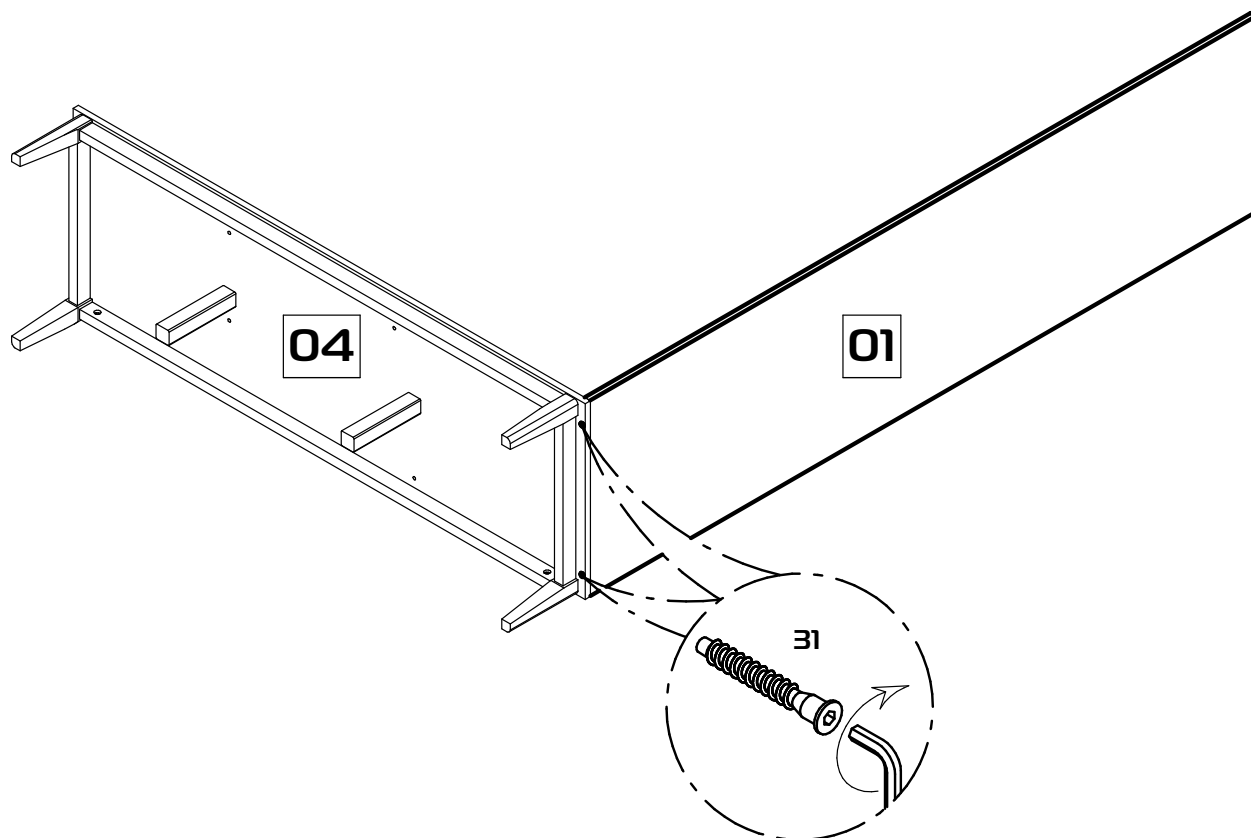


18

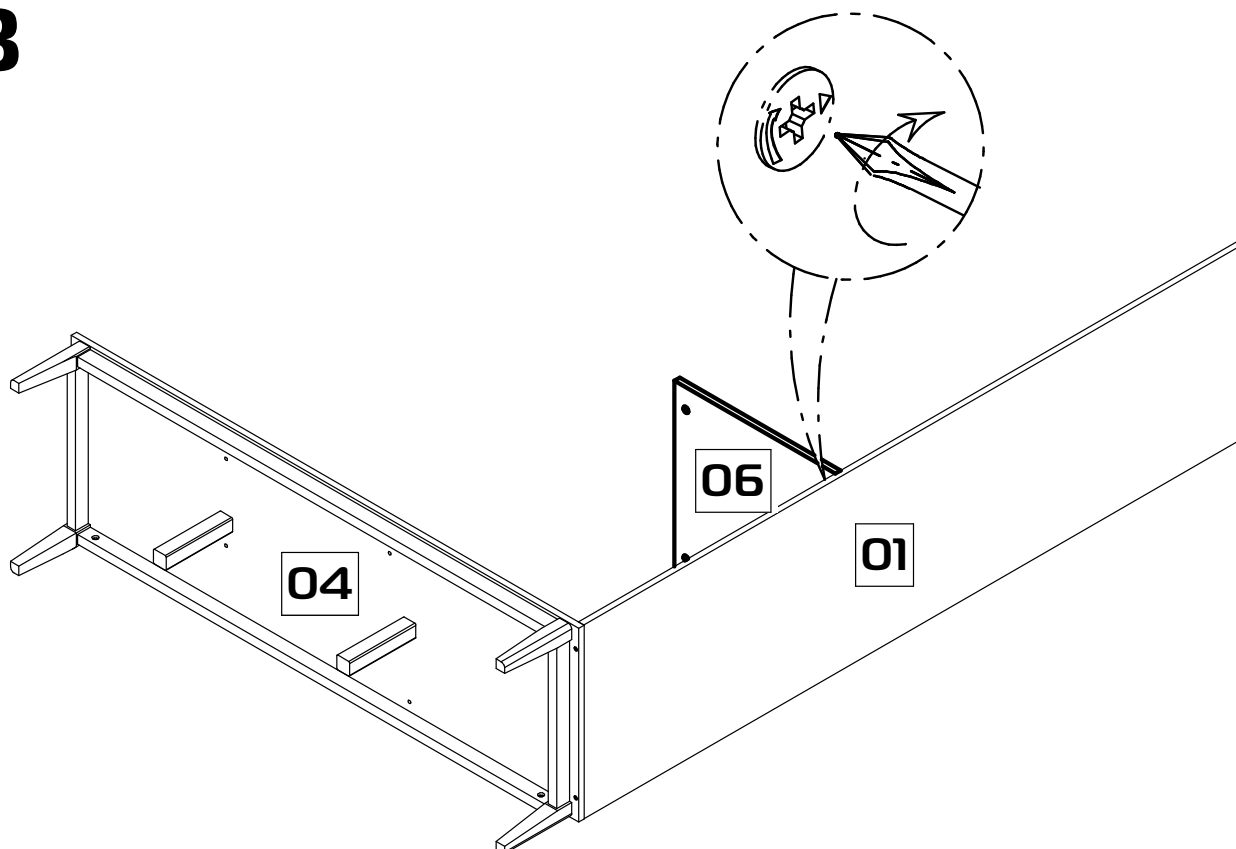


19

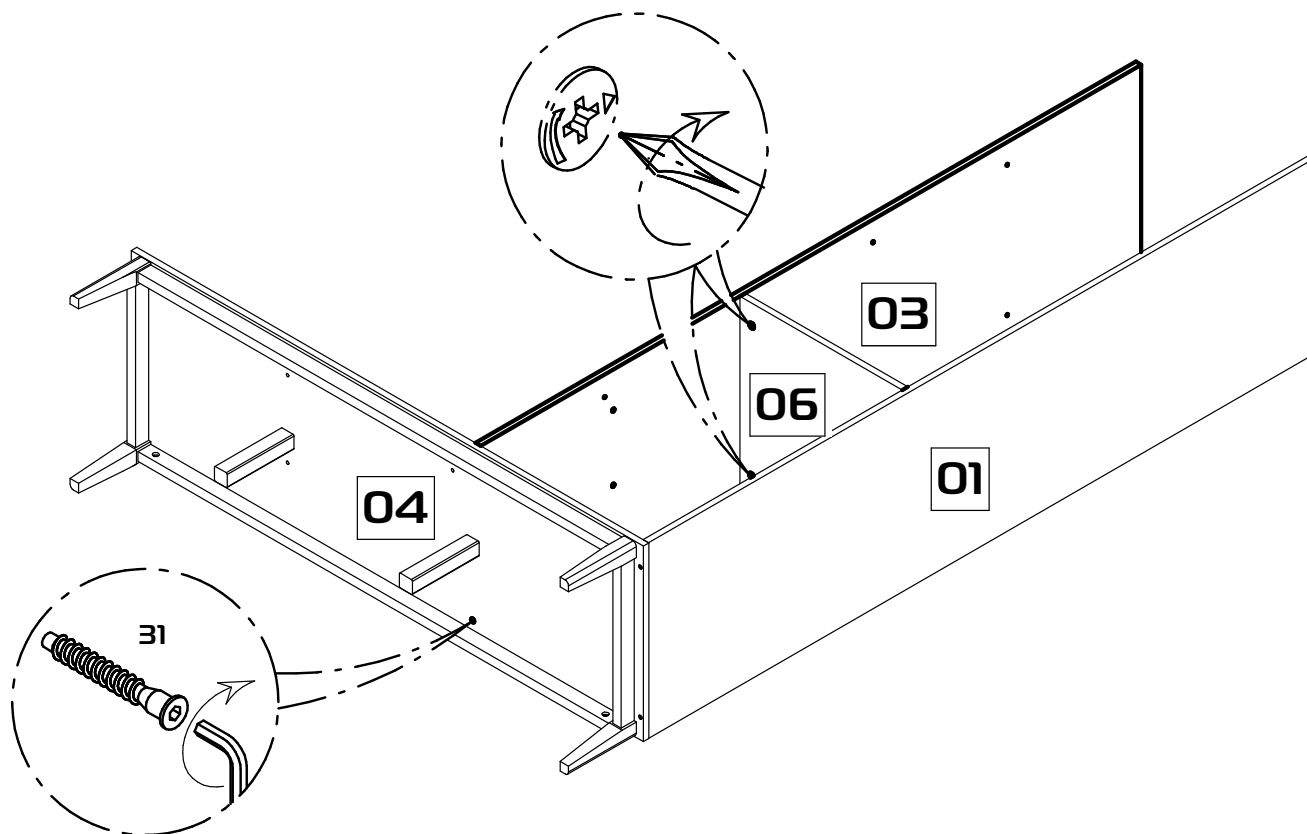


20

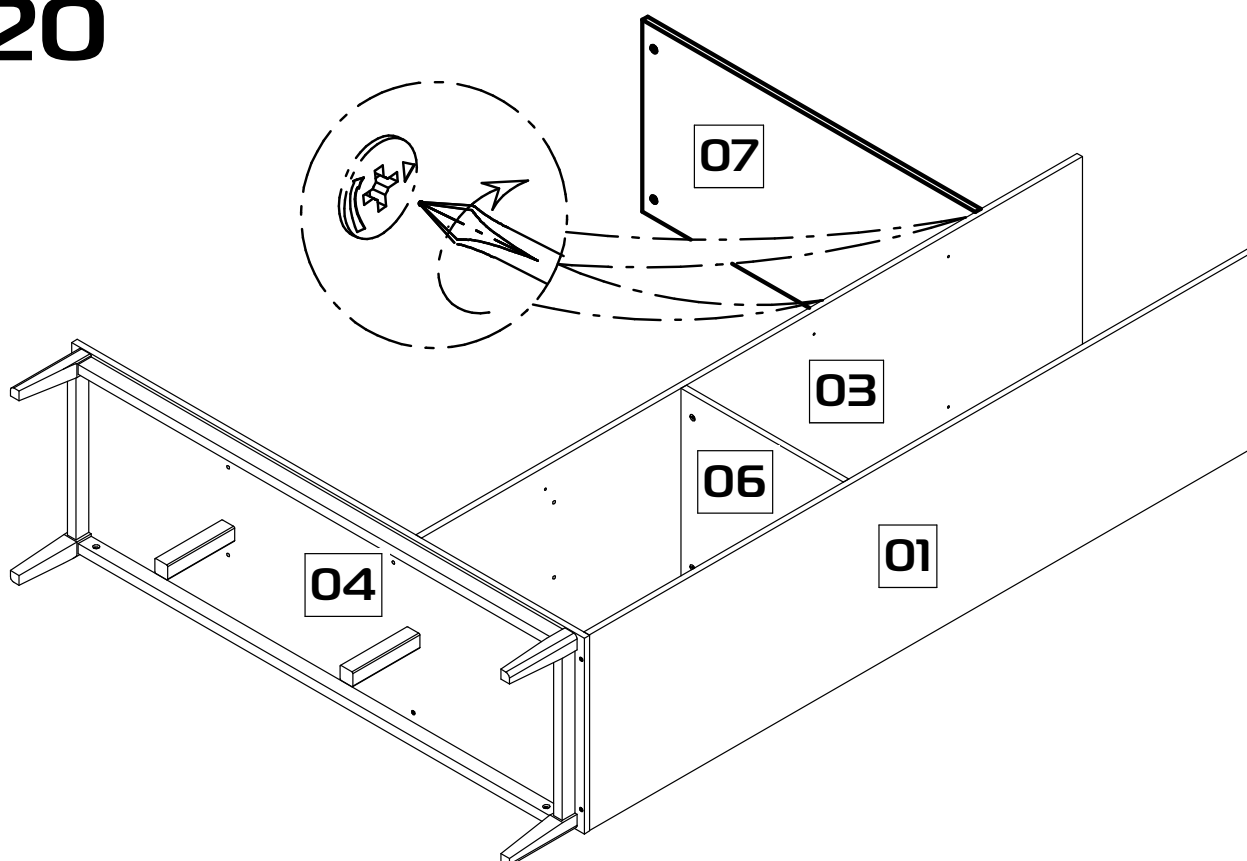


21

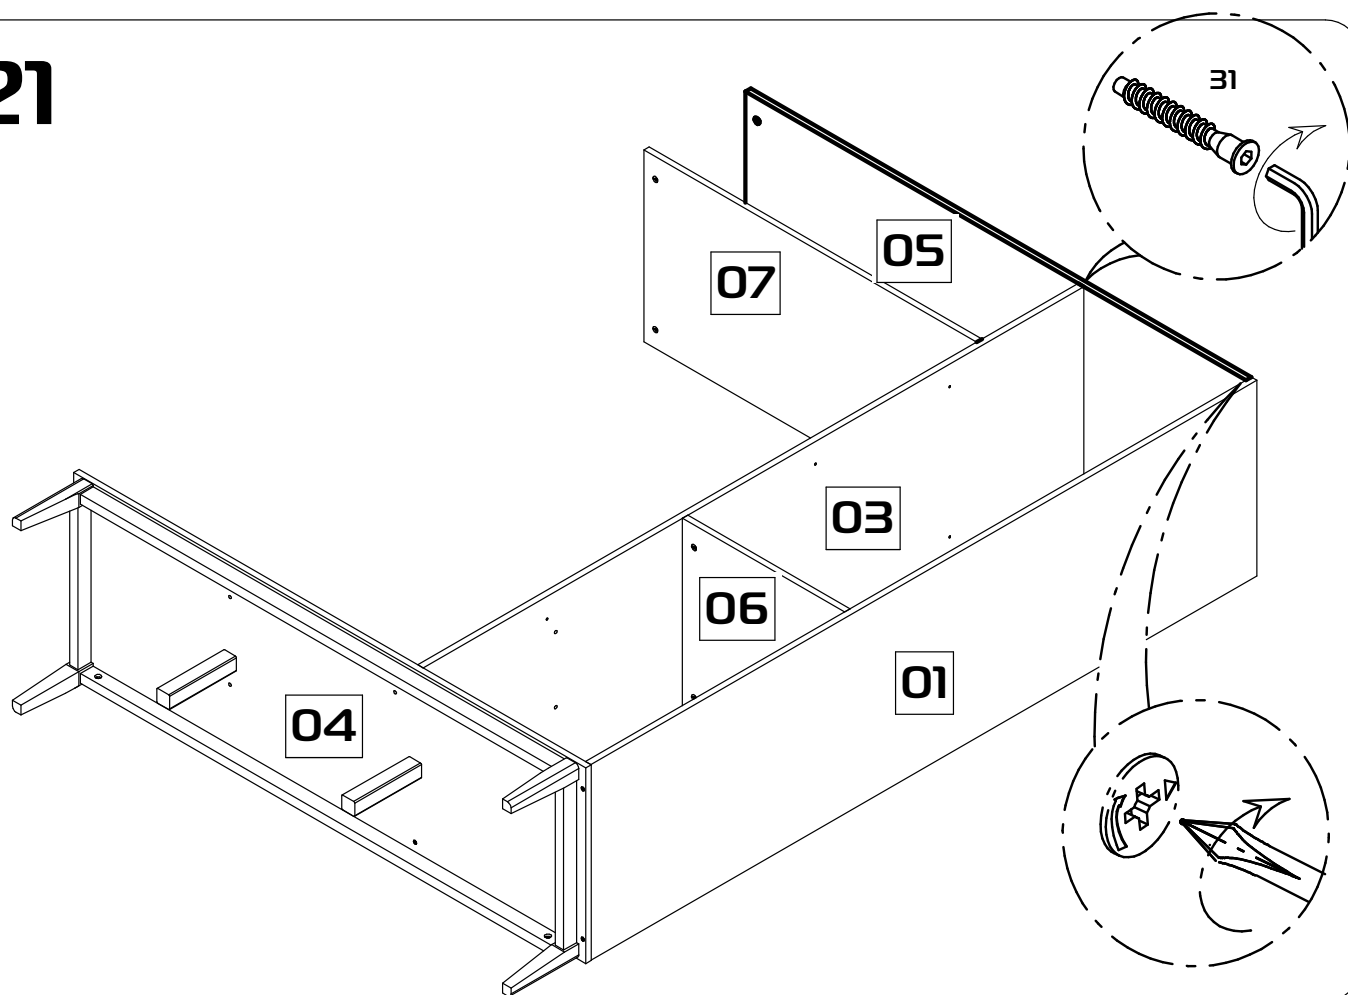


22

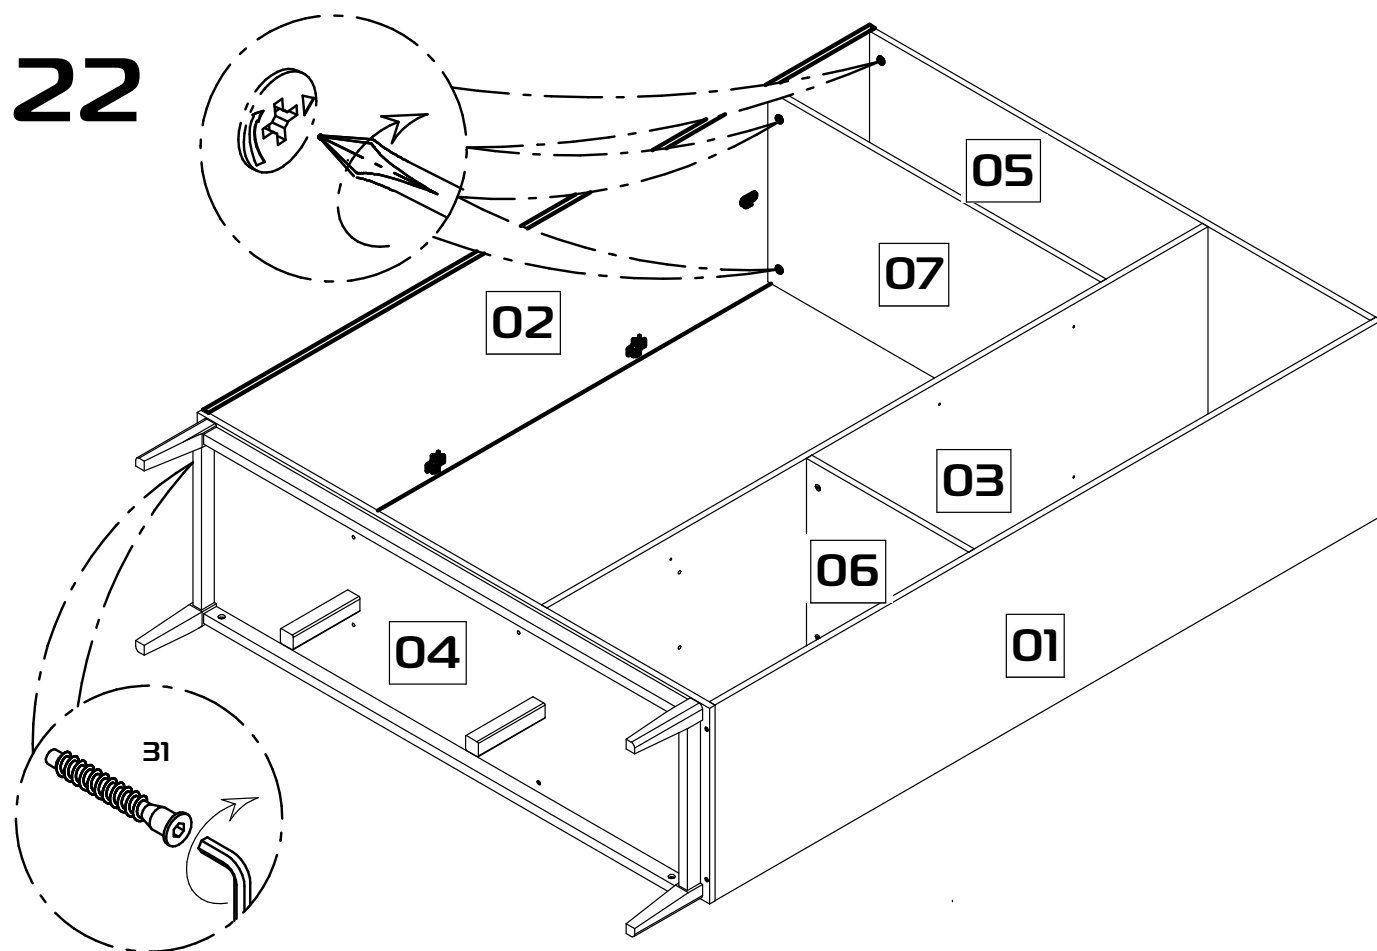


23

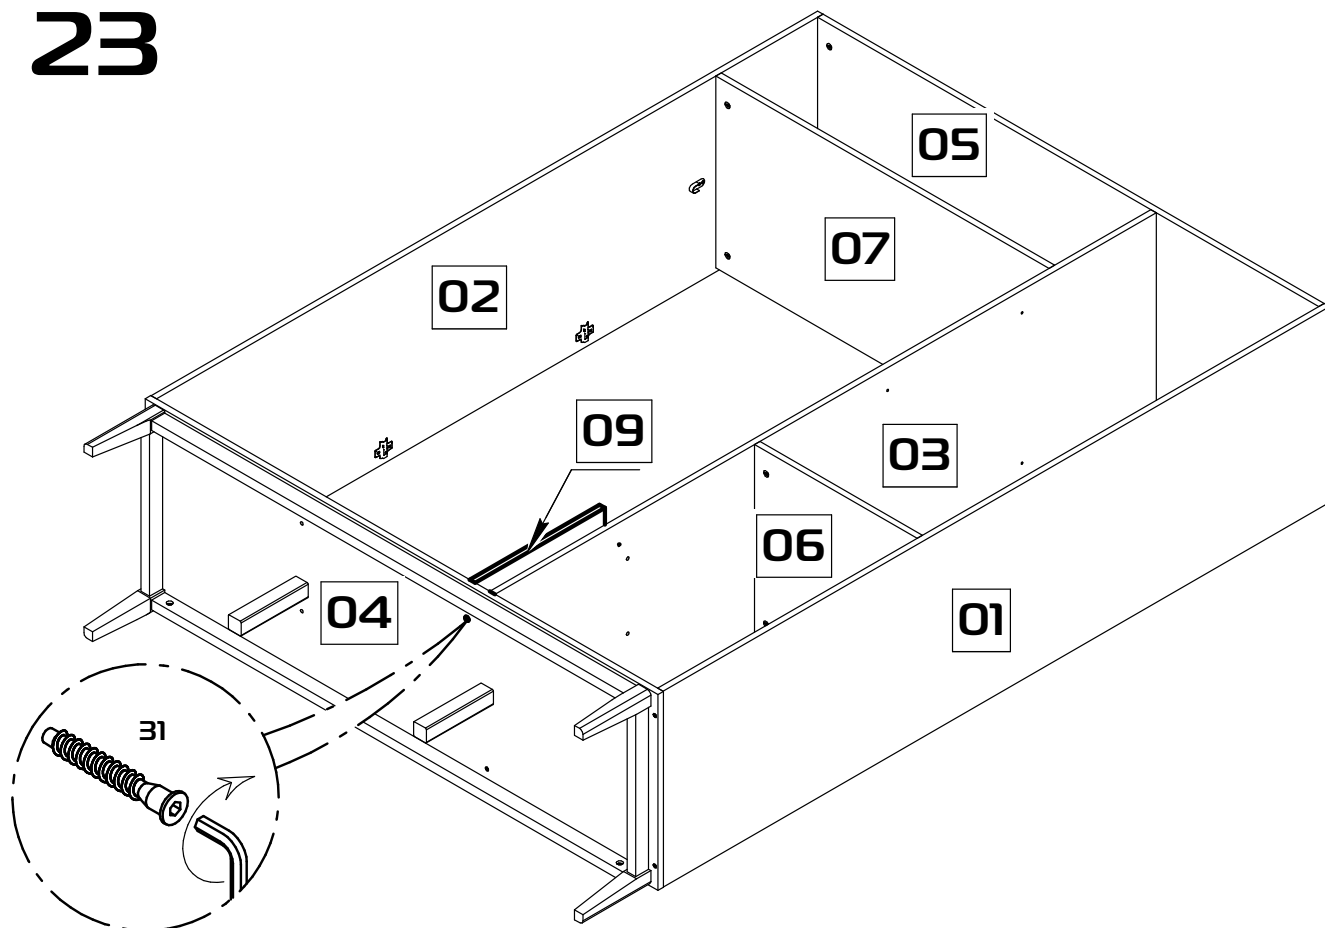

24

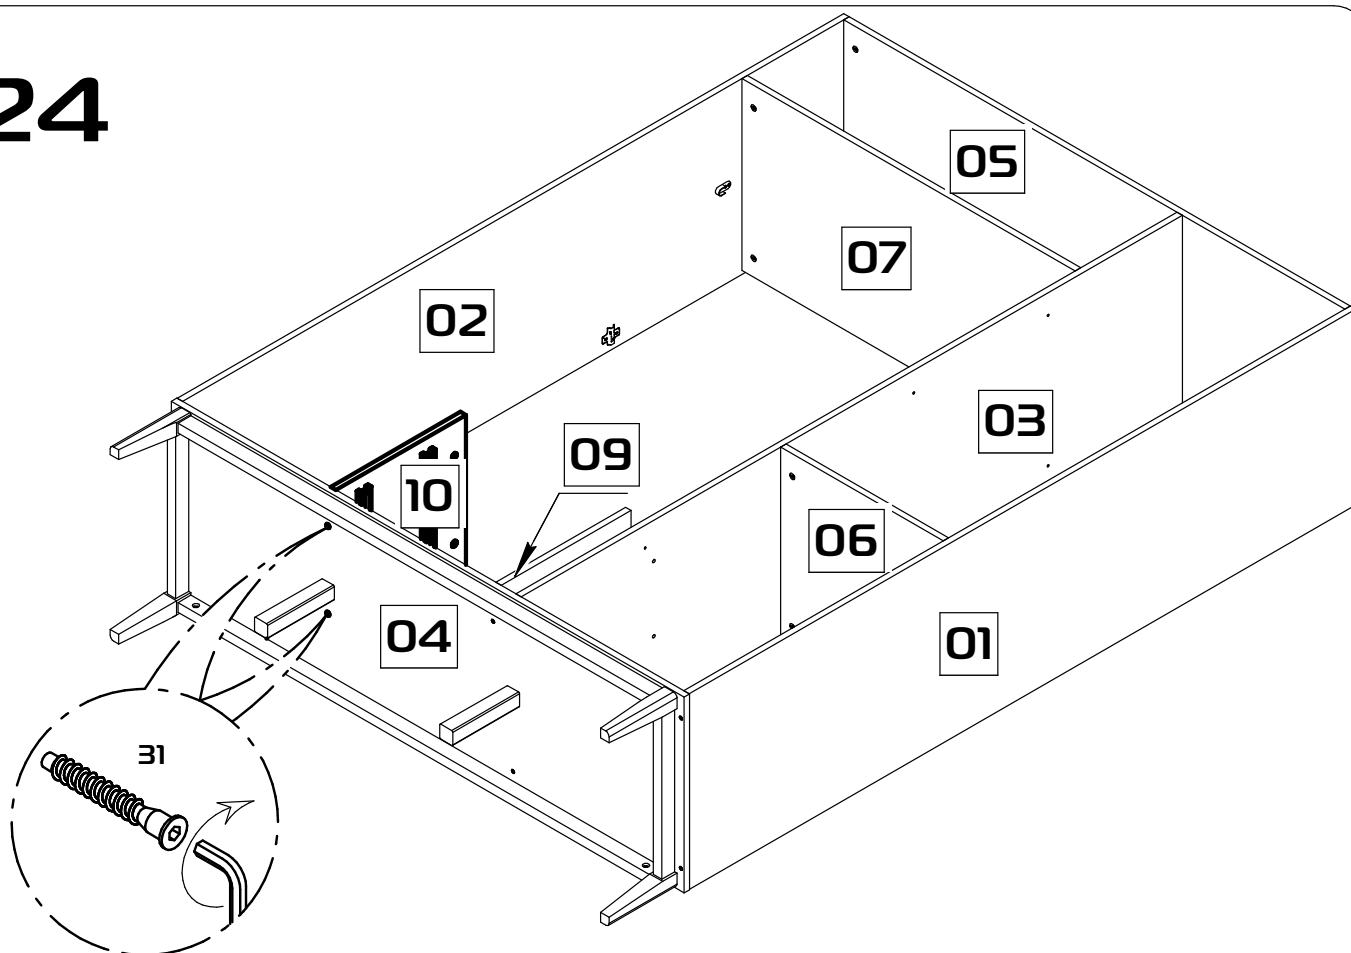



25

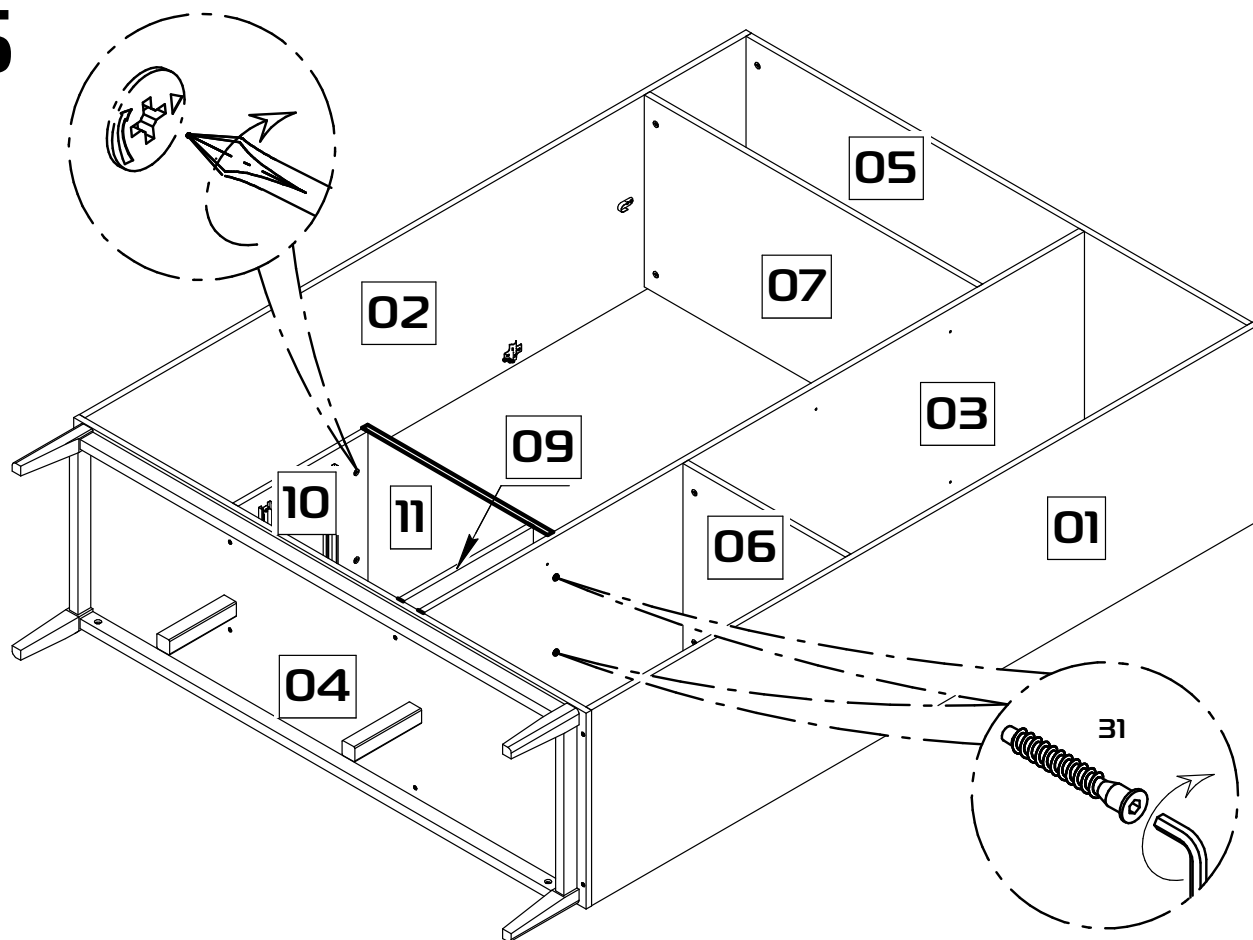

26



$L1=L2$

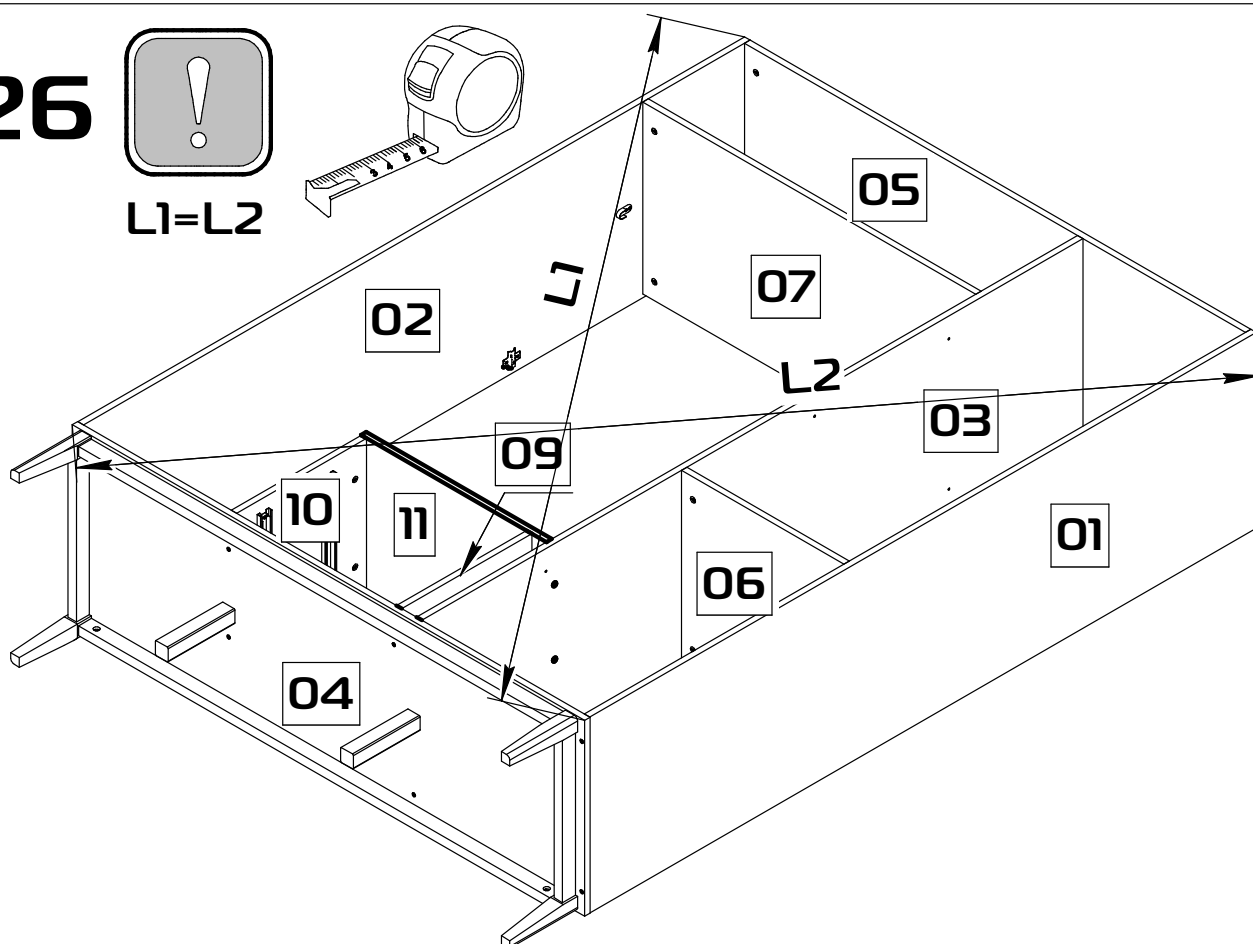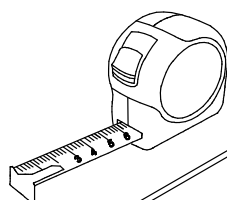

27

Профиль соединительный

L=282мм 19

Профиль

соединительный L=1246мм

19

20

Профиль 19

соединительный L=381мм

04

20

20

01

407



789

306

4

18

4

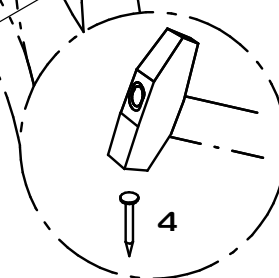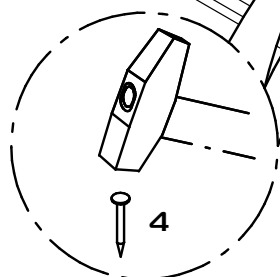

28


5/2

14


15

21


73/1

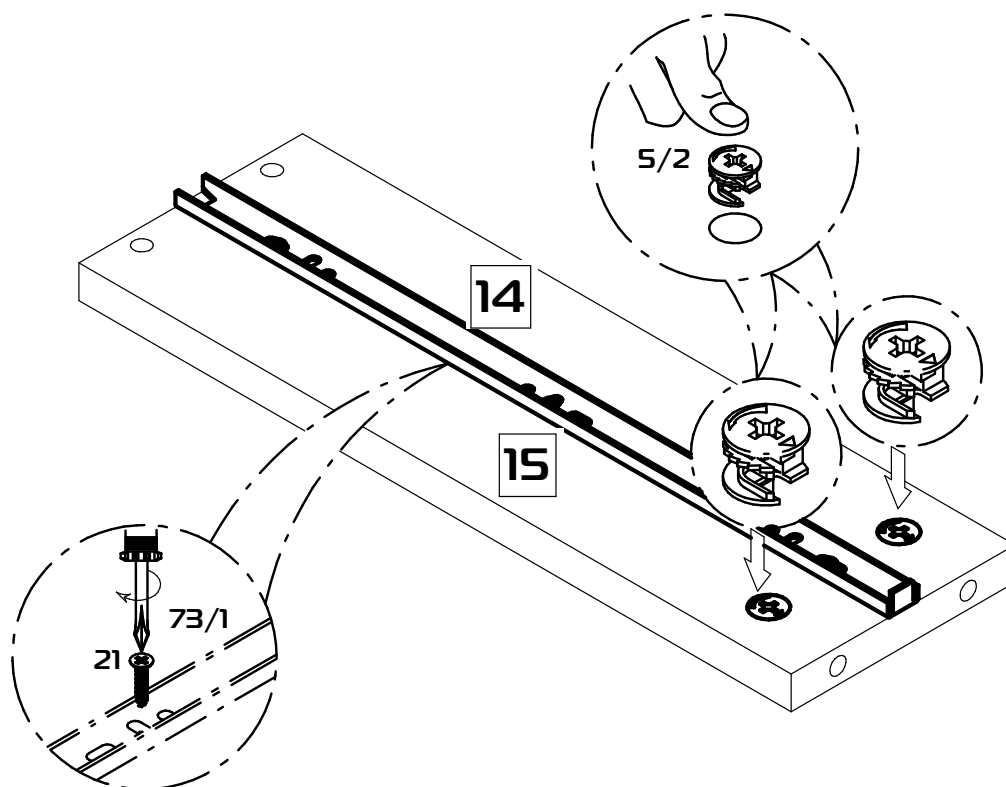


29

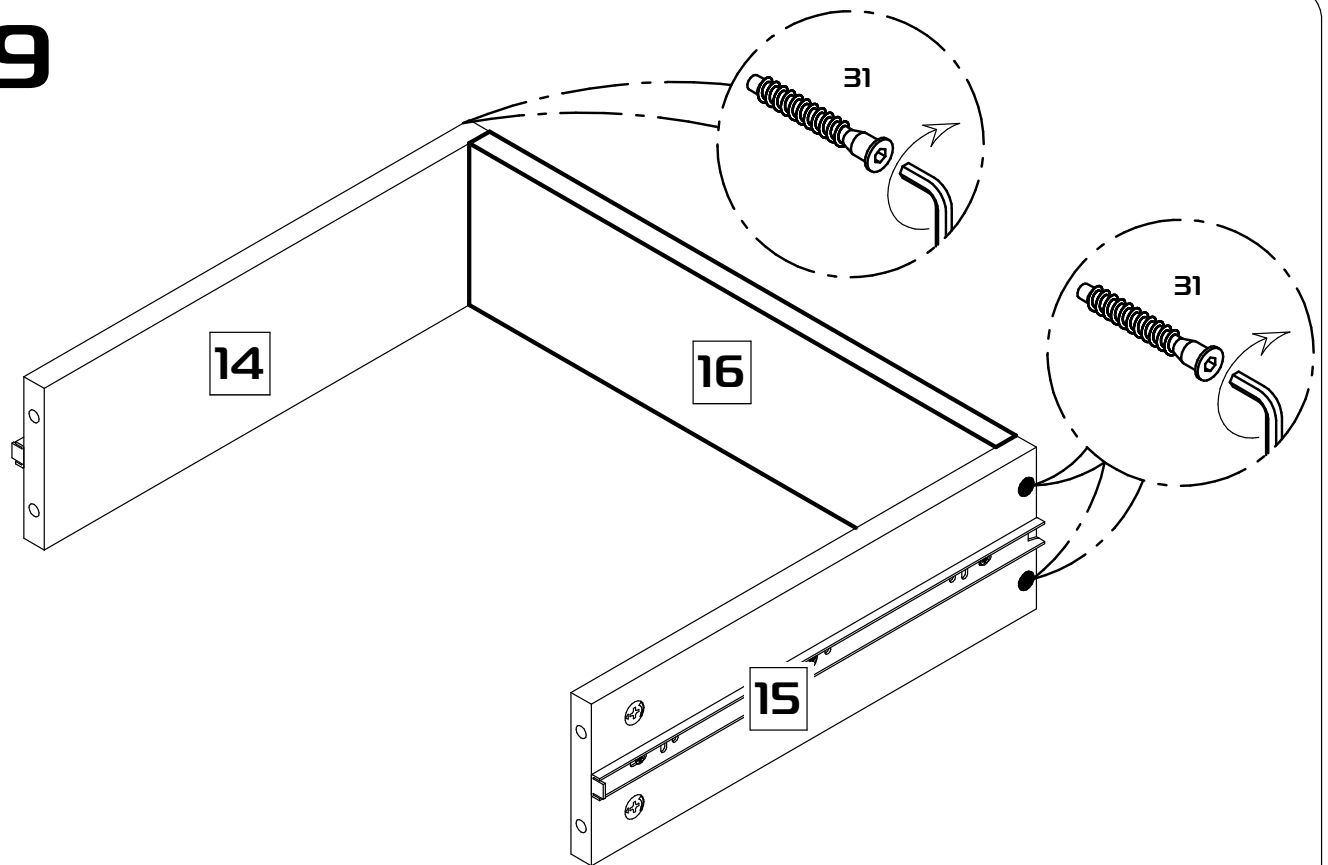


30

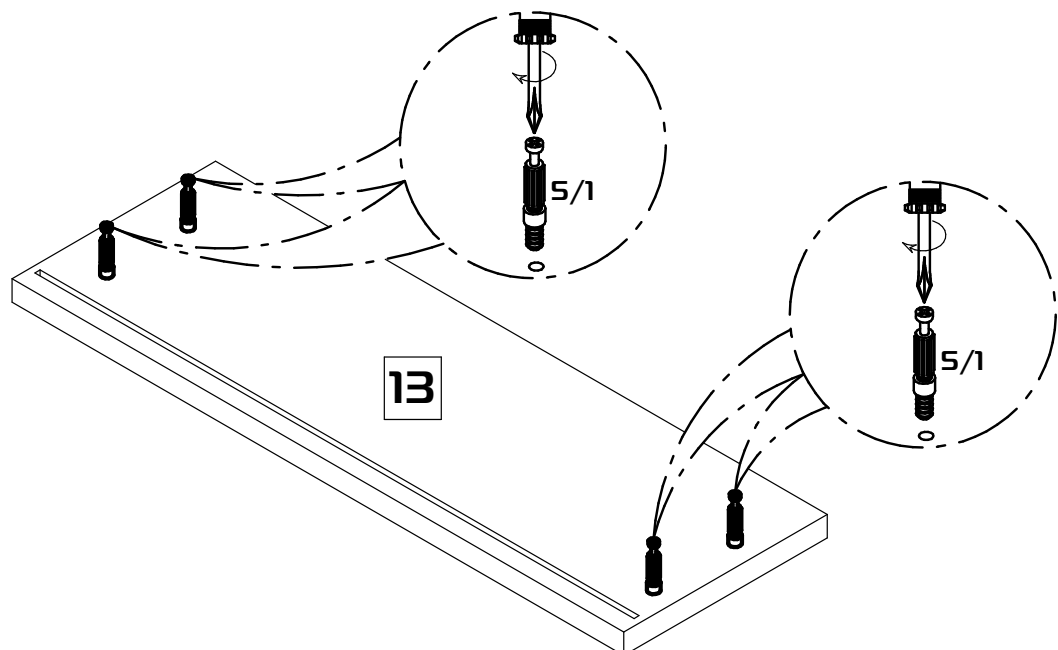


31

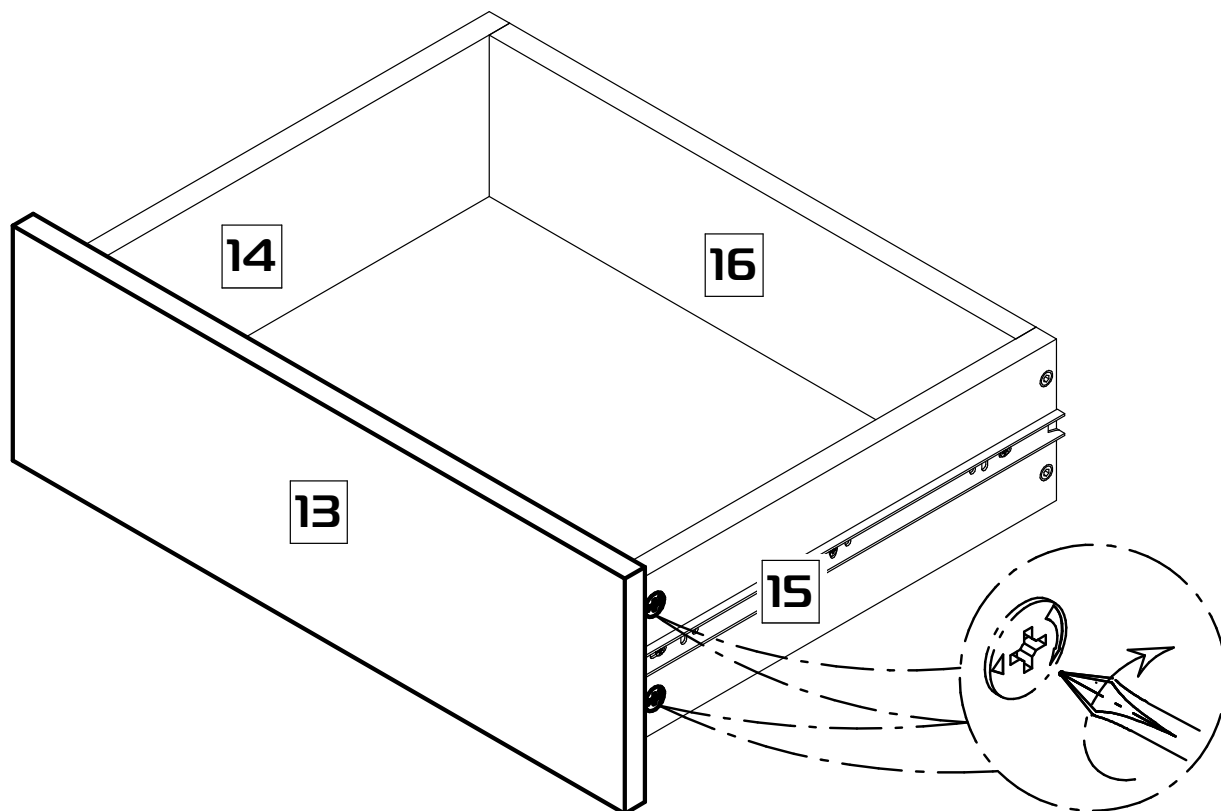


32

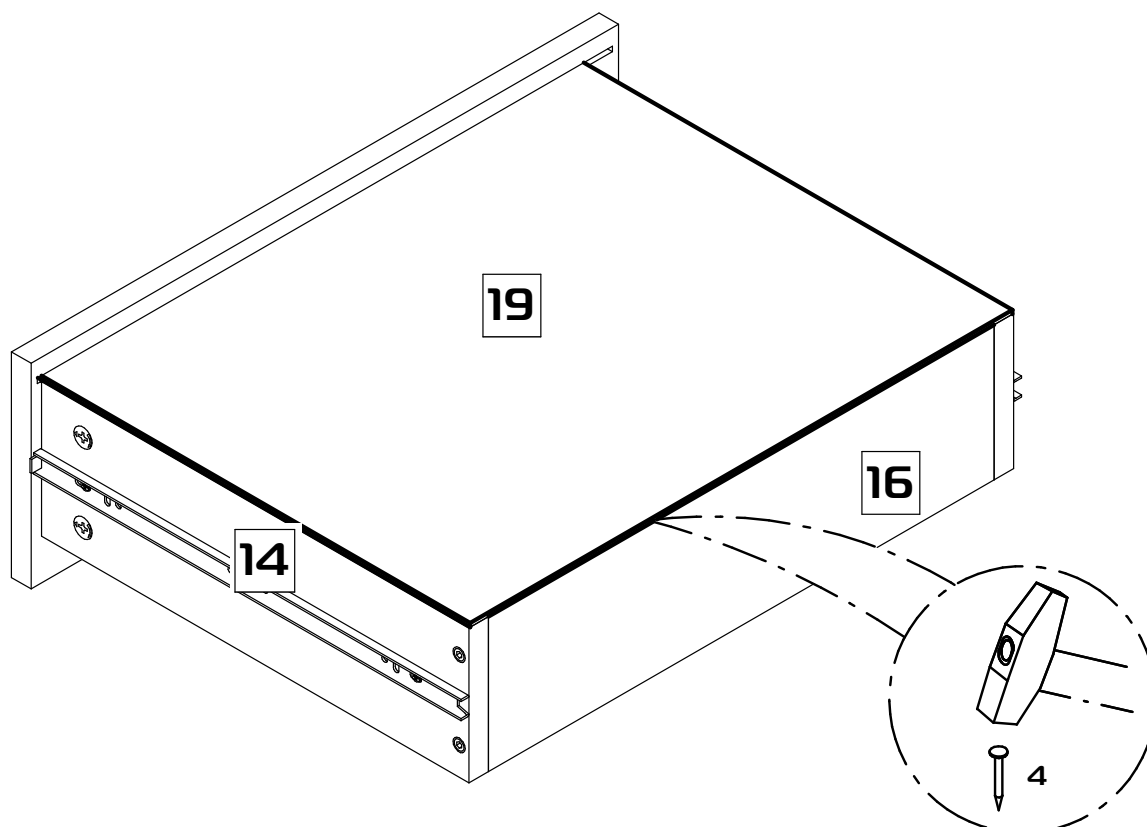


33

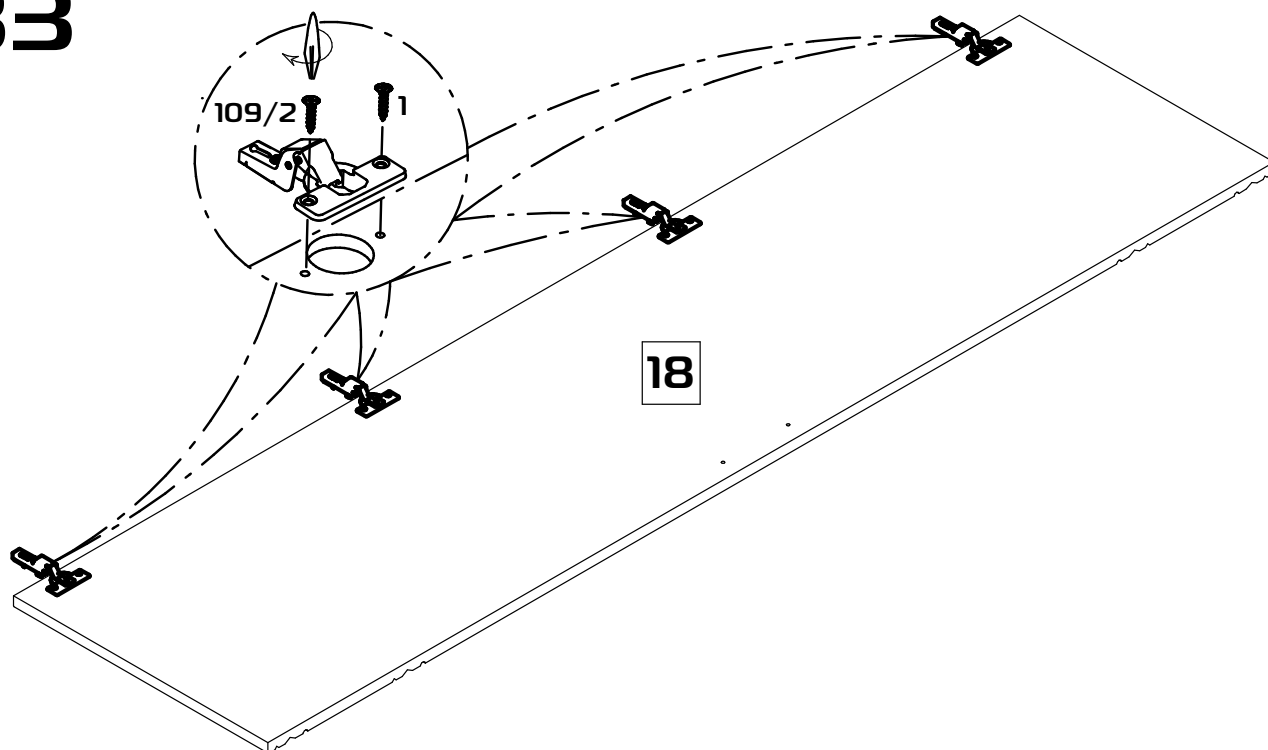


34

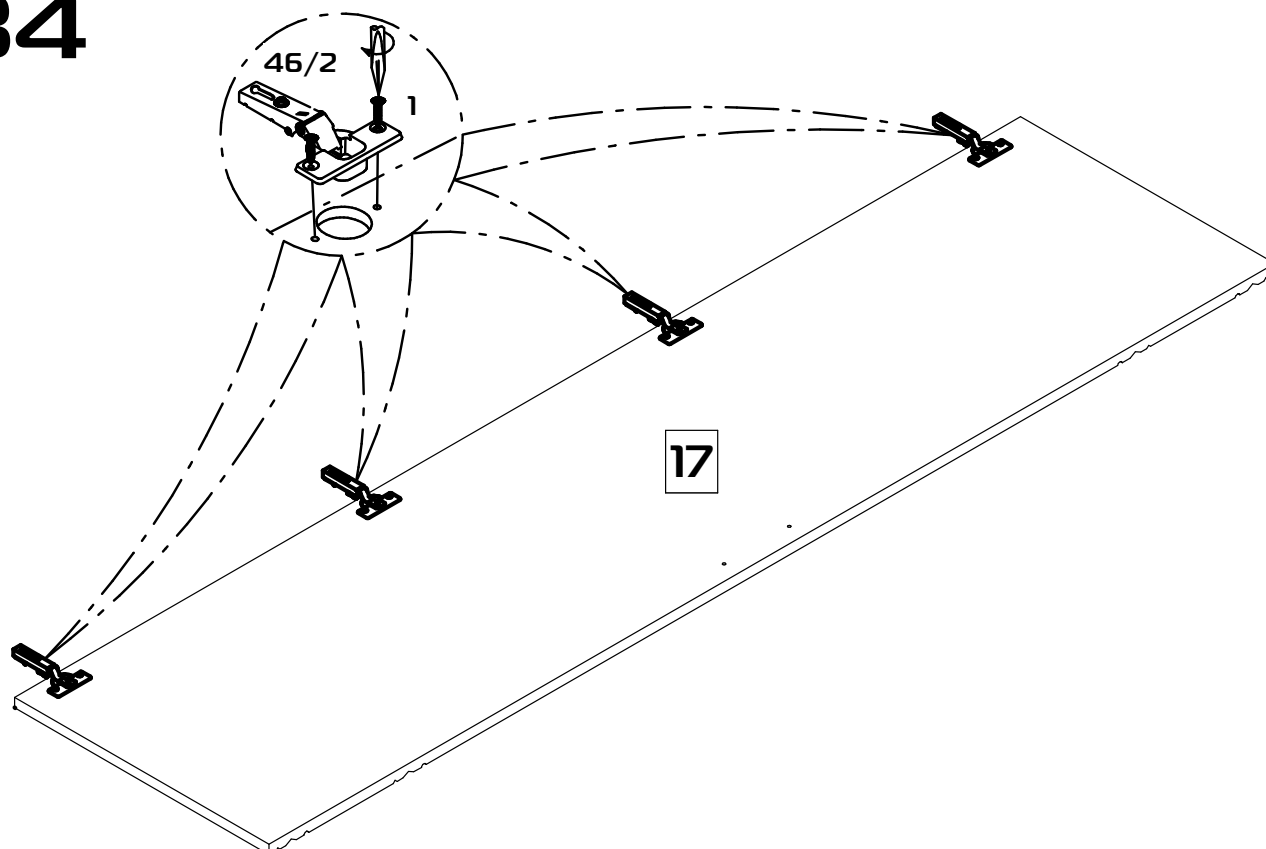


35

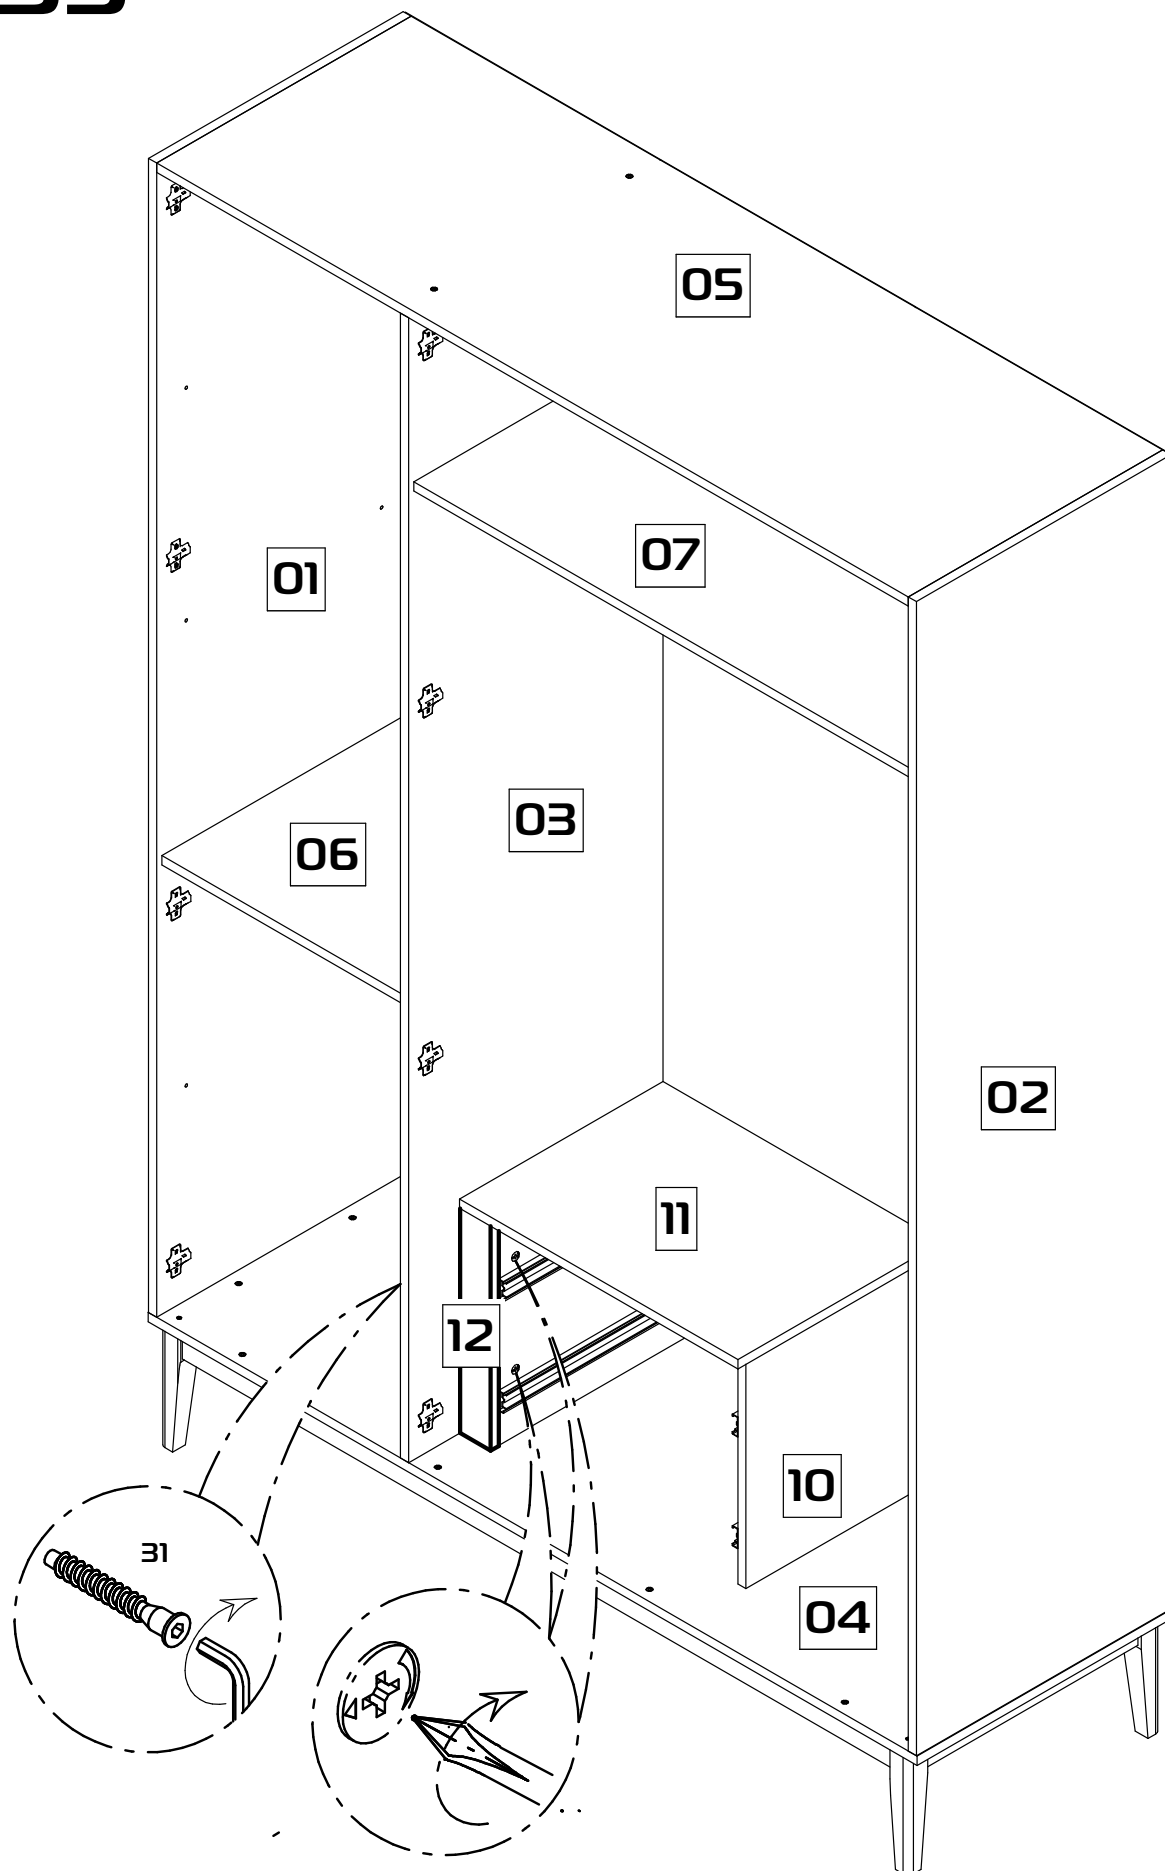


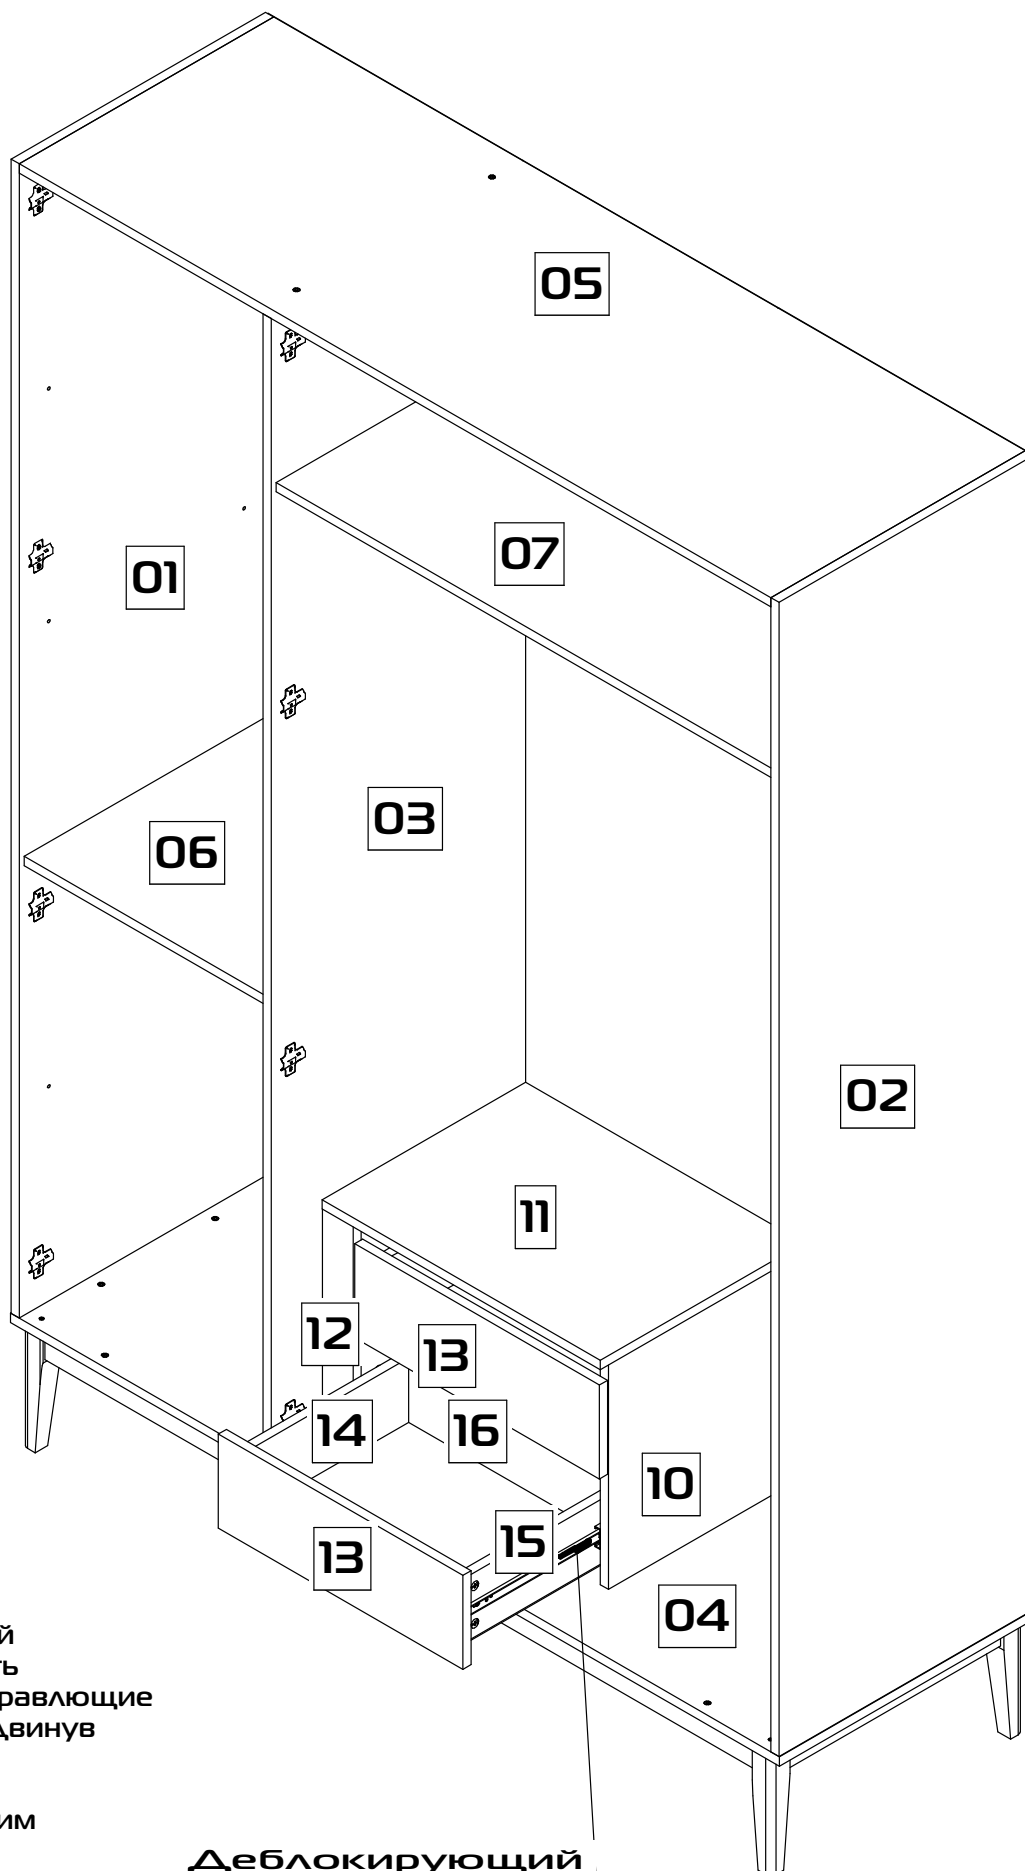


Нажать на
деблокирующий
рычаг и вставить
внутренние направляющие
во внешние, задвинув
ящик до
фиксации
деблокирующим
рычагом


**Деблокирующий
рычаг**

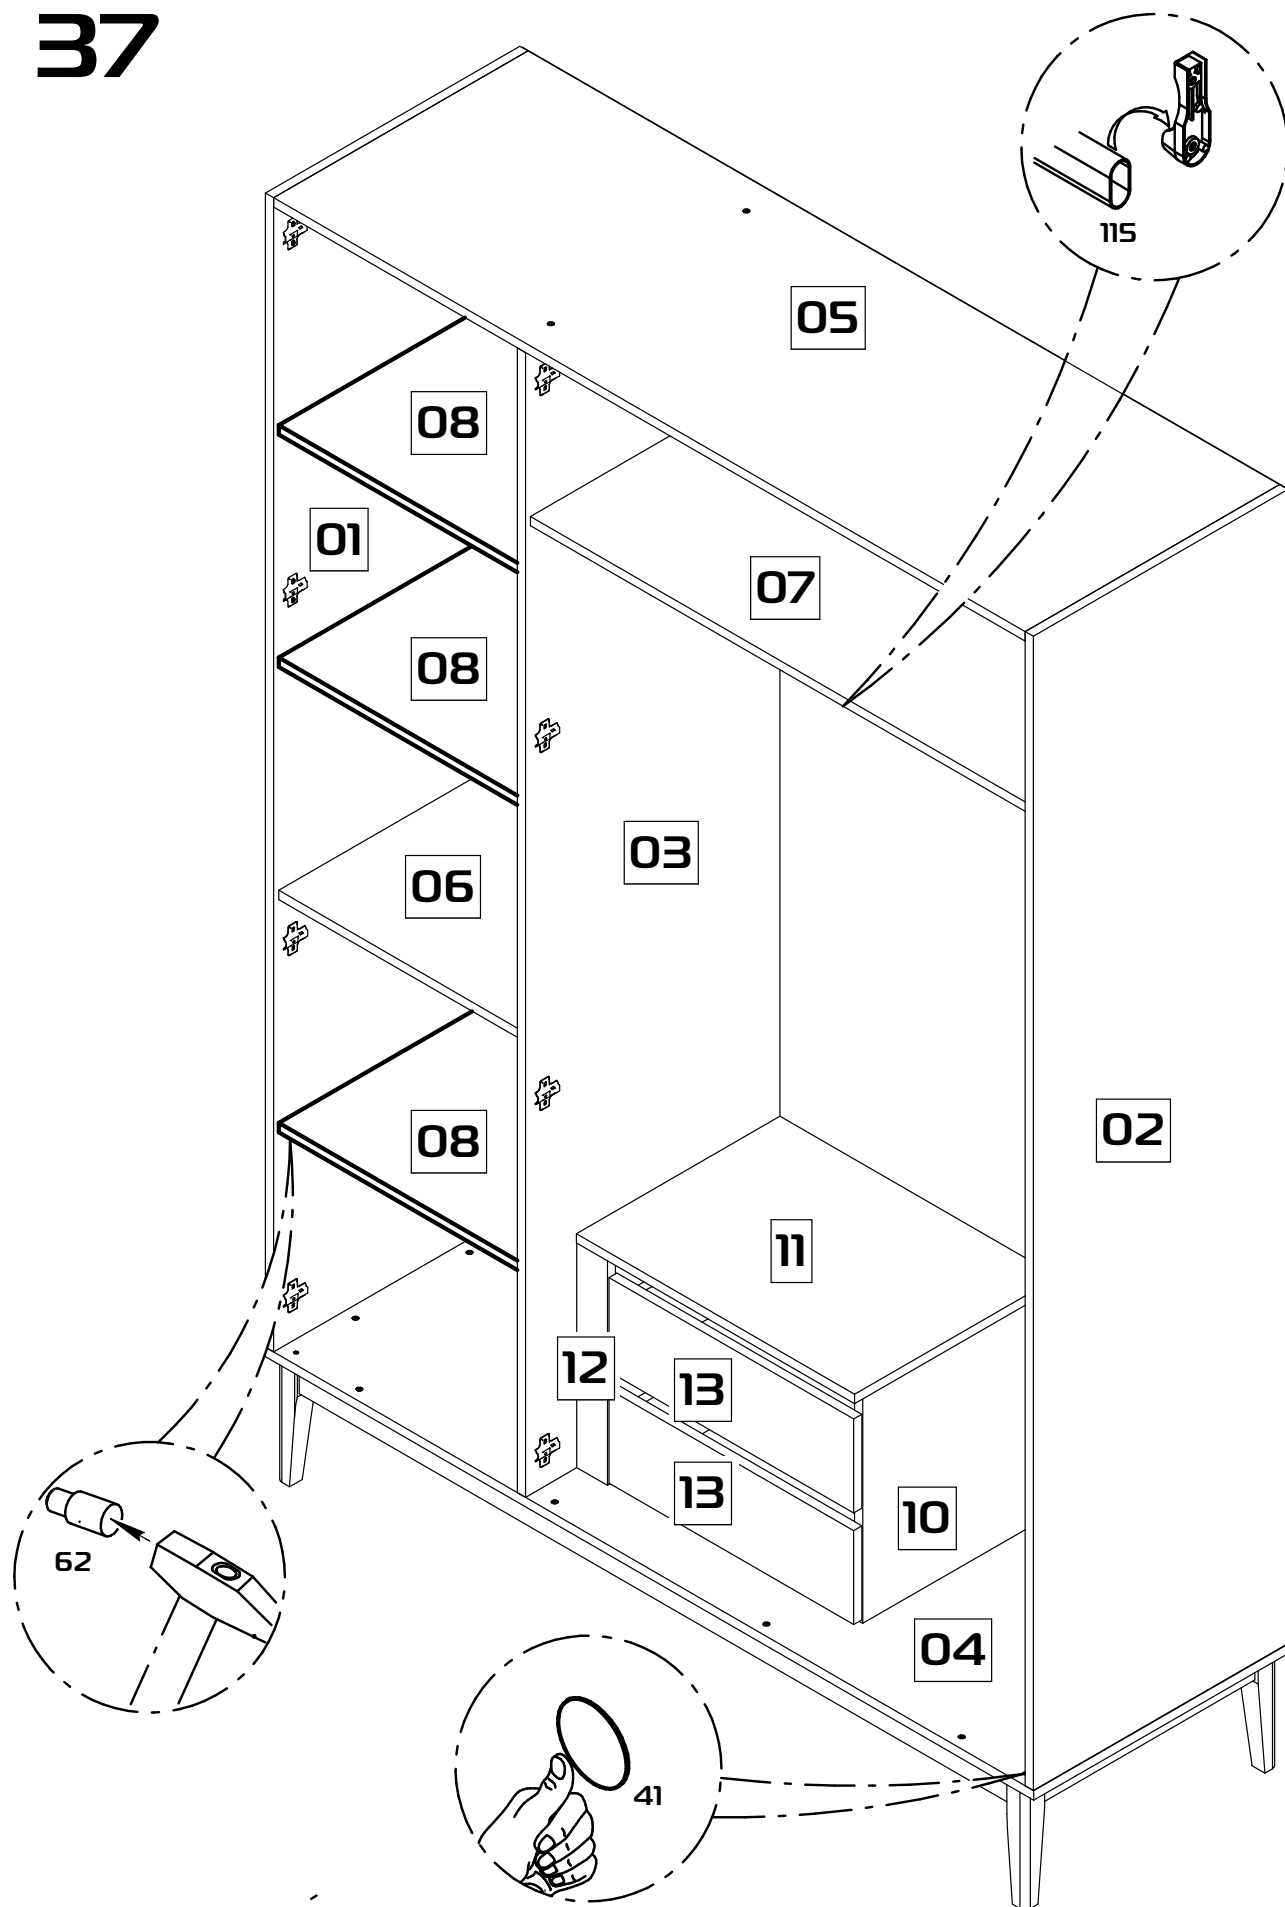

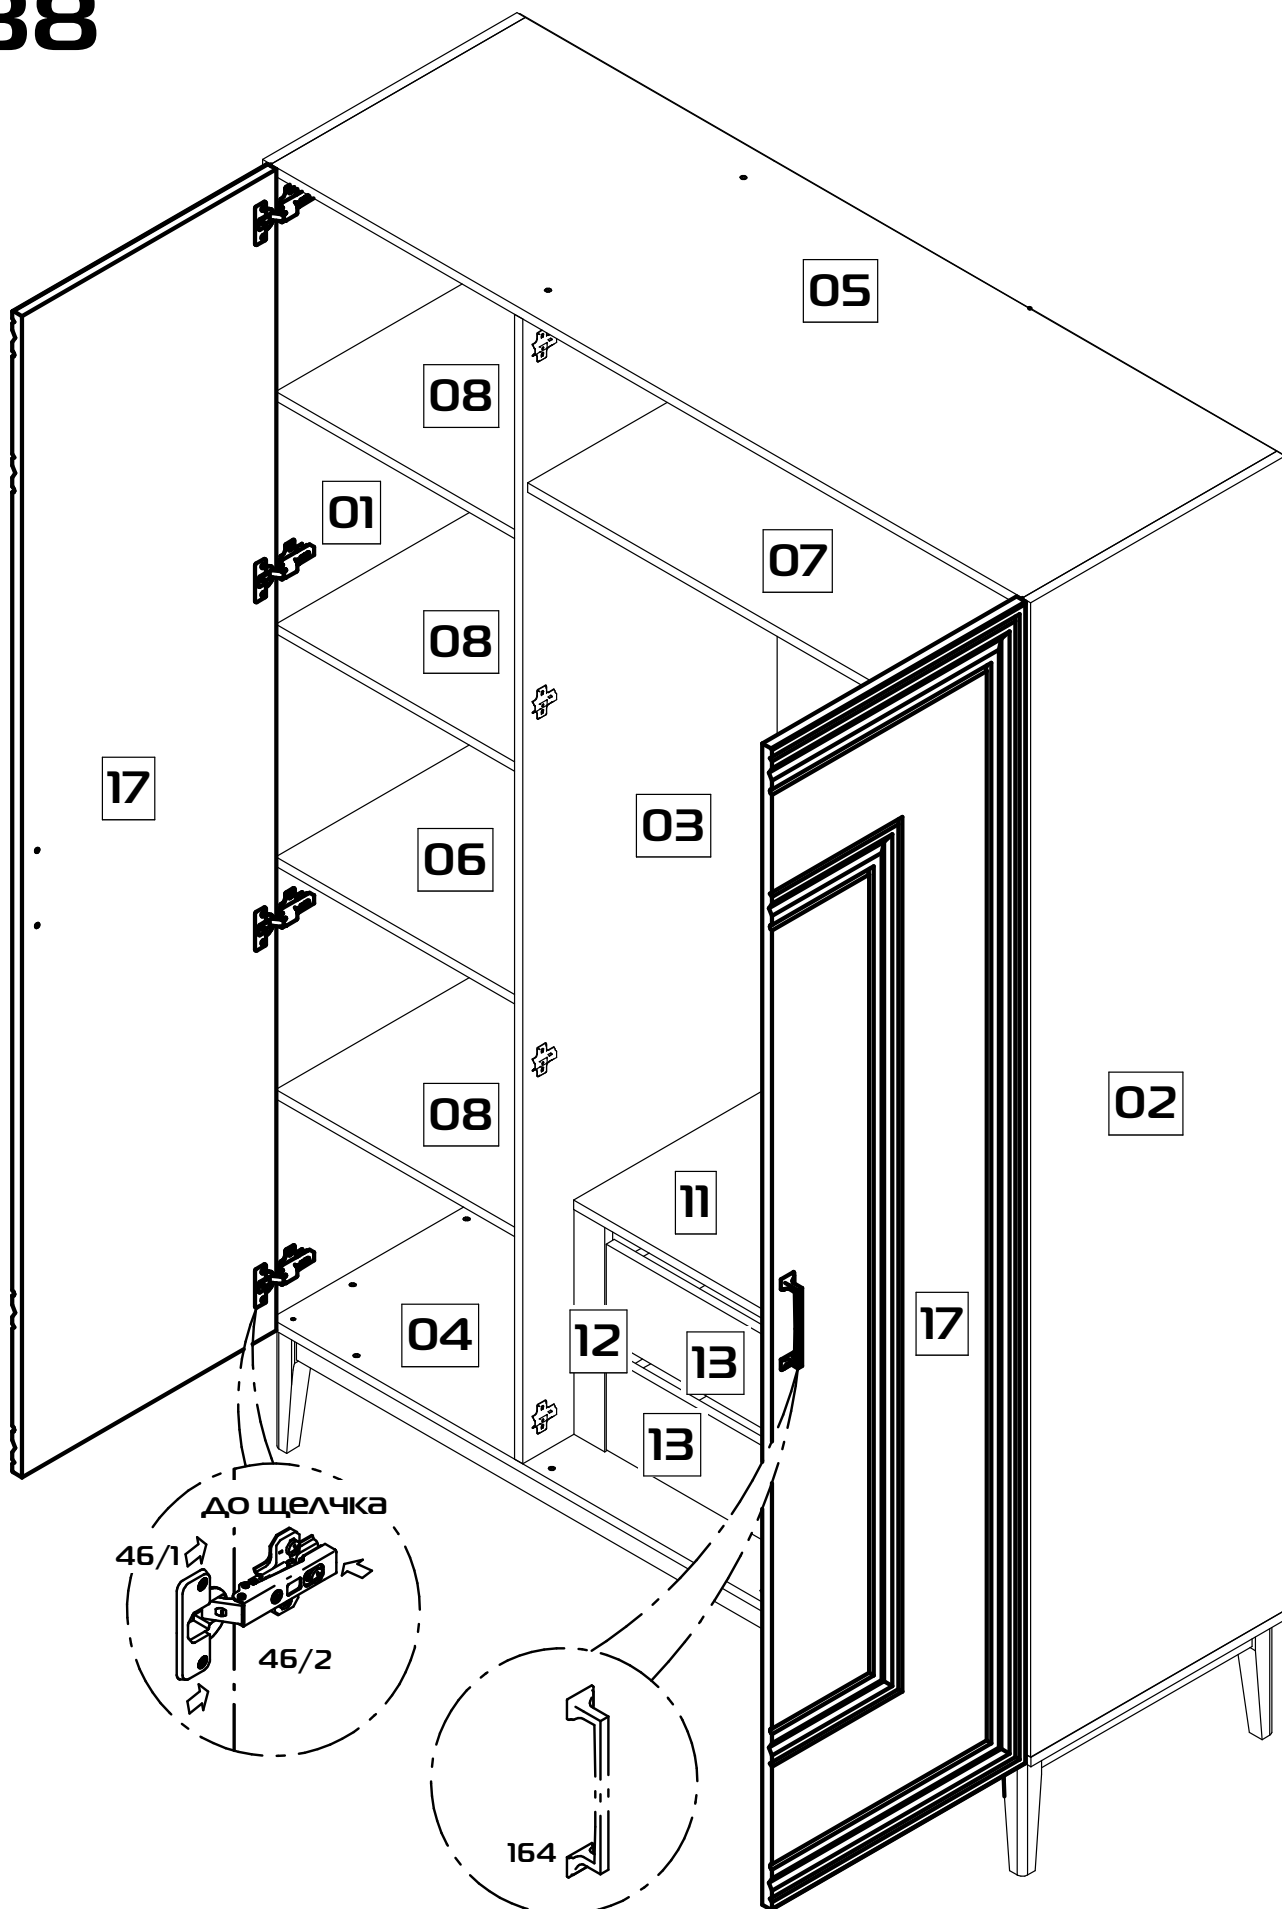


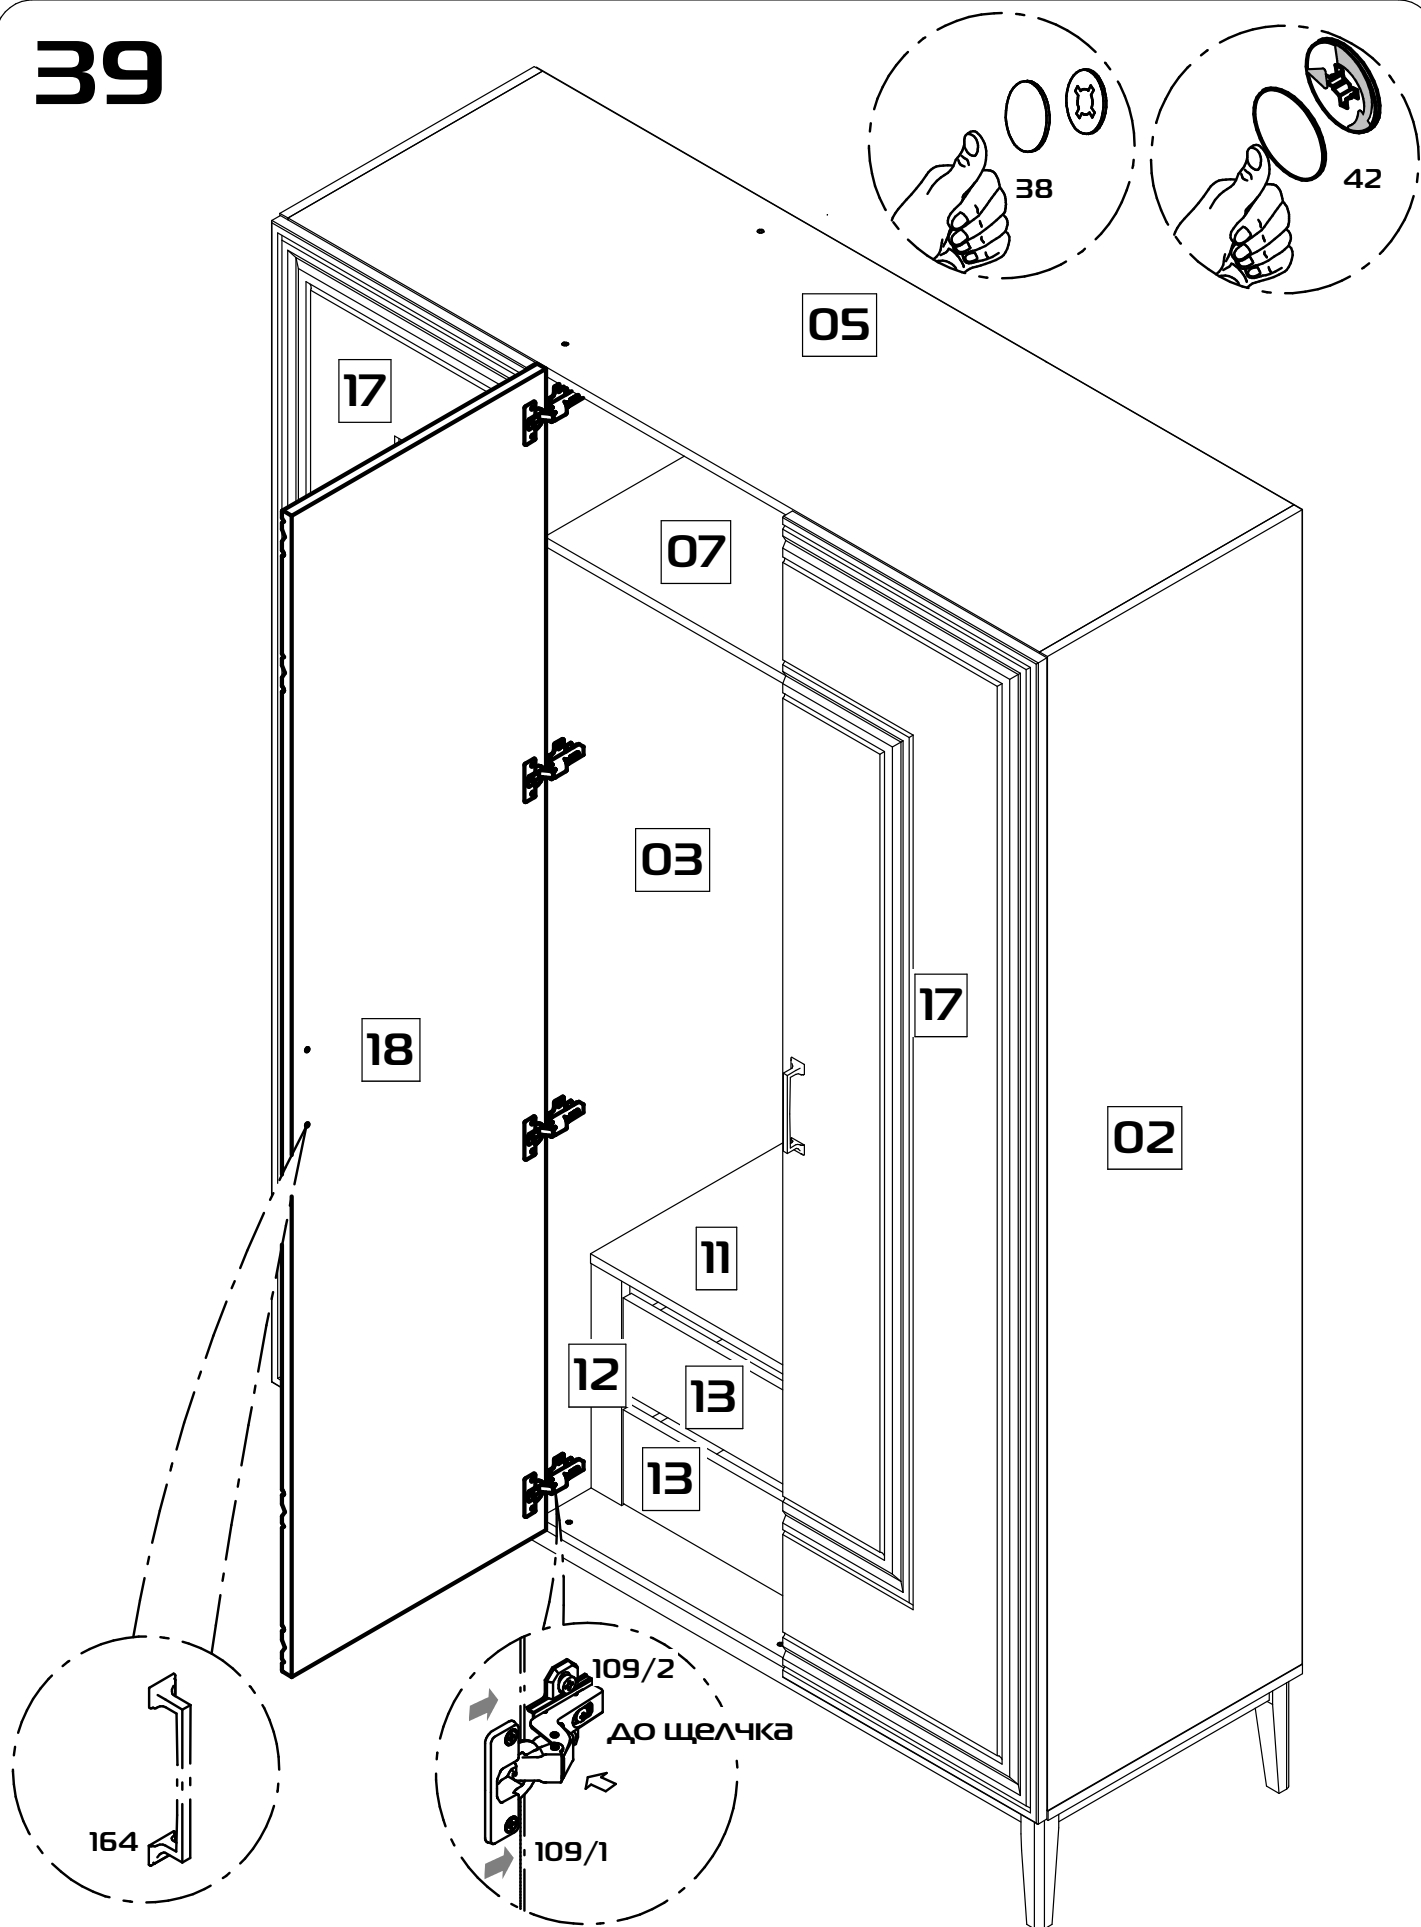

а) Регулирование высоты
 - посредством регулирования
 по высоте ответной планки
 винтами "А" двери могут точно
 выравниваться по высоте.

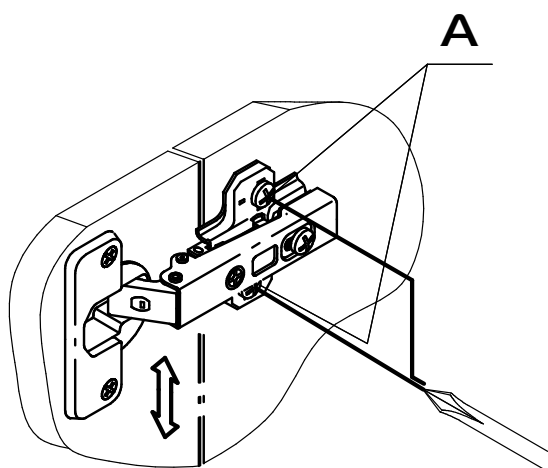

б) Регулирование глубины
 - регулировочный винт "Б"
 повернуть по или против часовой
 стрелки, регулируя расстояние
 между дверью и кромкой
 боковины.

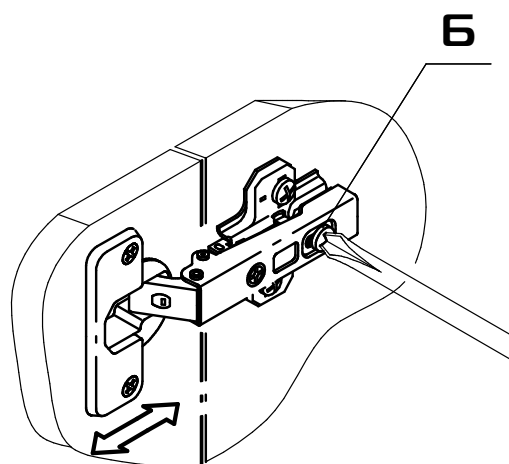

в) Регулирование наложения
 - установочный винт повернуть по
 или против часовой стрелки,
 наложение двери соответственно
 увеличится или уменьшится.

