

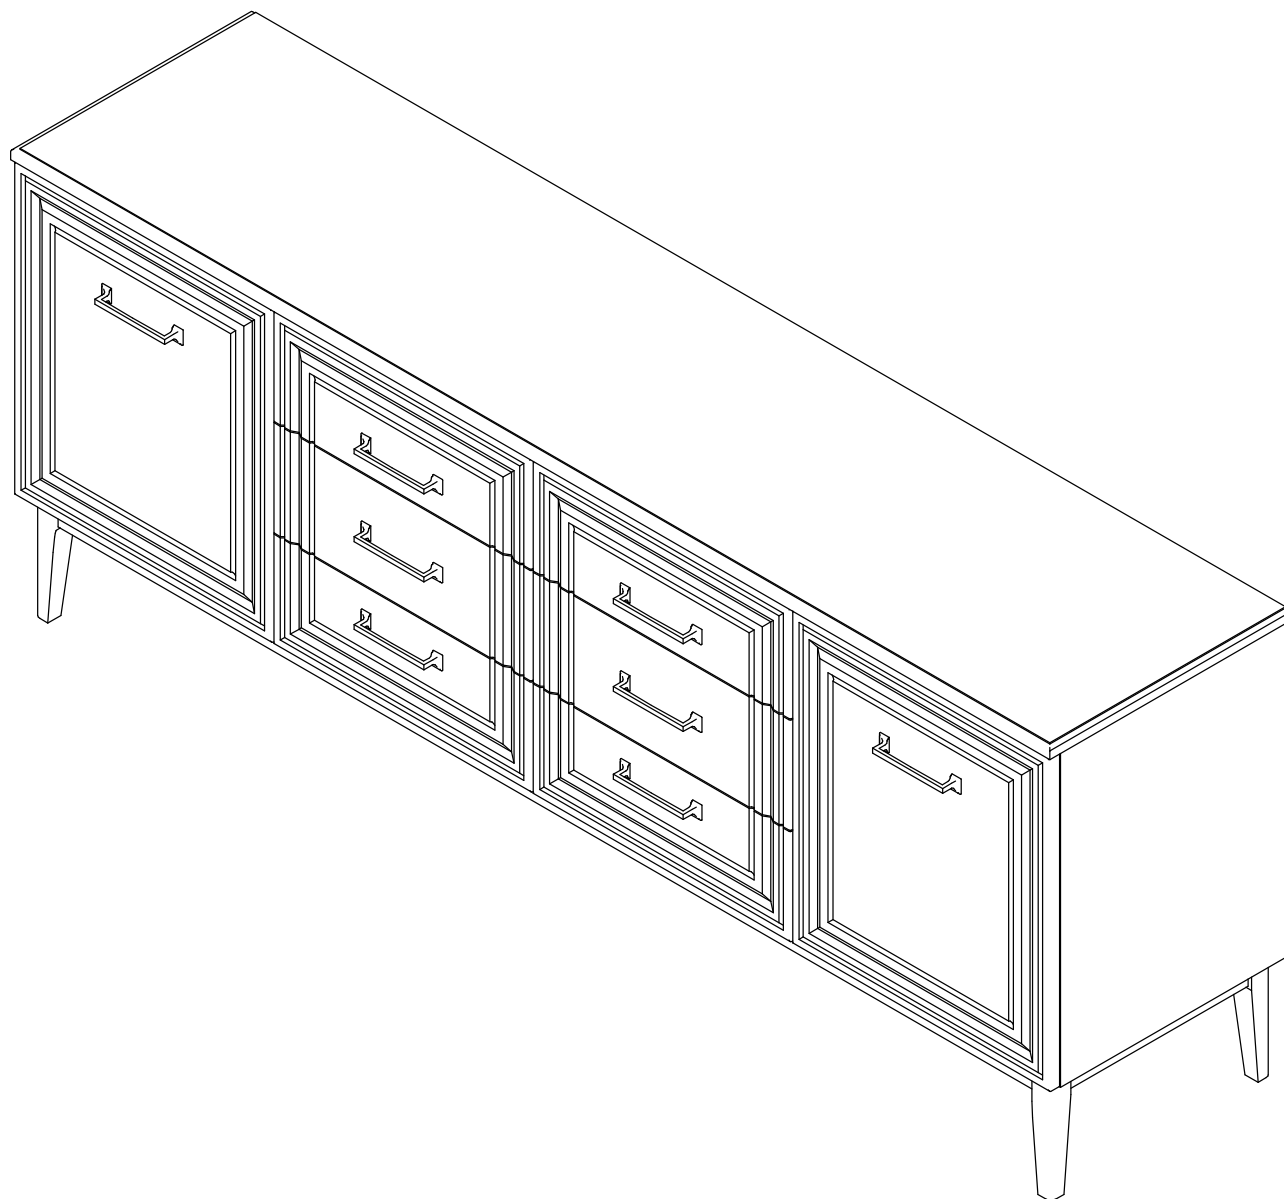
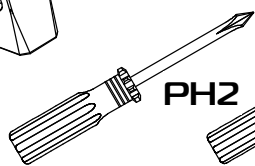
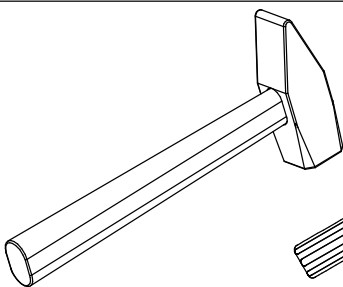
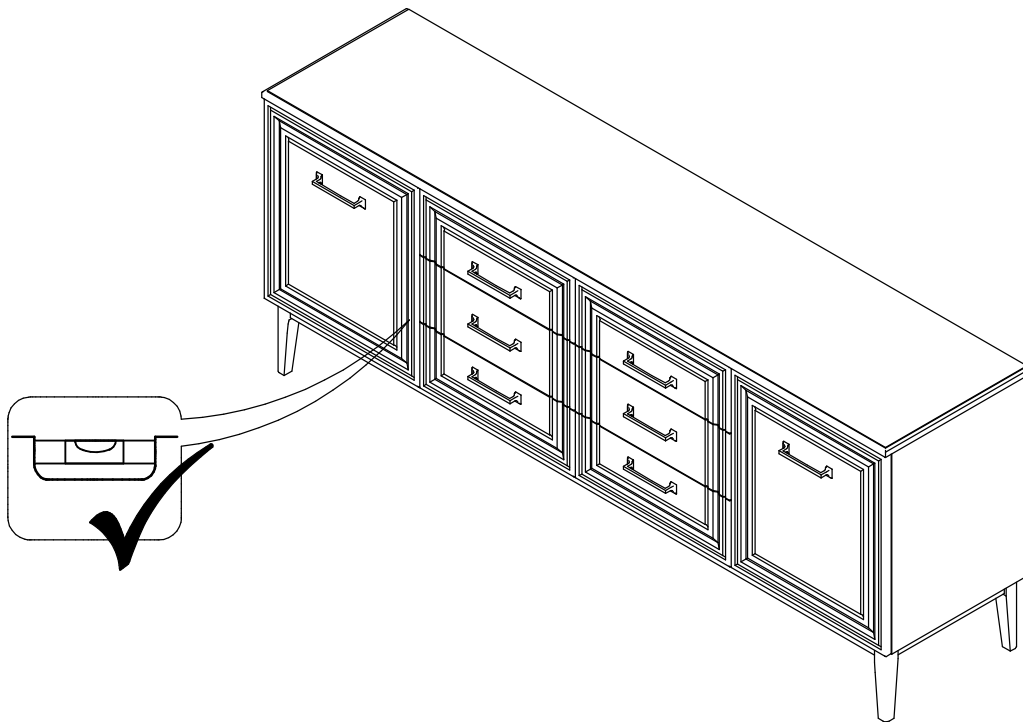
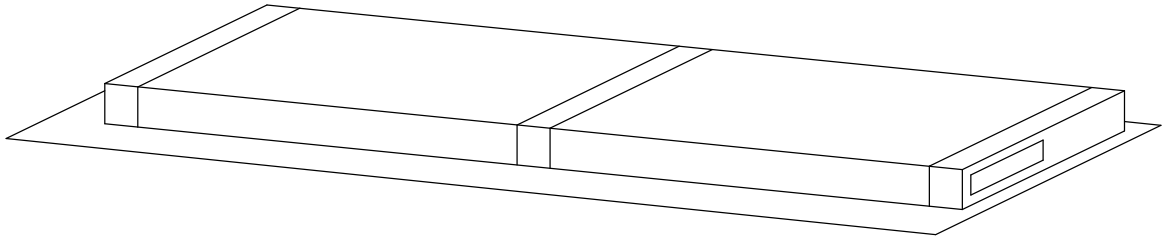





Инструкция по сборке. Комод 6 ящиков + 2 двери

Габаритные размеры (Высота x Глубина x Ширина)
772x458x1980

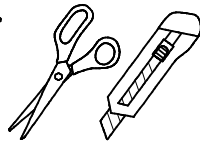


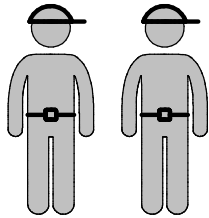


PH2




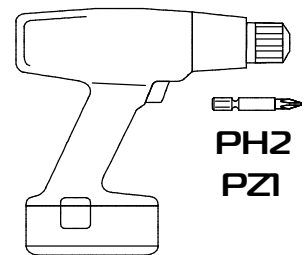
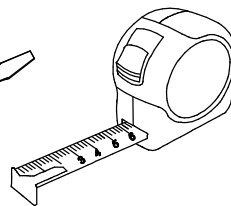
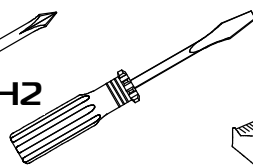


PH2
PZI




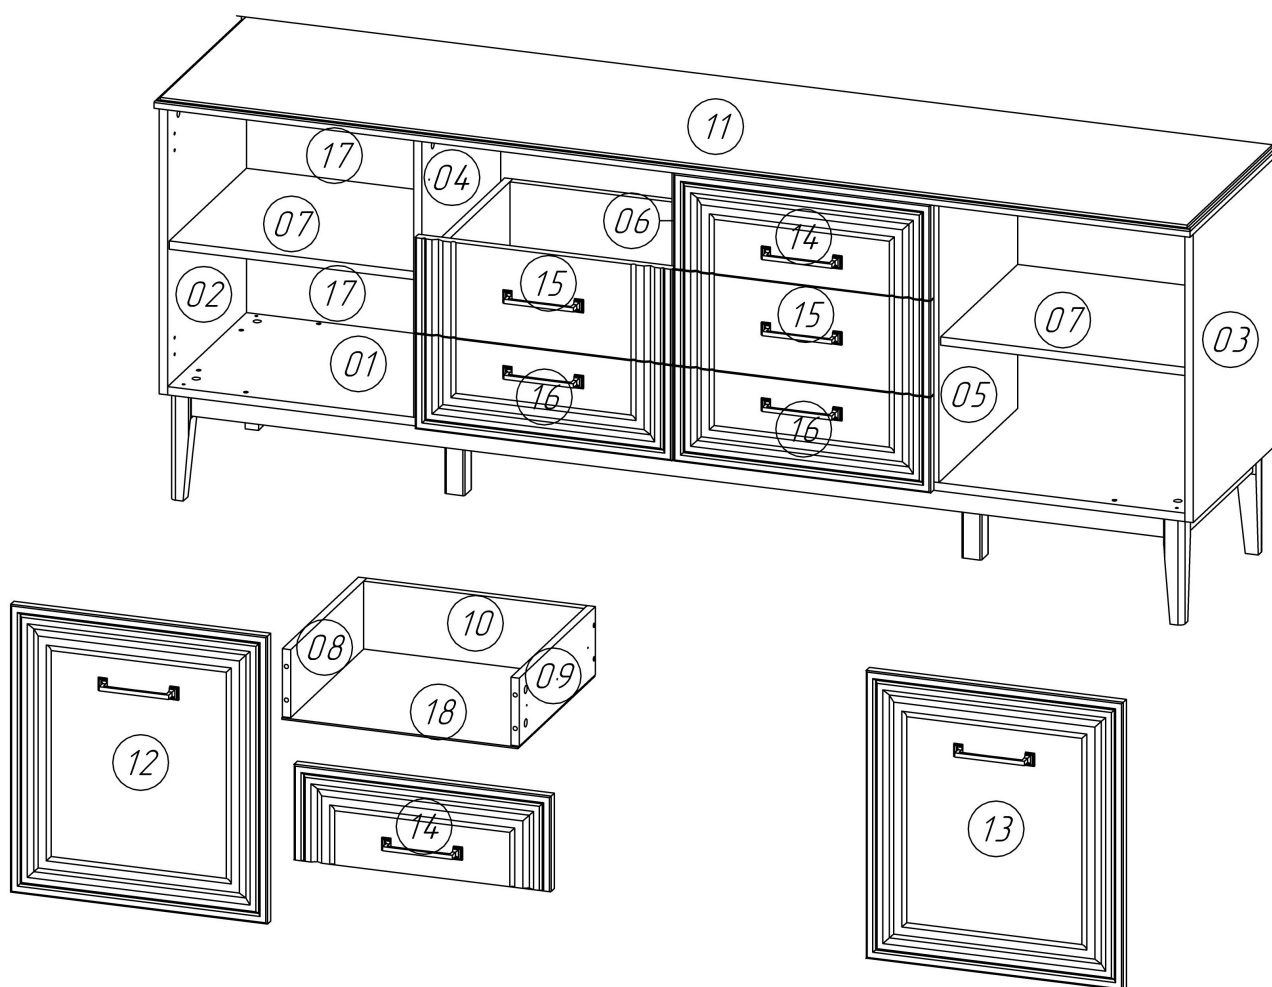


Поз.	Наименование	ДхШхТ	Ко-во	№ упаковки
1	Основание	1944х434х16	1	2
2	Боковина левая	553х435х16	1	2
3	Боковина правая	553х435х16	1	2
4	Перегородка левая	537х414х16	1	1
5	Перегородка правая	537х414х16	1	1
6	Перегородка центральная	537х414х16	1	1
7	Полка вкладная	470х405х16	2	1
8	Боковина ящика левая	400х130х16	6	1
9	Боковина ящика правая	400х130х16	6	1
10	Задняя стенка ящика	421х130х16	6	2
11	Крышка	1980х458х19	1	3
12	Дверь левая	550х491х19	1	3
13	Дверь правая	550х491х19	1	3
14	Накладка ящика верхняя	491х182х19	2	3
15	Накладка ящика средняя	491х182х19	2	3
16	Накладка ящика нижняя	491х182х19	2	3
17	Задняя стенка	1954х273х3	2	3
18	Дно ящика	451х405х3	6	3
19	Опора в сборе	420х200х38	2	2
20	Планка лицевая	1860х25х38	2	2
21	Опора под перегородки	197х38х38	2	2

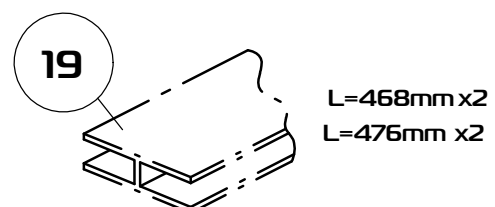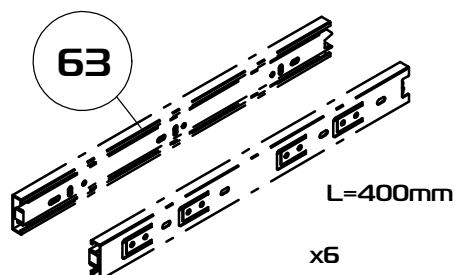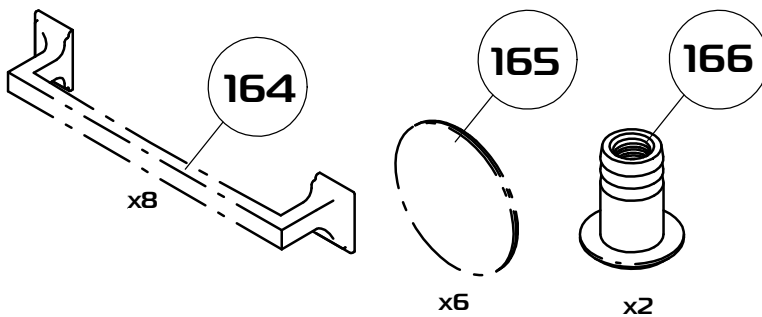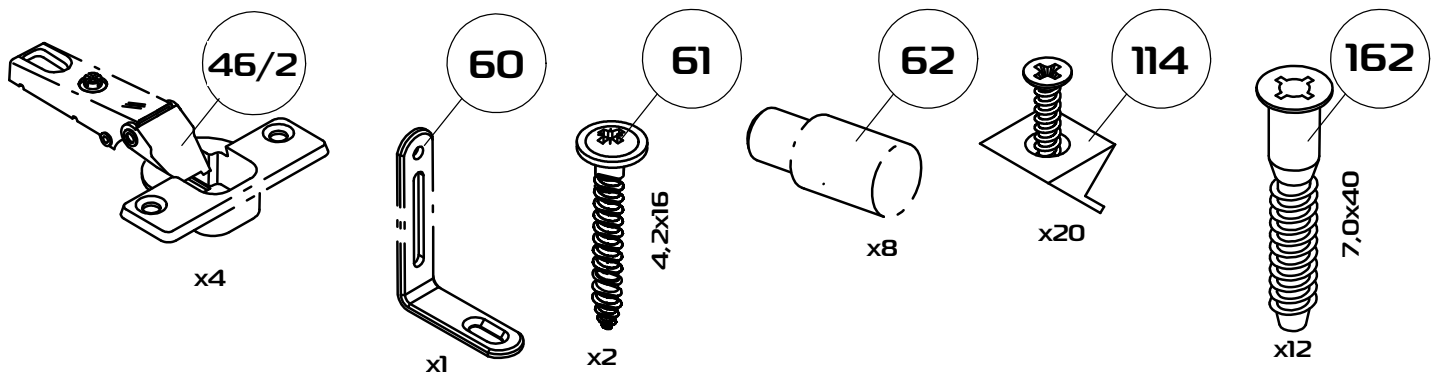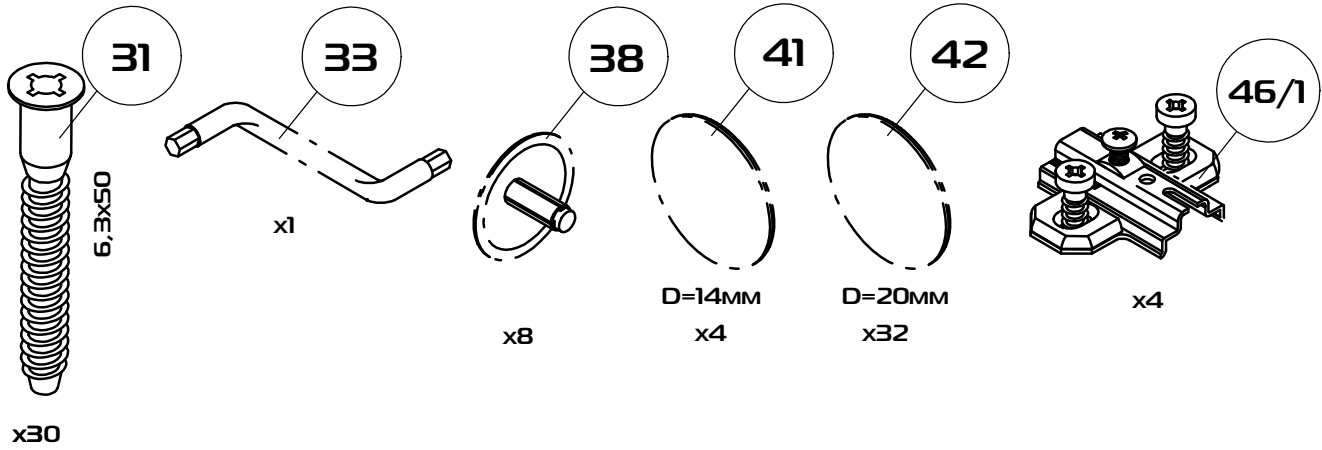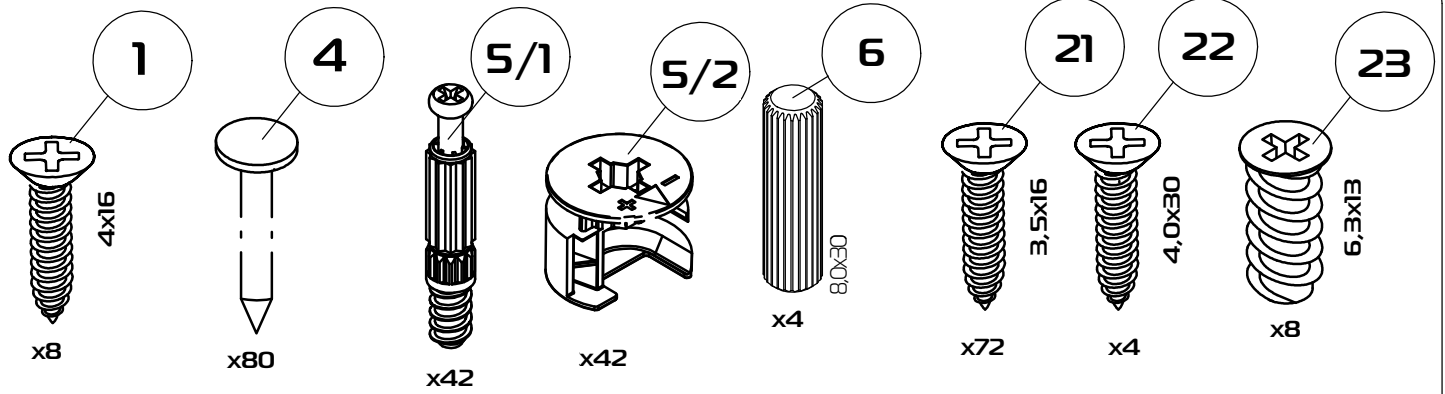


1

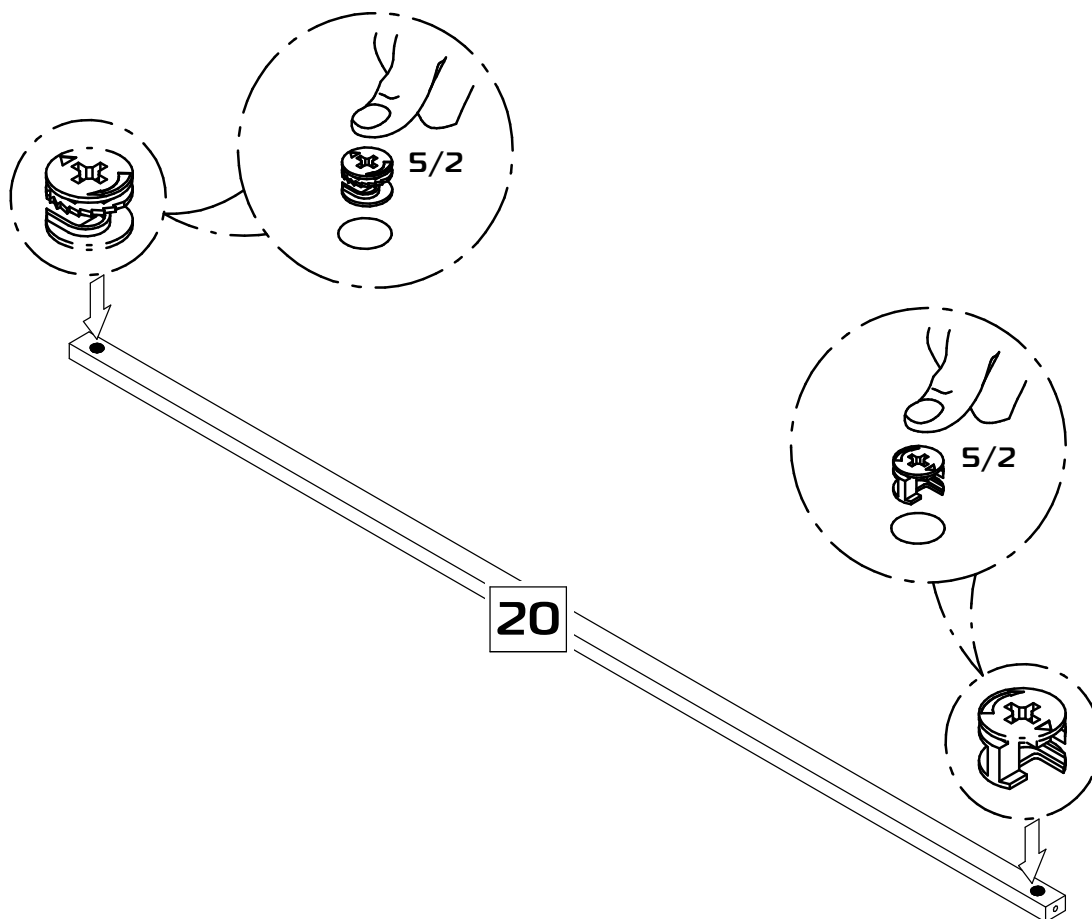


2

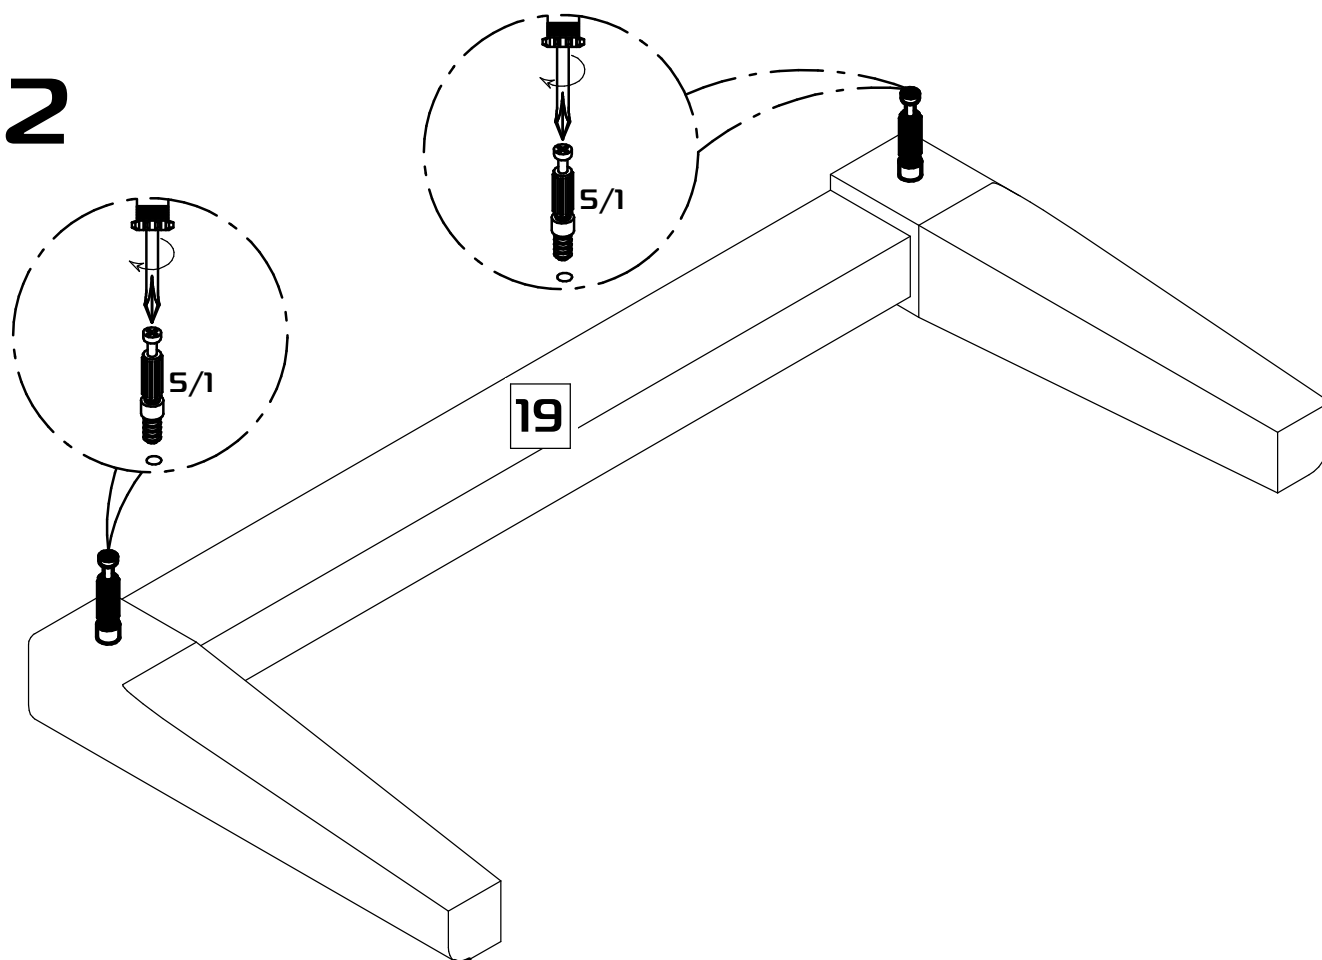


3

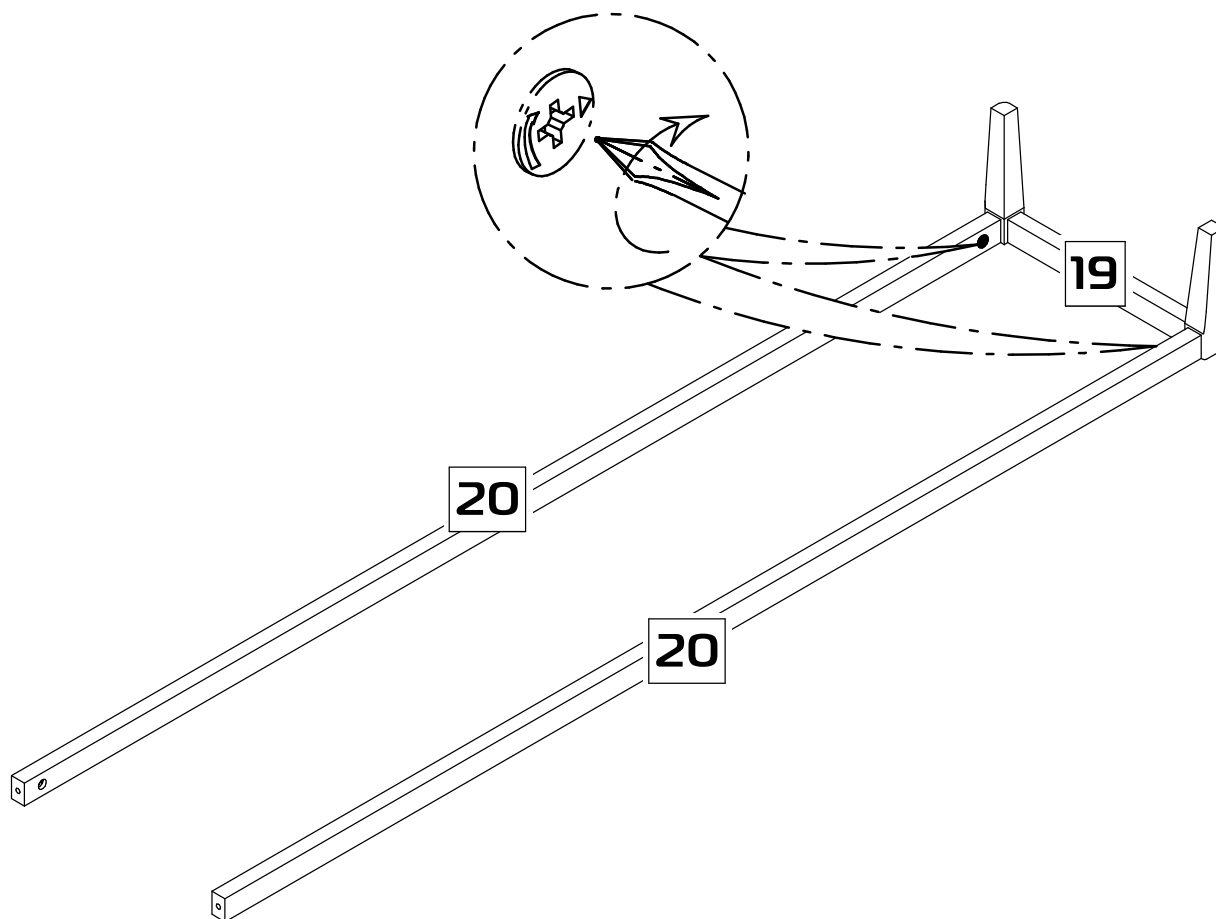


4

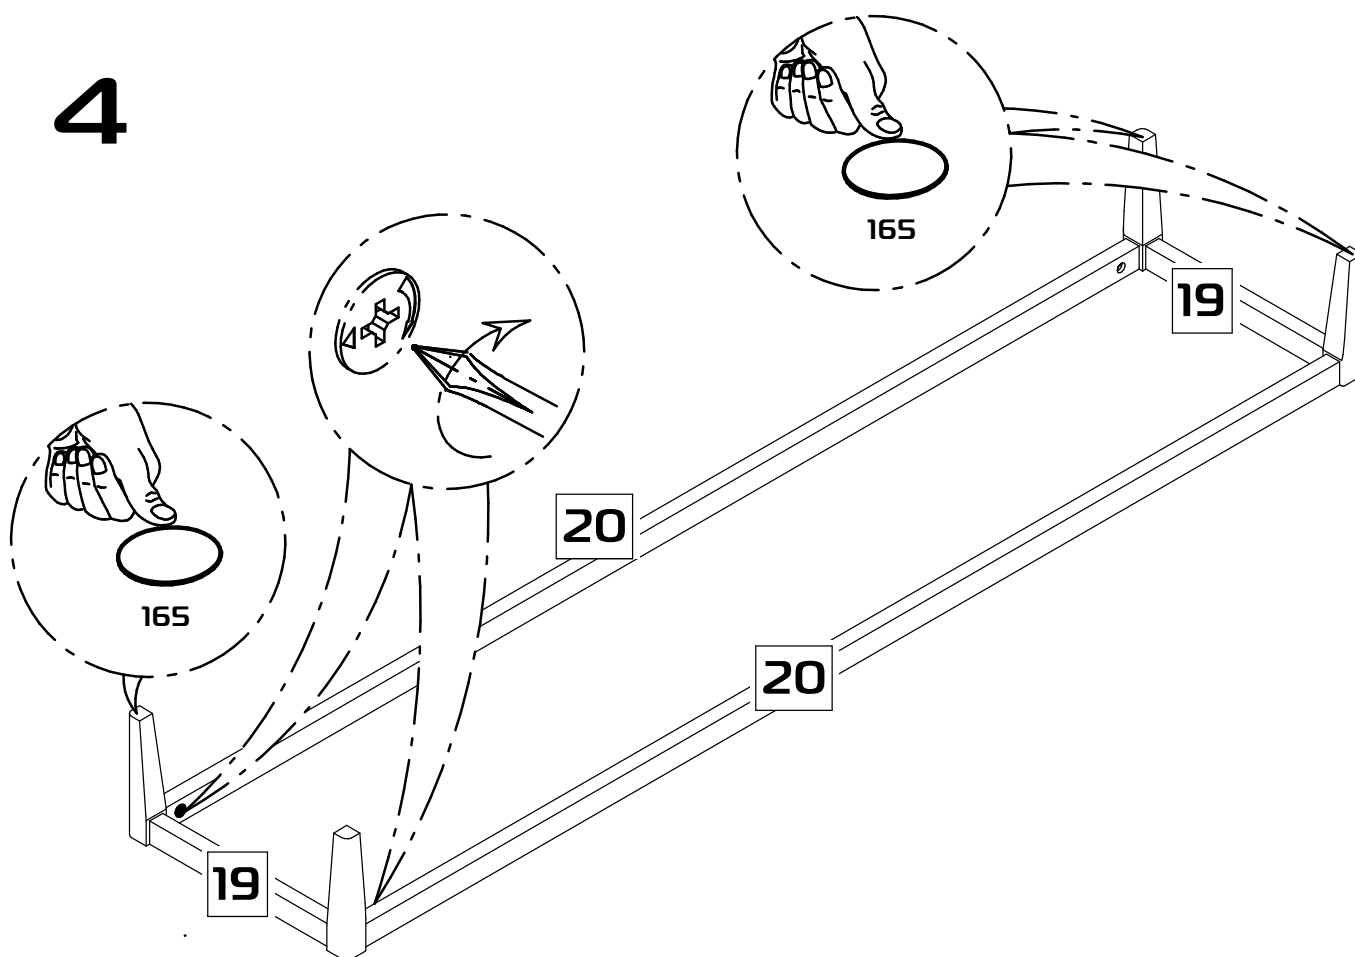


5

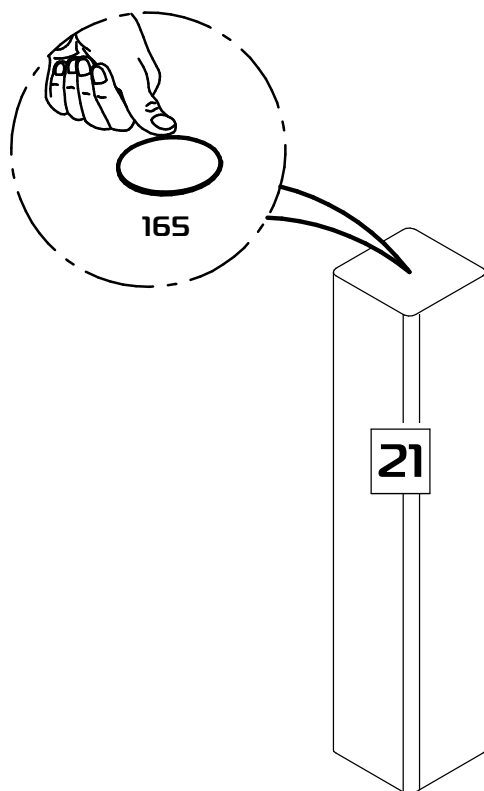


6

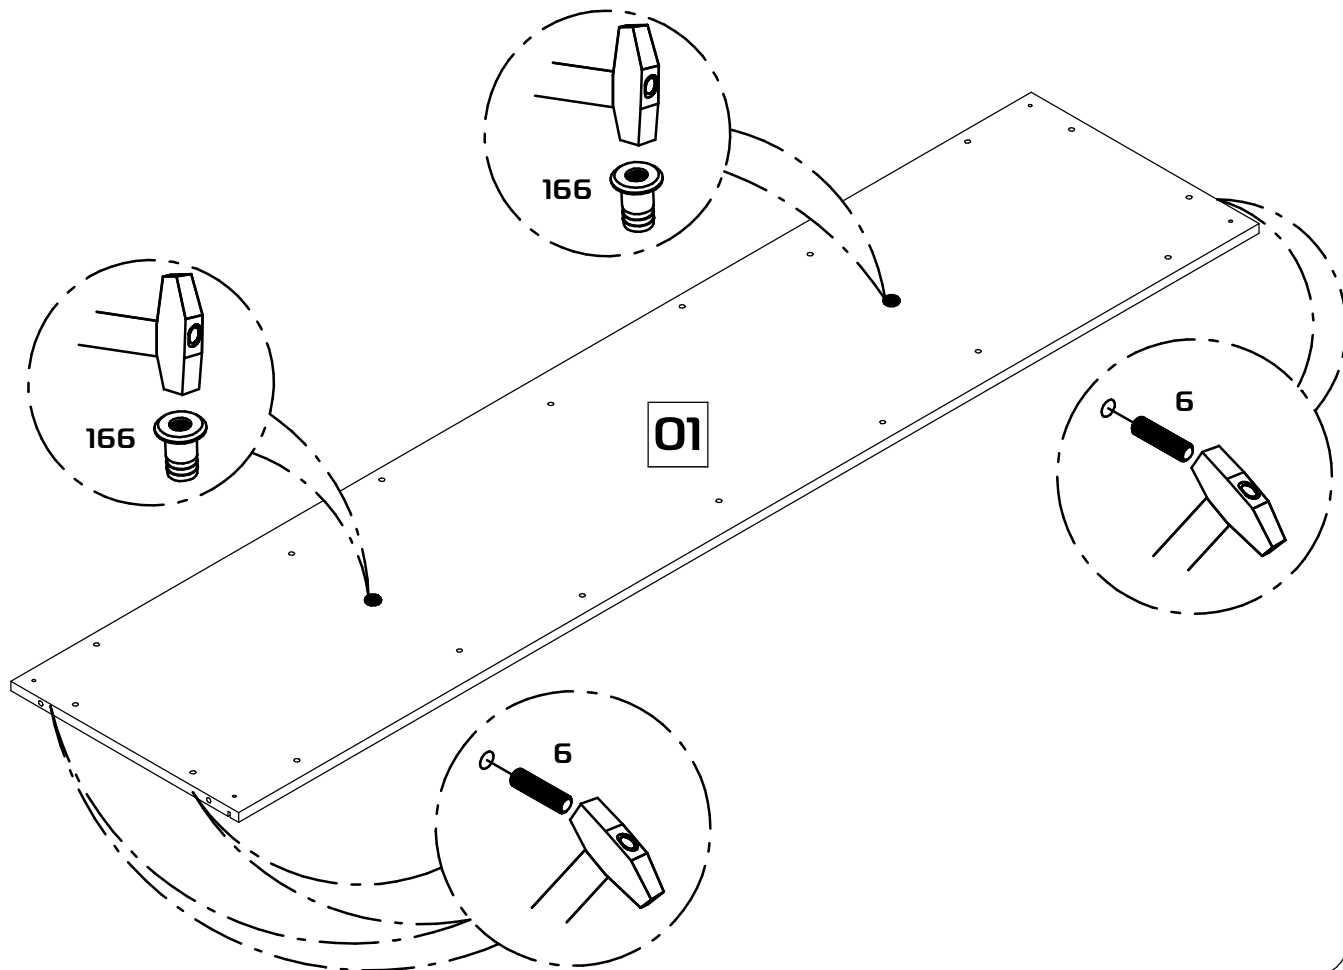


7

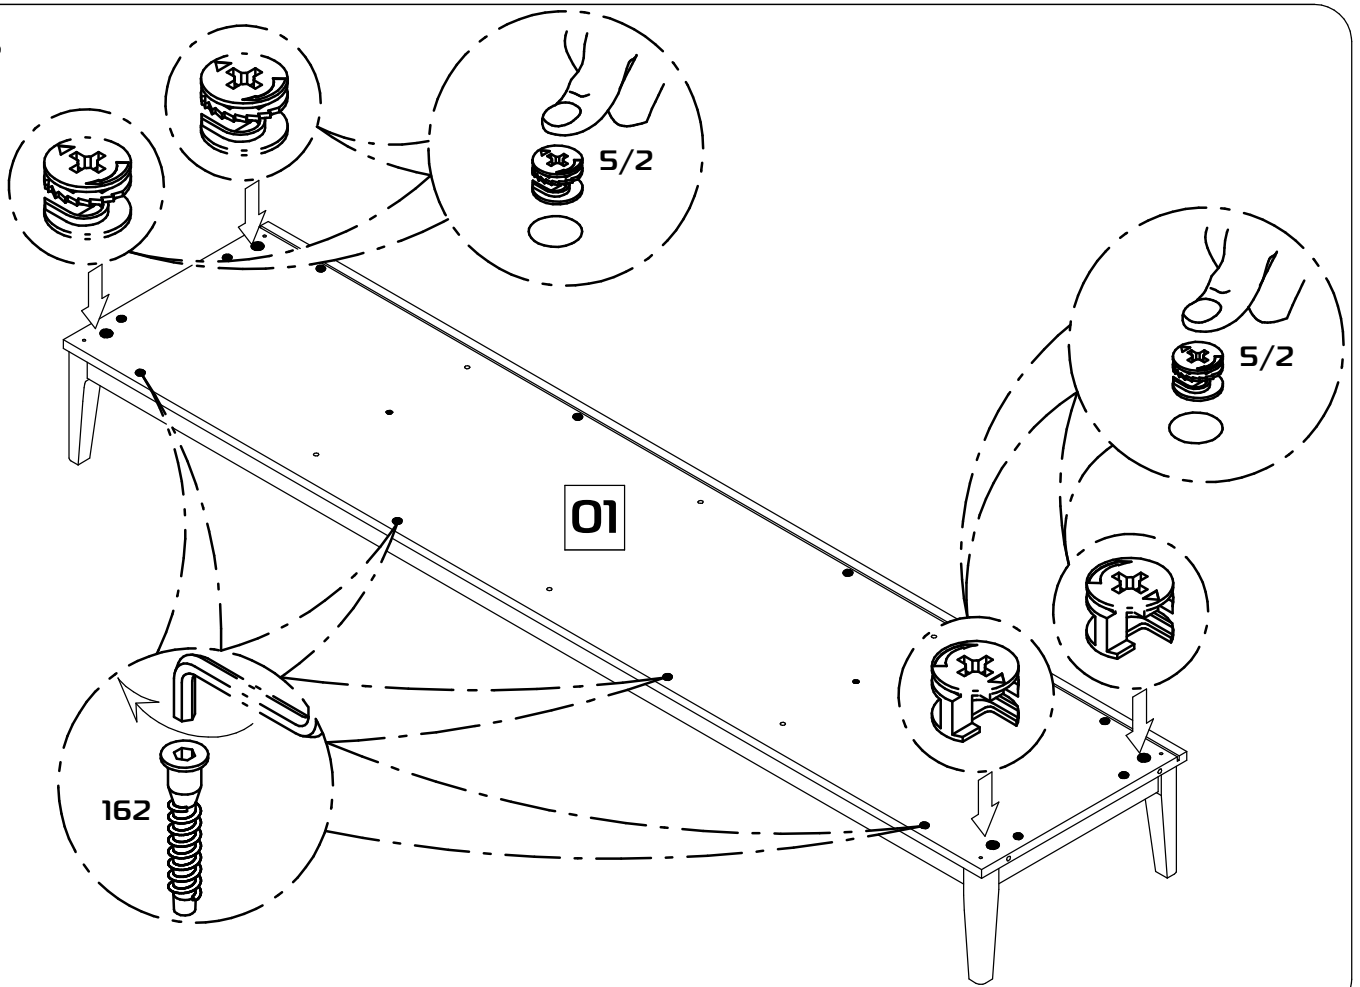


8

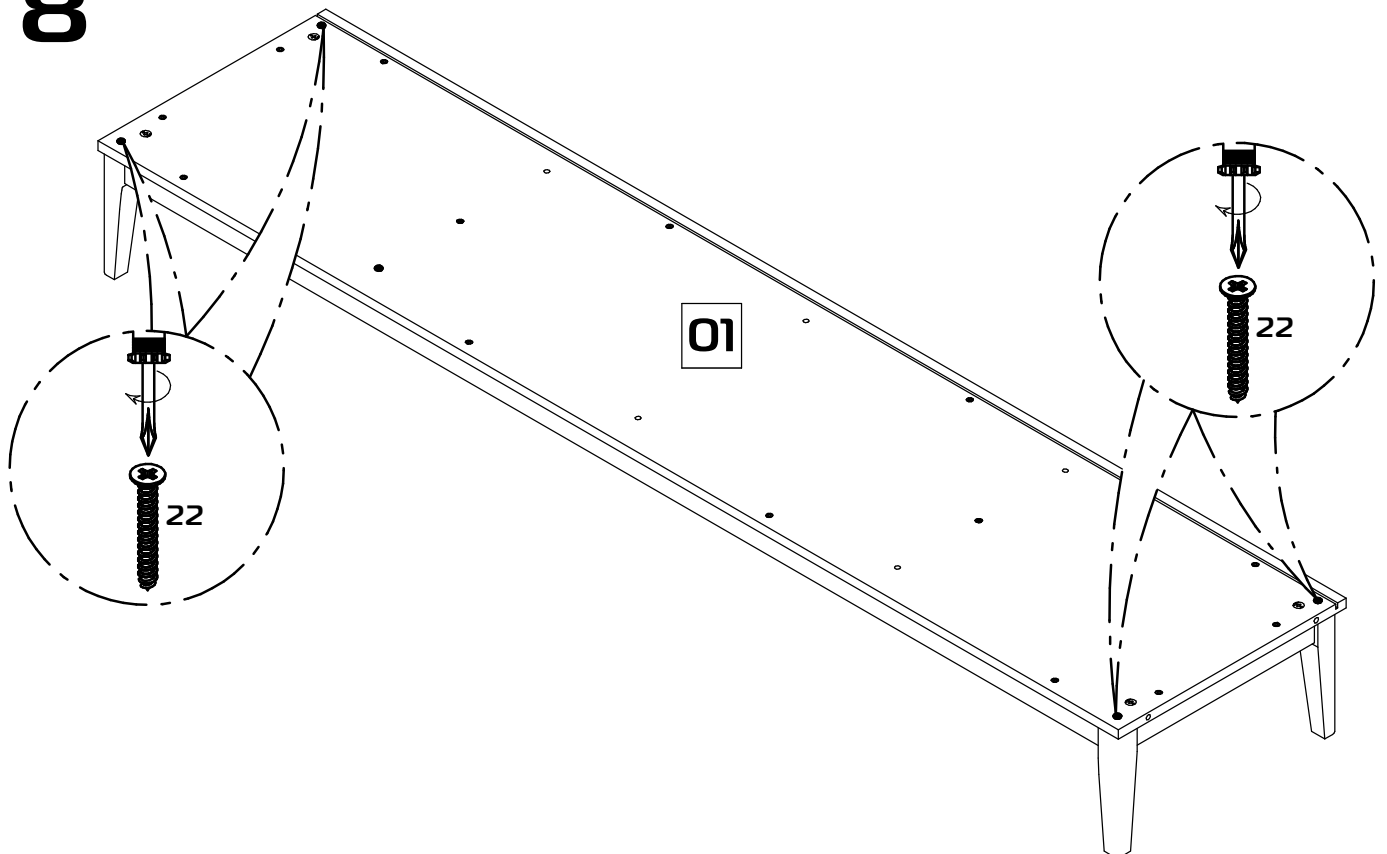


9

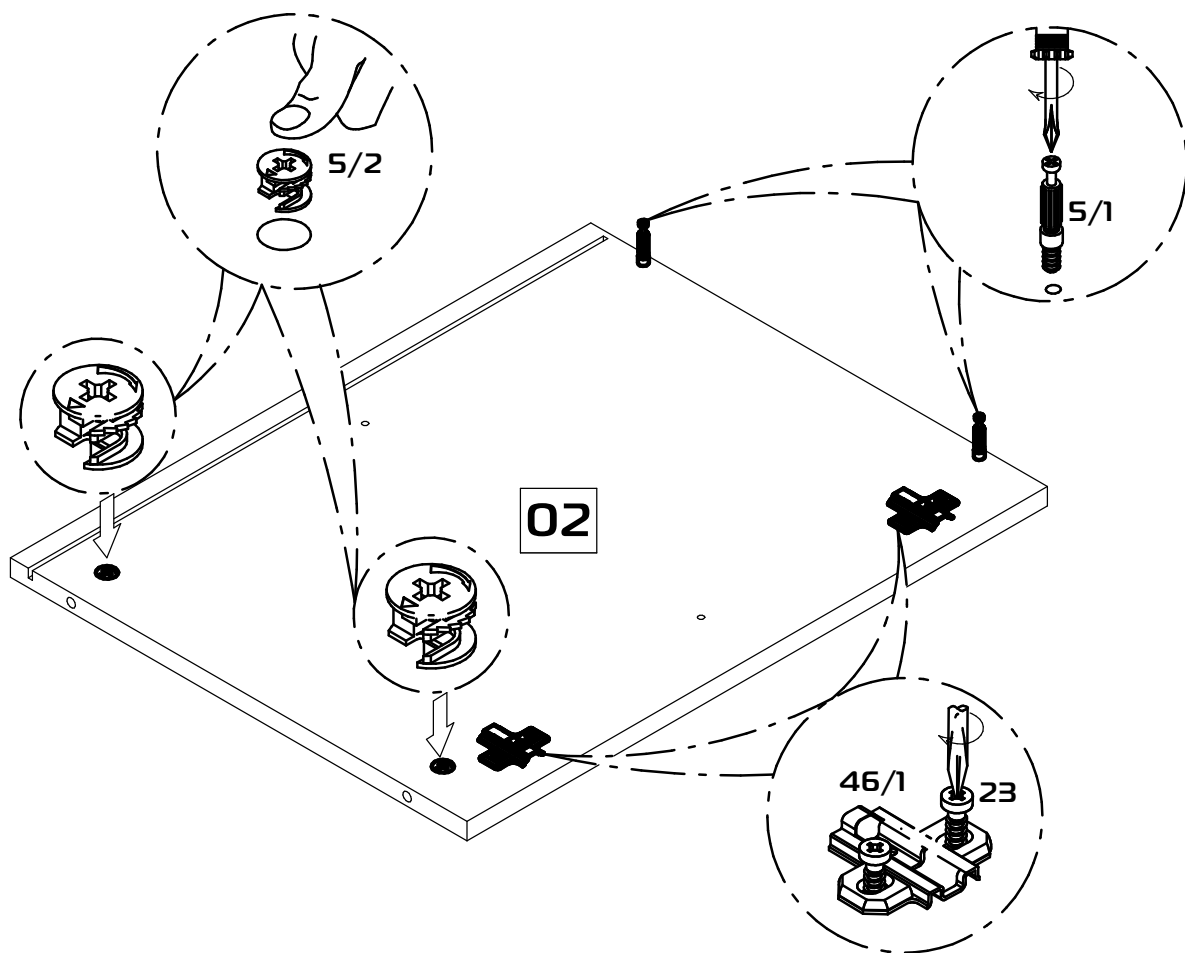


10

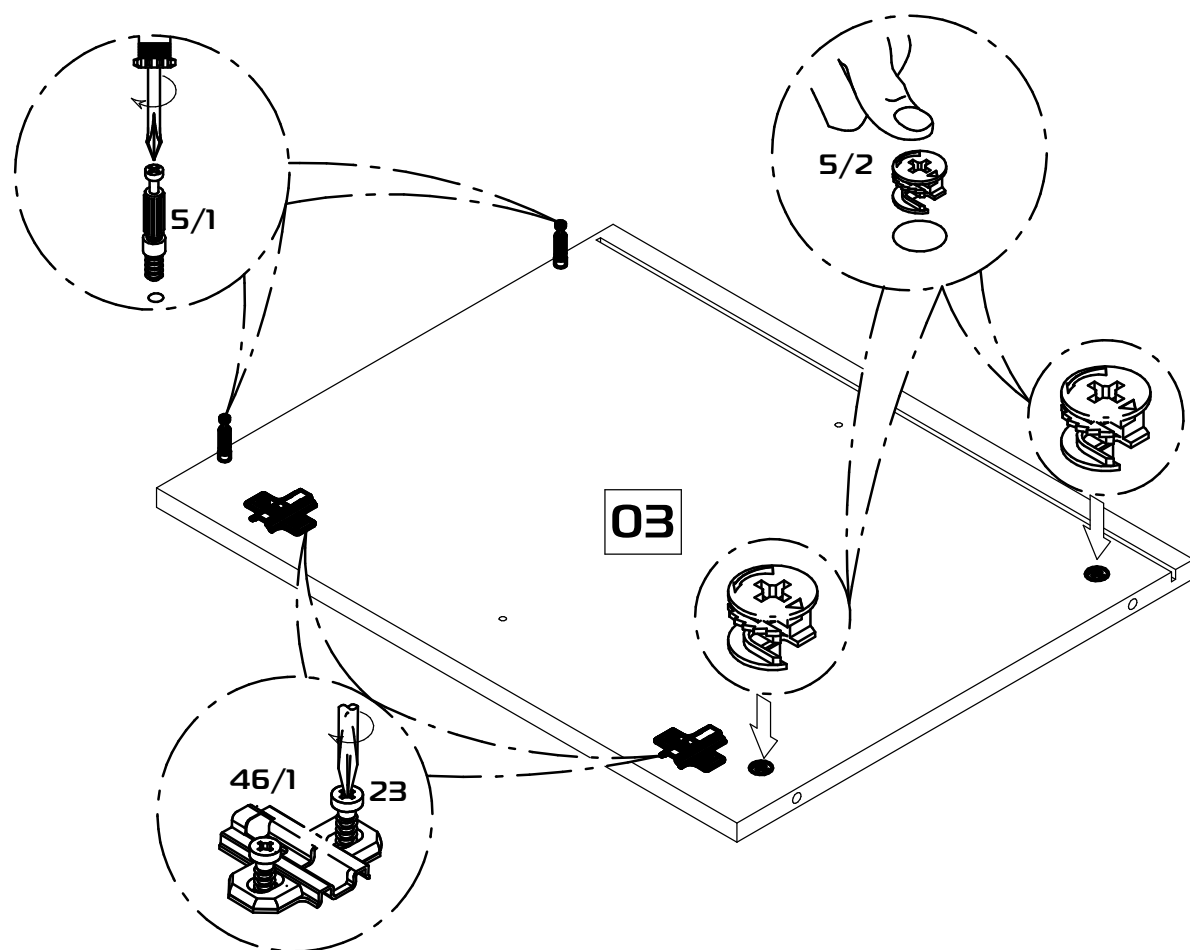


11

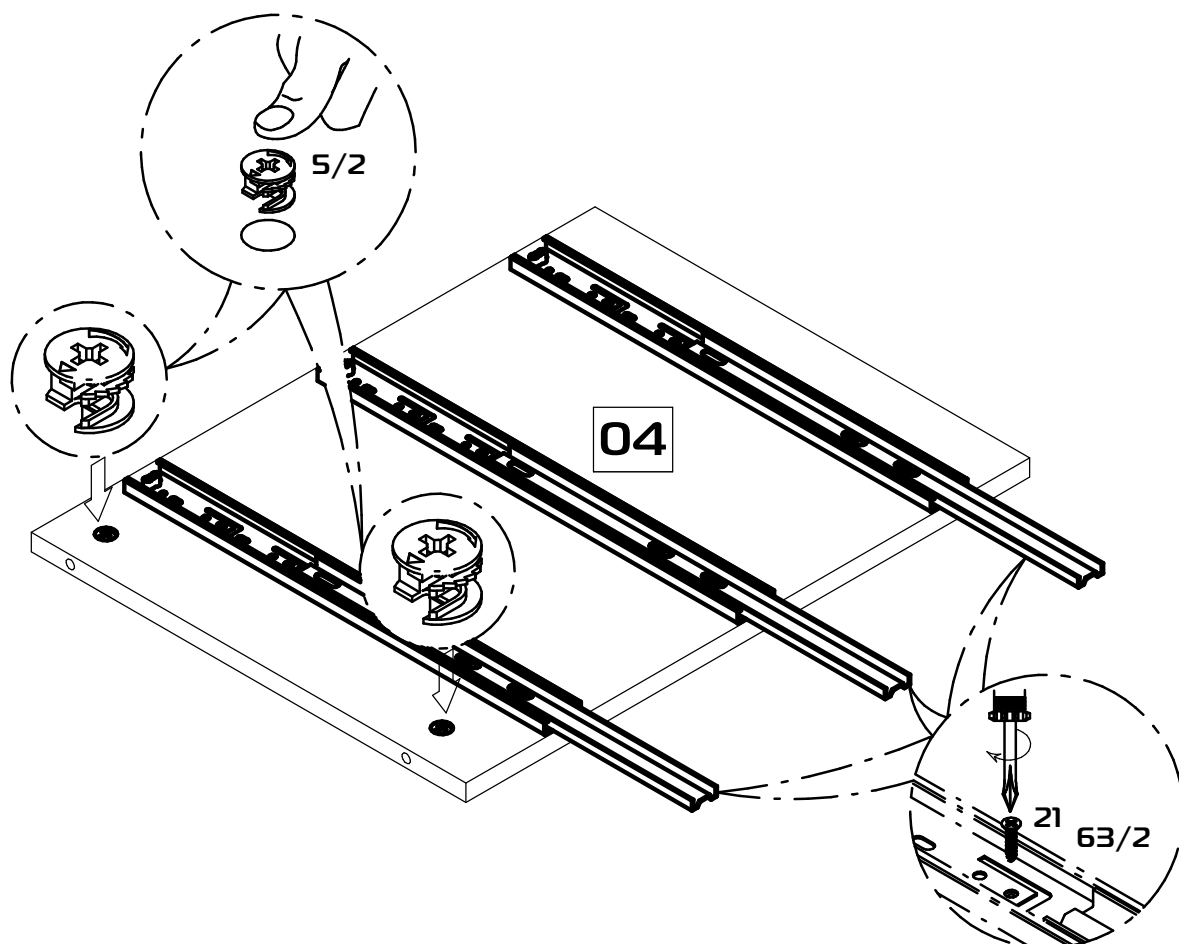


12

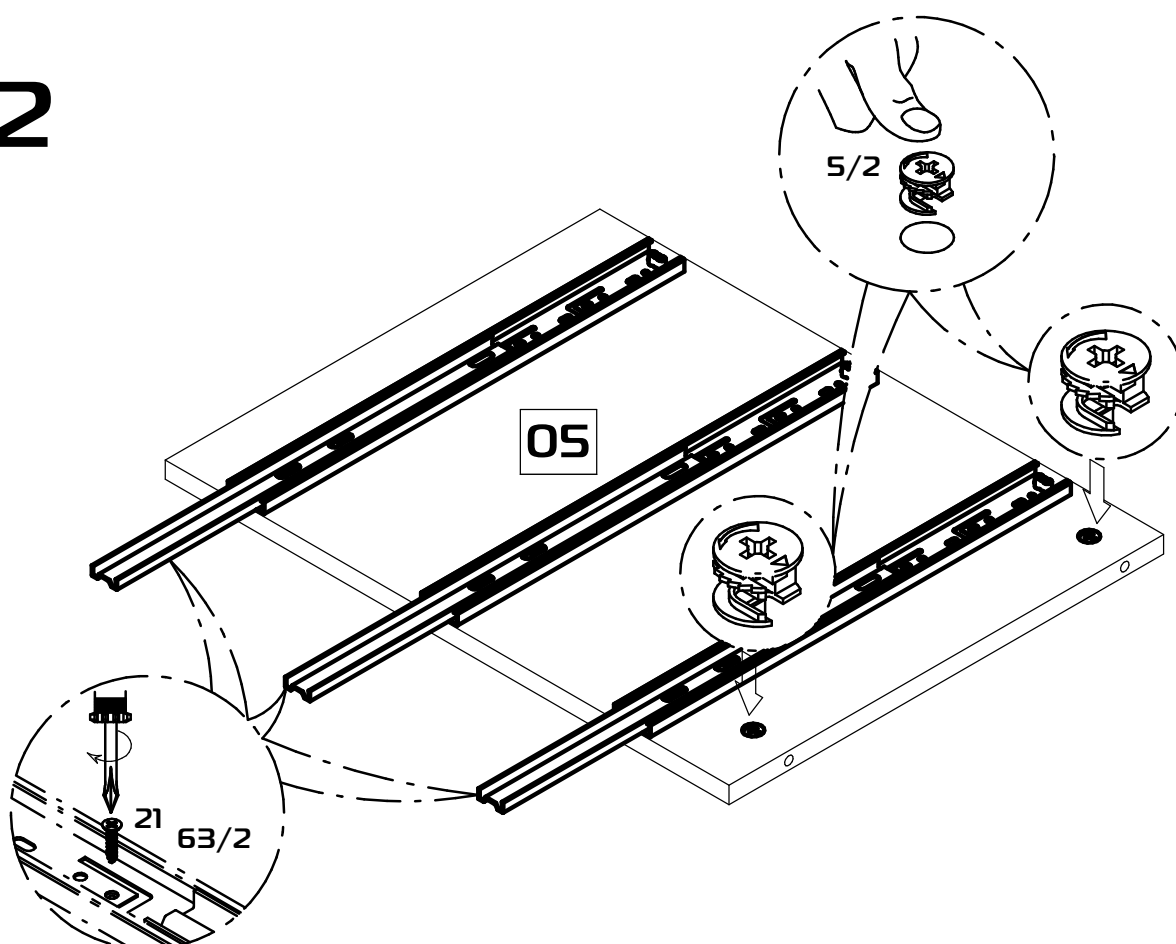


13

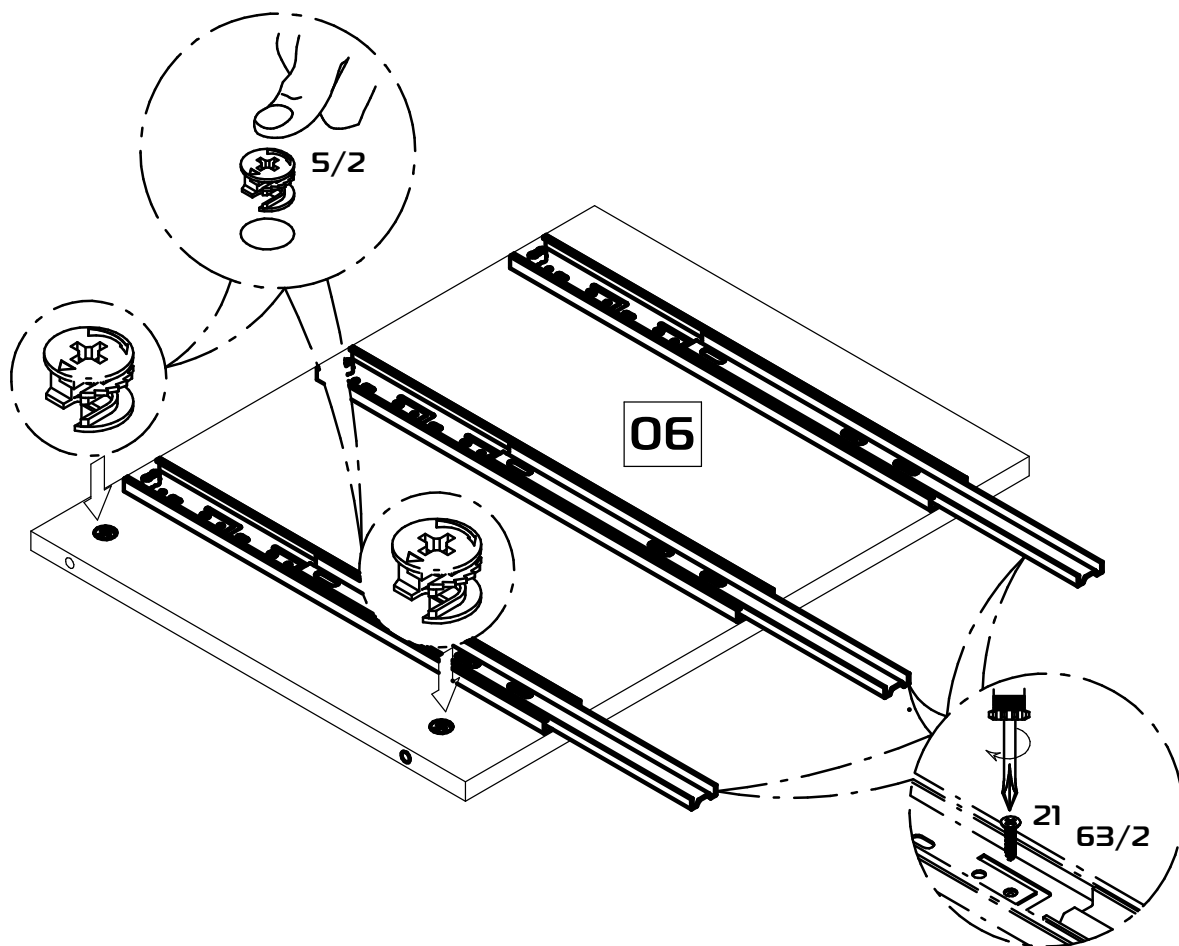


14

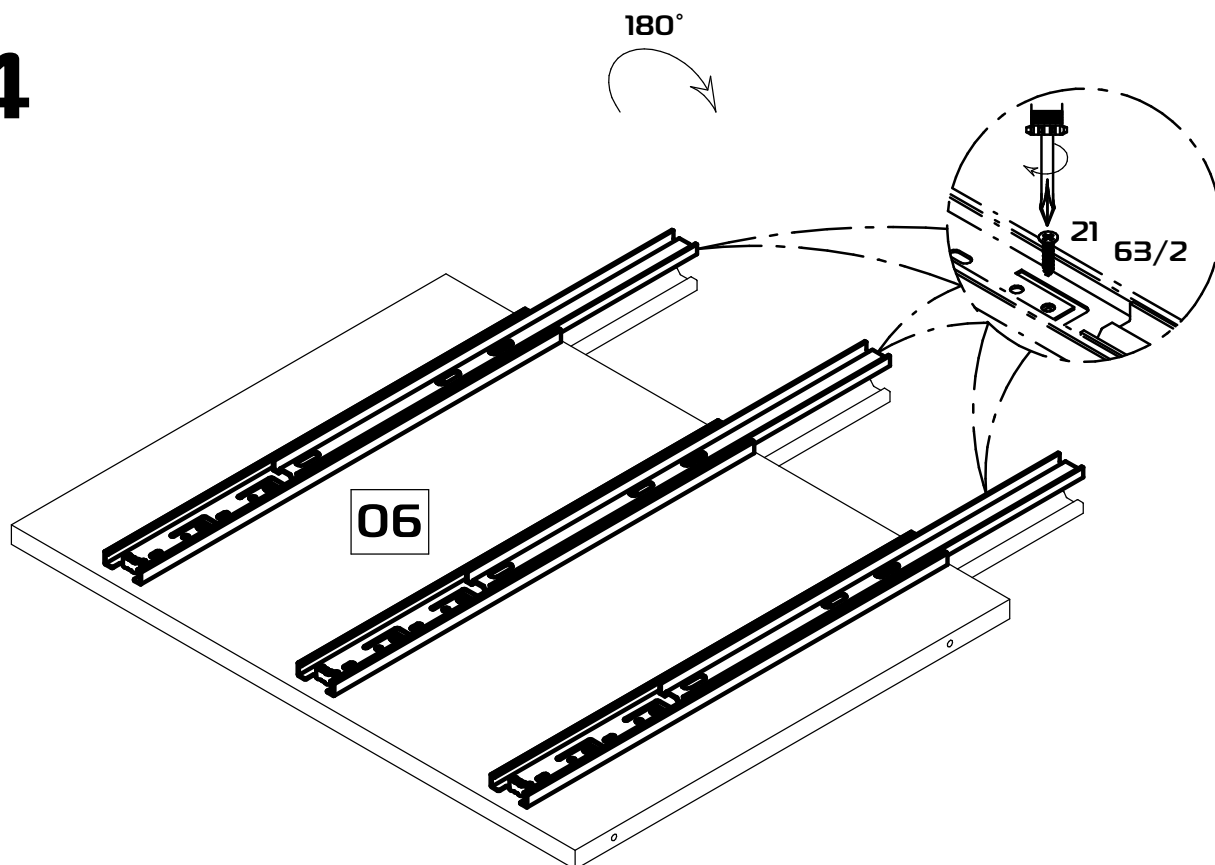


15

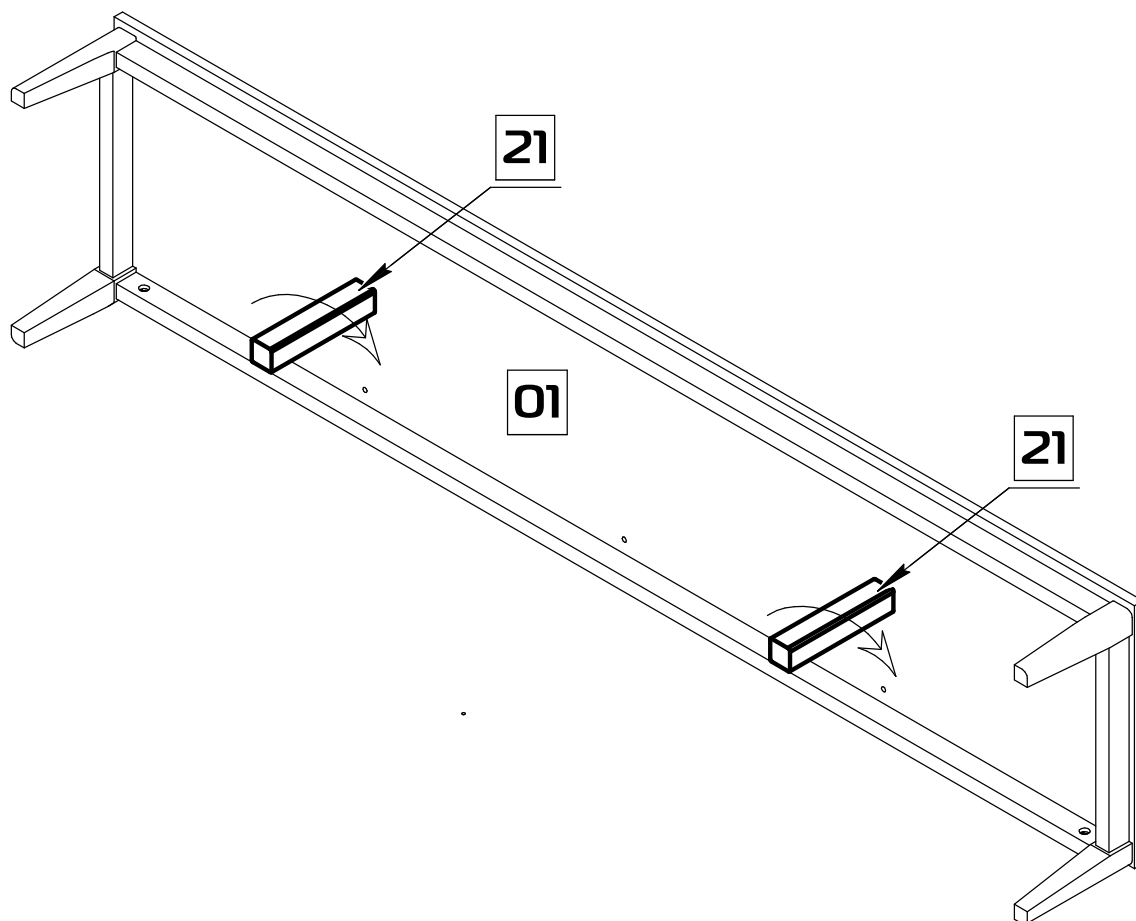


16

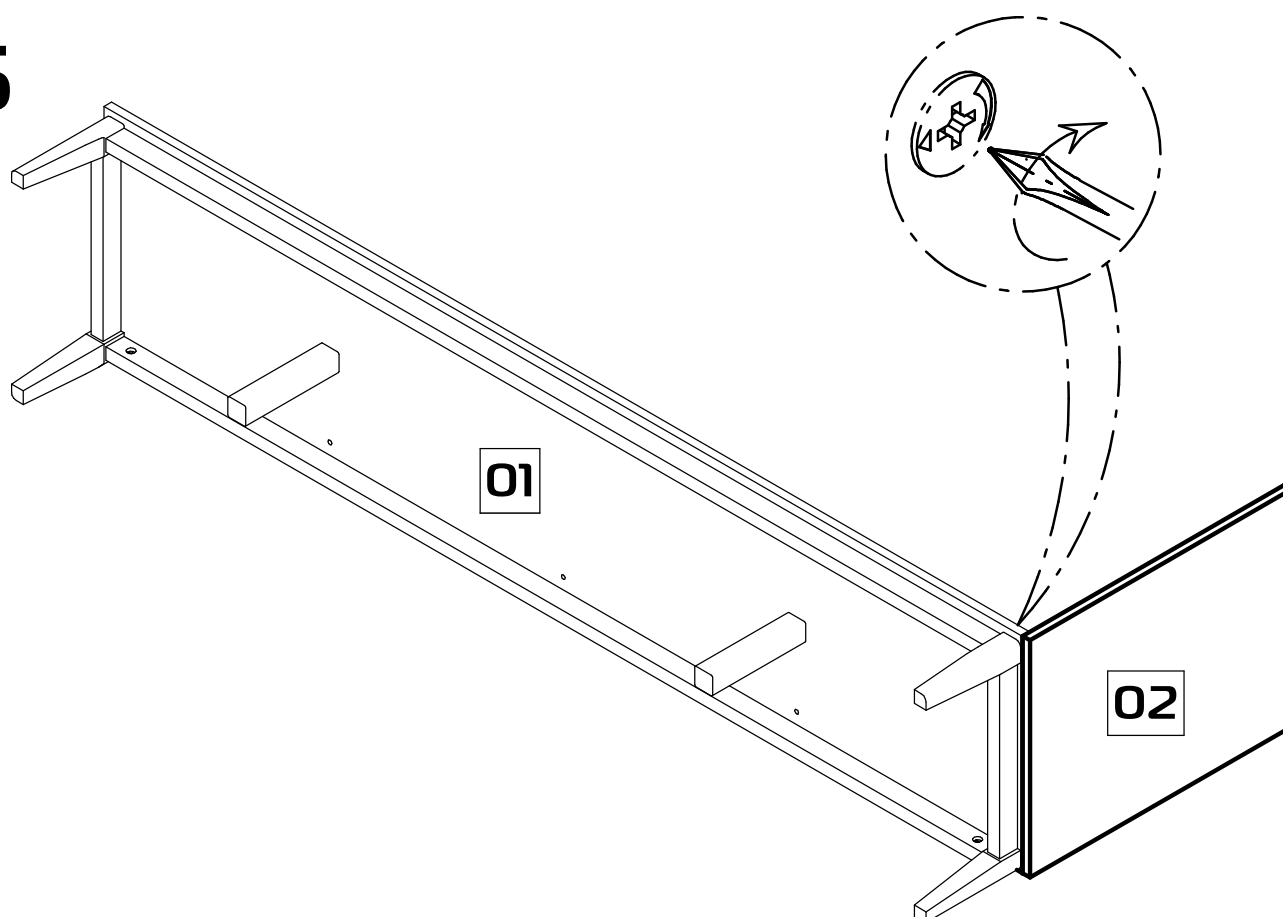


17

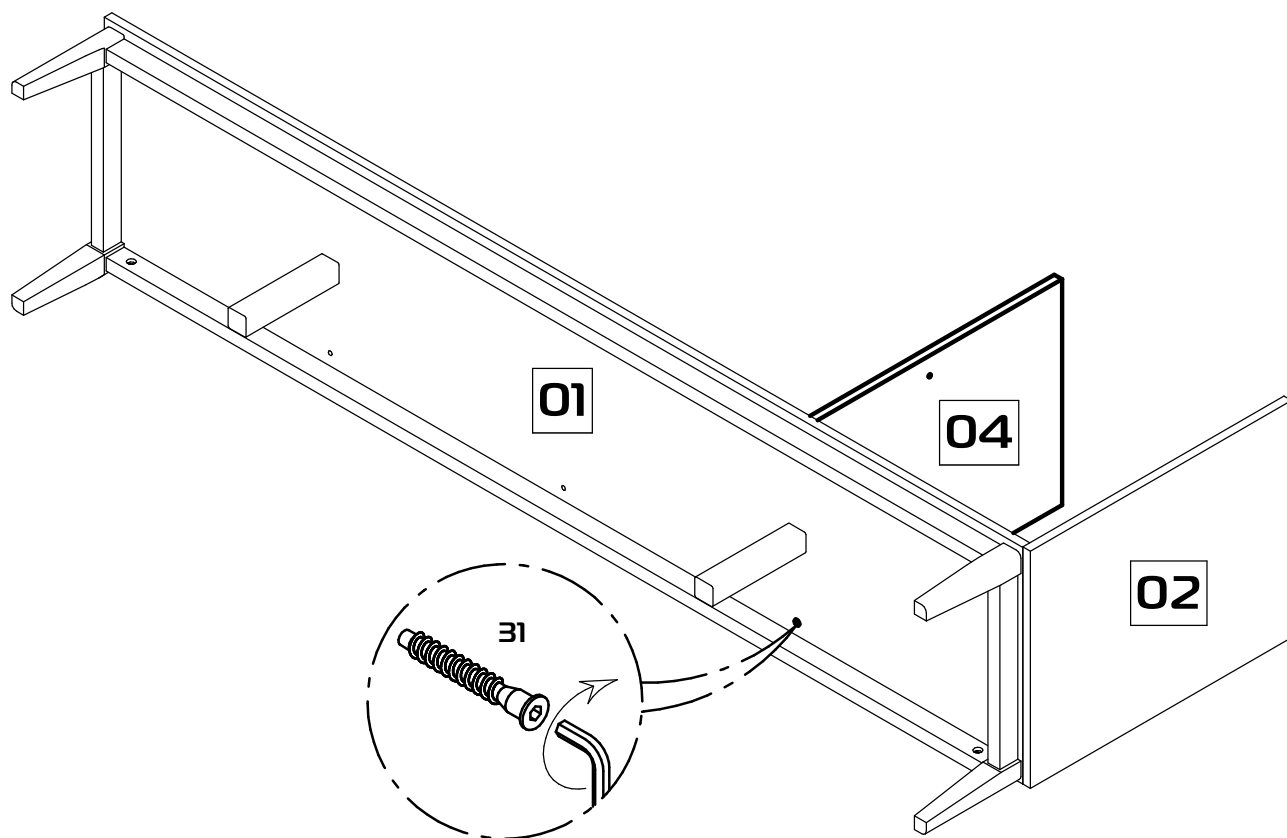


18

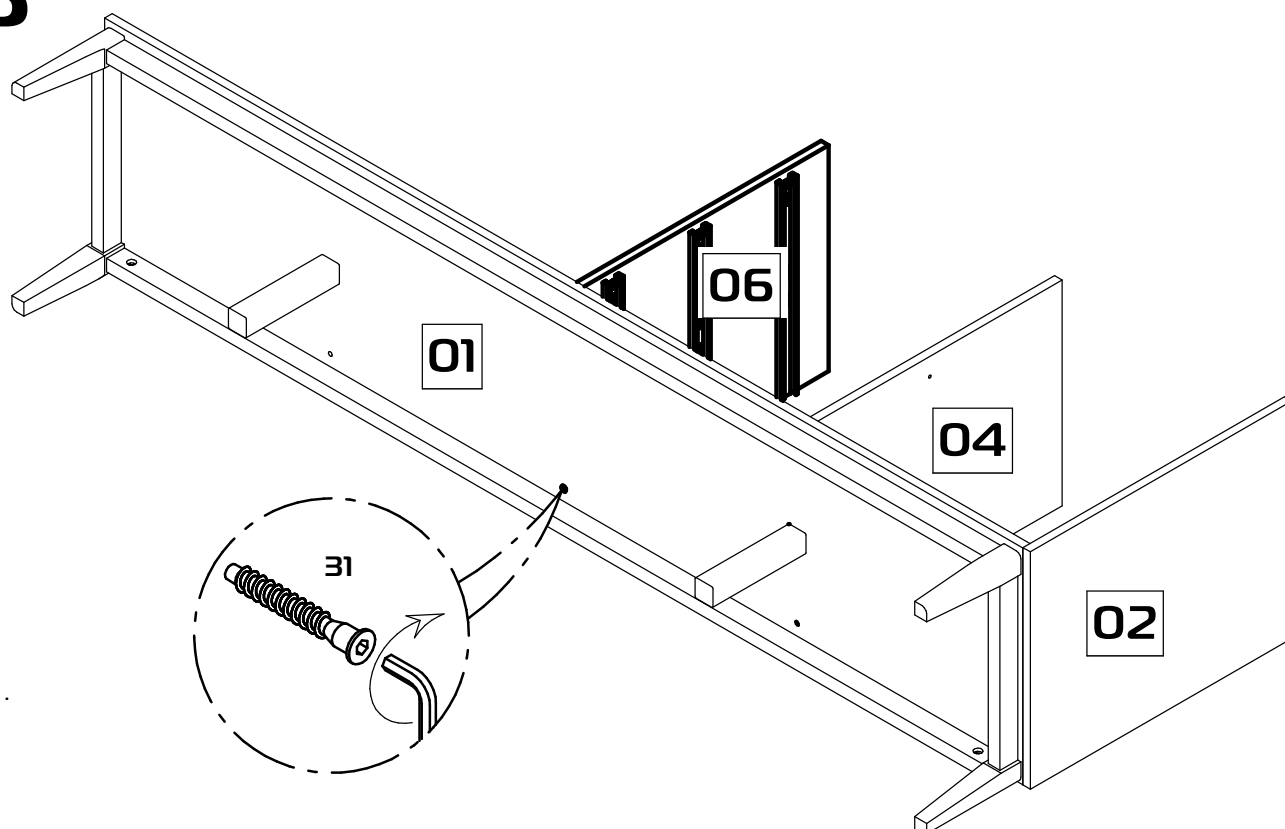


19

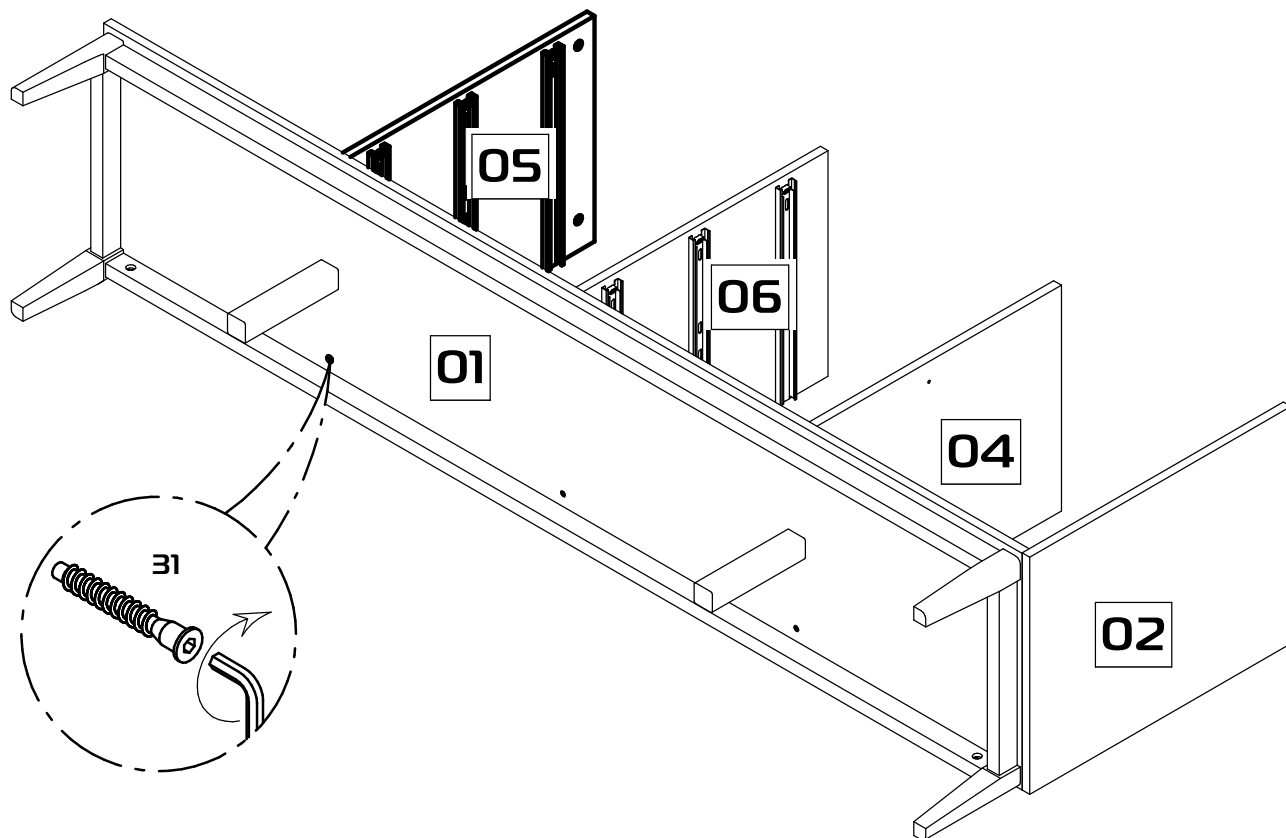


20

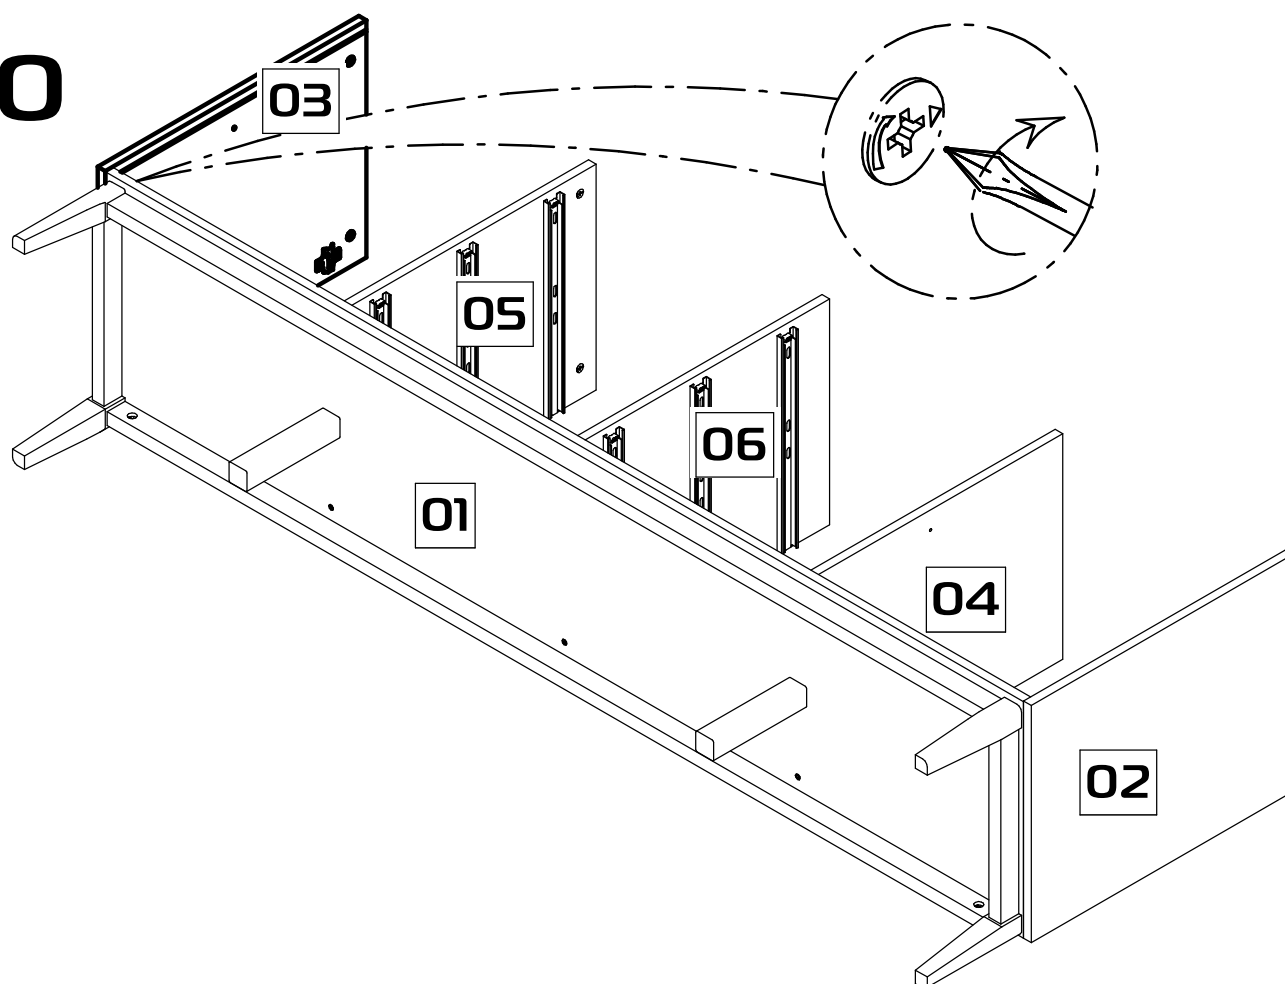


21

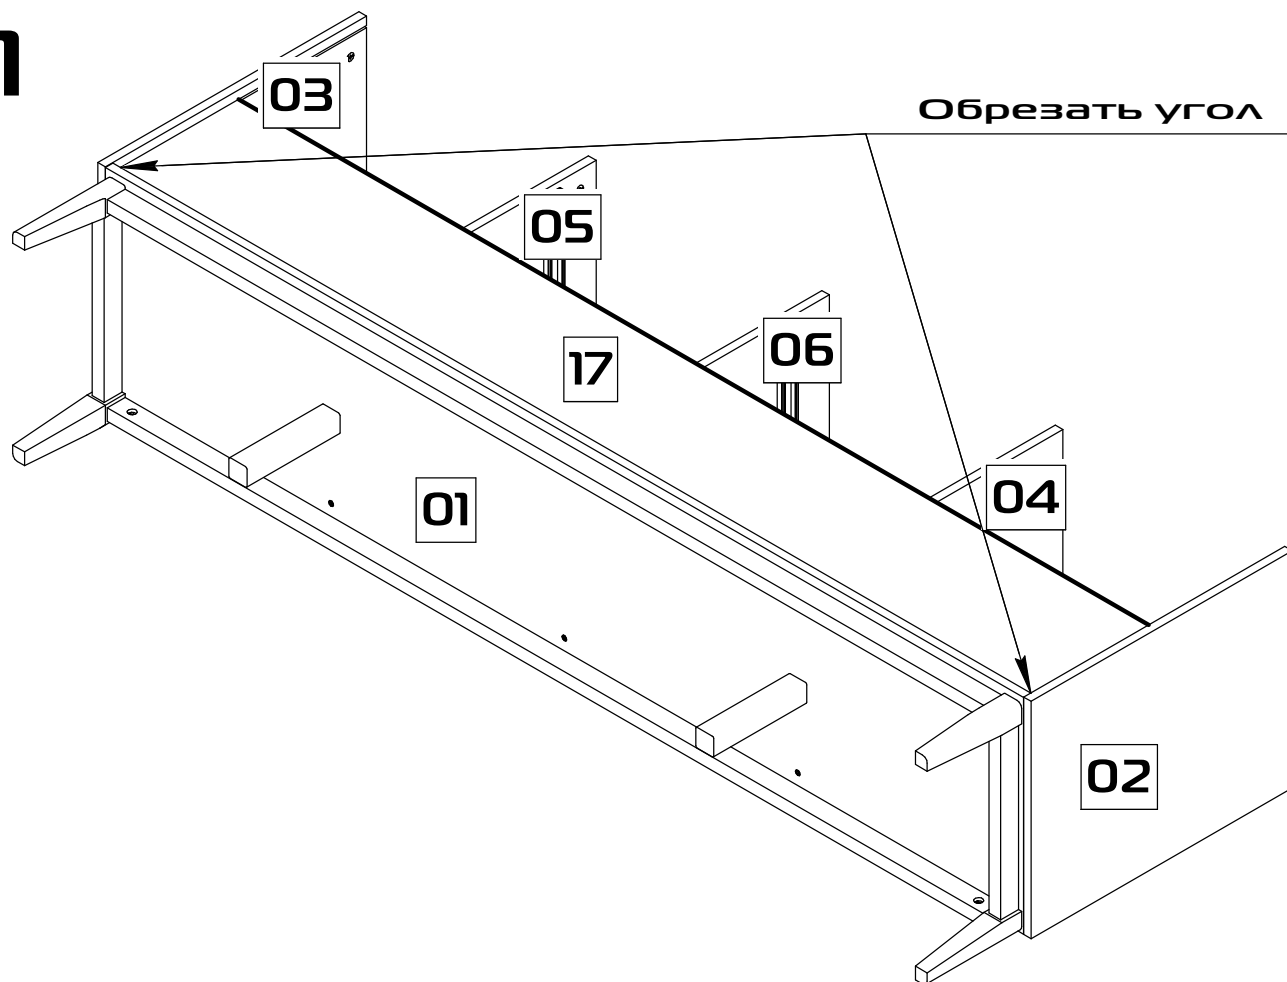


22

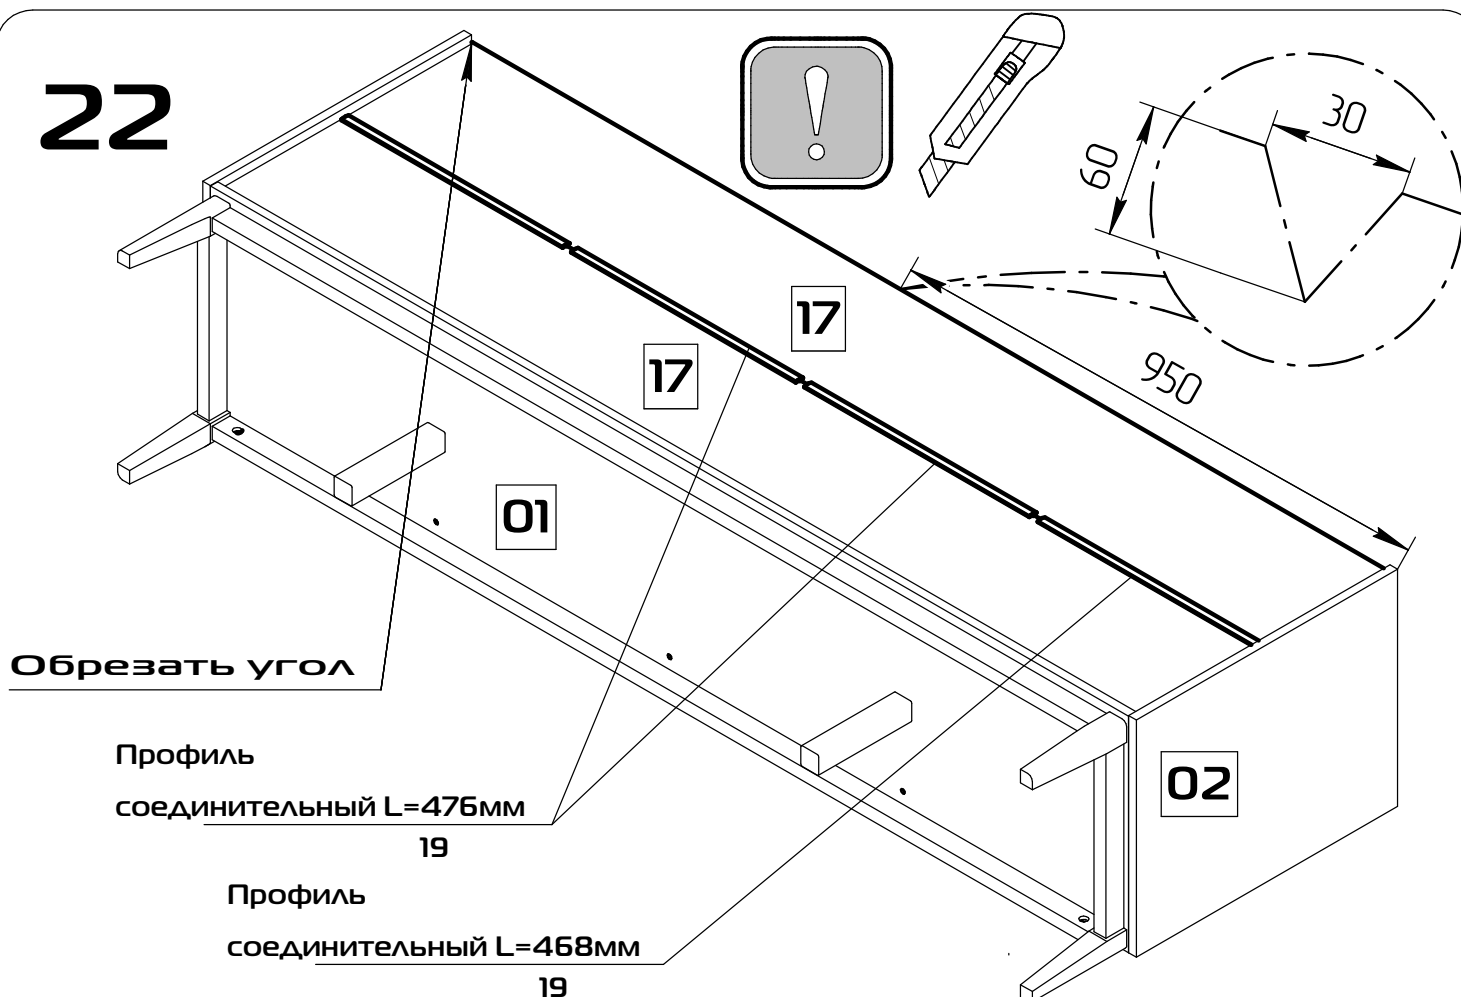


23

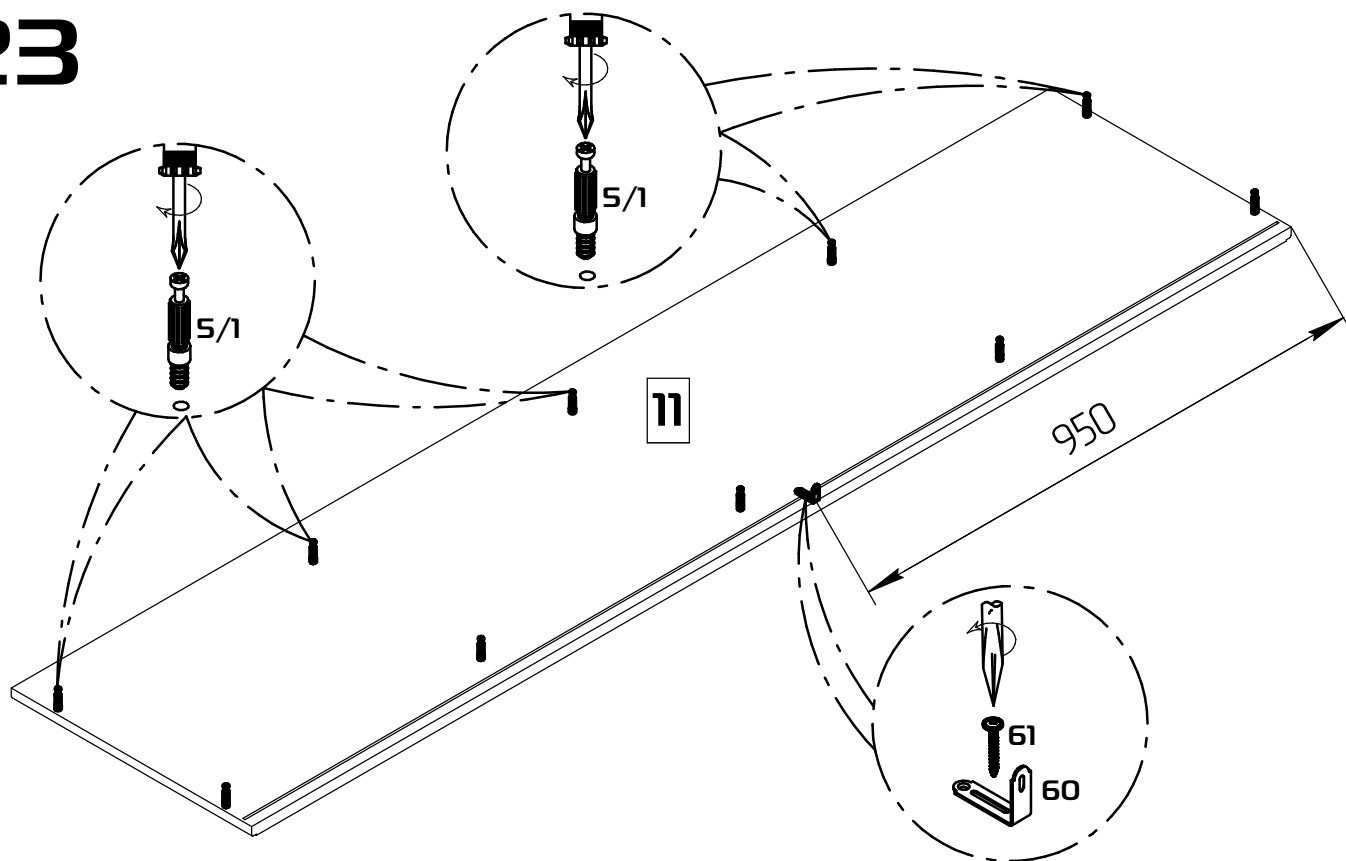


24

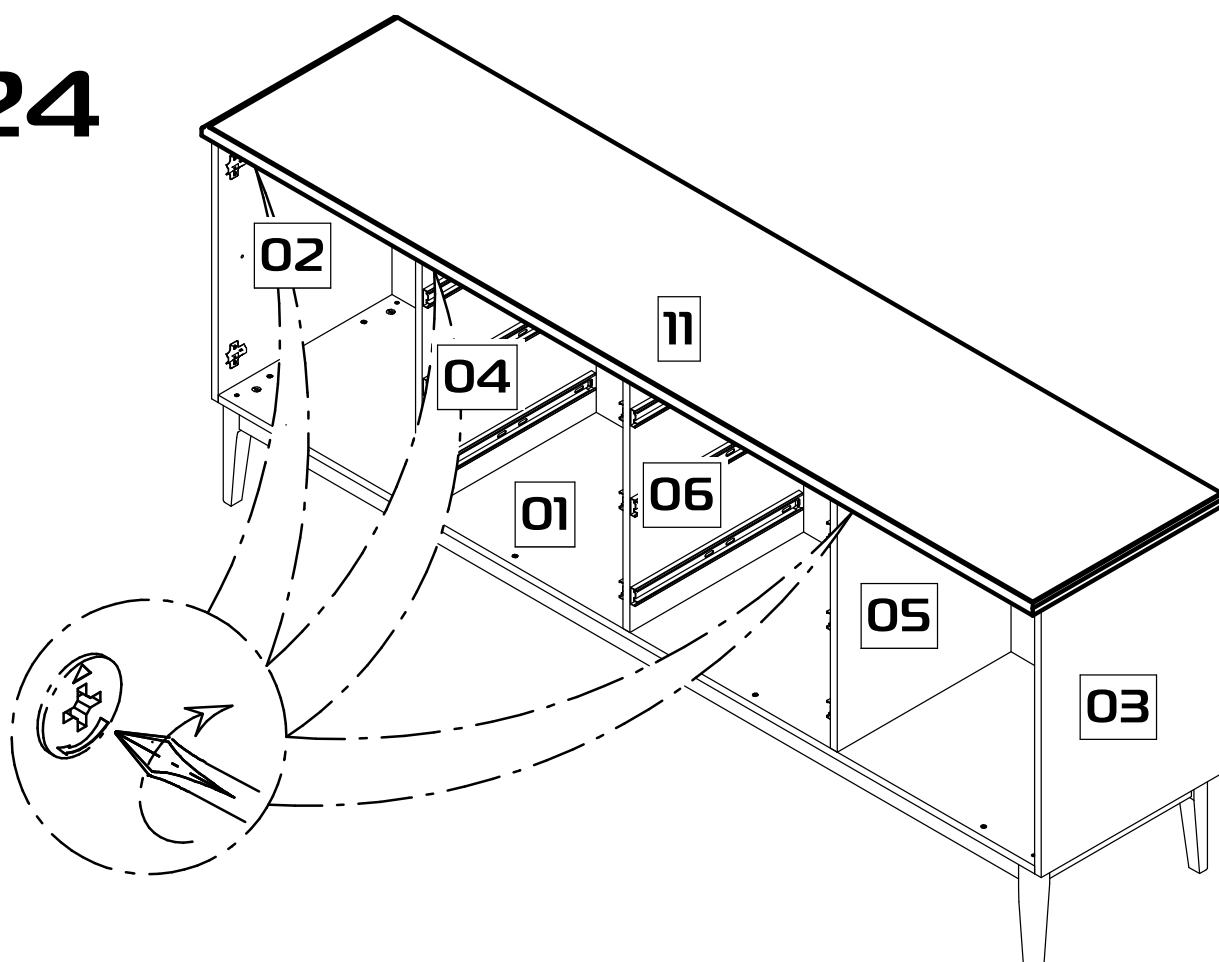


25

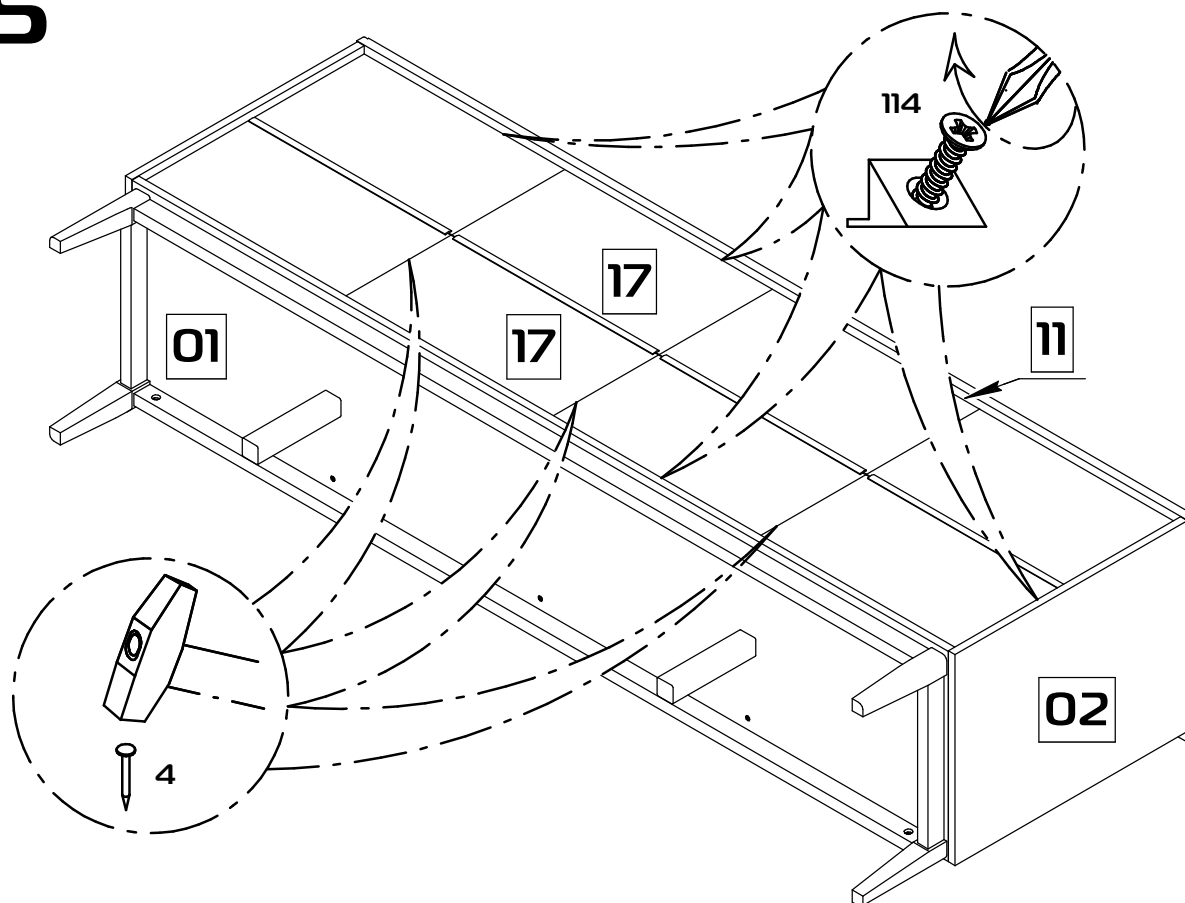


26

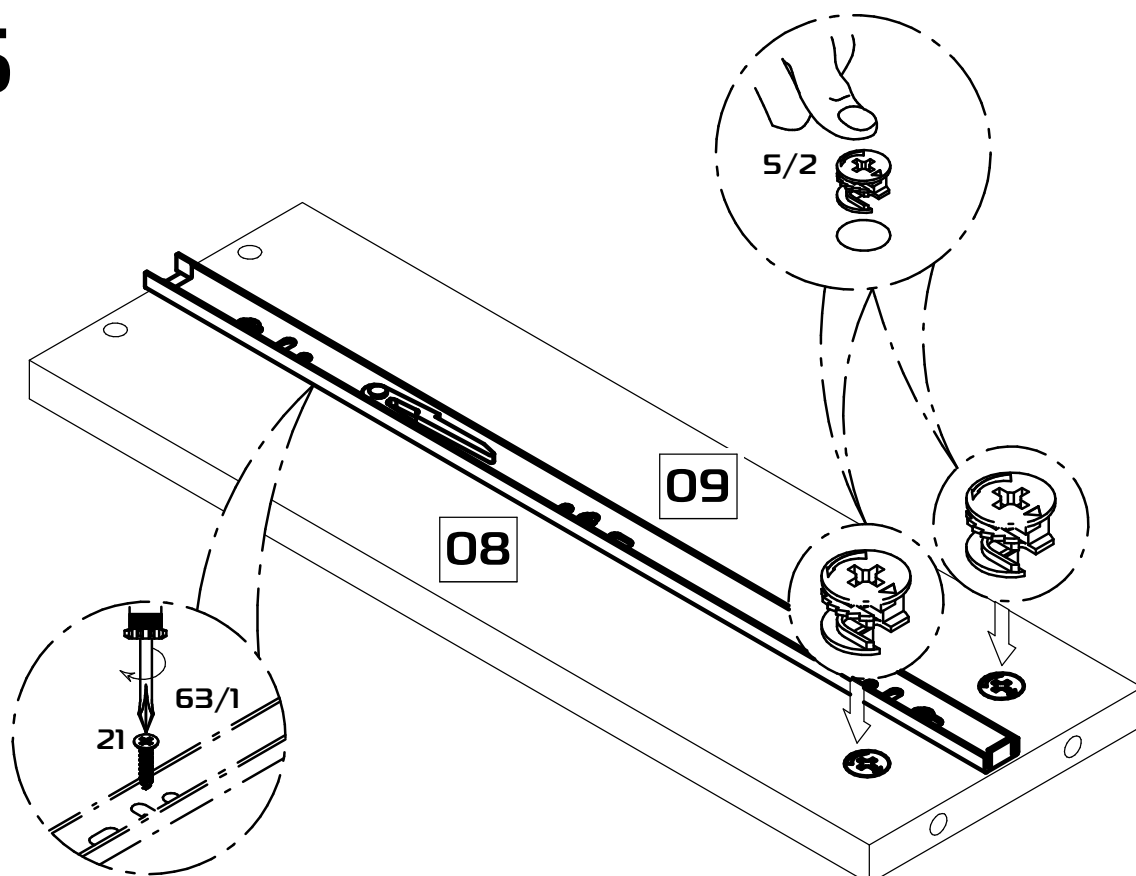


27

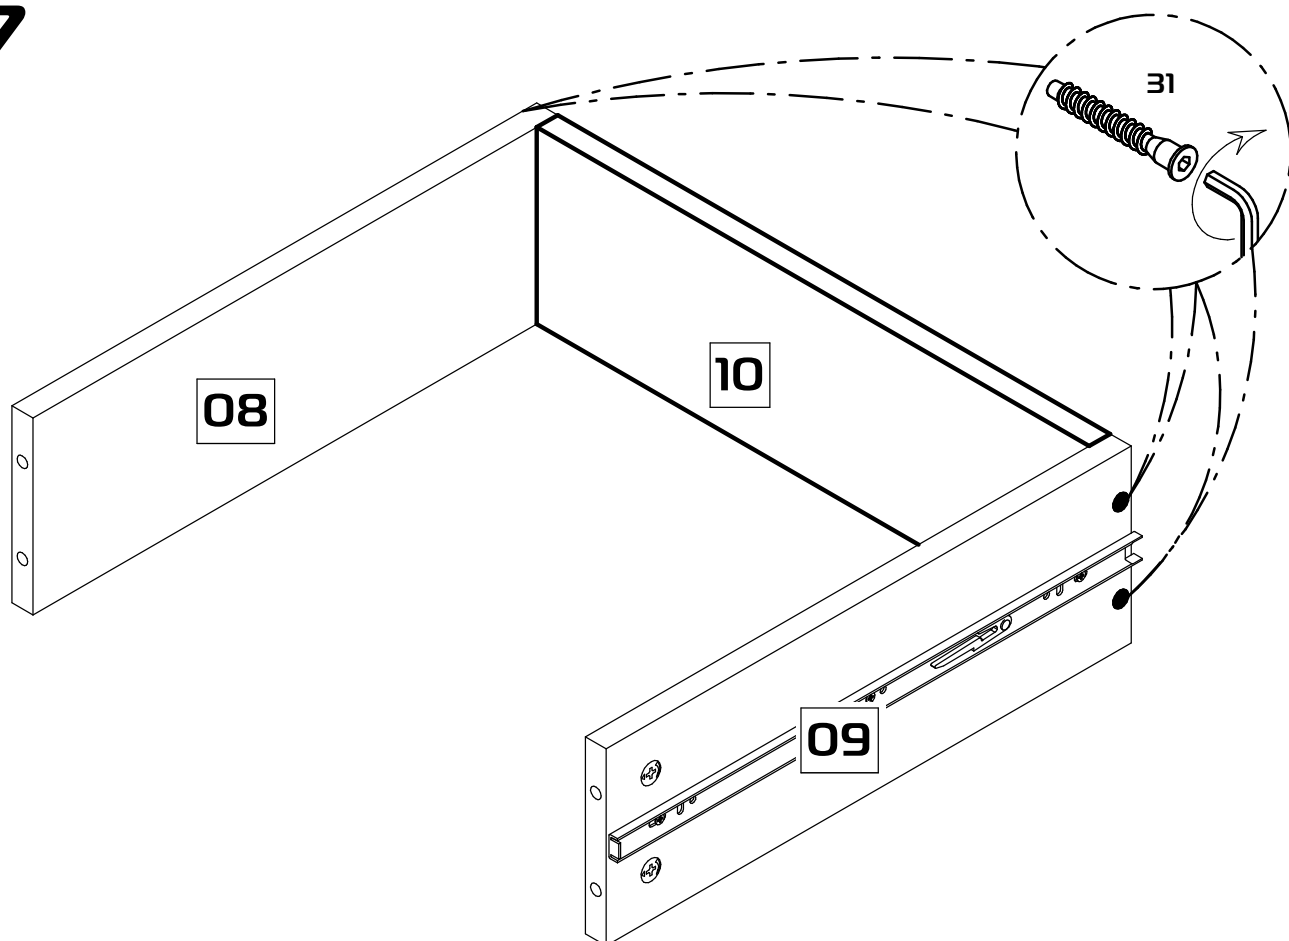


28

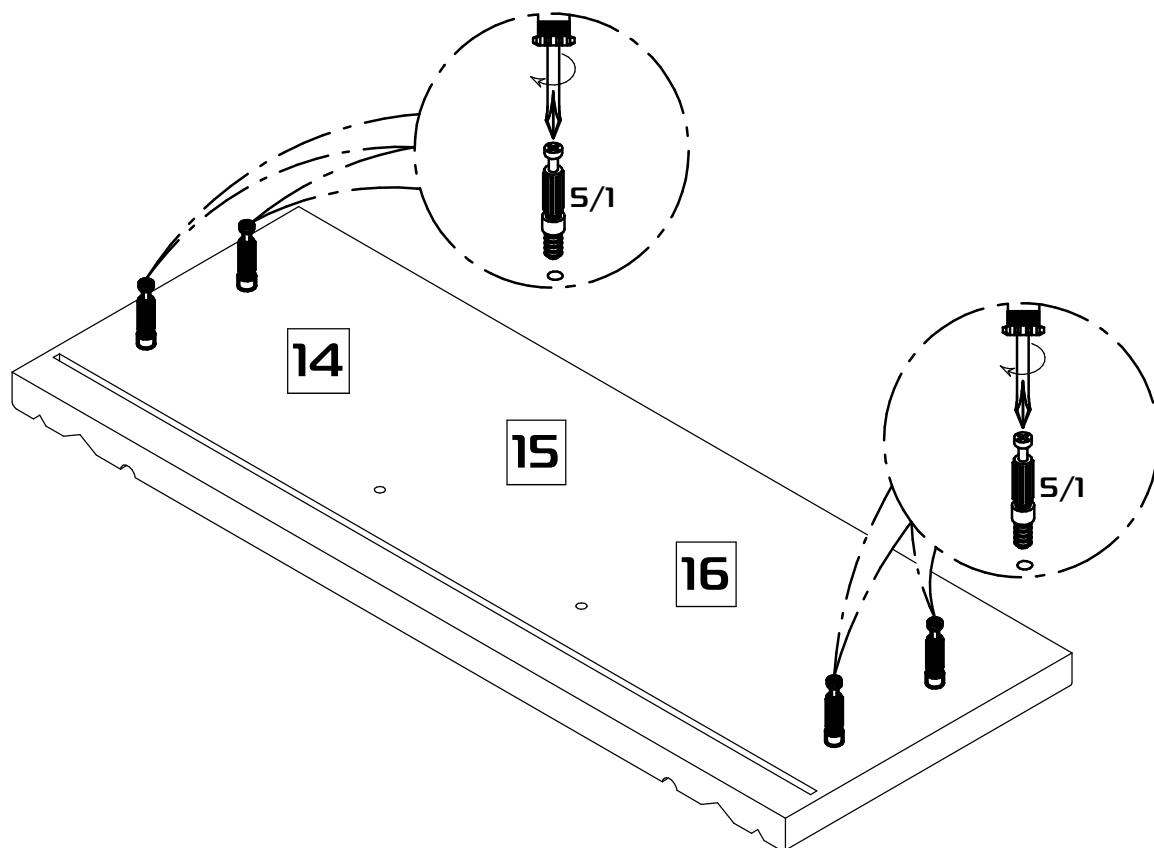


29

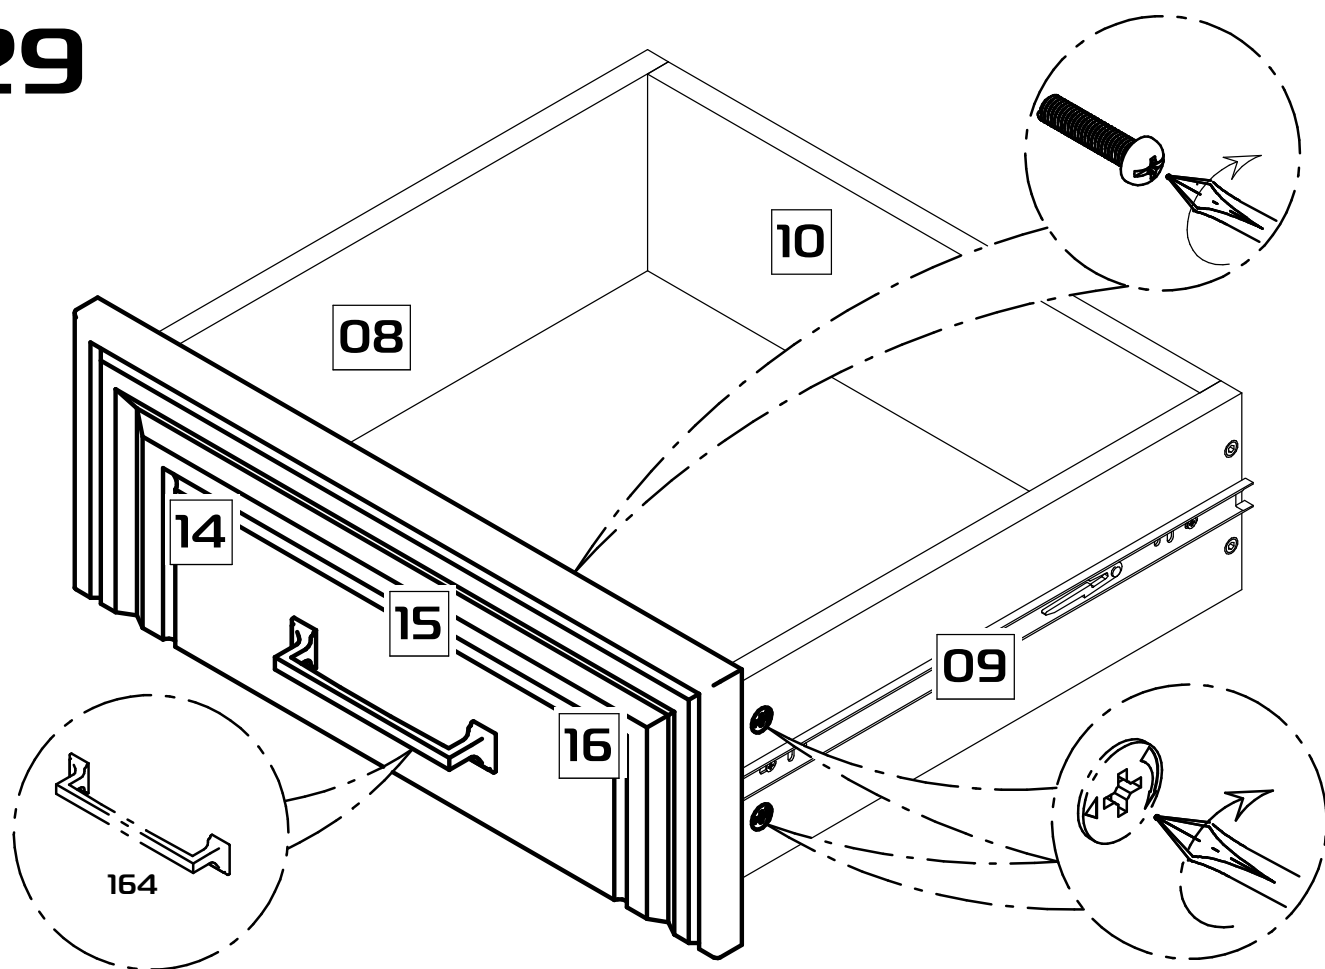


30

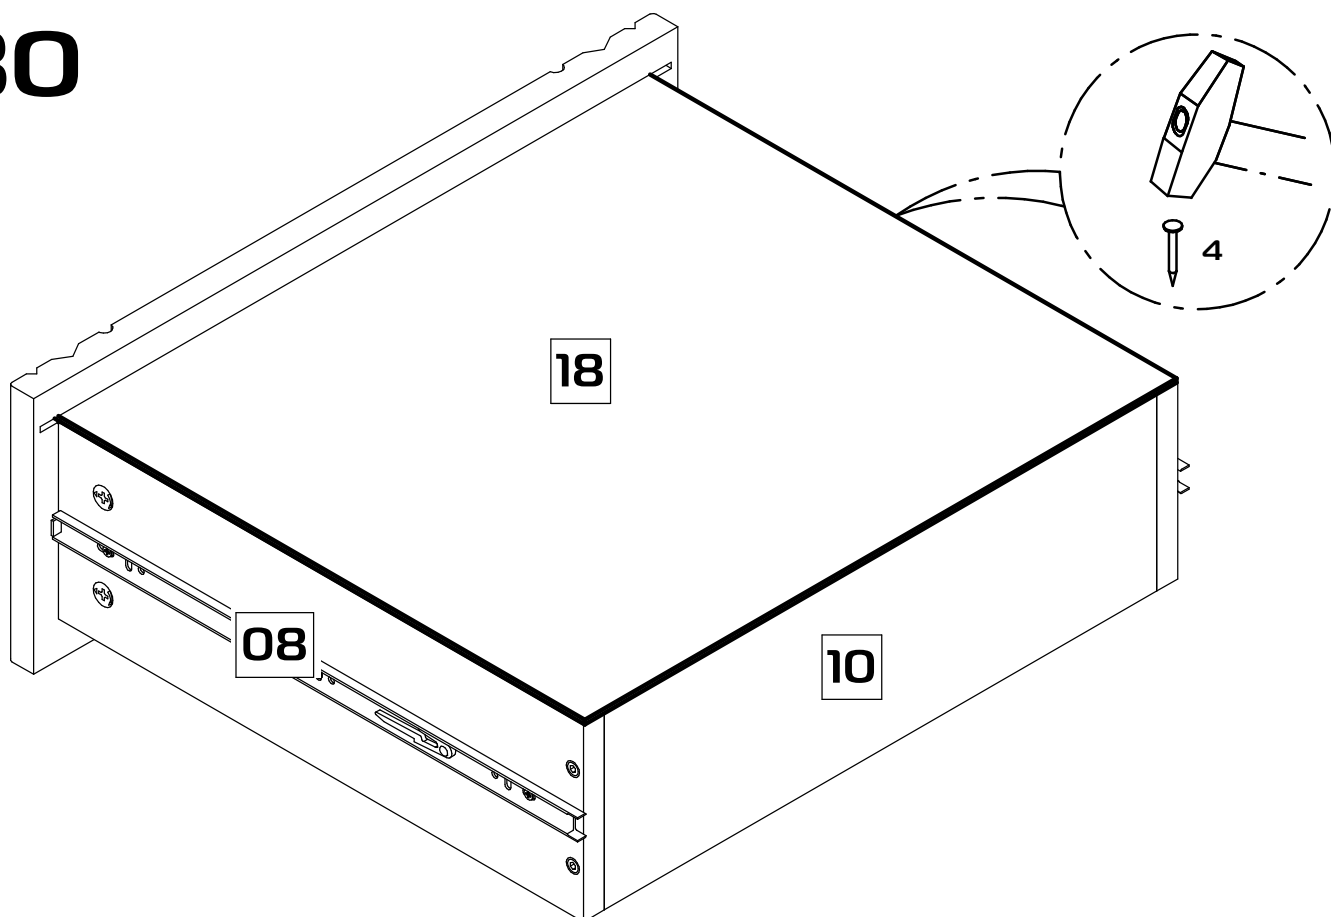


31

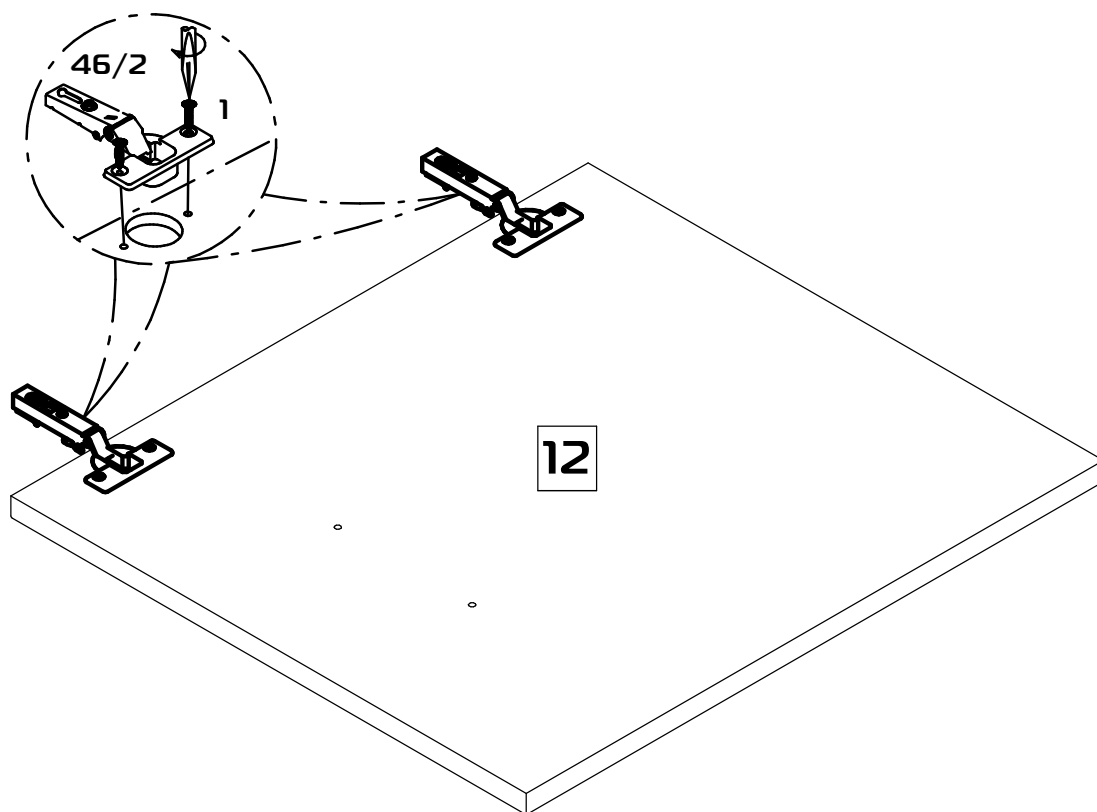


32


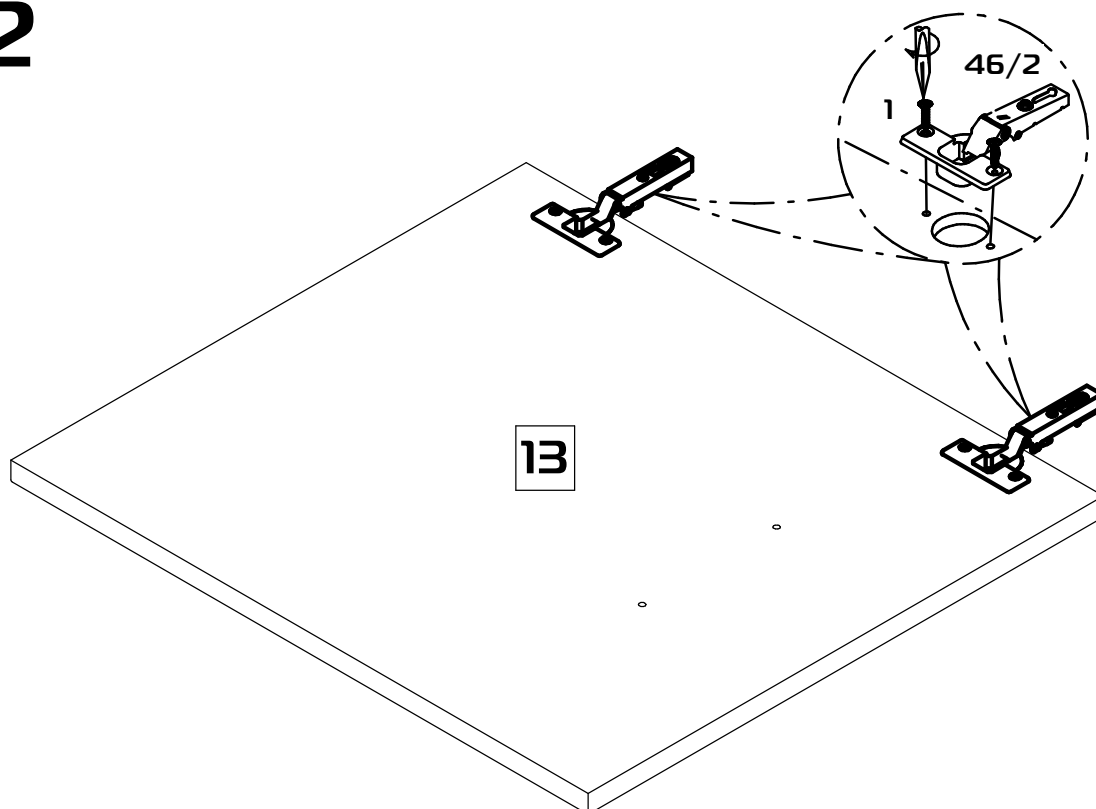


33

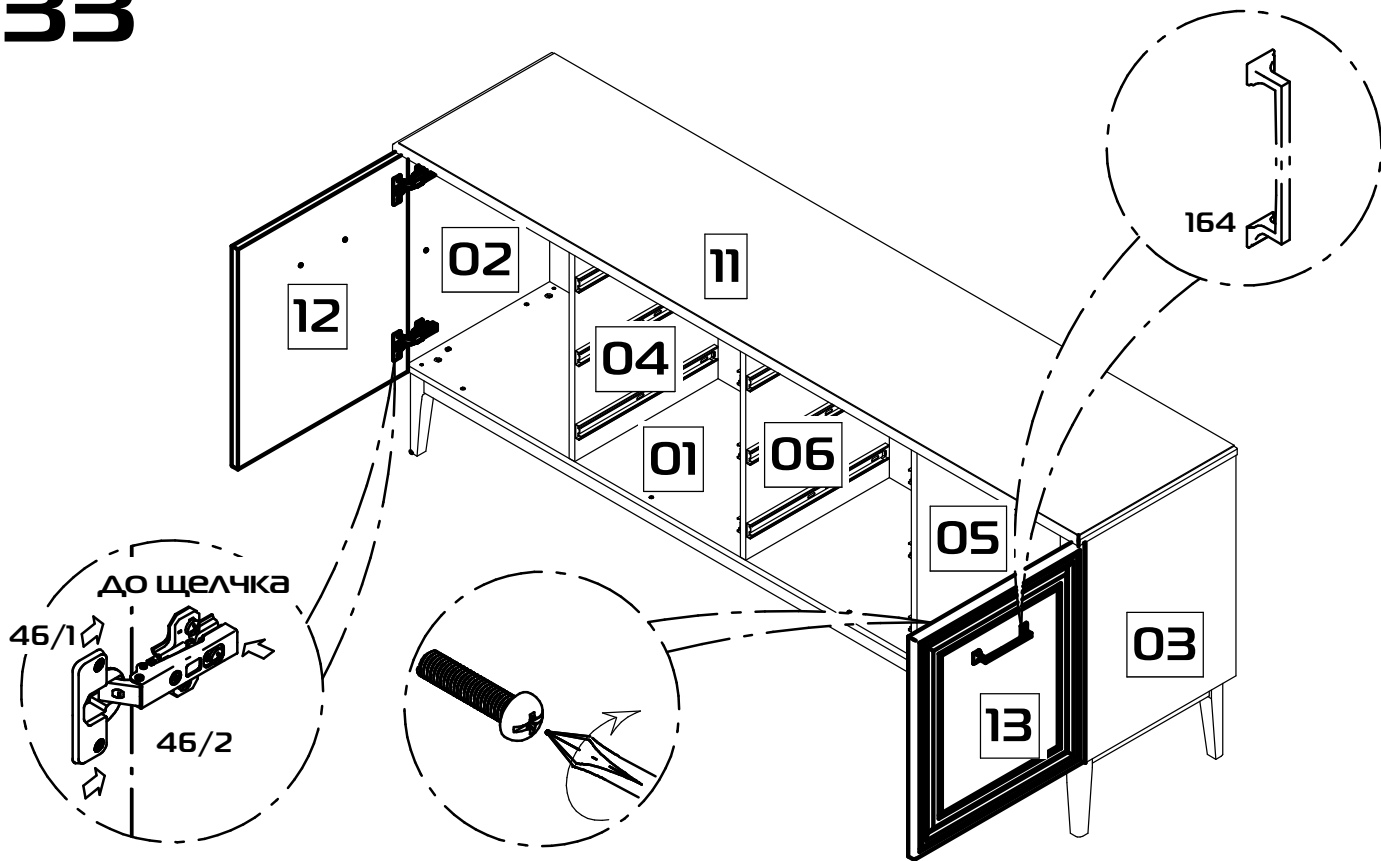


34

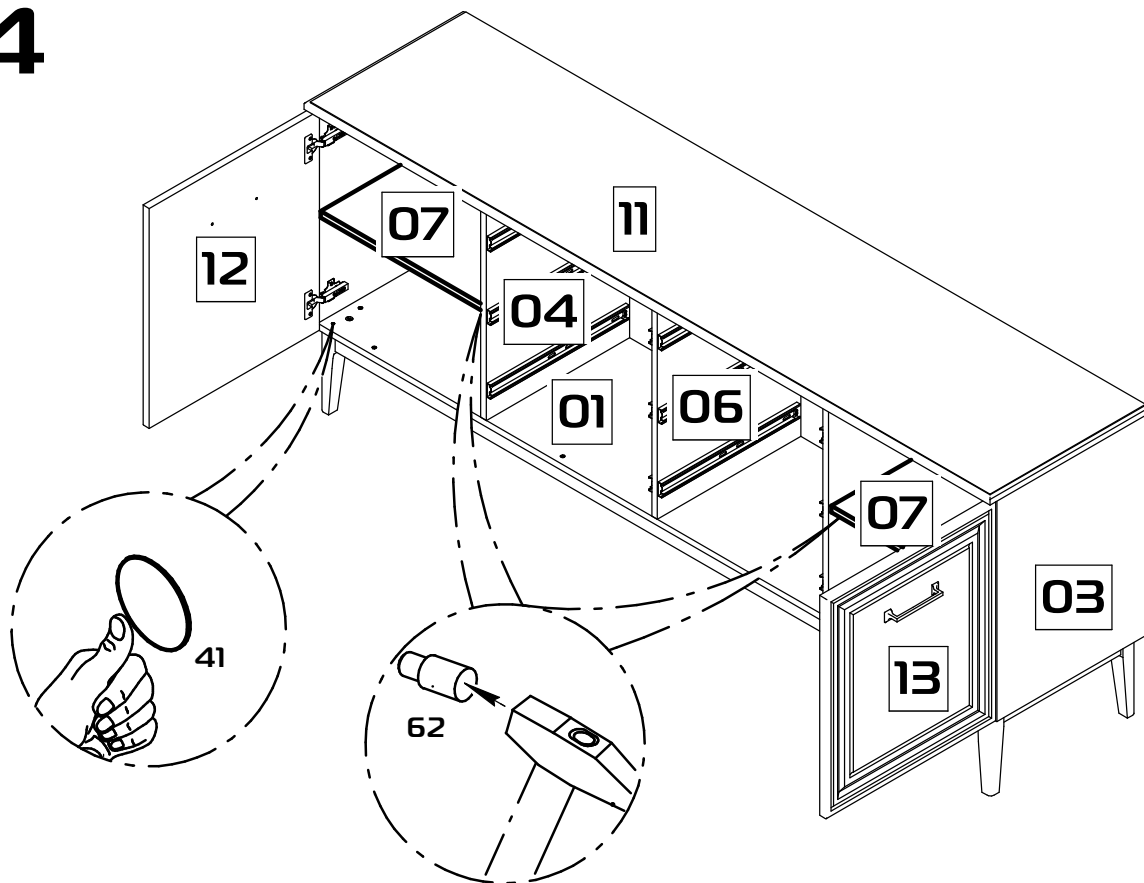

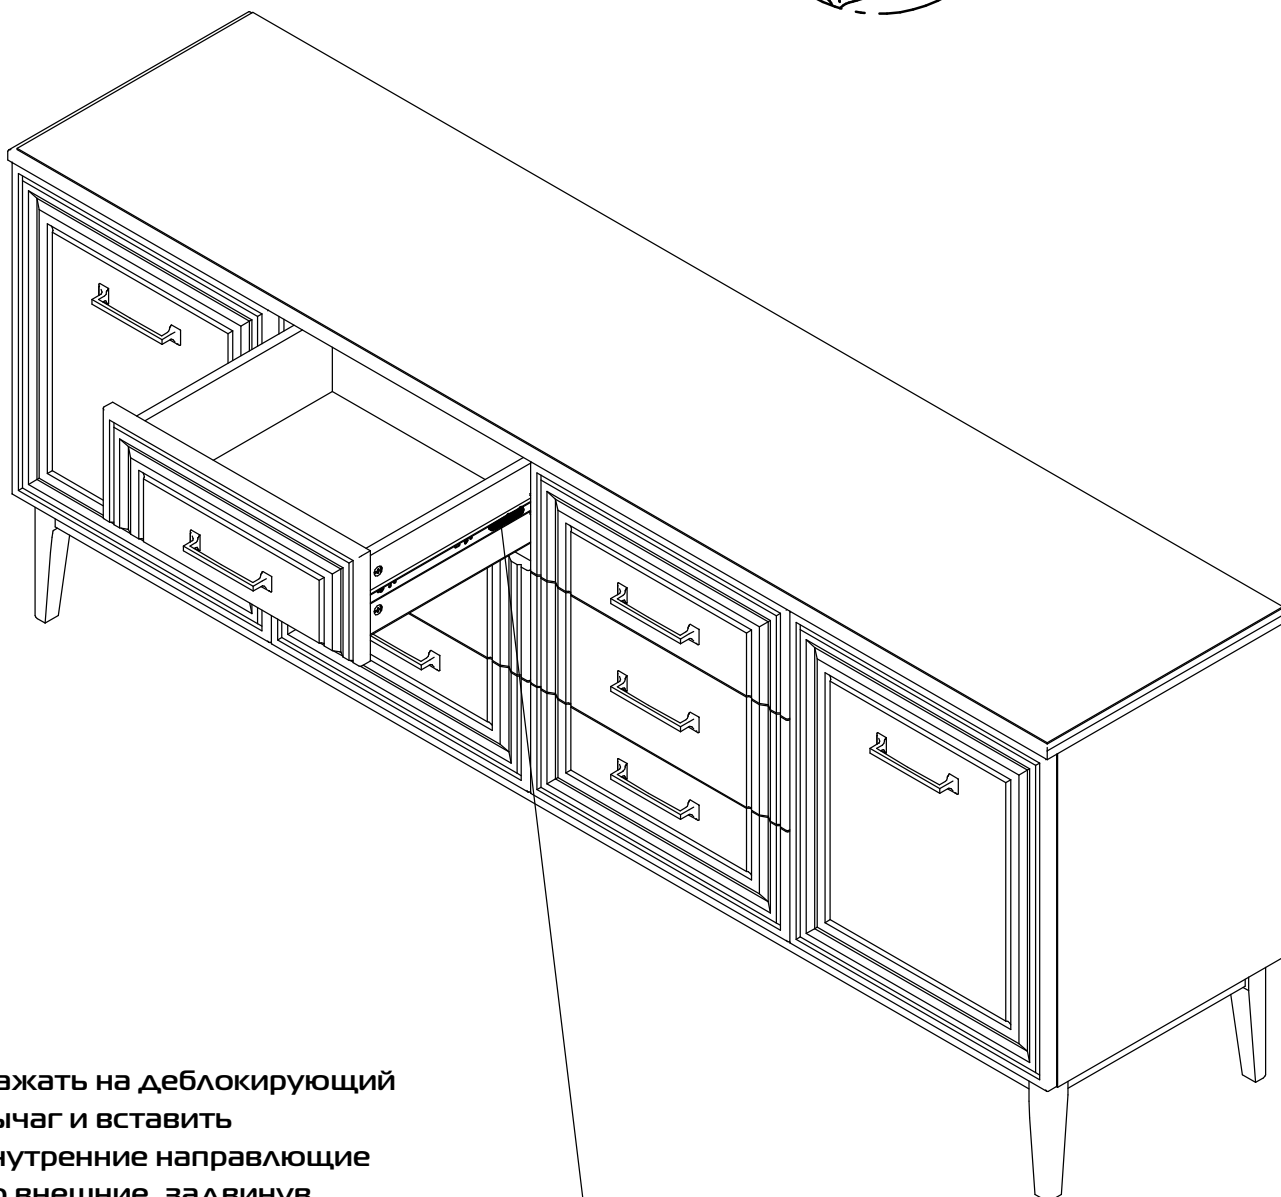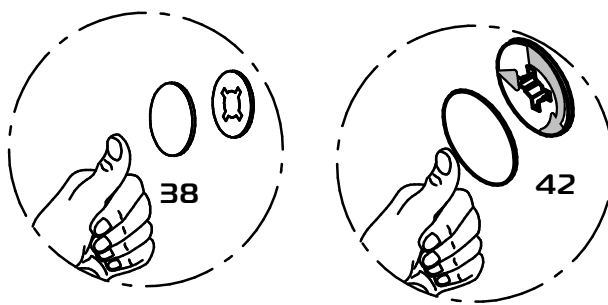


Нажать на деблокирующий
рычаг и вставить
внутренние направляющие
во внешние, задвинув
ящик до
фиксации
деблокирующим
рычагом

**Деблокирующий
рычаг**

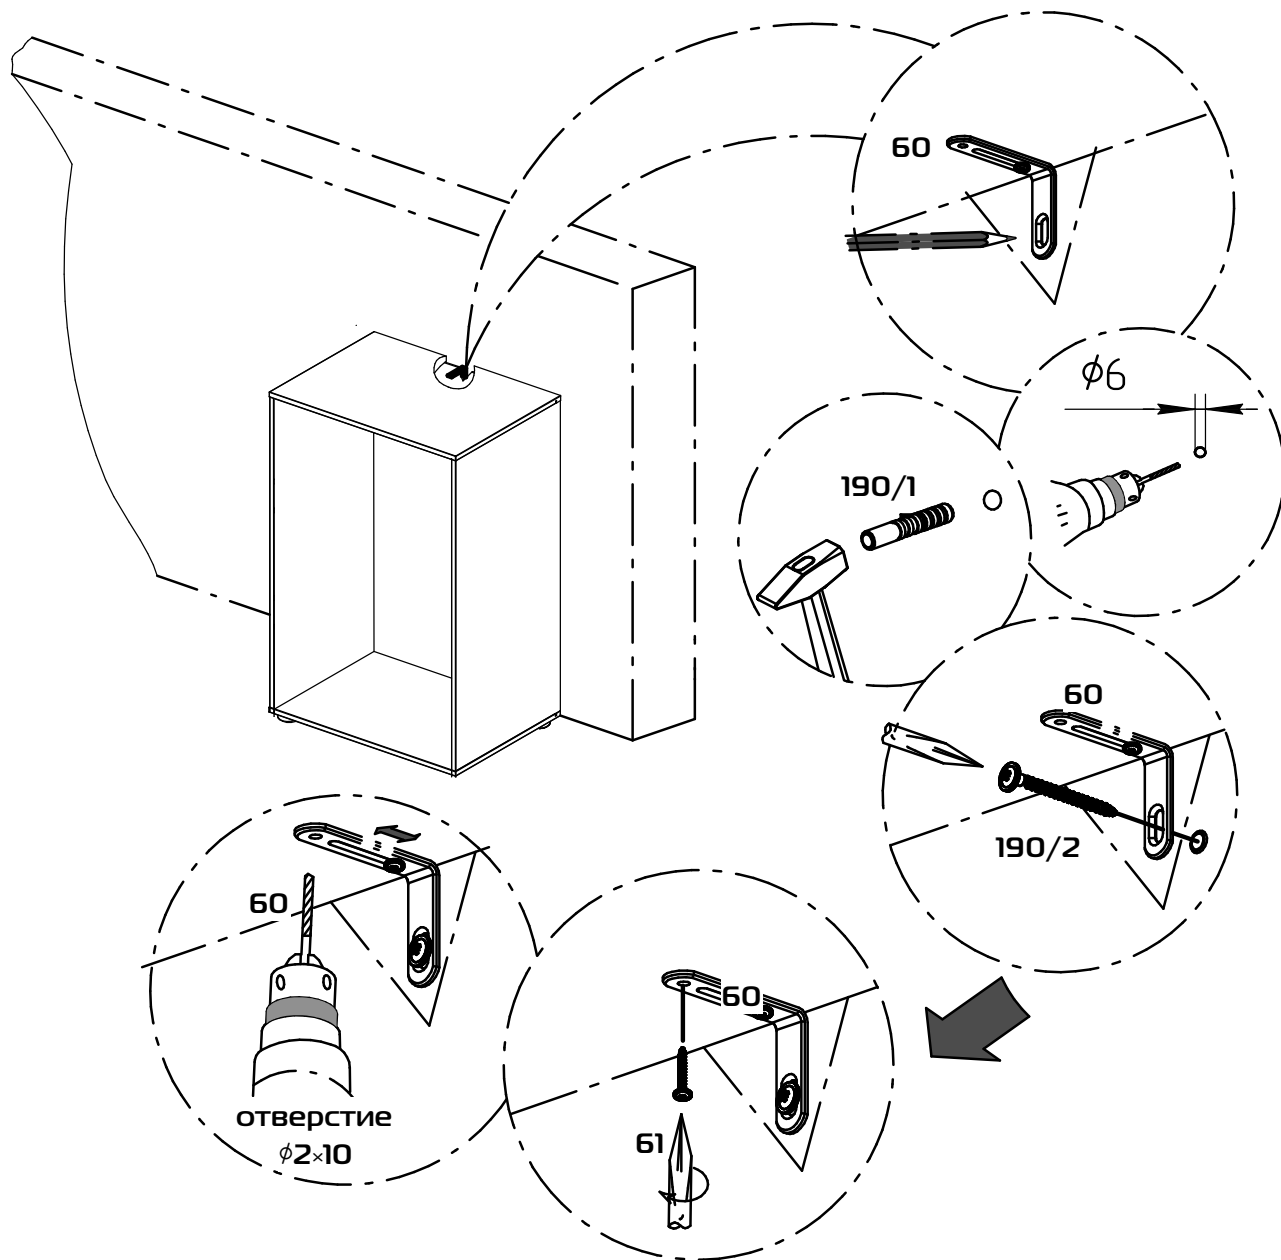


а) Регулирование высоты

- посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

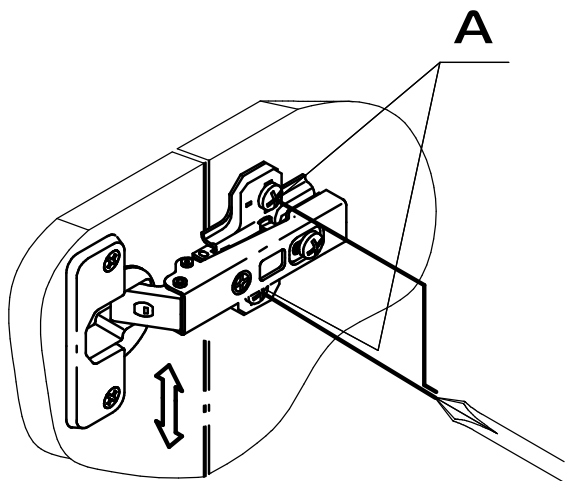

б) Регулирование глубины

- регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

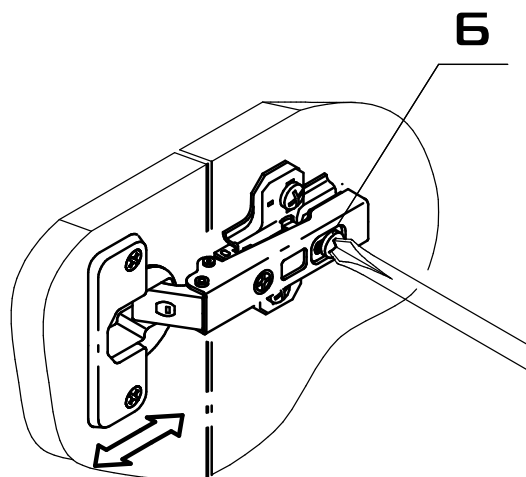

в) Регулирование наложения

- установочный винт повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно увеличится или уменьшится.

