

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

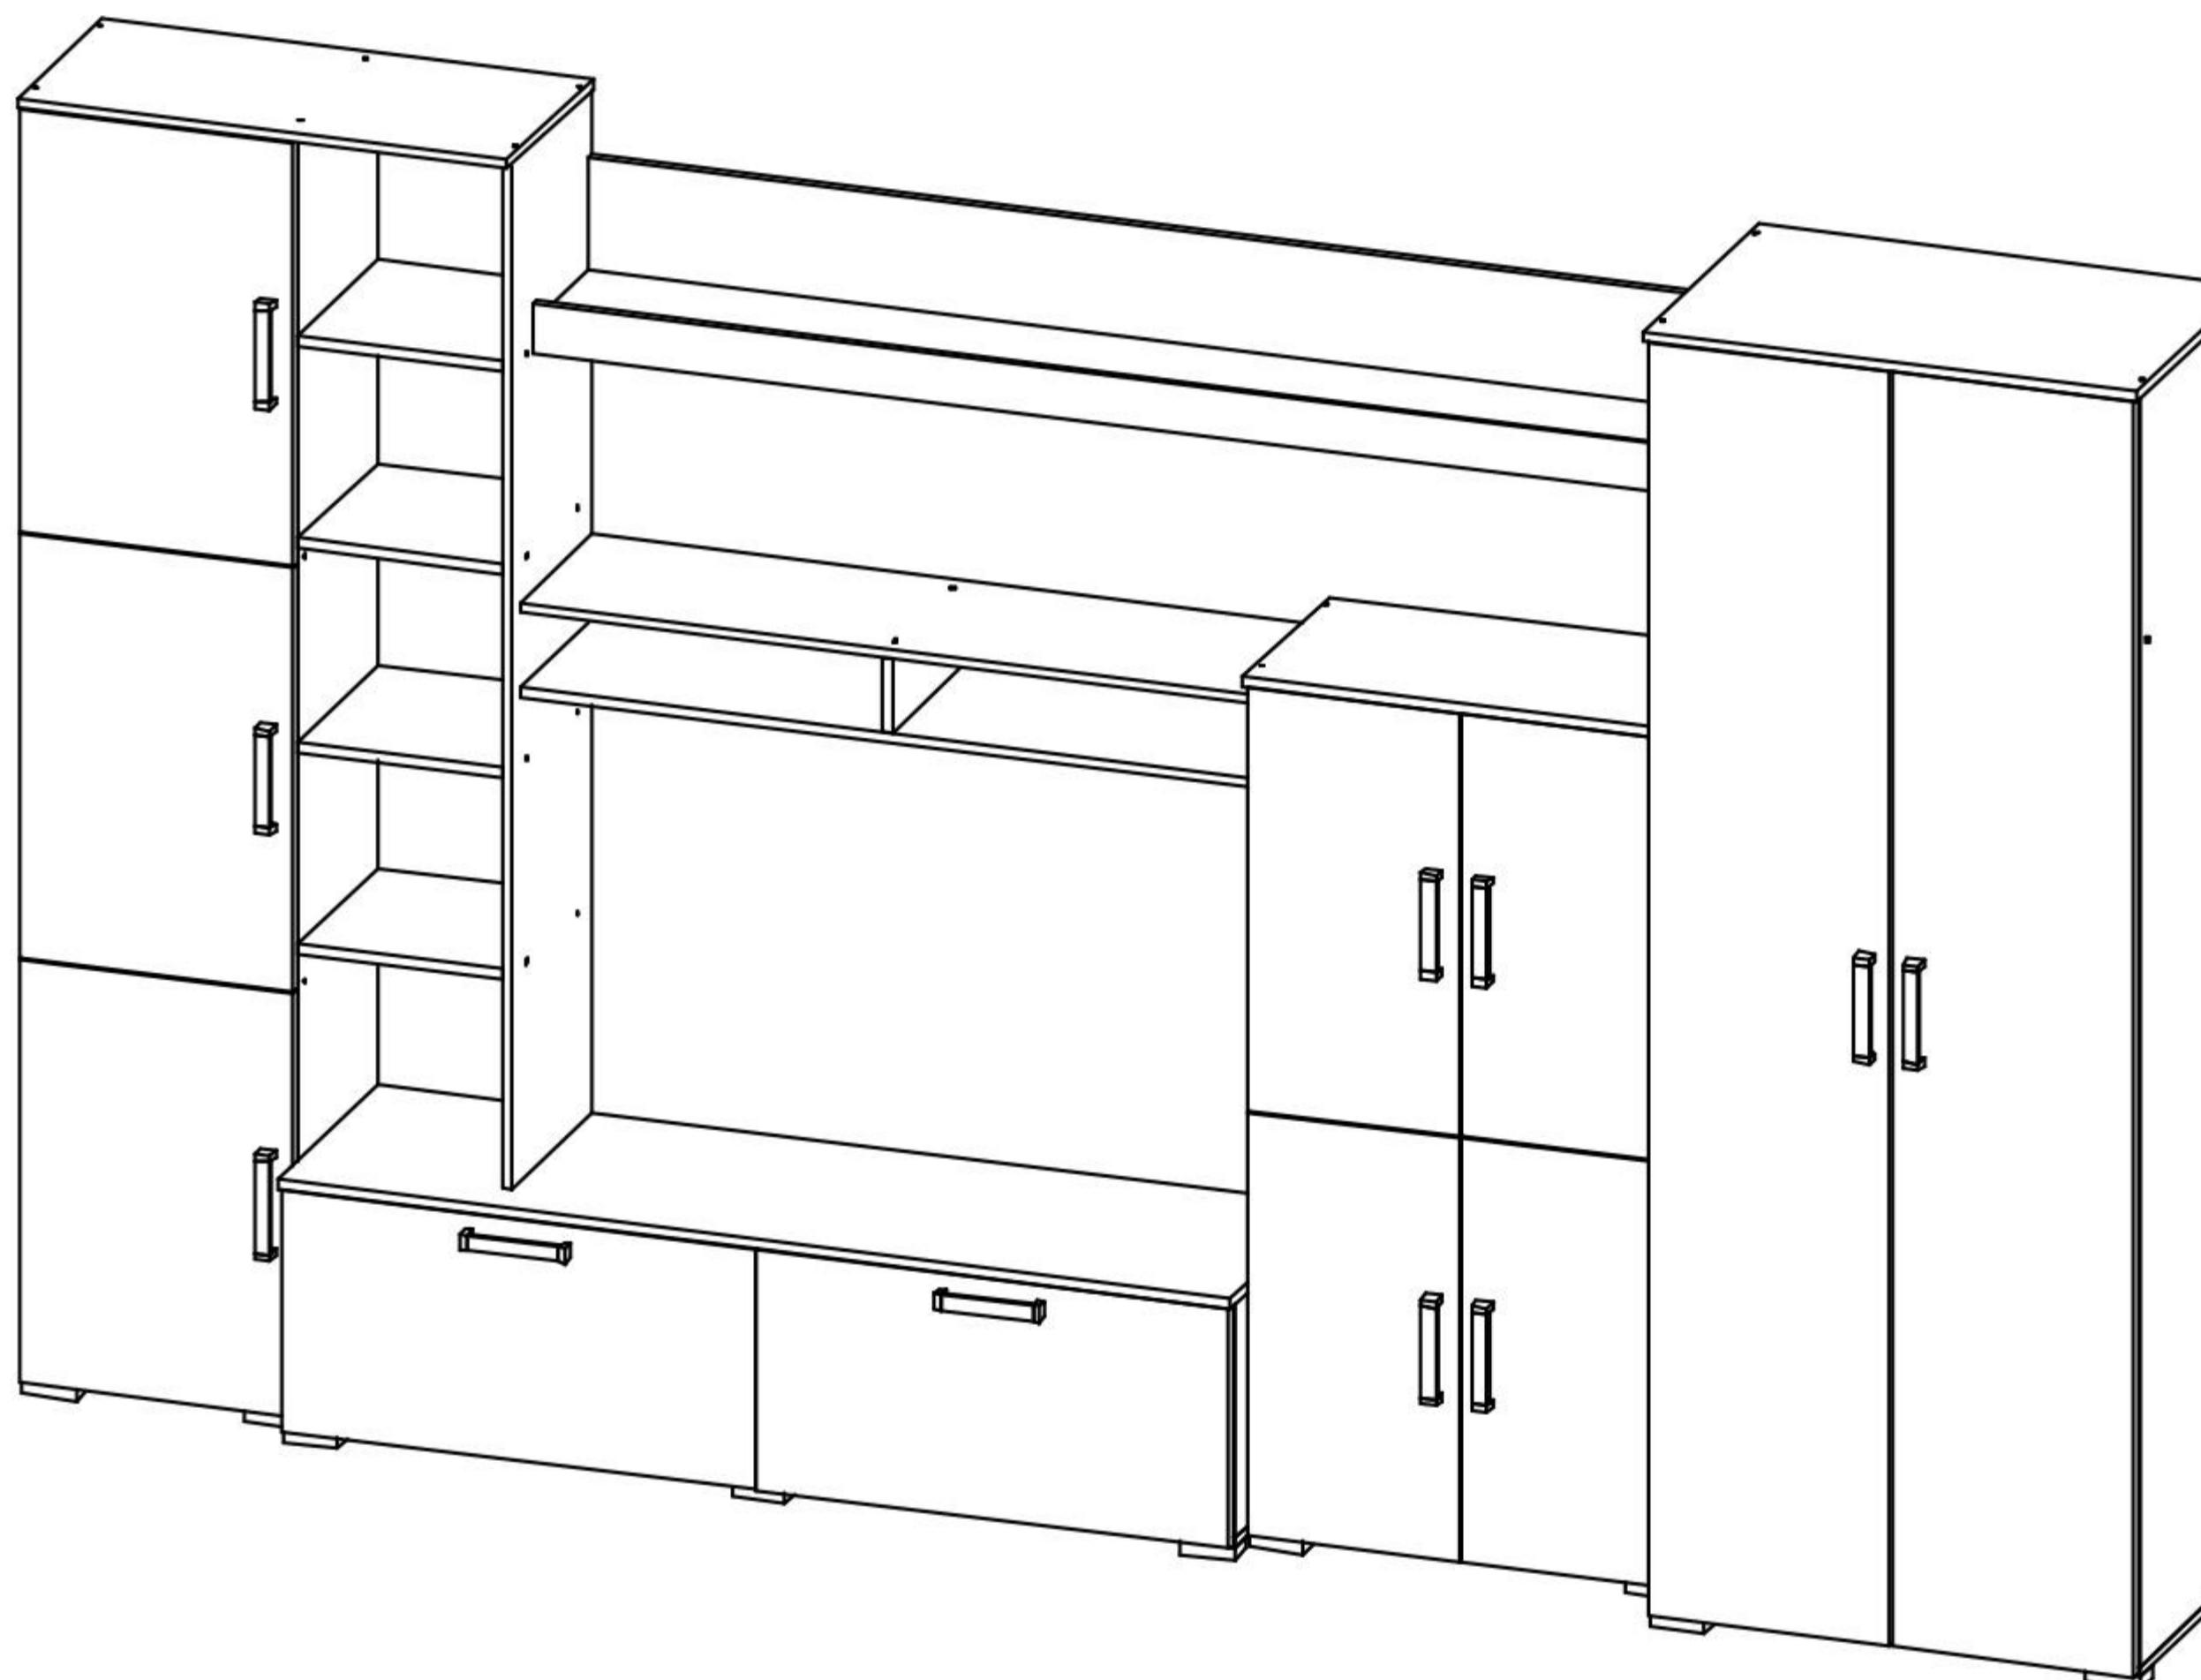

Гостиная "Атлантида - 5 "

Габариты: 3500 x 2120 x 510 мм (высота с ножками)

Ниша под ТВ 1200 x790 мм

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	1	1 690 355
2	Задняя стенка	1	2 095 435
3	Задняя стенка	2	2 095 395
4	Задняя стенка	2	1 400 345
5	Задняя стенка	1	1 540 405

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
23	Бок	2	383 426
9	Бок внешн. прав/лев	1	1 374 362
12	Бок внешн. прав/лев	1	2 068 490
24	Бок внешн. прав/лев	1	2 068 362
7	Бок внутр. прав/лев	1	1 374 362
11	Бок внутр. прав/лев	1	2 068 490
26	Бок внутр. прав/лев	1	2 068 362
13	Вязка	1	1 902 234
14	Вязка	1	766 490
15	Вязка	2	416 362
17	Вязка	1	666 362
27	Вязка	2	1 202 330
28	Вязка	4	334 362
6	Крышка	1	700 382
8	Крышка	1	700 362
10	Крышка	1	800 490
20	Крышка	1	1 552 446
21	Крышка	1	800 382
22	Крышка	1	1 550 426
29	Крышка	1	800 510
33	Крышка	1	450 362
30	Панель	1	1 902 234
18	Перегородка	1	120 330
31	Перегородка	1	1 669 362
32	Перегородка	1	383 426
19	Полка	2	665 350
25	Полка	3	415 350
16	Ребро жесткости	1	766 106

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
34	Створка	2	2 078 396
35	Створка	2	770 393
36	Створка	3	690 445
37	Створка	4	690 346
38	Планка фасад	1	1 902 80

Планка соединительная для ДВП


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка для ДВП	1	1 374
	Планка для ДВП	1	2 068

Труба-штанга (3 м)


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	труба-штанга	1	760

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	98,00
ручка C18 металлик+ венге 160 мм	шт	11,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро	шт	98,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	230,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	26,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	188,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	шт	18,00
полкодержатель обычный	шт	20,00
кронштейн хлебный СТ-105	шт	2,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00


Гостиная "Атлантида - 5 "

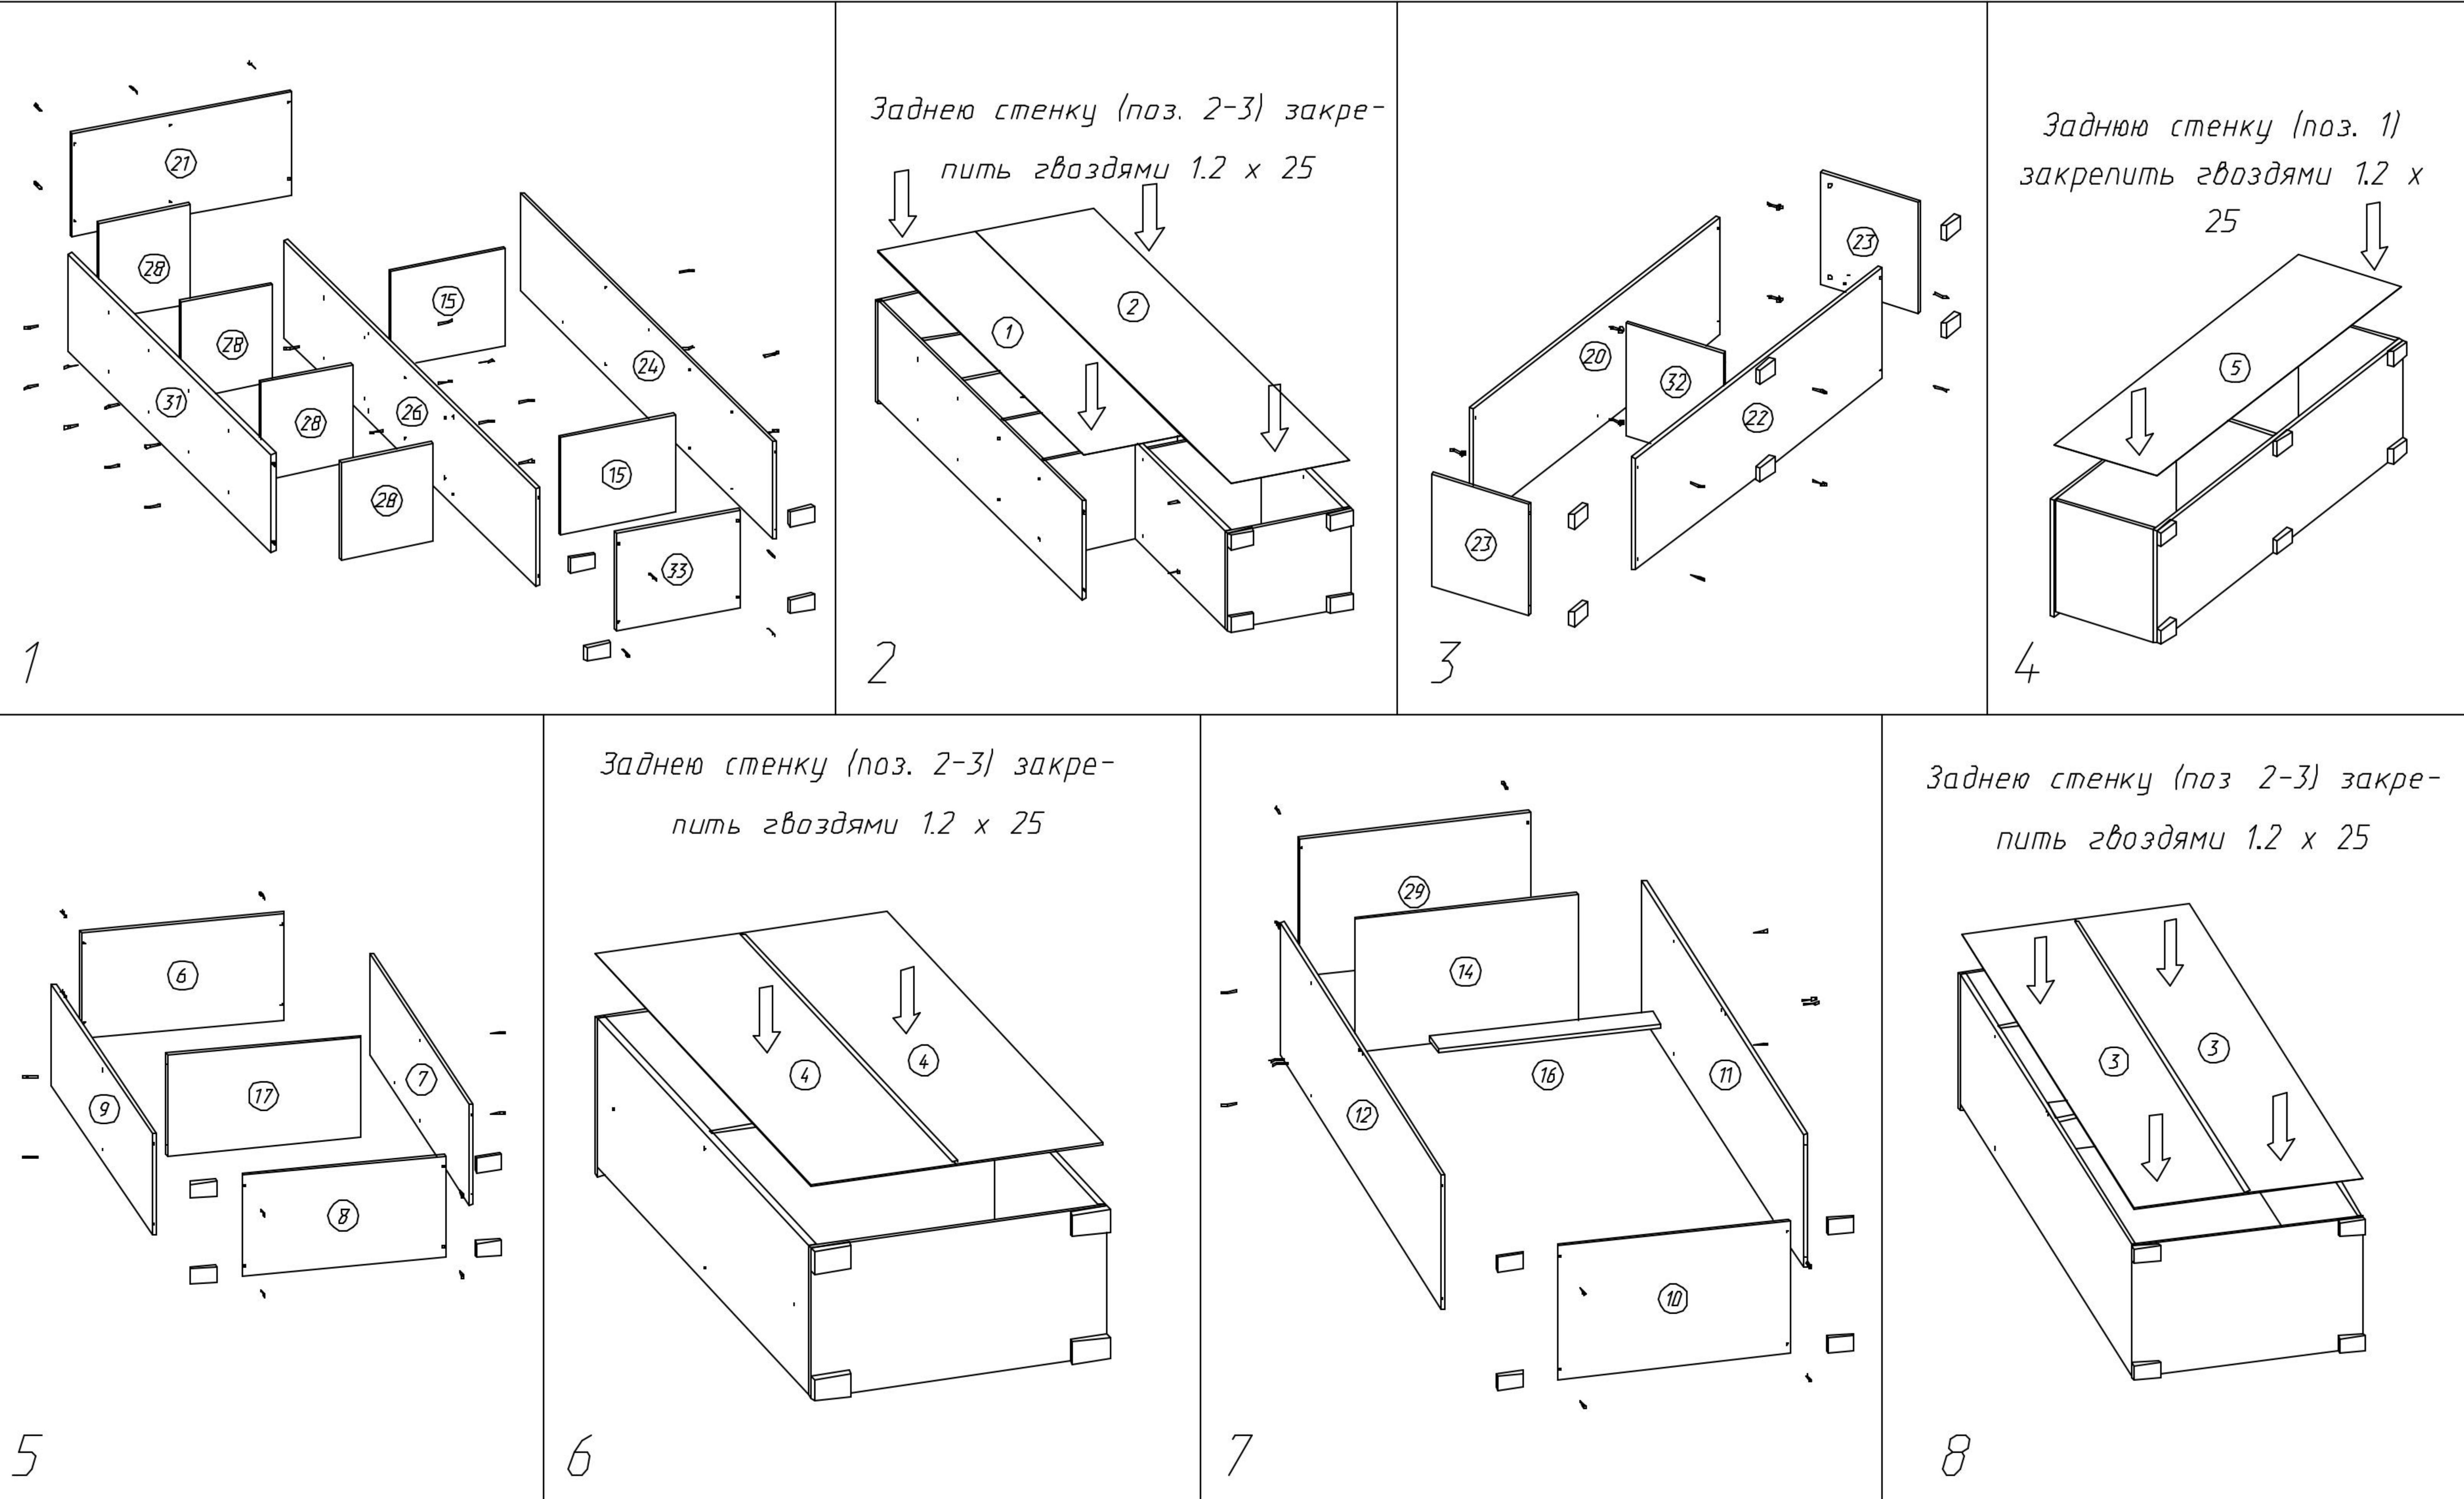

Гостиная "Атлантида - 5 "

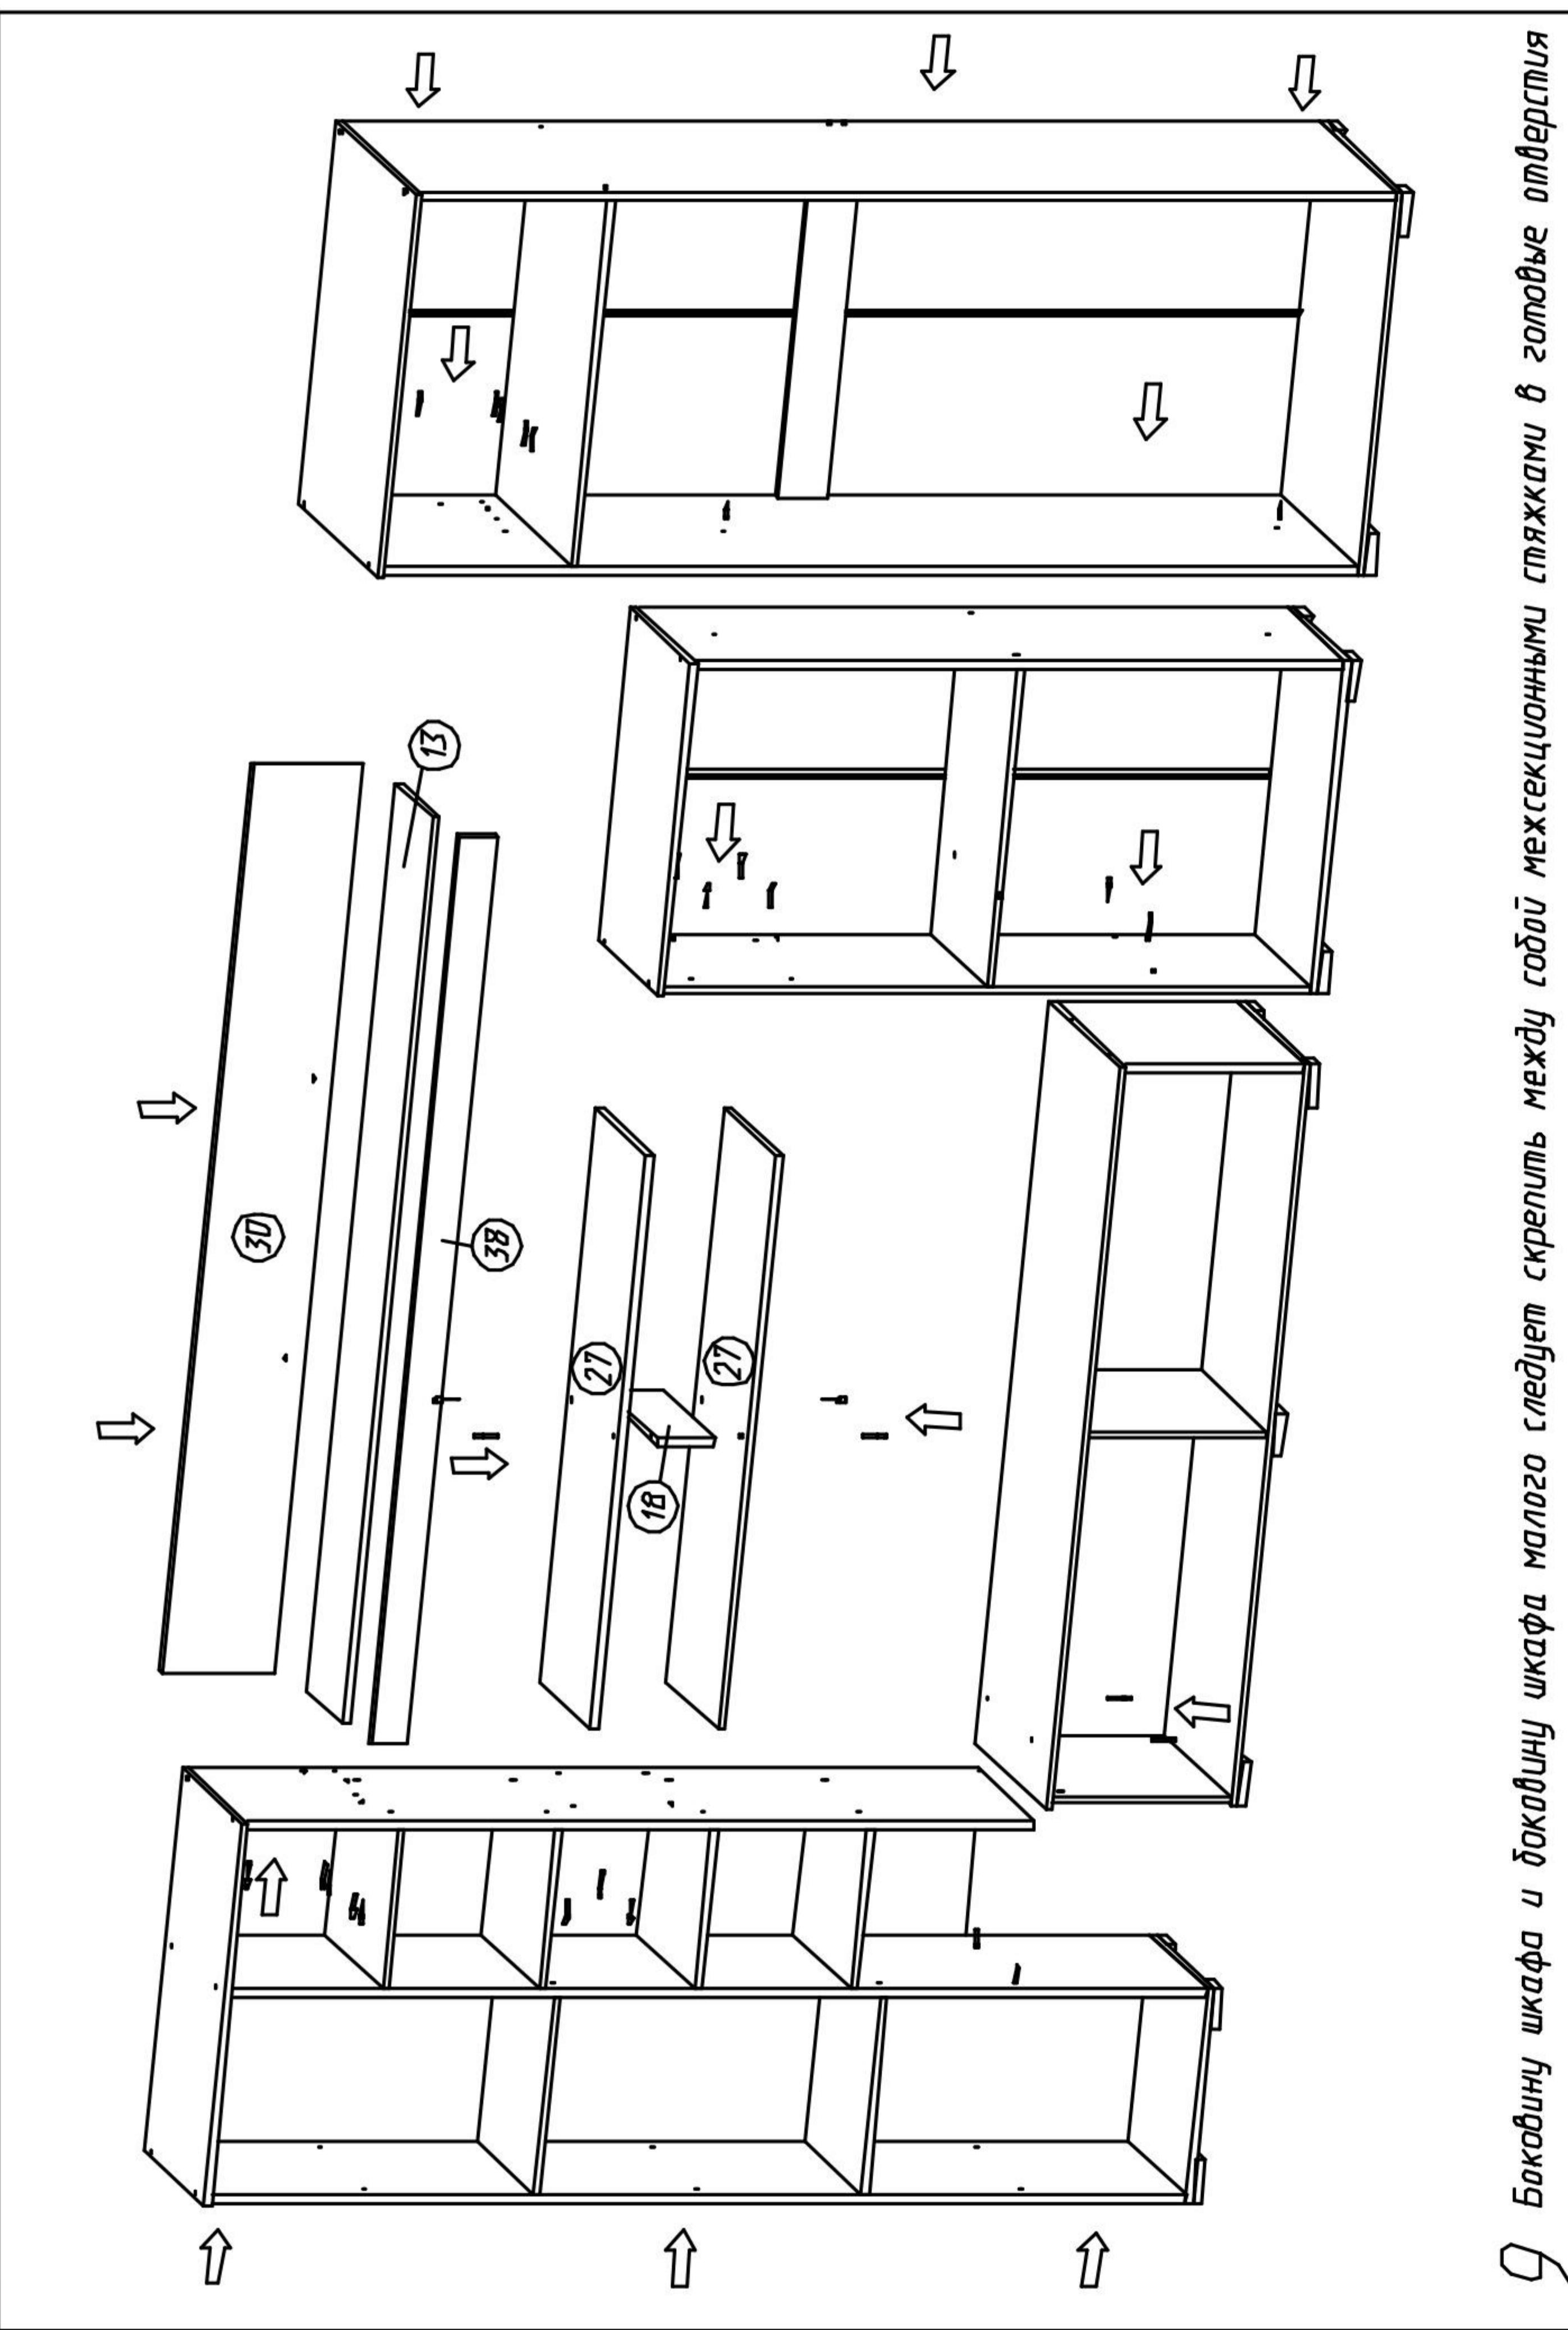

Боковину шкафа и двери механизироваными стяжками в готовые отверстия

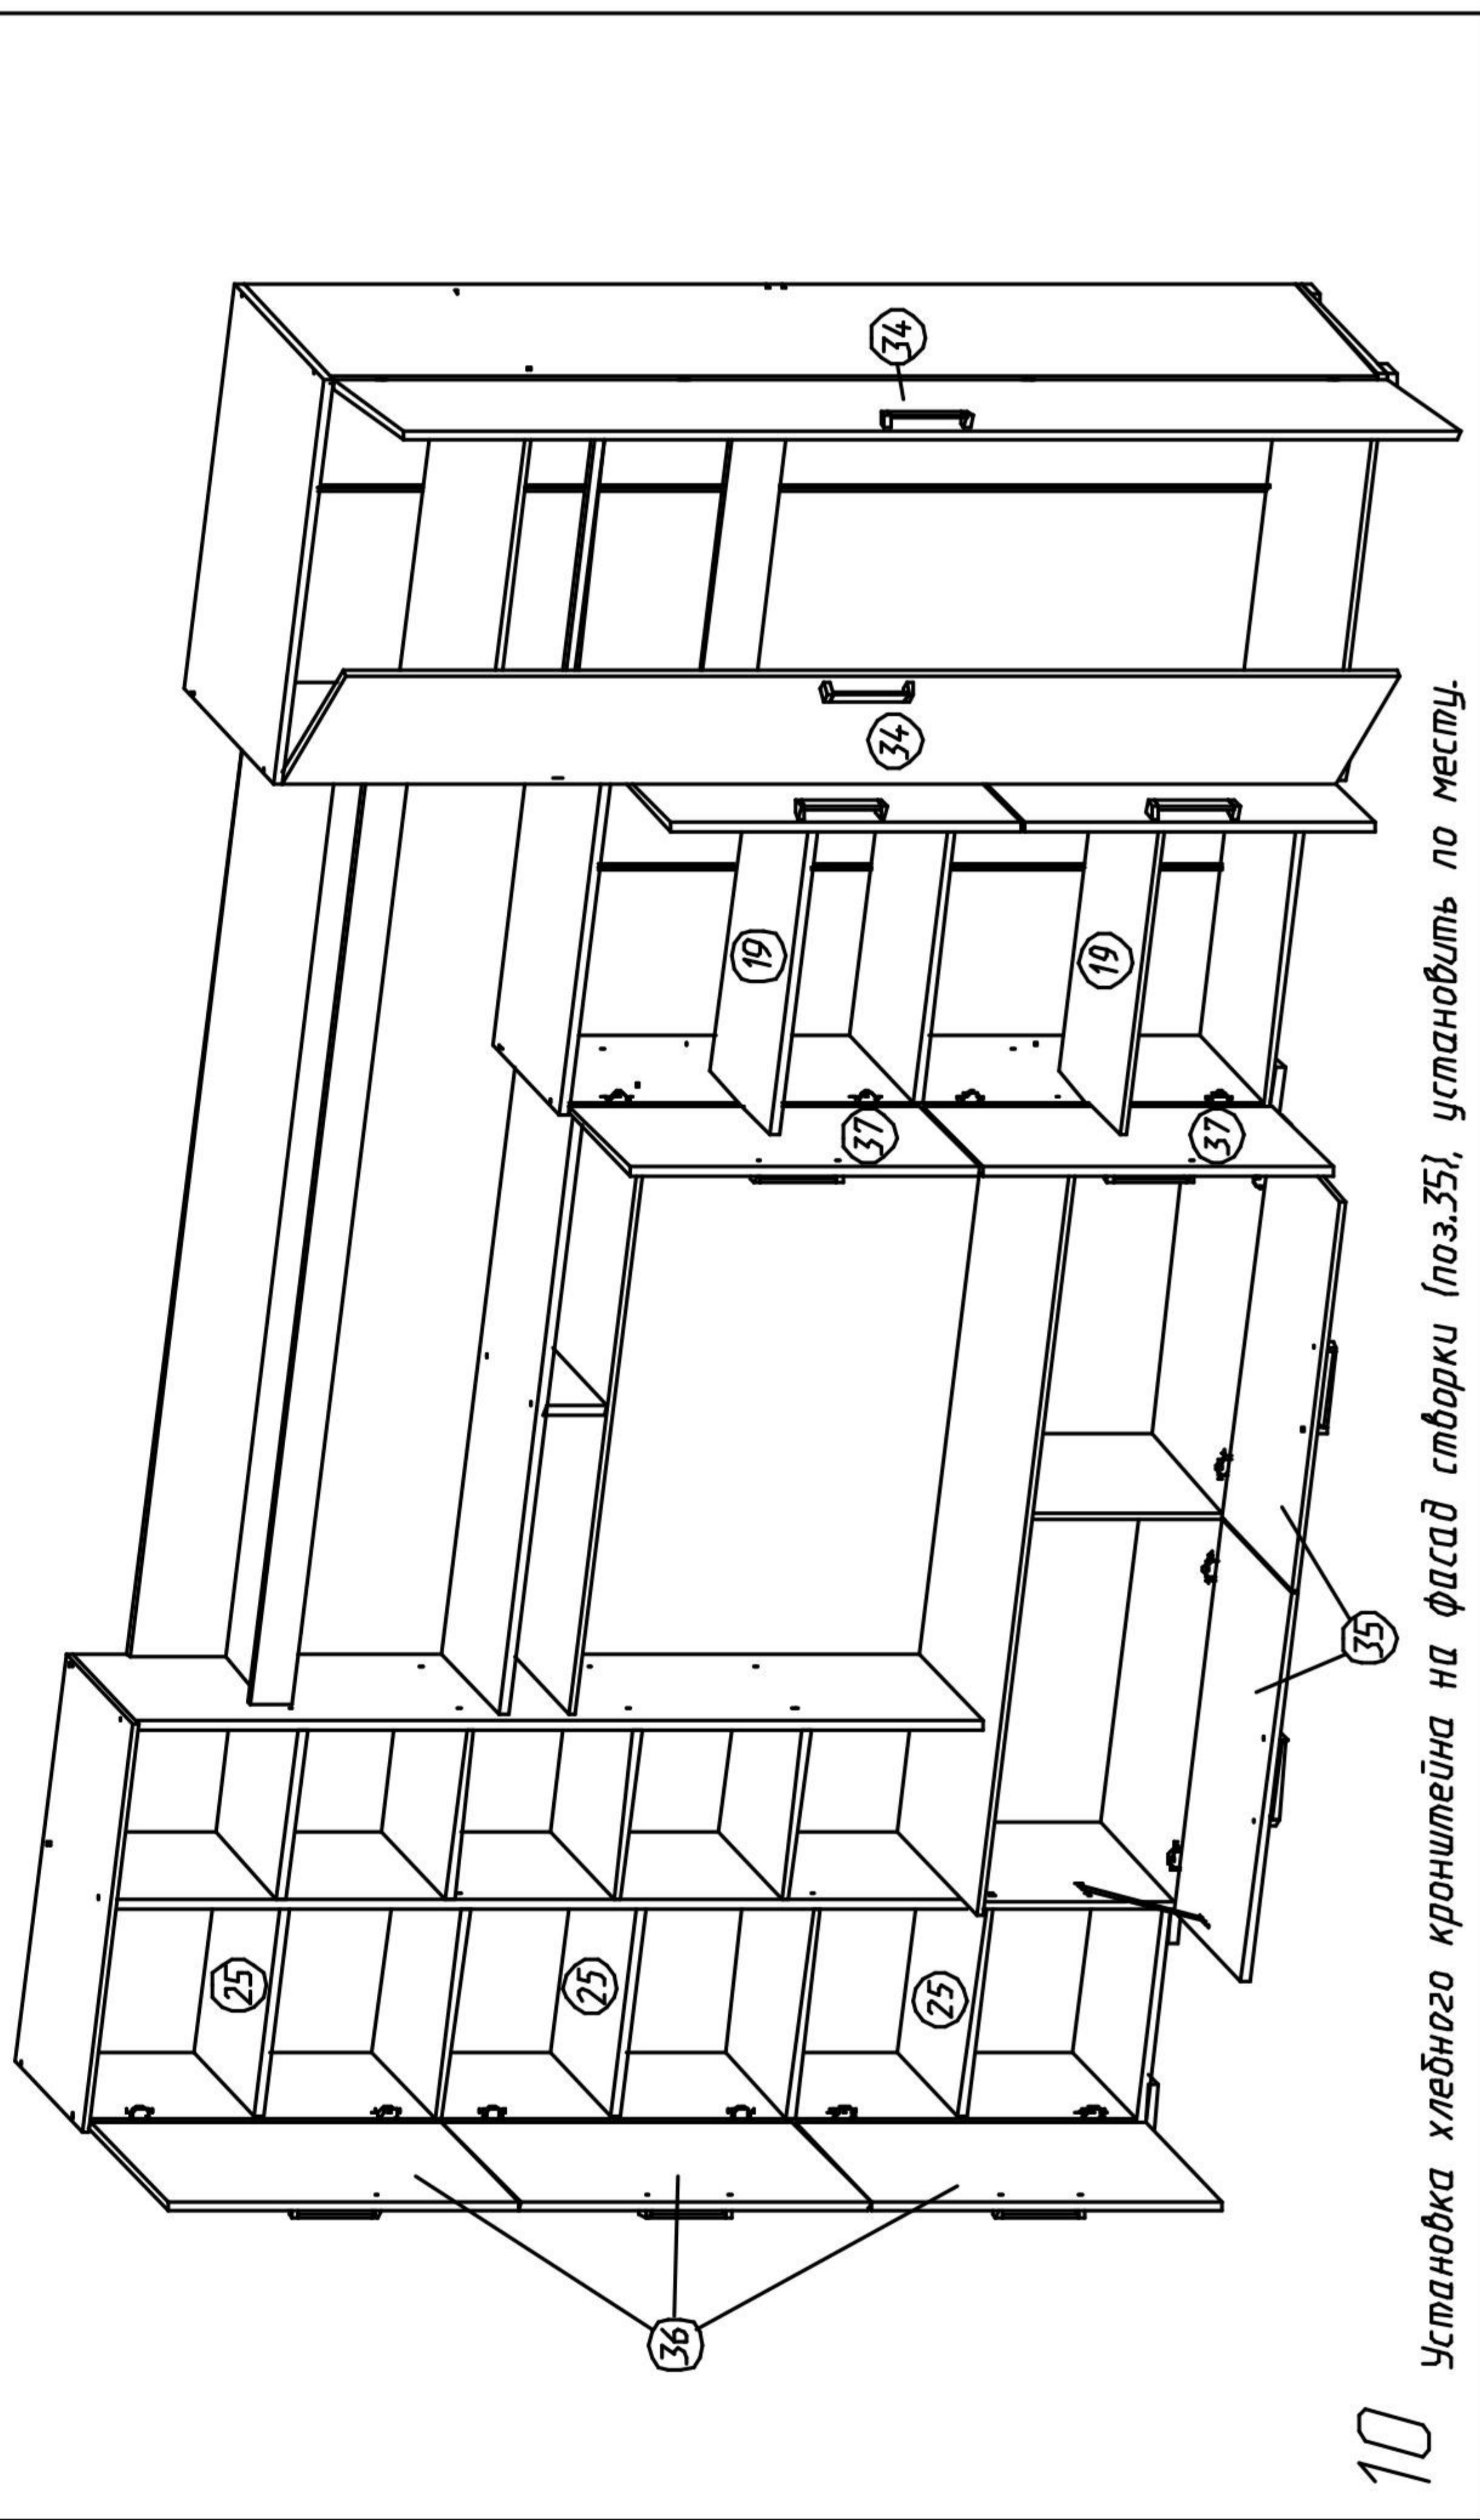

Установка хлебного кронштейна на фасад створки (поз.35), устаночить по месту.