

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверлении отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Габариты:

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Панель	1	900 700

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
навес плоский	шт	2,00
шуруп 4*20 мм цинк	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00

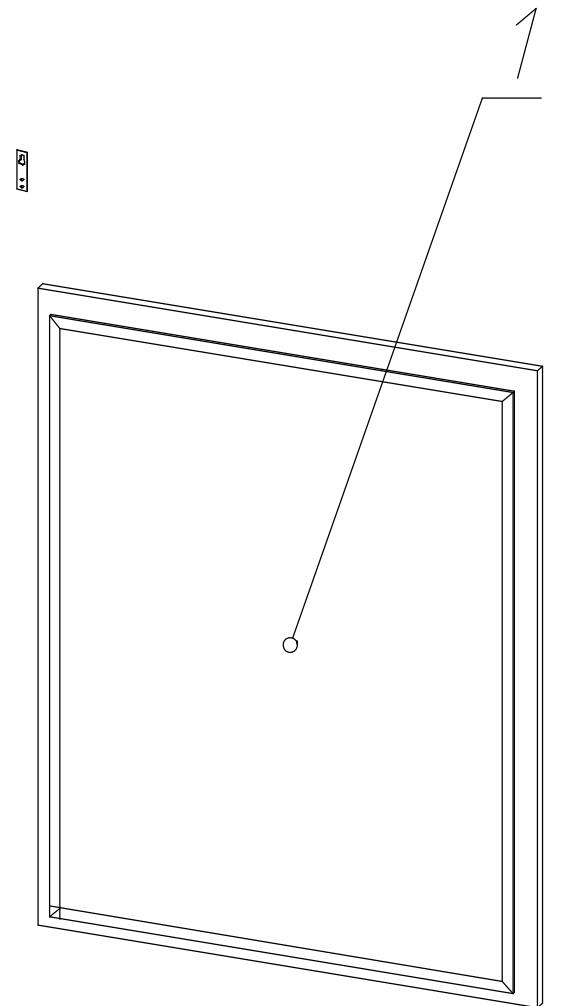

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.


7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам**

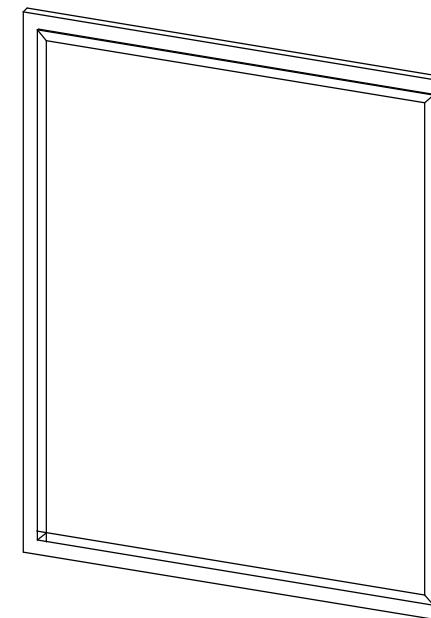

Зеркало "Юнона-1"

Габариты: 700 x 900 x 20 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Бок ящика прав/лев	2	400 100
4	Перед/зад.стенка ящика	2	306 100
3	Ребро жесткости	1	284 364
5	Панель	1	2 048 450
6	Крышка нижняя	1	450 380
7	Крышка верхняя	1	450 400
8	Вязка	2	450 364
9	Панель	1	2 064 450

МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
10	Фасад ящика	1	255 358



ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Дно ящика	1	338 400

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Труба-штанга (3 м)	1	358

	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	10,00
Заглушка для эксп. стяжки ясень шимо светлый	шт	18,00
Заглушка самоклейка ясень шимо светлый	шт	2,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	18,00
стяжка-евро	шт	10,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	20,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американская	шт	4,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	1,00
навес плоский	шт	2,00
шурп 4*20 мм цинк	шт	4,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
шурп 4* 16 мм хром	шт	14,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00

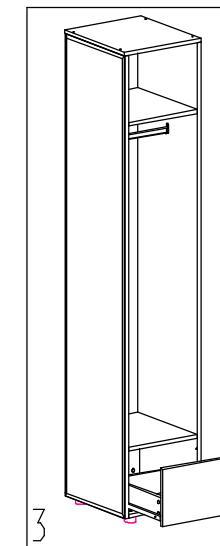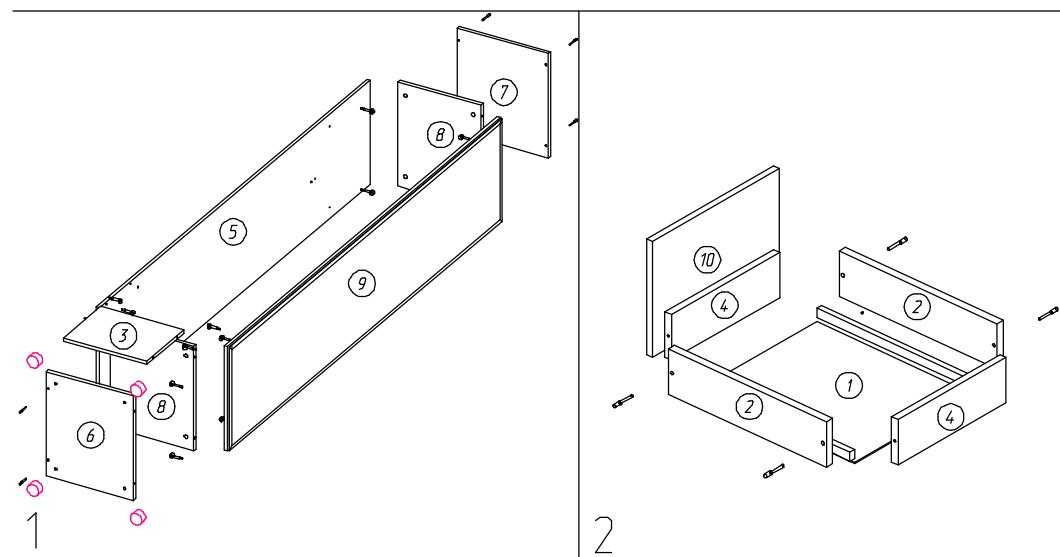

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверлении отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

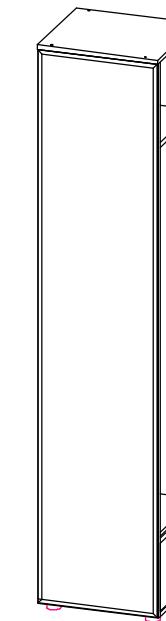

Пенал / зеркало "Юнона-1"

Габариты: 450 x 2110 x 403 мм

Для избежания опрокидывания изделия, его необходимо закрепить к стене с помощью навесов

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Полка	3	565 370

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
полкодержатель обычный	шт	12,00
схема-сборки	шт	1,00

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства




1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

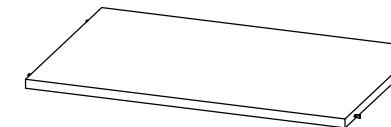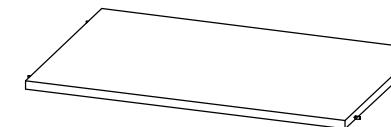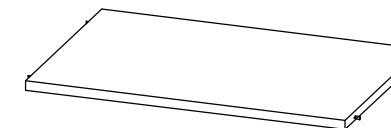

Полки к шкафу "Юнона-1"

Габариты:

Полки к шкафу приобретаются отдельно



ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Полка	2	715 300
3	Створка	2	747 428
4	Бок прав/лев.	2	848 380
5	Крышка верхняя	1	750 400
6	Крышка нижняя	1	750 380
7	Вязка	1	718 380

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	2	437 745

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	4,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	8,00
стяжка hitech эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро	шт	4,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	80,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американка	шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	4,00
шурп 4*16 мм хром	шт	16,00
ручка С7 металлик 128 мм	шт	2,00
полкодержатель обычный	шт	8,00
кронштейн газ-лифт (секретерный)	шт	4,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00

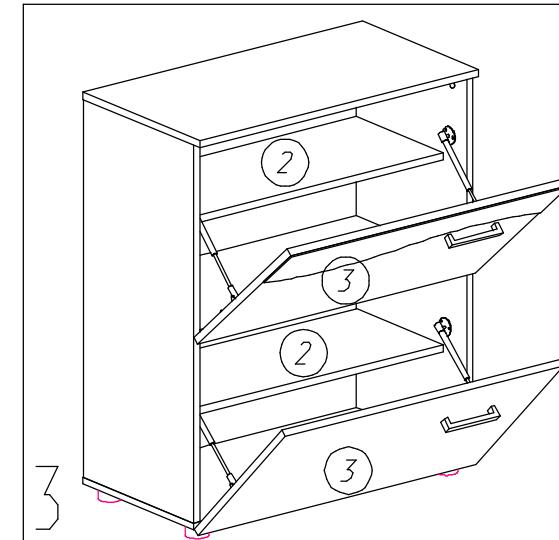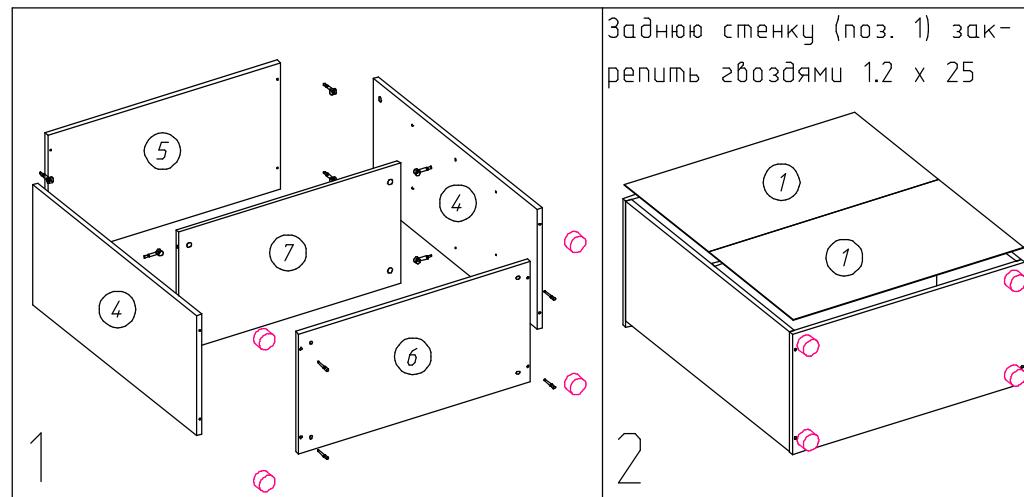

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

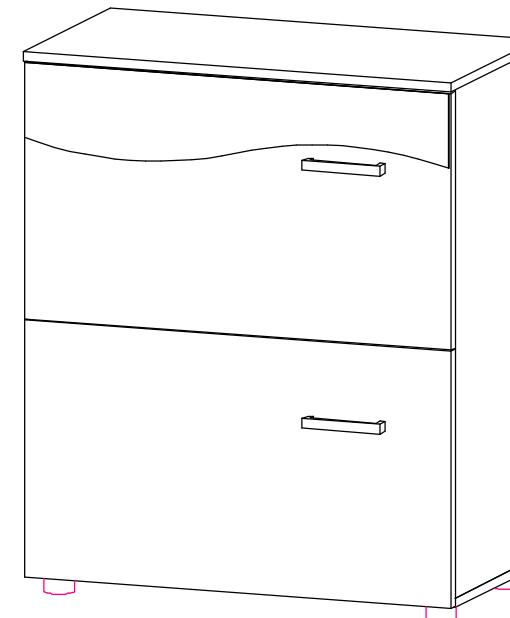

Тумба для обуви "Юнона-1"

Габариты: 750 x 910 x 403 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
4	Задняя панель	1	1 732 500
5	Ребро жесткости	1	150 718
6	Полка	4	215 340
7	Задняя панель	1	300 734
8	Бок прав/лев.	2	2 048 380
11	Перегородка	1	1 732 350
13	Створка	1	2 058 496
9	Крышка нижняя	1	750 750
12	Вязка	1	734 734
10	Крышка верхняя	1	750 750

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	2	1 754 372
2	Задняя стенка	1	322 745
3	Задняя стенка	1	1 760 245



Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Труба-штанга (3 м)	1	712

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка соединительная	1	1 732

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	20,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	8,00
Заглушка самоклейка ясень шимо светлый	шт	8,00
стяжка hitech эксцентриковая	шт	8,00
стяжка-евро	шт	20,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	150,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американка	шт	5,00
петля четырехшарнирная угловая (китай)	шт	5,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	26,00
ручка С7 металлик 128 мм	шт	1,00
полкодержатель обычный	шт	16,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт	8,00

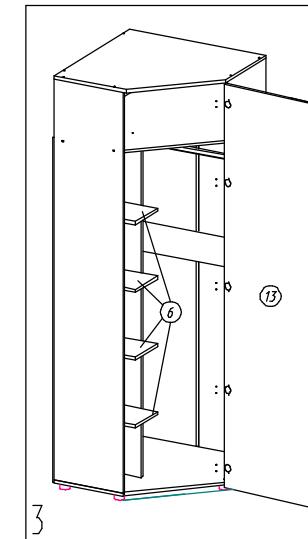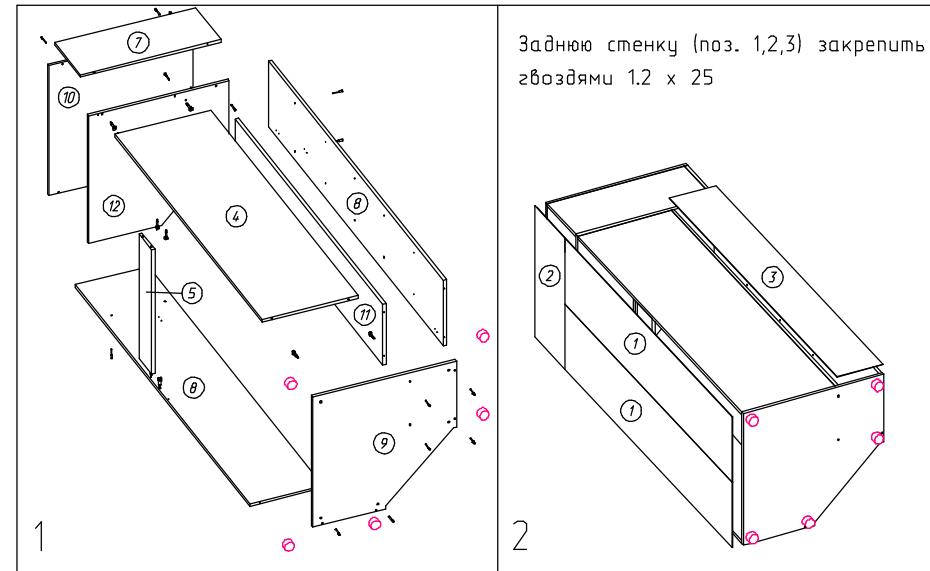

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

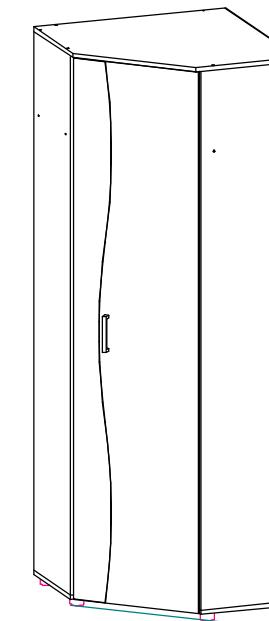

Шкаф угловой "Юнона-1"

Габариты: 753 x 2110 x 753 мм

В изделии предусмотрена установка секции с полками на правую или левую сторону

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Вязка	1	568 380
4	Створка	1	2 058 597
5	Крышка верхняя	1	600 400
6	Крышка нижняя	1	600 380
7	Бок прав/лев.	2	2 048 380


ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	2	1 754 297
2	Задняя стенка	1	322 595


Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка соединительная	1	1 732

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	8,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	4,00
Заглушка самоклейка ясень шимо светлый	шт	4,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	4,00
стяжка-евро	шт	8,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	100,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американка	шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	5,00
навес плоский	шт	2,00
штанга выдвижная 350 (320) мм	шт	1,00
шуруп 4*20 мм цинк	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	20,00
ручка С7 металлик 128 мм	шт	1,00
стяжка мексиканская D5	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт	12,00

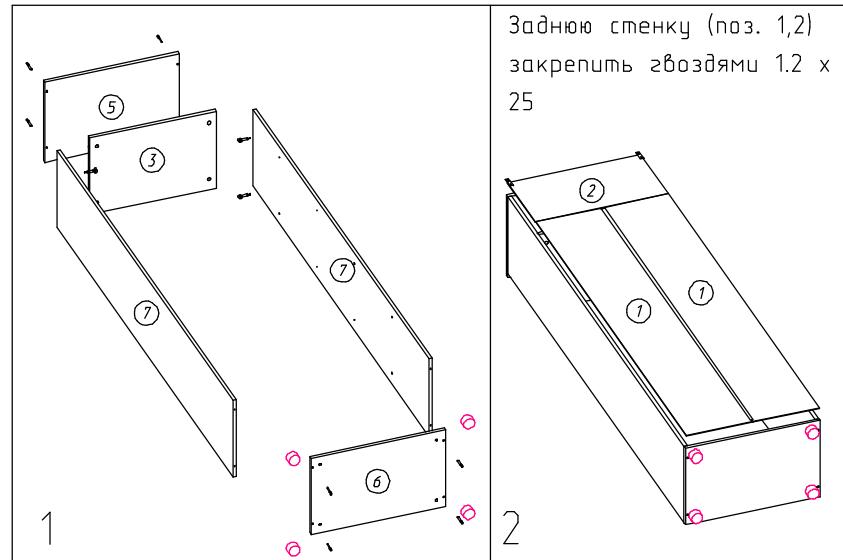

Заднюю стенку (поз. 1,2)
закрепить гвоздями 1.2 x
25

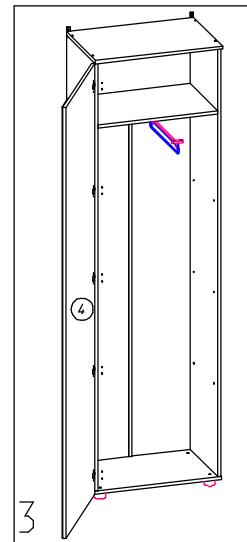

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.


7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам**

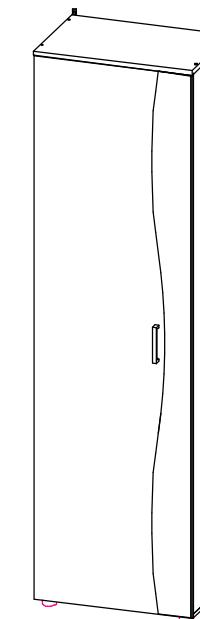

Шкаф "Юнона-1"

Габариты: 600 x 2110 x 403 мм

Для избежания опрокидывания изделия, его необходимо закрепить к стене с помощью навесов. Полки к шкафу приобретаются отдельно