

### ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Бок прав/лев.	2	1 998 298
5	Вязка	1	566 266
3	Крышка	1	600 320
4	Крышка	1	600 298
1	Створка	1	1 992 368
6	Ребро жесткости	1	566 106

### ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
7	Задняя стенка	2	2 025 295


### Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка для ДВП	1	1 632
	Планка для ДВП	1	350

### ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Створка	1	1 992 190

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	7,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	шт	4,00
ручка C18 металлик+ хром 128 мм	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	44,00
шуруп 4*25 мм цинк	шт	4,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	50,00
полкодержатель обычный	шт	2,00
штанга выдвижная 250(220) мм	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка-евро	шт	16,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	2,00

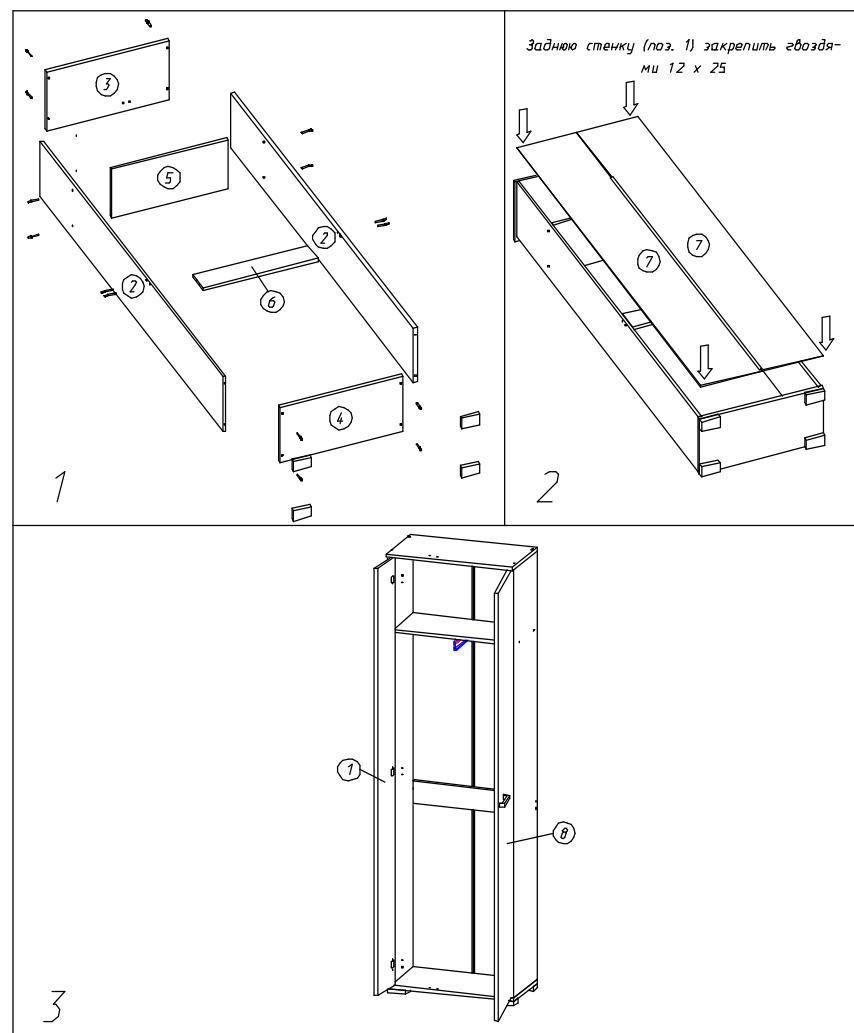

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

### **7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

#### **Гарантийные обязательства**


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам**

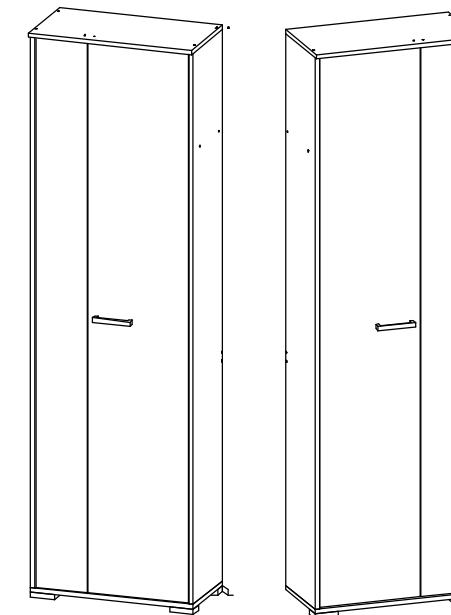

## Шкаф двухстворчатый "Домино (А)"

**Габариты: 600 x 2050 x 323 мм**

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
16	Бок ящика прав/лев	4	250 106
3	Бок прав/лев.	2	1 998 298
11	Бок прав/лев.	1	391 298
10	Вязка	1	582 202
12	Вязка	2	383 298
5	Крышка	1	1 000 320
6	Крышка	1	1 000 298
7	Крышка	1	584 298
15	Перед./Зад. стенка ящика	4	325 106
8	Полка	1	565 270
13	Полка	2	380 270
9	Створка	1	385 369
14	Фасад ящика	1	177 377
14	Фасад ящика	1	177 377

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
20	Дно ящика	2	357 250
17	Задняя стенка	1	1 317 405
18	Задняя стенка	1	705 405
19	Задняя стенка	1	415 590

**ДСП (проложки, короба, шаблоны)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Проплойка / ДСП 16 мм	1	1 300 385

**ЛДСП 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Панель	1	1 591 583
4	Створка	1	1 292 377
2	Створка	1	385 190
Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во	
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт		10,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт		38,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт		8,00
стяжка hitech эксцентриковая	шт		10,00
стяжка-евро	шт		38,00
стяжка межсекционная D5	шт		2,00
Ключ для стяжки евро	шт		1,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт		7,00
ножка 88*54*20 мм № 1 металлик	шт		4,00
ручка C18 металлик+ хром 128 мм	шт		4,00
полкодержатель обычный	шт		15,00
крючок 3-х рожковый ( точка ) сатен	шт		2,00
направляющие роликовые, 250 мм	шт		2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт		60,00
шуруп 4*25 мм цинк	шт		4,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт		50,00
схема-сборки	шт		1,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт		5,00

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

### **7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

### **Гарантийные обязательства**


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам**

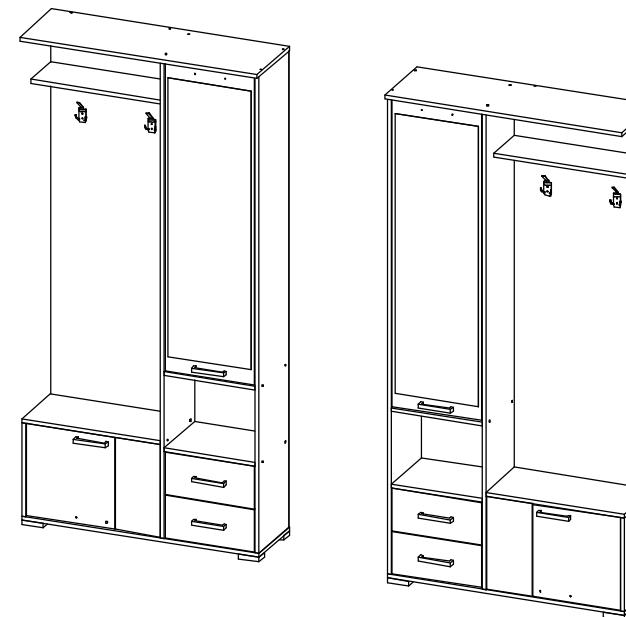

### **Шкаф с зеркалом "Домино (А)"**

**Габариты: 1000 x 2050 x 323 мм**

### Шкаф с зеркалом "Домино (A)"

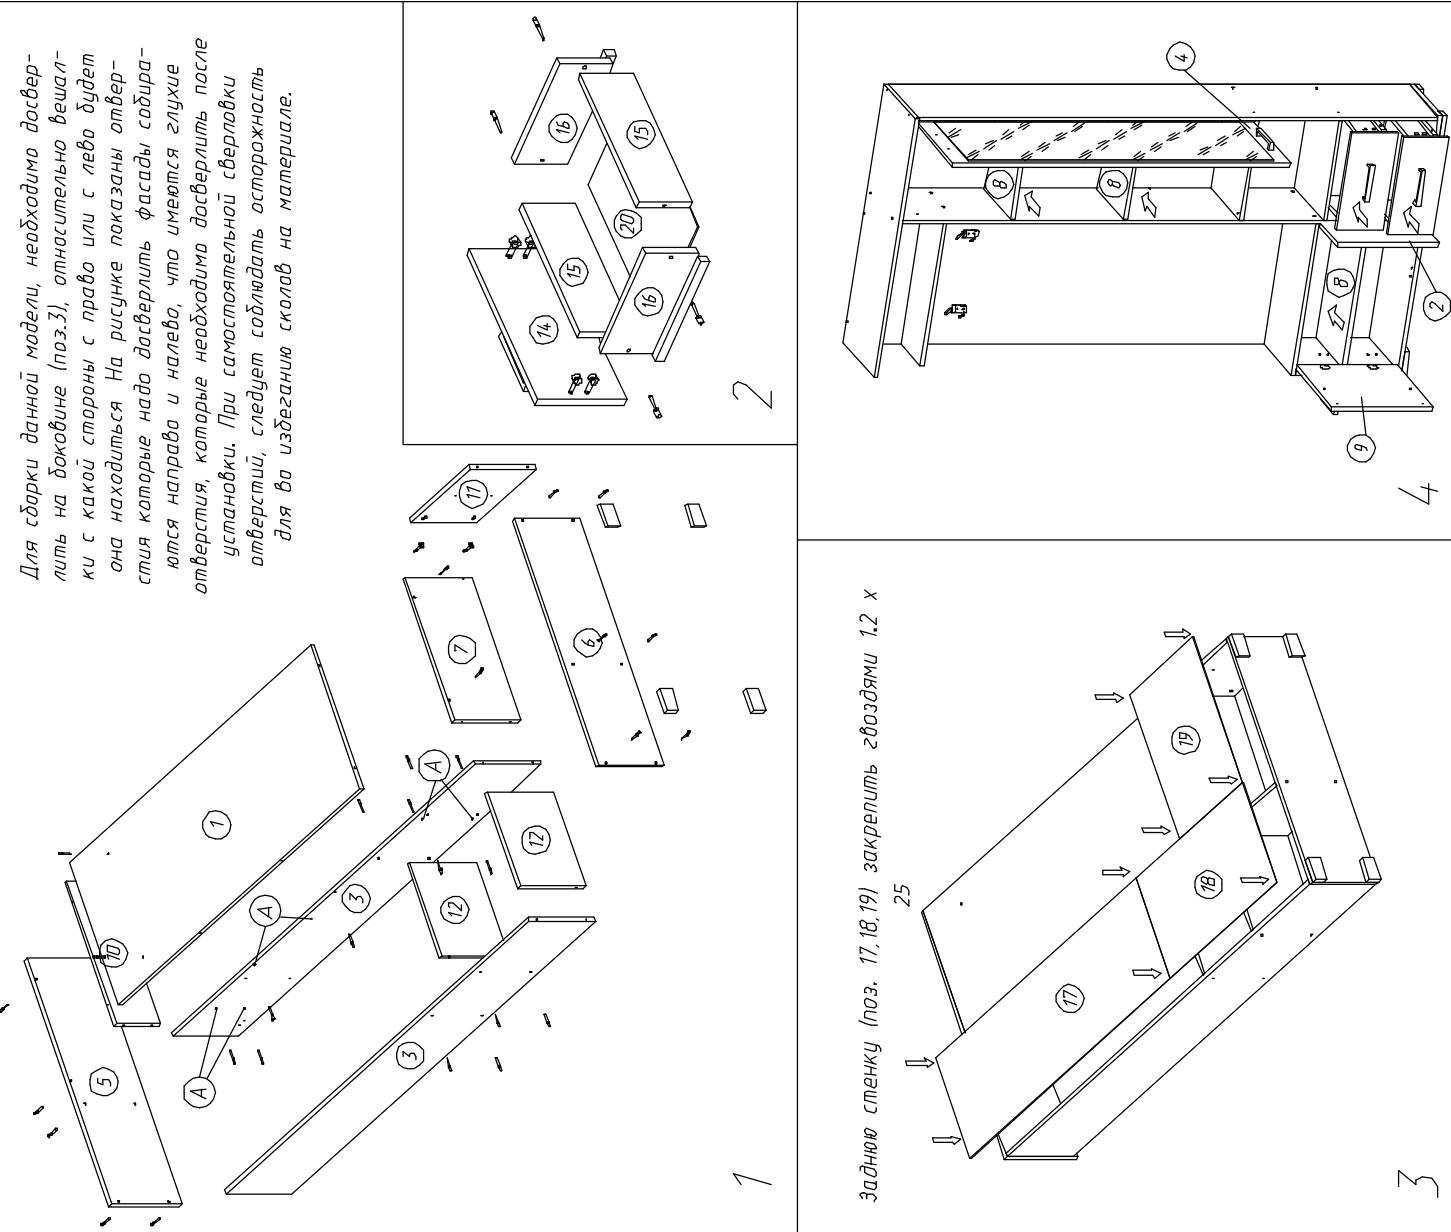

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Бок левый	1	1 998 282
2	Бок правый	1	1 998 282
4	Крышка верхняя	1	561 561
5	Крышка нижняя	1	561 561
1	Панель	1	1 998 544
7	Ребро жесткости	1	106 528
6	Вязка	2	528 544

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
9	Задняя стена	2	2 025 275

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Планка для ДВП	1	1 266
	Планка для ДВП	2	350

**ЛДСП 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
8	Створка	1	1 992 368
<b>Фурнитура</b>			
	Ед.изм.	Кол-во	
Заглушка для евро-стяжки венге	шт		28,00
стяжка-евро	шт		28,00
стяжка межсекционная D5	шт		2,00
Ключ для стяжки евро	шт		1,00
петля четырехшарнирная угловая (китай)	шт		4,00
ножка 88°54°20 мм № 1 металлик	шт		5,00
ручка C18 металлик+ хром 128 мм	шт		1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт		36,00
шуруп 4*25 мм цинк	шт		4,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт		50,00
полкодержатель обычный	шт		2,00
штанга выдвижная 350 (320) мм	шт		1,00
схема-сборки	шт		1,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт		2,00

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

### **7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

### **Гарантийные обязательства**


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам**

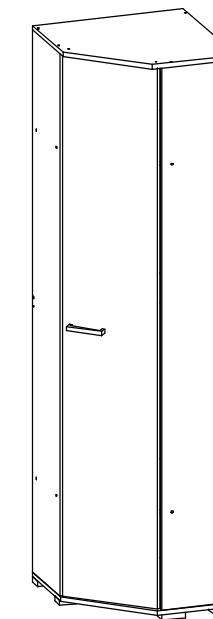

### **Шкаф угловой "Домино (А)"**

**Габариты: 561 x 2050 x 564 мм**

Шкаф угловой "Домино (A)"

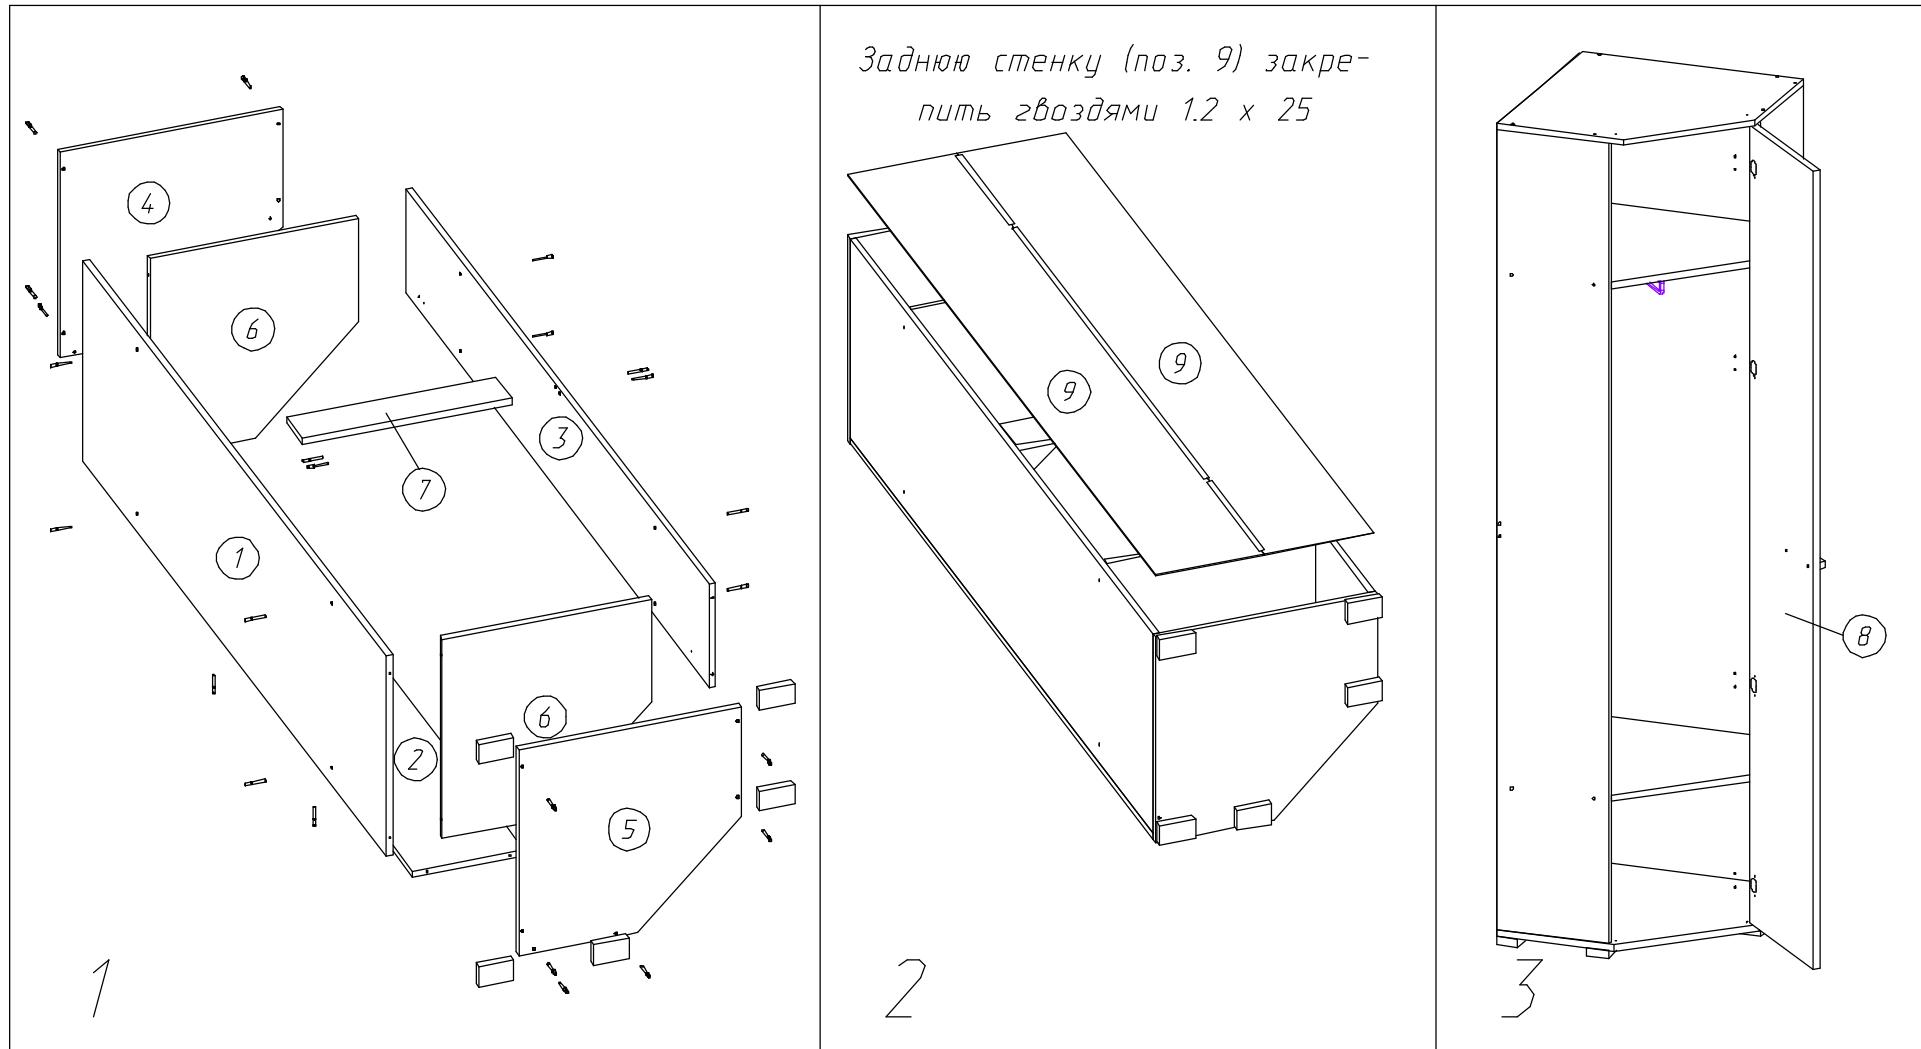


**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок прав/лев.	1	1 998 298
3	Бок прав/лев.	1	812 266
6	Вязка	2	280 280
4	Крышка верх	1	320 320
5	Крышка низ	1	298 298
7	Крышка ТУМБЫ	1	280 280
2	Панель	1	1 998 281
8	Полка	2	195 240

**ЛДСП 16 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
9	Створка	1	806 190

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	2,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	21,00
стяжка межсекционная D5	шт	2,00
стяжка-евро	шт	21,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	2,00
ножка 88°54°20 мм № 1 металлик	шт	3,00
ручка C18 металлик+ хром 128 мм	шт	1,00
полкодержатель обычный	шт	9,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	20,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка hitel эксцентриковая	шт	2,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	5,00

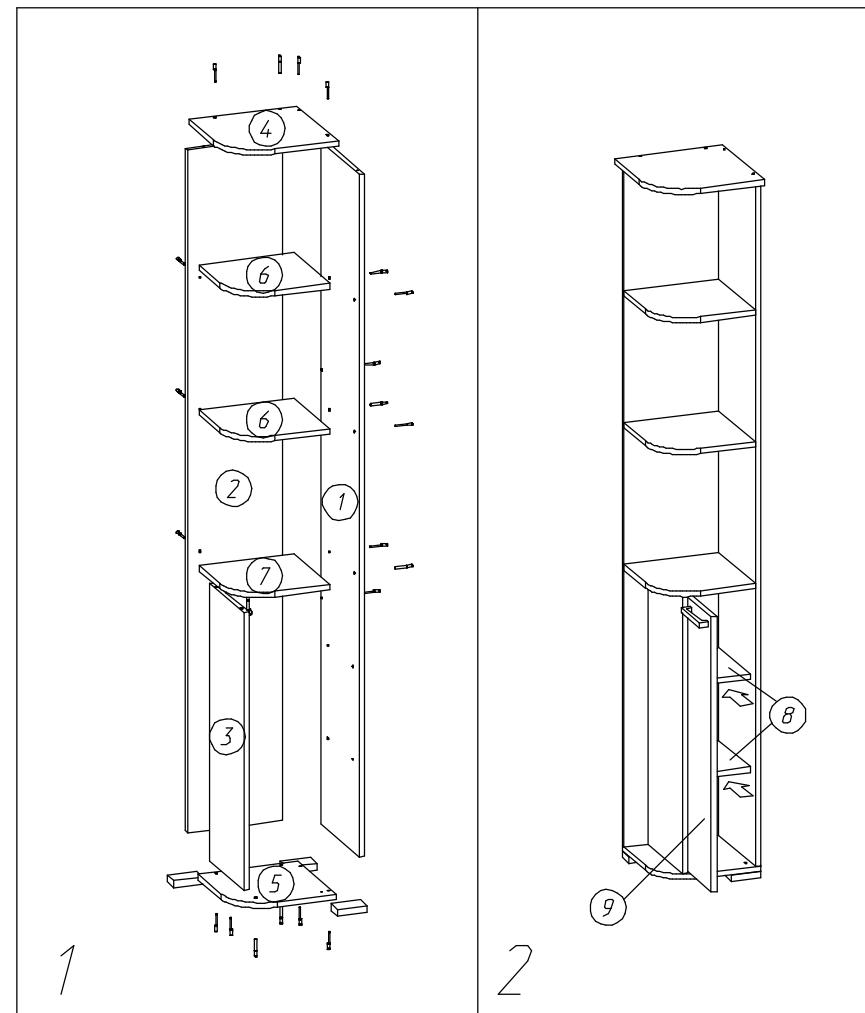

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязкими, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полуциркульной головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью**

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаго и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.

### **7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

#### **Гарантийные обязательства**


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль, 440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам**

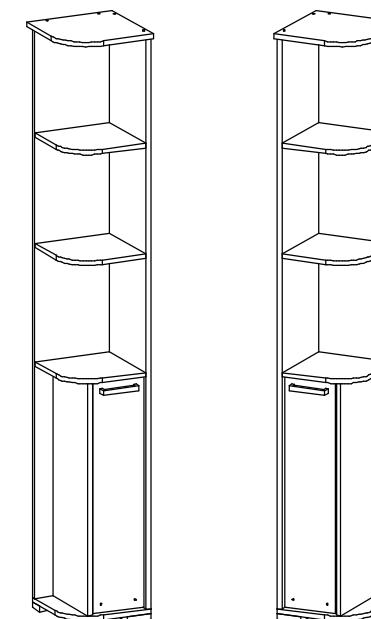

### **Торцевая секция "Домино (А)"**

**Габариты: 320 x 2050 x 320 мм**