




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Комод\_Корпус КМ-008**












Габариты: Д.973 x В.735 x Г.445 мм

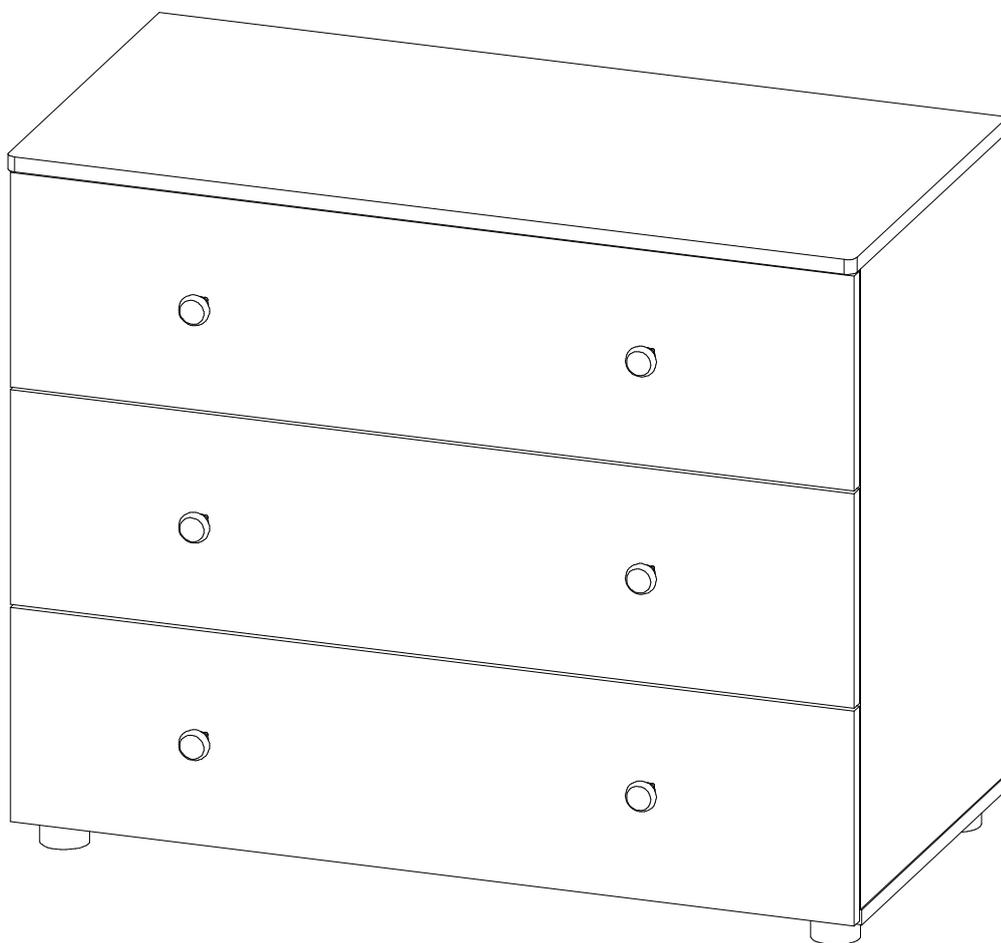

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка нижняя	1	973	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок правый	1	673	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок левый	1	673	426
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Перед/зад.стенка ящика	6	882	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика прав/лев	6	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка верхняя	1	971	449
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	2	967	350
	ЛХДФ 3,2 мм	11	Дно ящика	3	910	395
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	973	80
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	434	80
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	485	212
	Планка соединительная для ДВП	13	Планка соединительная	1	938	
	2	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	1	225
Фасад в сборе		2	Фасад ящика	1	225	968
Фасад в сборе		3	Фасад ящика	1	225	968

## Набор фурнитуры

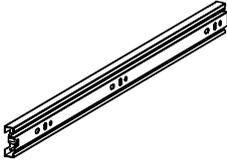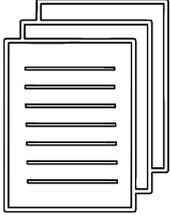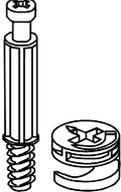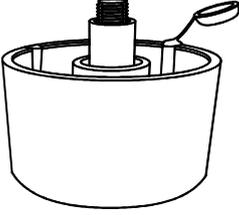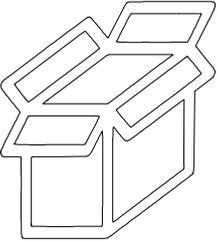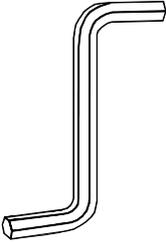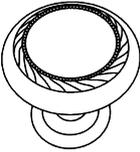 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	 Гвоздь 2 * 20 мм	 направляющие шариковые, 400 мм	 схема-сборки
 стяжка-евро 6,3*50 мм	 стяжка hettich эксцентриковая	 ножка американка	 шуруп 3,5*15 мм (hettich)	 Демпфер силиконовый
 Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	 Ключ для стяжки евро	 шкант 8*30 мм	 ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)	

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Гвоздь 2*20 мм	100	Произведено в России	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - белая	4	440015, Пензенская обл. Пенза г.	
Ключ для стяжки евро	1	Аустрина ул. дом № 166	
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	Дата выпуска: xxxxxxxx	
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10	Соответствует ГОСТ 16371, 19917	
петля - четырехшарнирная накладная (итал)	3	Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
полнодержатель - обычный	3	в кг	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	Вес	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	Гарантийный срок	
шкант-сборки	1	24 мес.	
шкант 9*30 мм	4	Срок службы	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	10 лет	



**Условное обозначение:**

 - Кромка на деталях

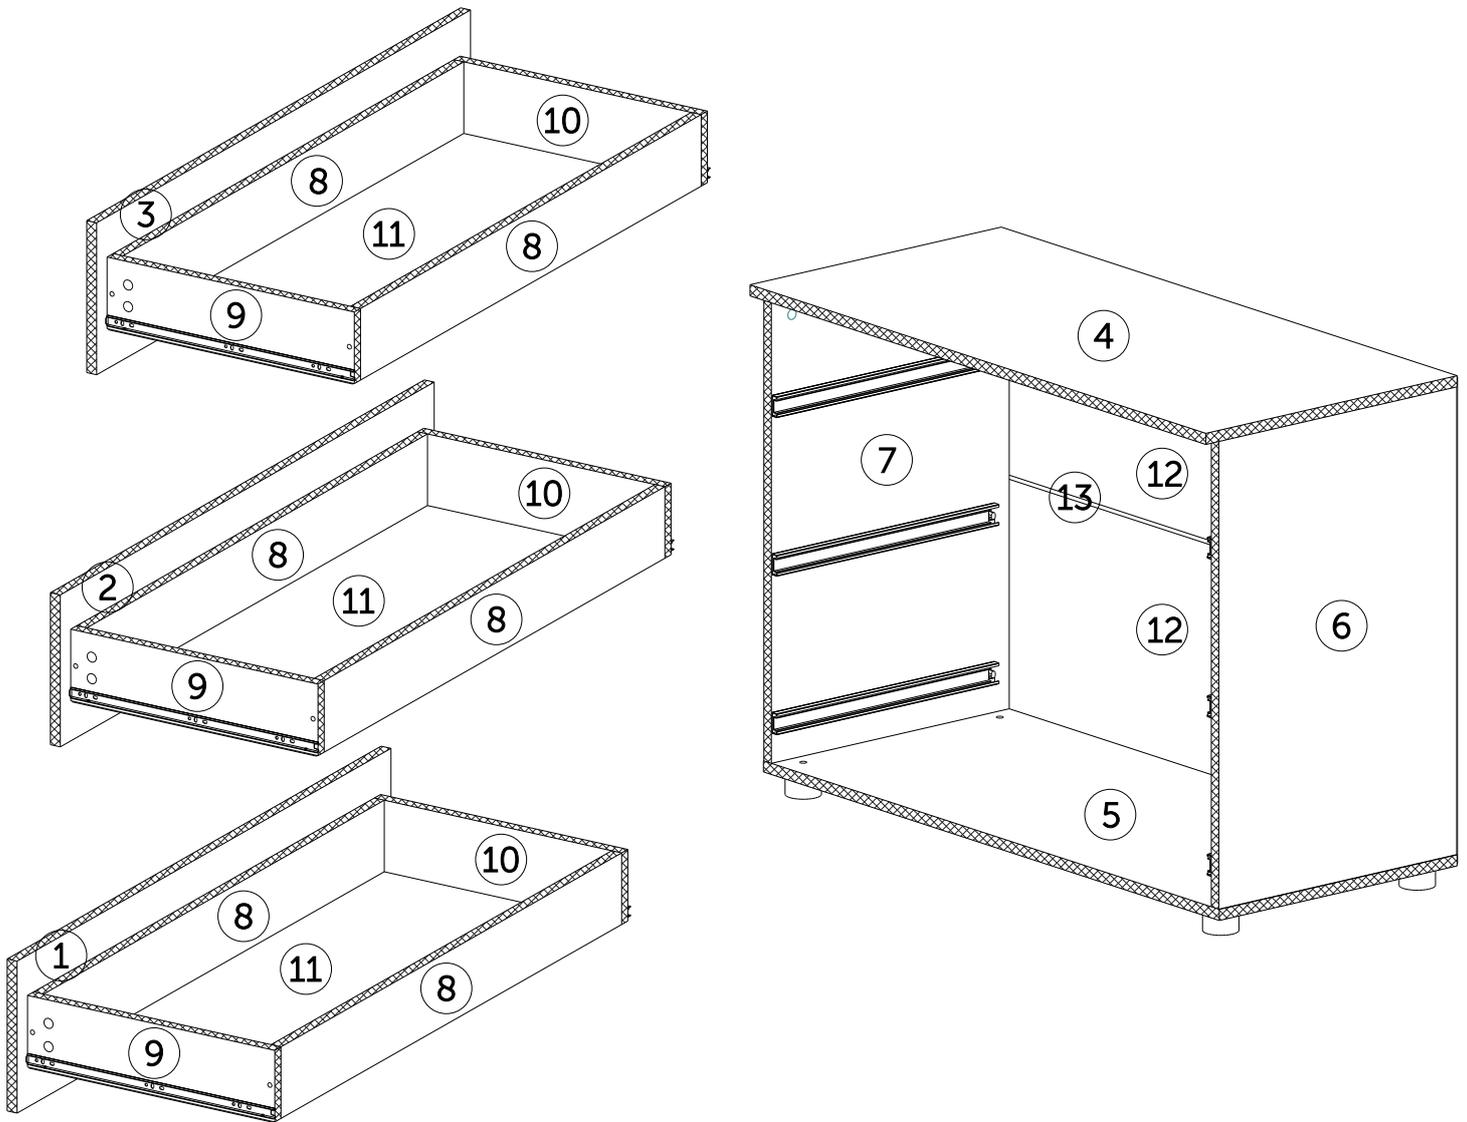


**В процессе сборки Вам понадобится:**





1



Разъединение шариковой направляющей

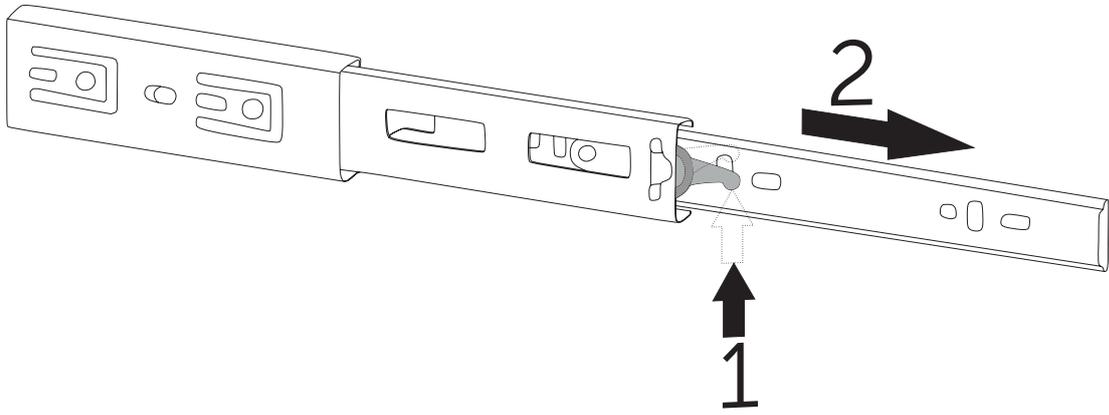




2

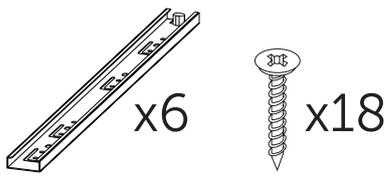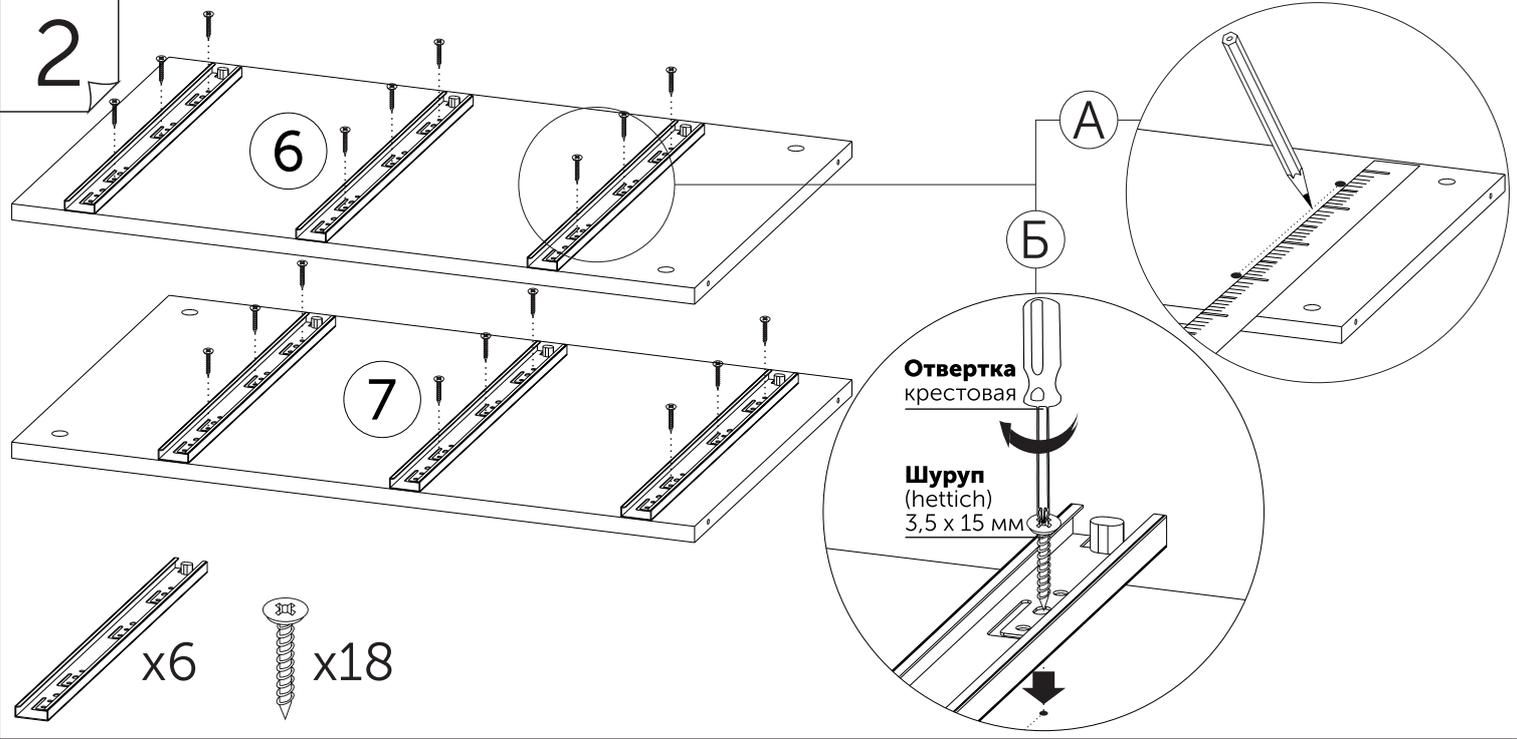





3

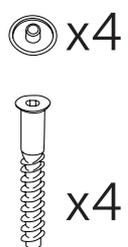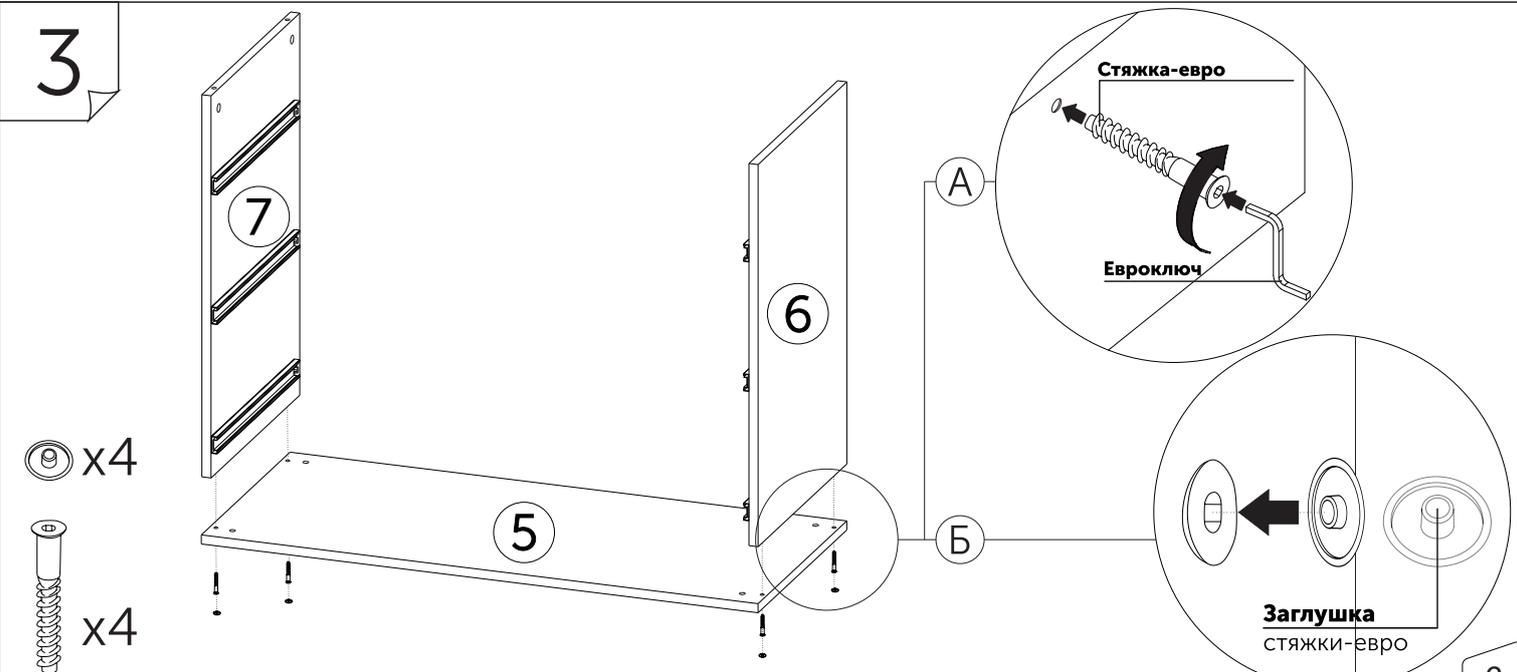



4

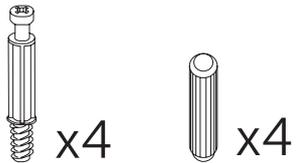
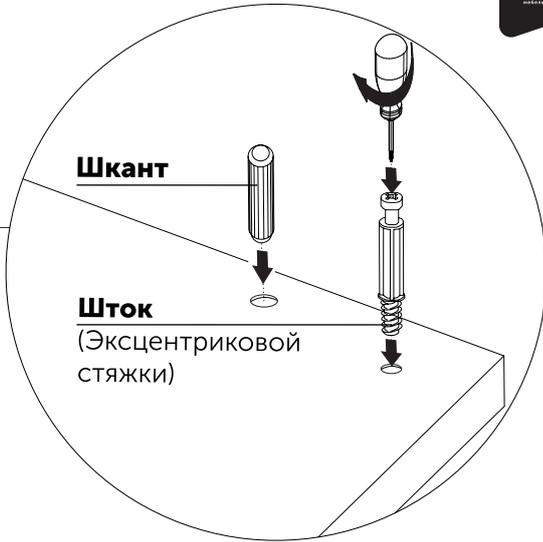
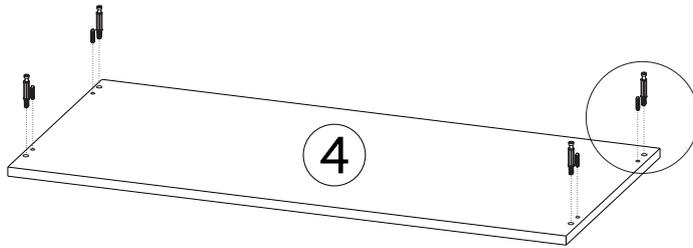


5

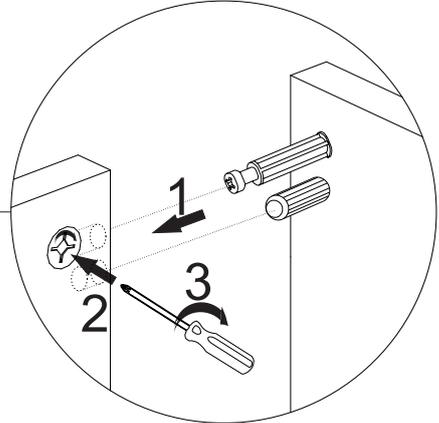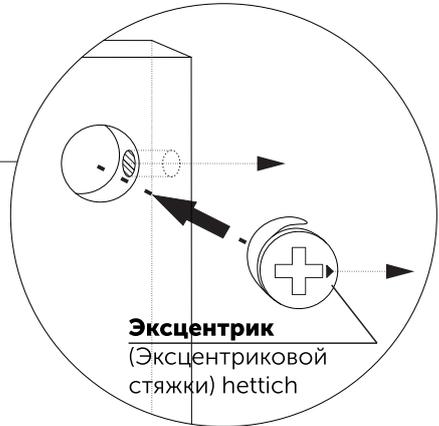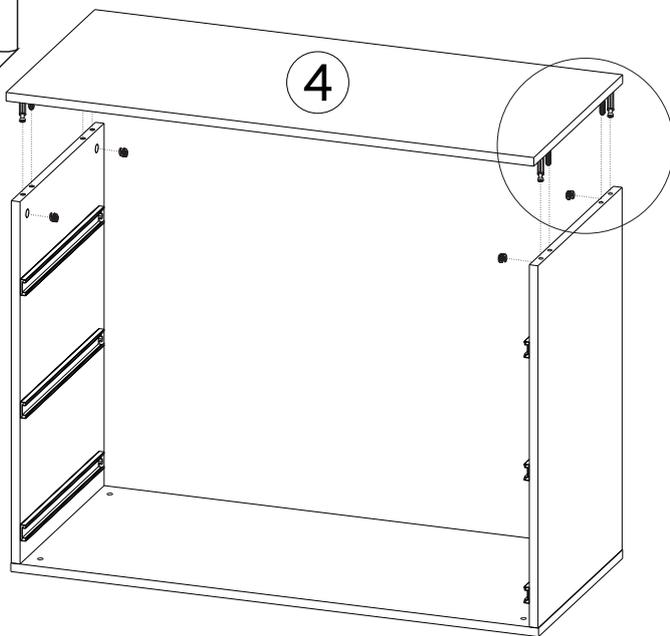


6

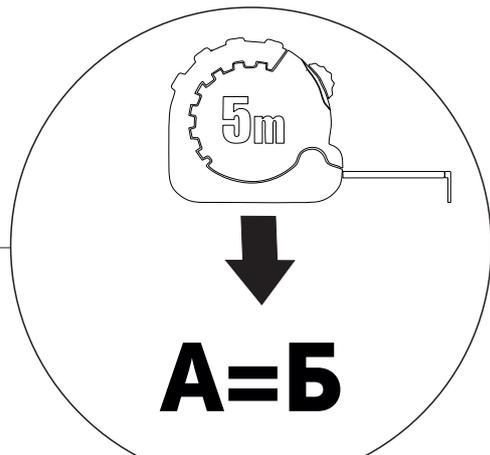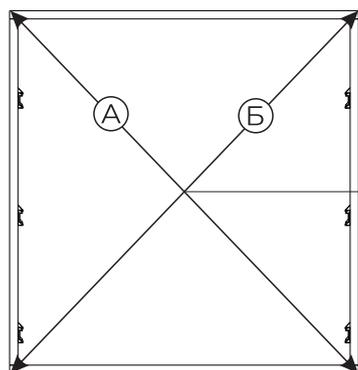


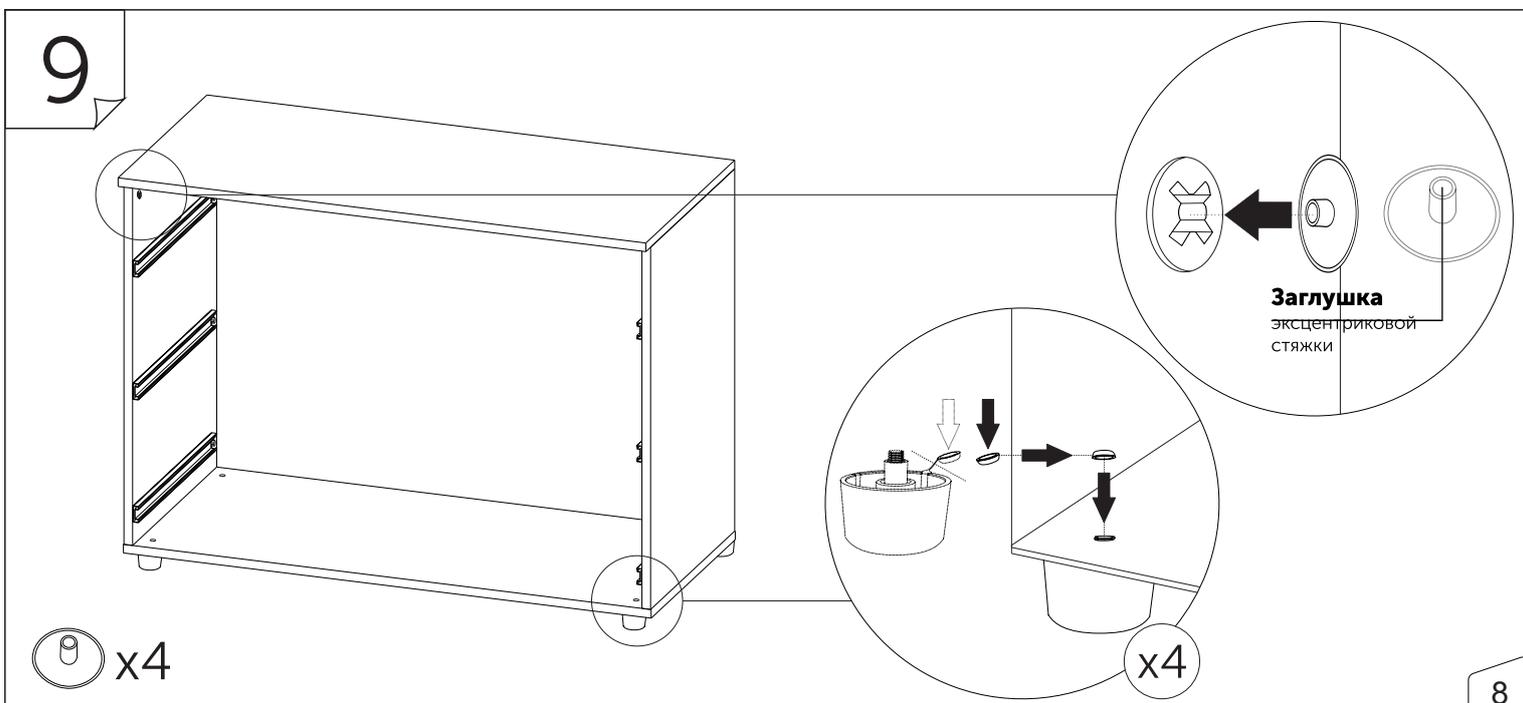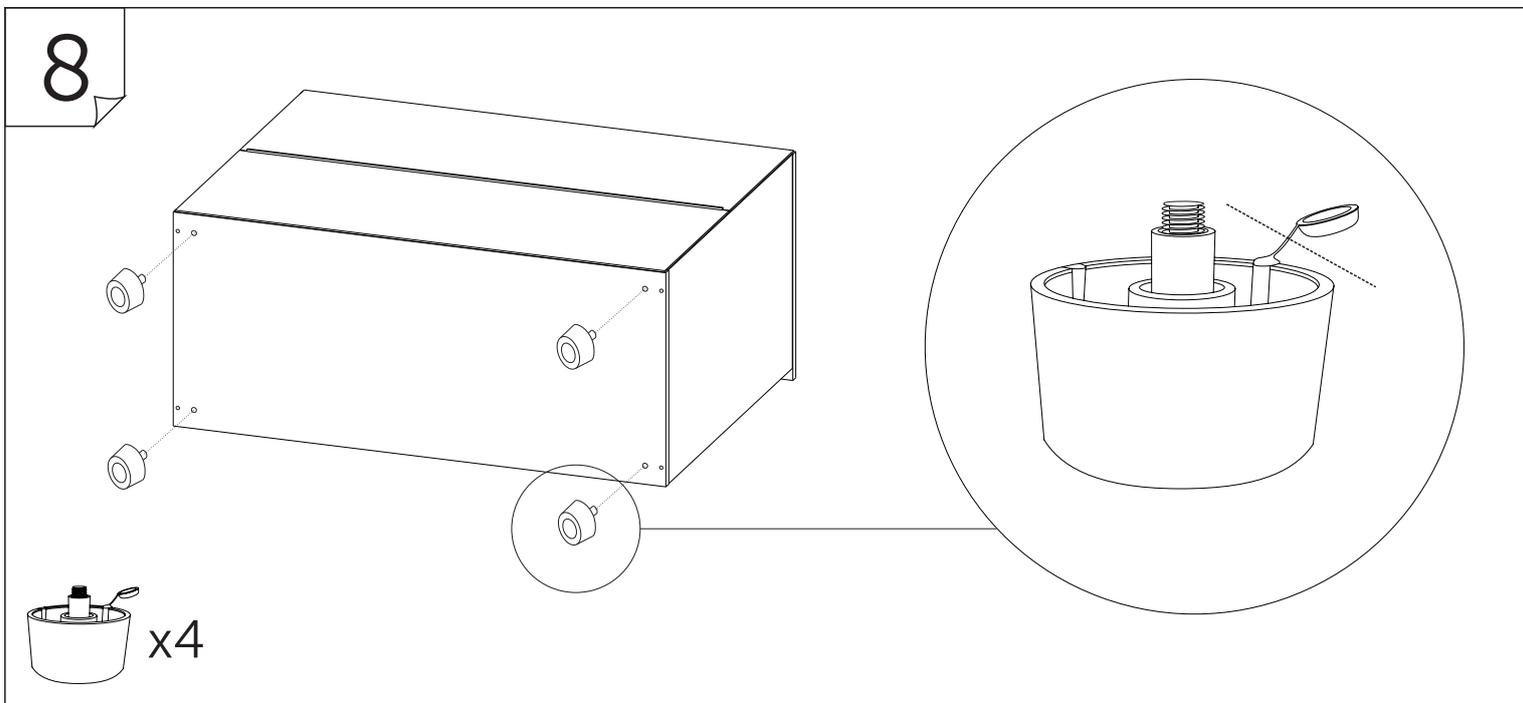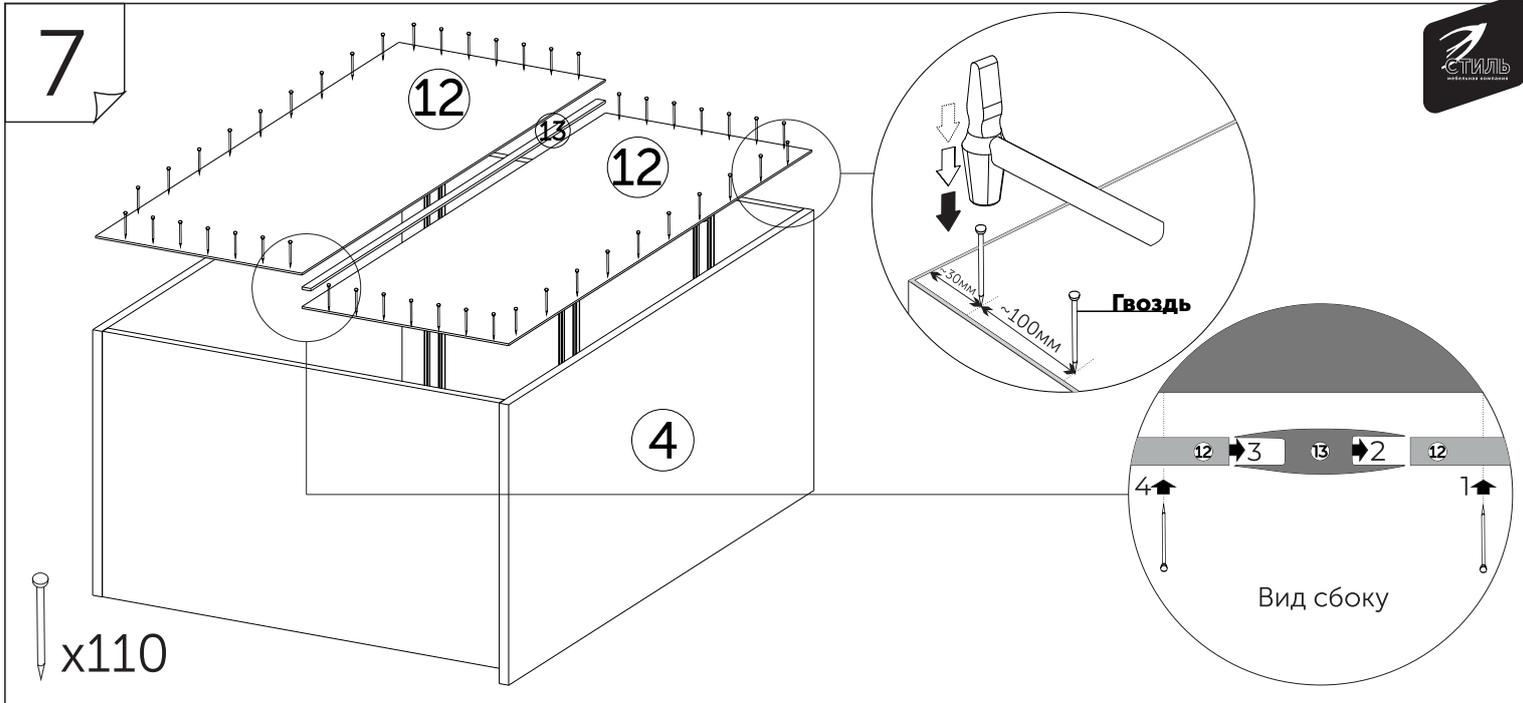


# 10

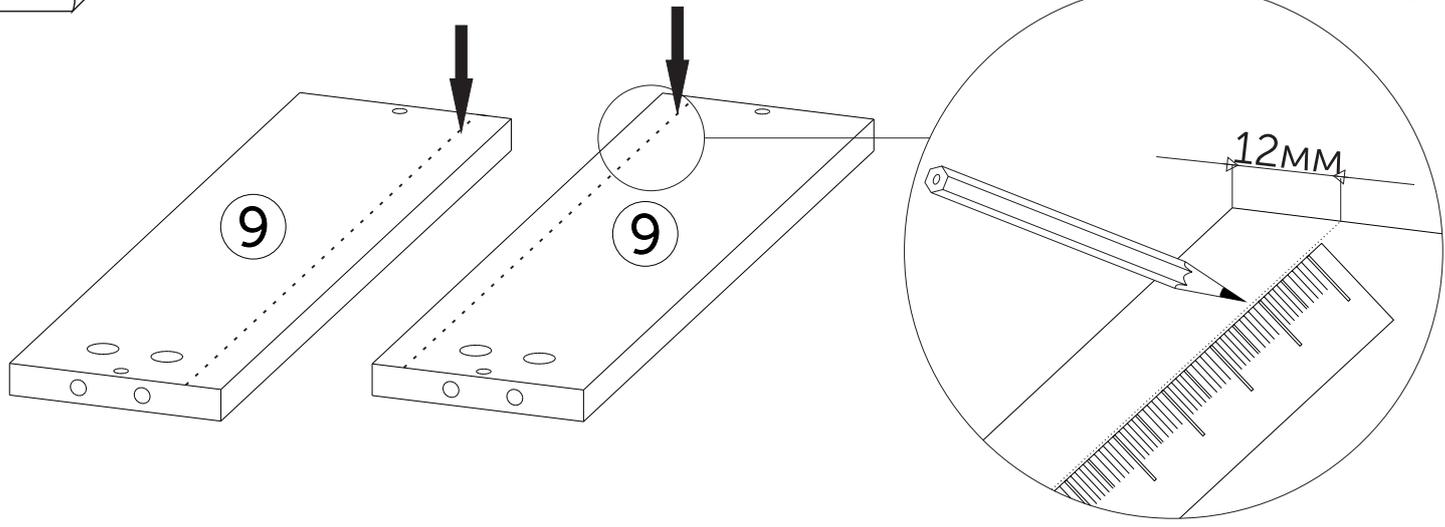



# 11

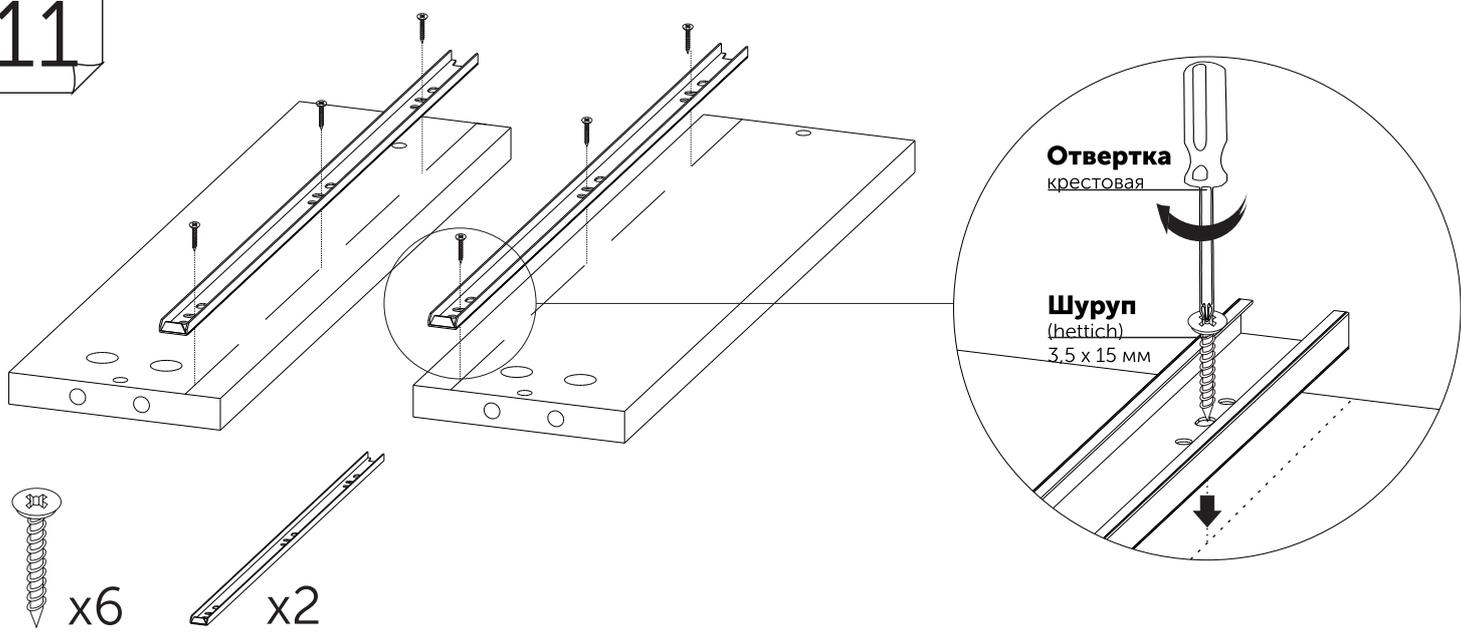



# 12

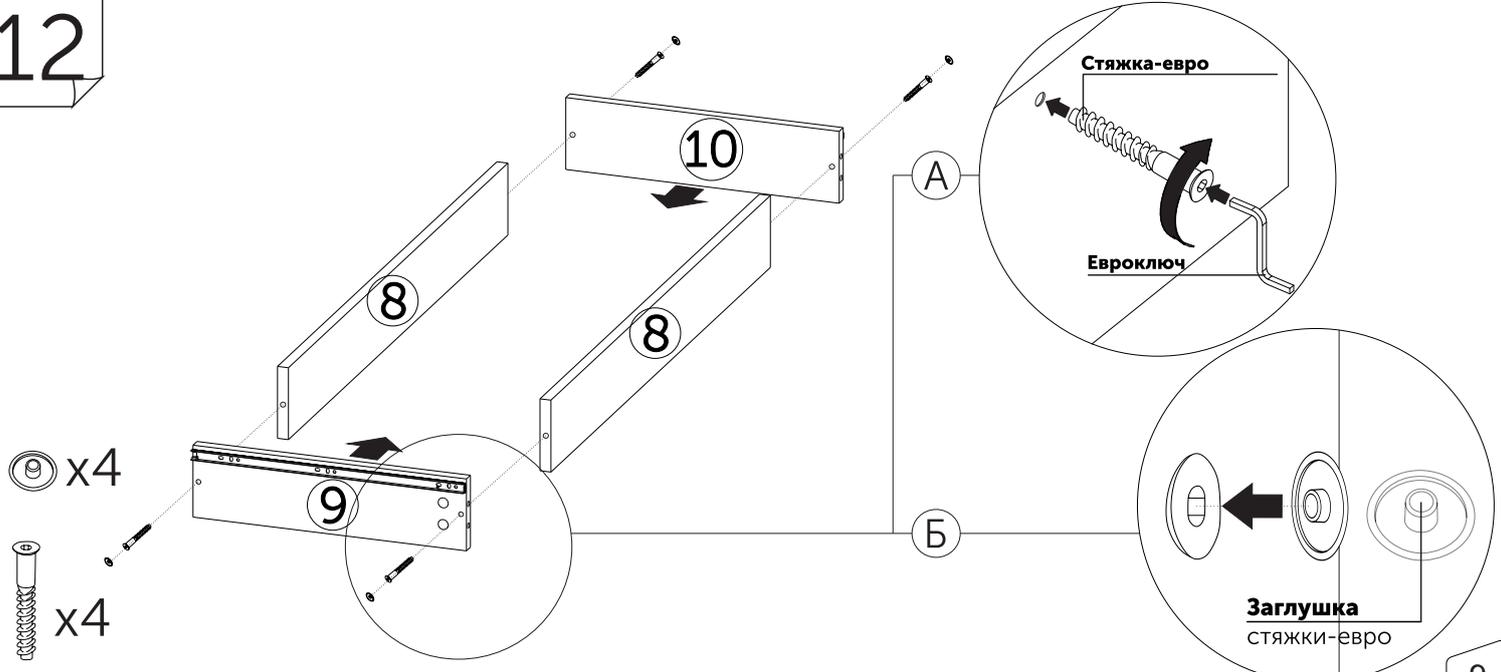

13

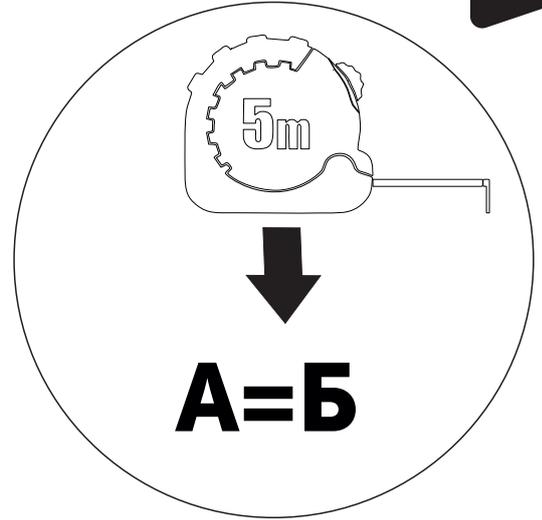
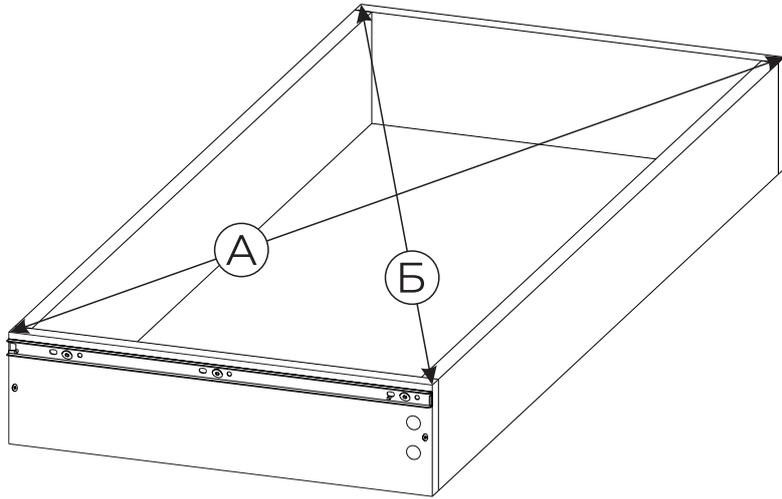


14

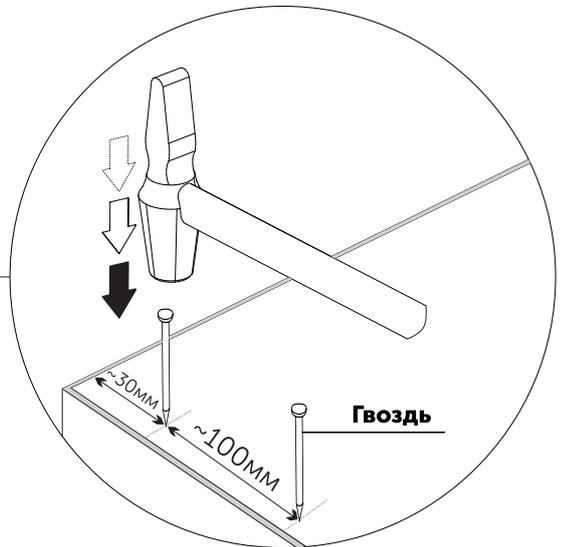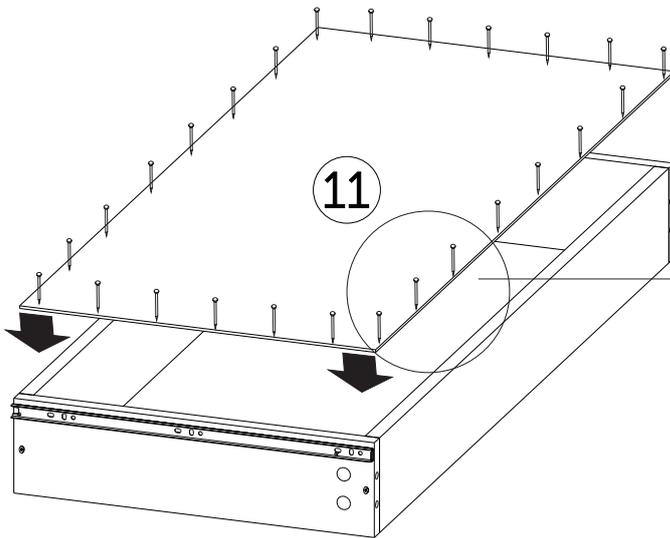


x30

15

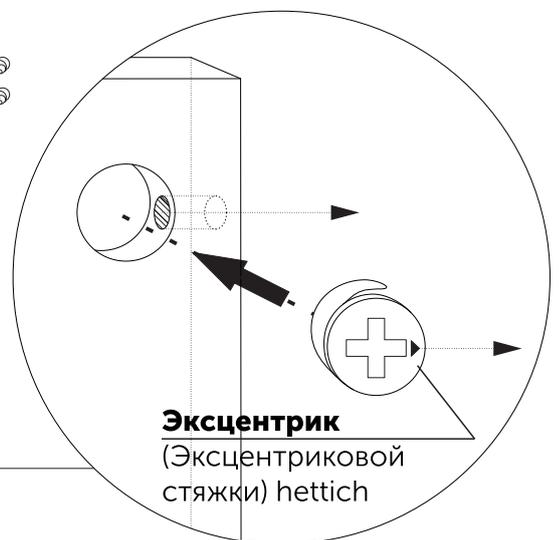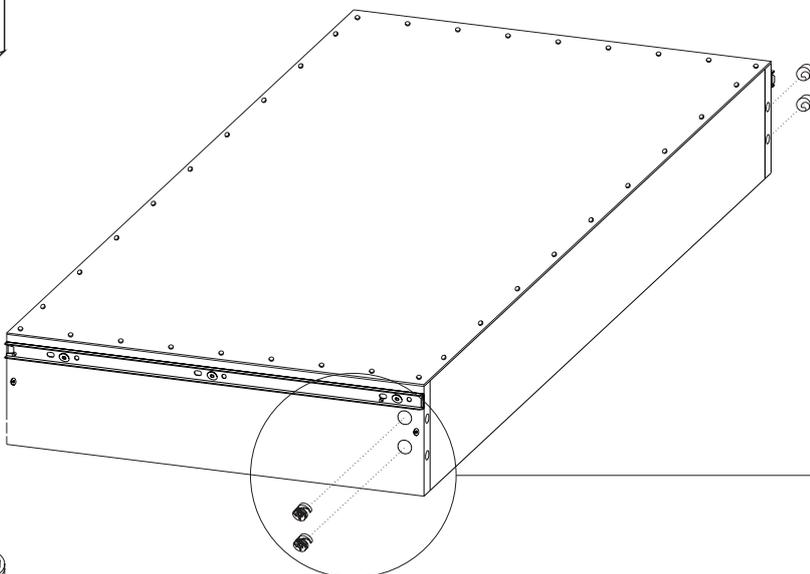


x4


# 16

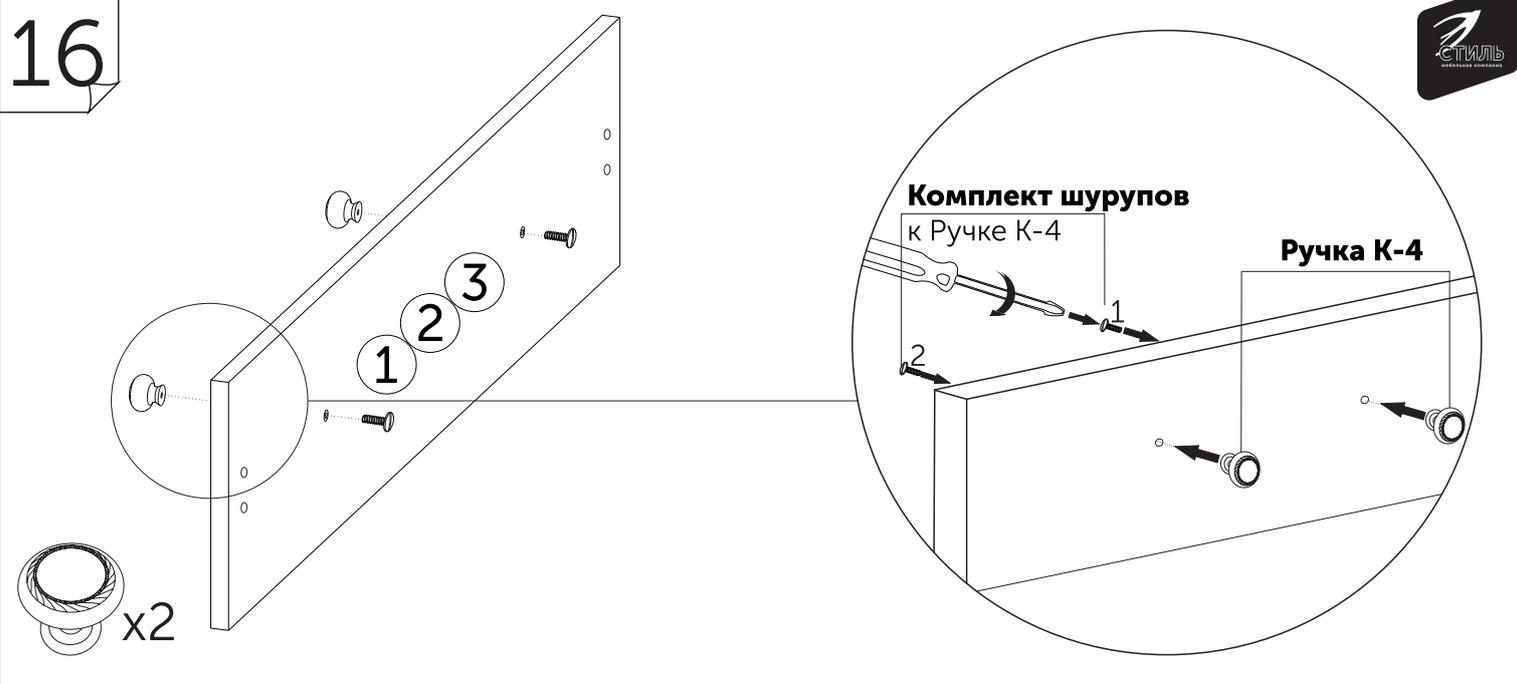


# 17

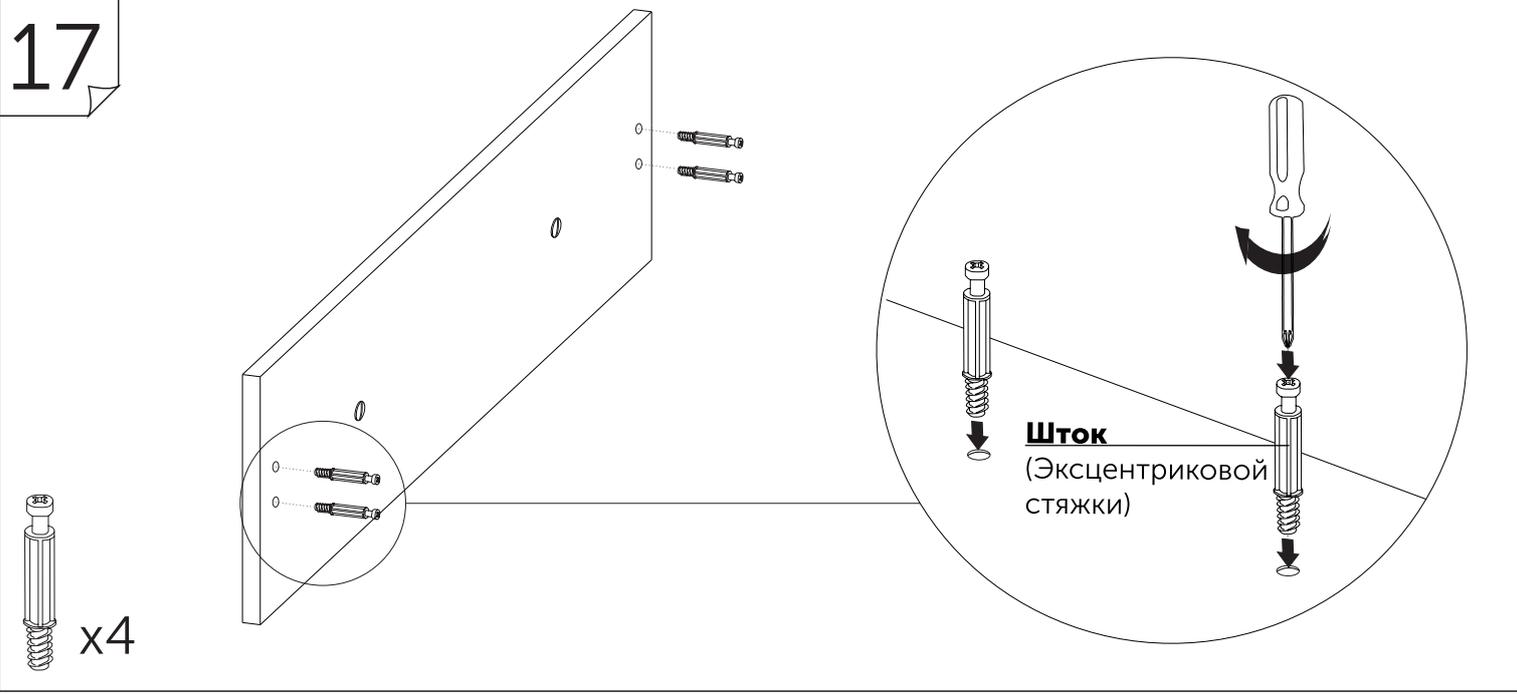

# 18

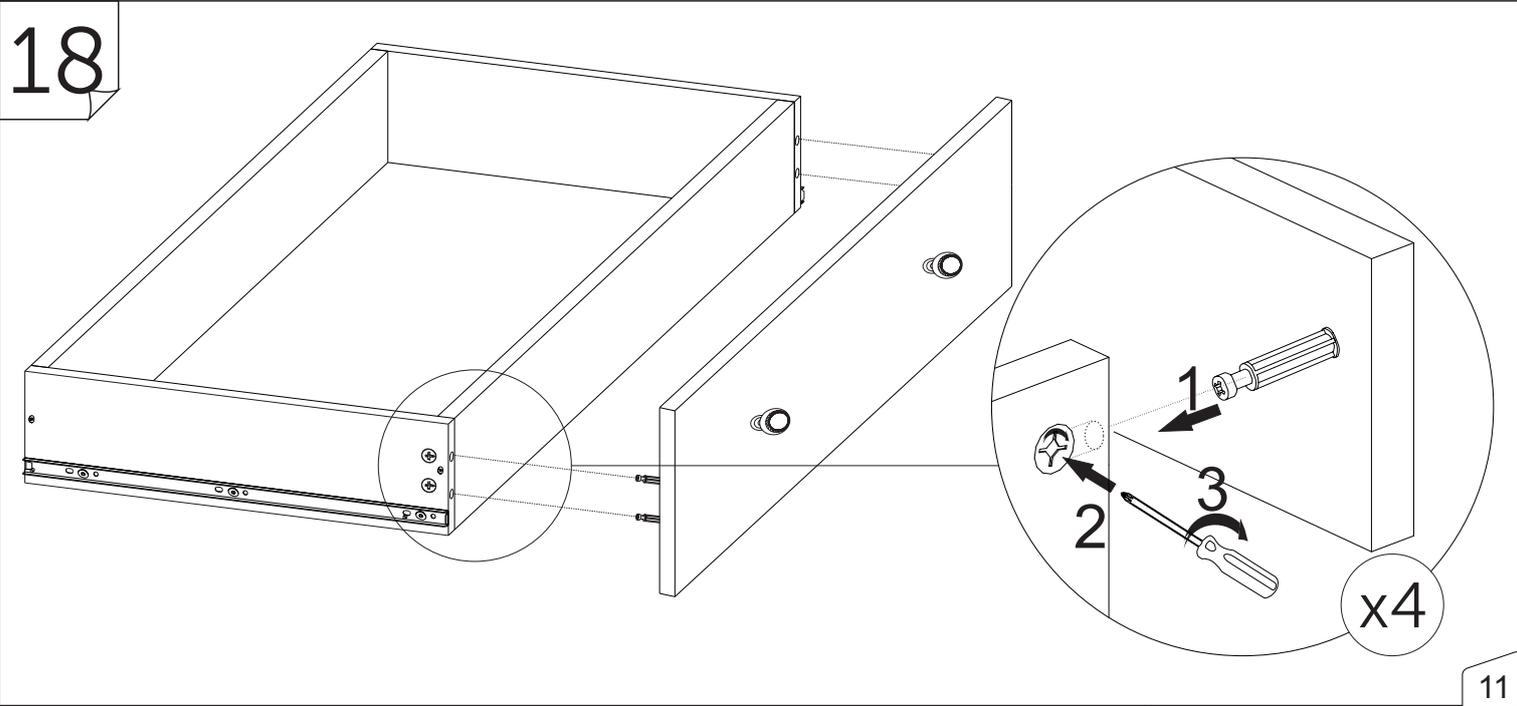


19

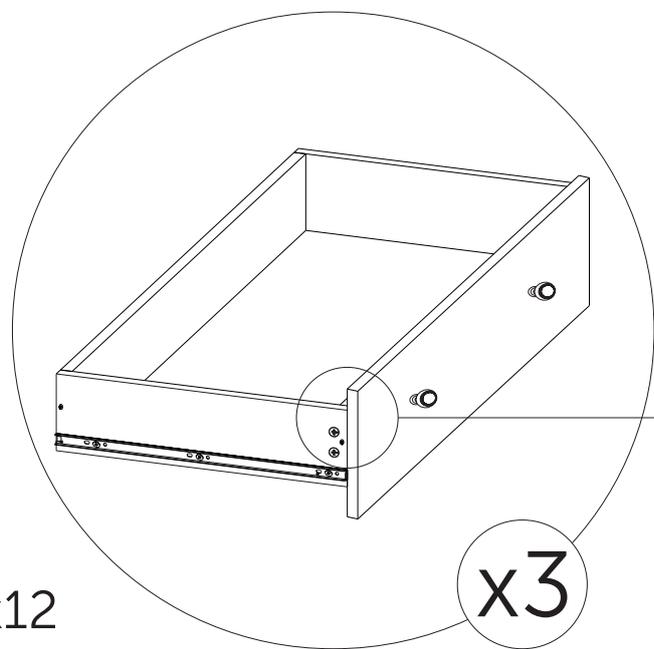


x12

x3

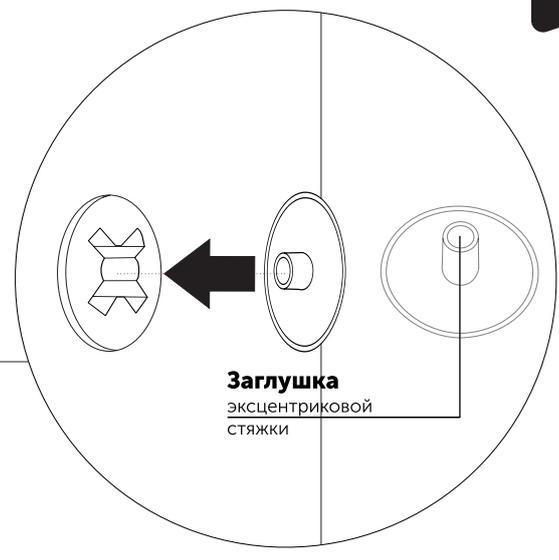


**Заглушка**  
Эксцентриковой  
стяжки


20

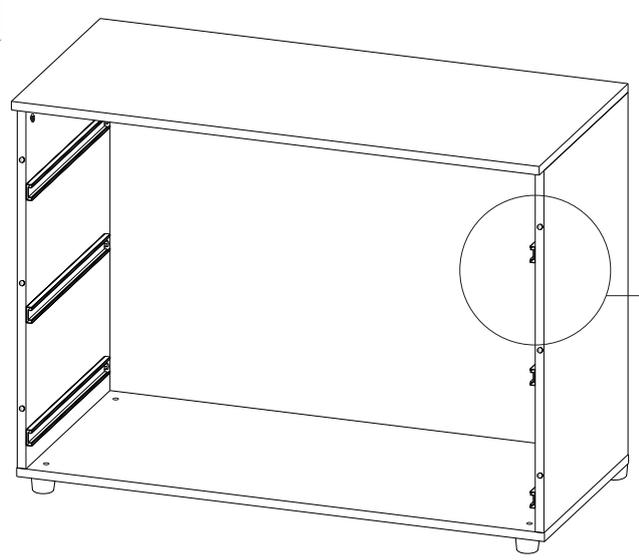

x6


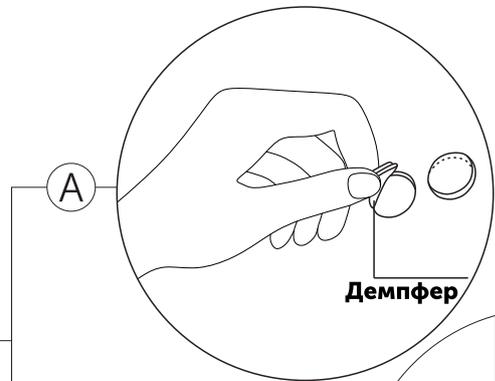


**Демпфер**

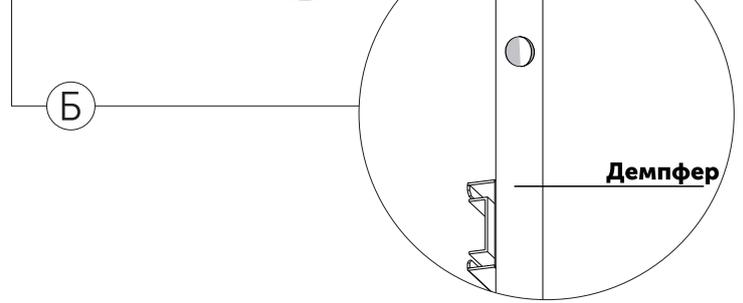

**Демпфер**

21

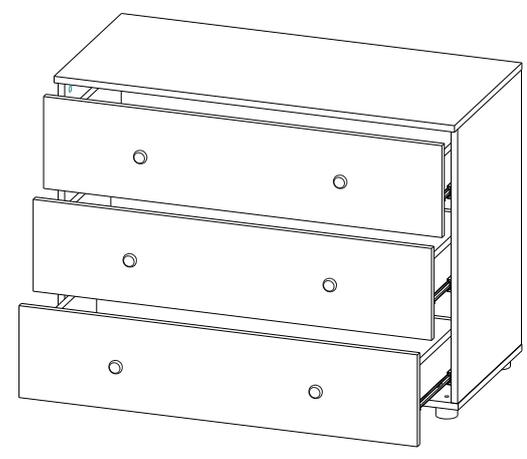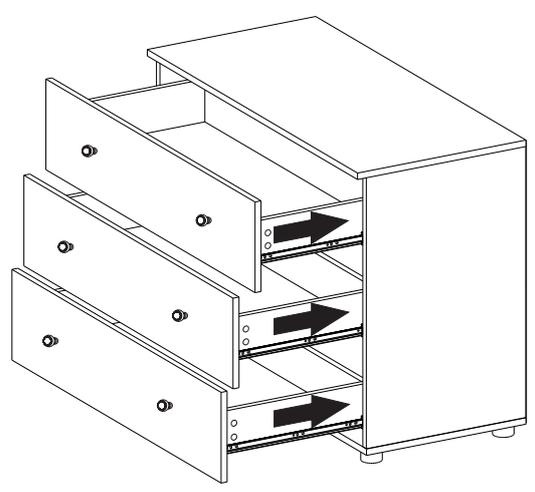




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Кровать 0,8м\_Корпус КР-001**








Габариты: Д.2032 x В.790 x Г.836 мм

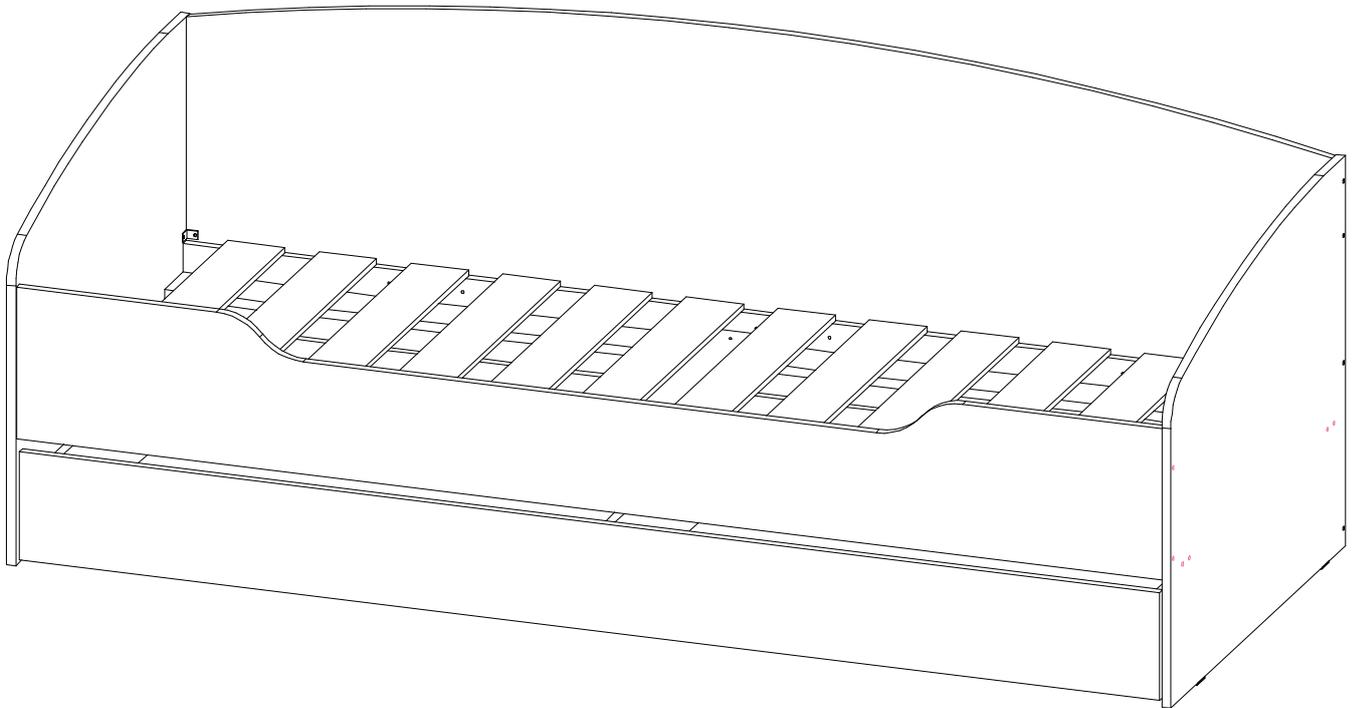

*Уважаемые покупатели!*  
*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок прав/лев.	2	838	689
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перед./Зад. стенка ящика	2	138	1 907
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Ребро жесткости	1	2 000	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Ребро жесткости	1	2 000	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок ящика	2	138	800
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Вязка	1	138	767
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка	1	720	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Планка упорная	2	752	106
	МДФ 16 мм(Фасад)	16	Основание	2	2 000	50
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	1 000	24
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	138	93
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	400	212
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 000	74
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	600	74
ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	496	244	
ПЕНОПЛАСТ 16 мм	106	Проложка / Пенопласт 16 мм	4	1 000	64	
3	Кроватное основание		Настил	1	2 000	800
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щиток	1	2 000	825
	ЛХДФ 3,2 мм	15	Дно ящика	2	968	750
5	Фасад в сборе	2	Царга передняя	1	2 000	266
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика	1	1 987	187

## Набор фурнитуры

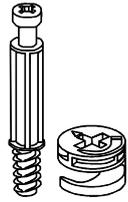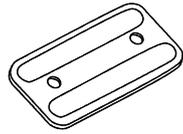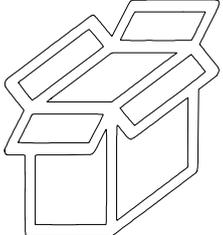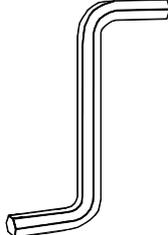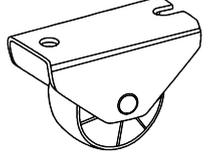 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x32	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x11	 Гвоздь 2 * 20 мм	x100	 схема-сборки	x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x32
 стяжка hettich эксцентриковая	x11	 шкант 8*30 мм	x8	 подпятник	x8	 шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x4	 шуруп 4*25 мм цинк	x14
 шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)	x50	 Демпфер силиконовый	x7	 Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	x1	 Ключ для стяжки евро	x1	 Опора колесная 303М резиновая	x8

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Плечень использованной фурнитуры		Название изделия	
Название изделия		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Гвоздь 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Лустриня ул, дом № 166 Дата выпуска: xxxxxxxx Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Табаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в кг Вес: 24 мес. Гарантийный срок: 10 лет Срок службы:	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56		
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая	4		
Ключ для стяжки евро	1		
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1		
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10		
петля - четырехпозиционная накладная (итал)	3		
полнодержатель - обычный	3		
ручка C28 мет + мет 128 мм	3		
стяжка-евро 6,3*50 мм	56		
шкант-сборки	1		
шкант 9*30 мм	4		
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80		



Условное обозначение:




 - Кромочный материал

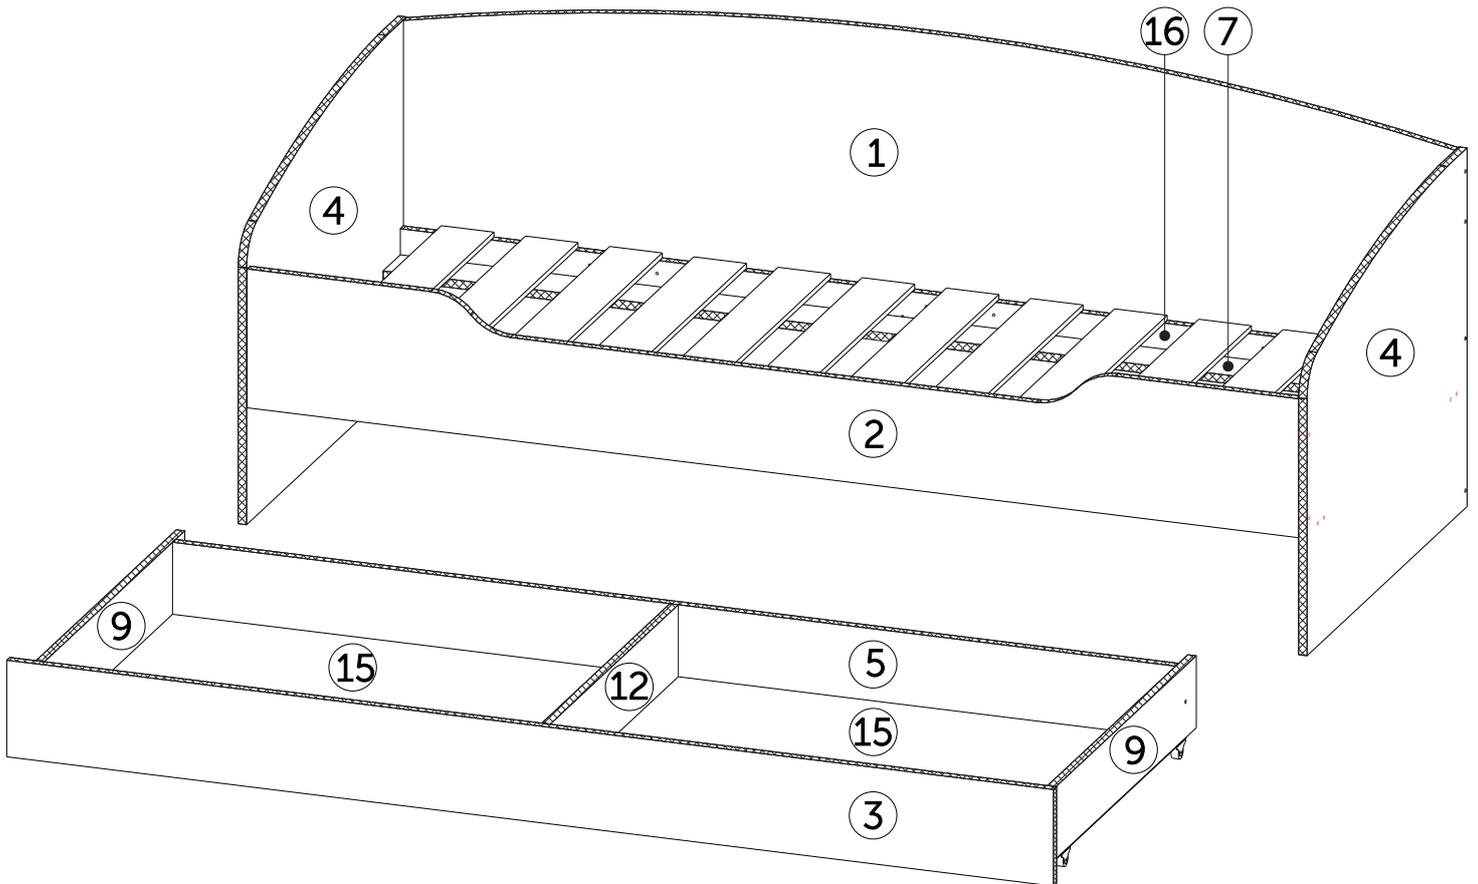

**В процессе сборки Вам понадобится:**






1

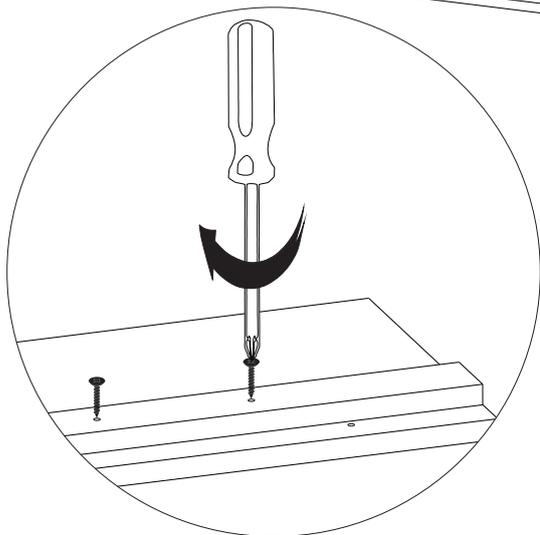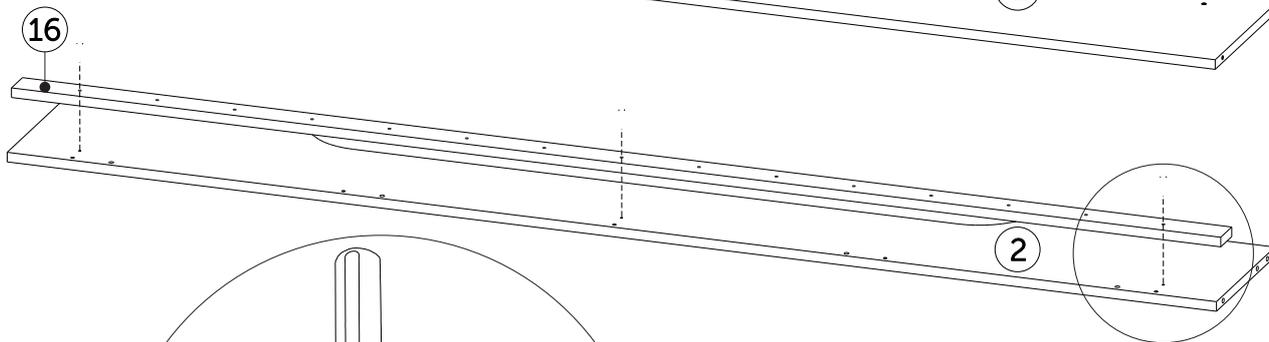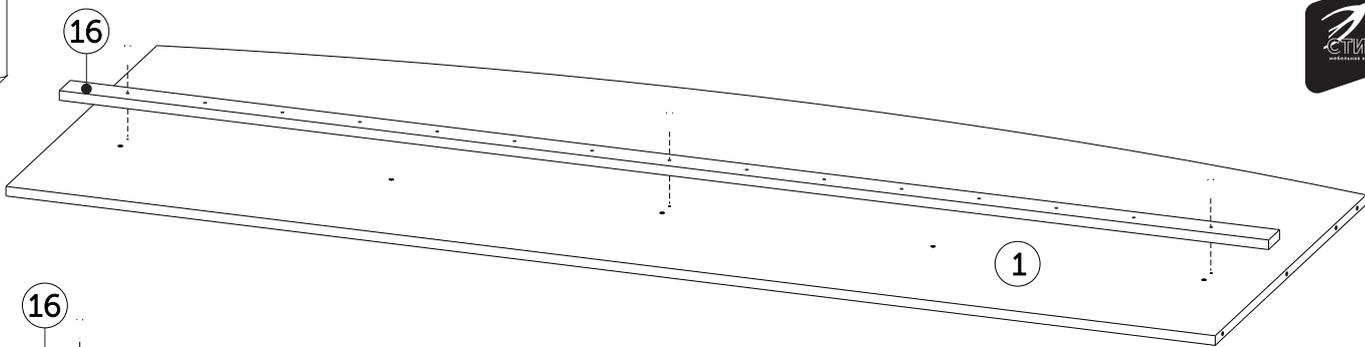





 x 6

2

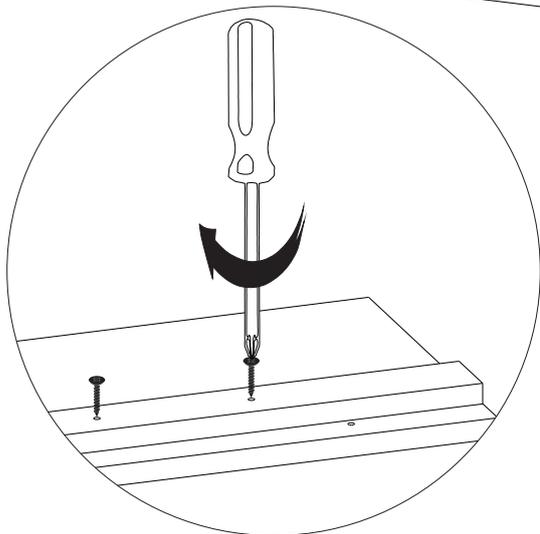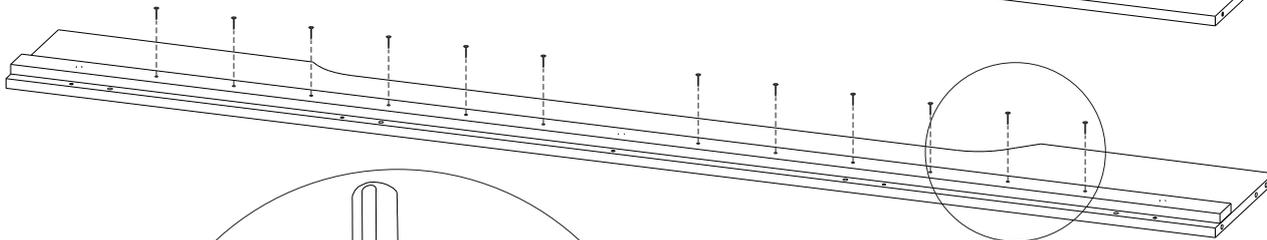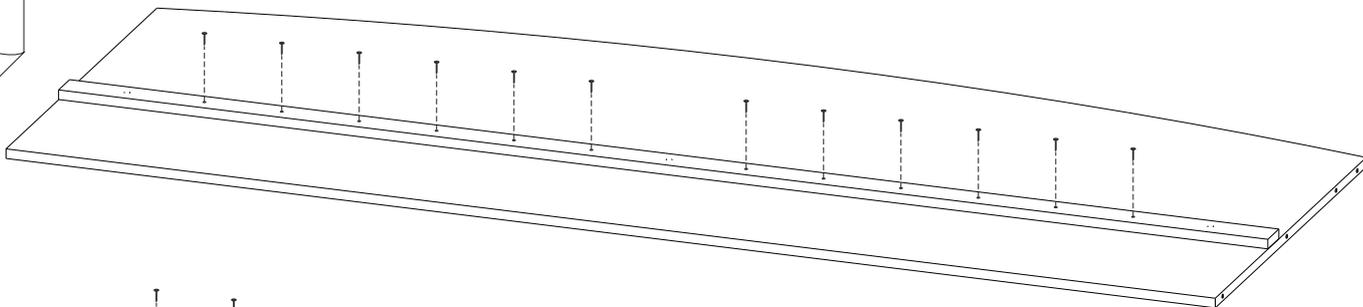



 x 24

# 3

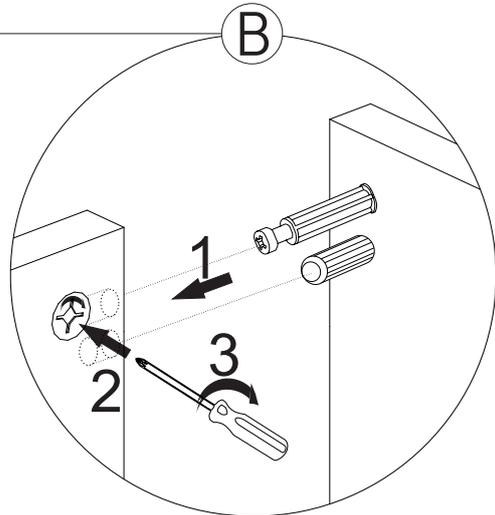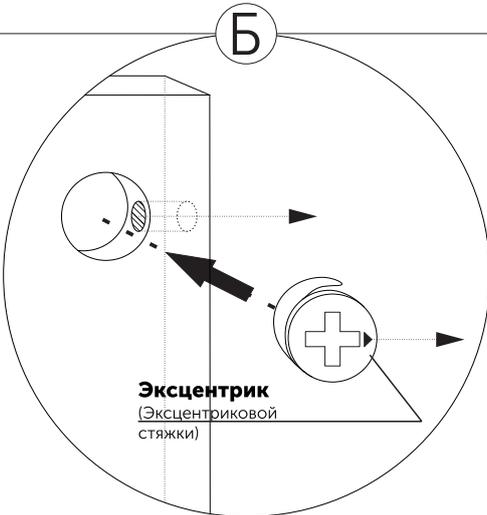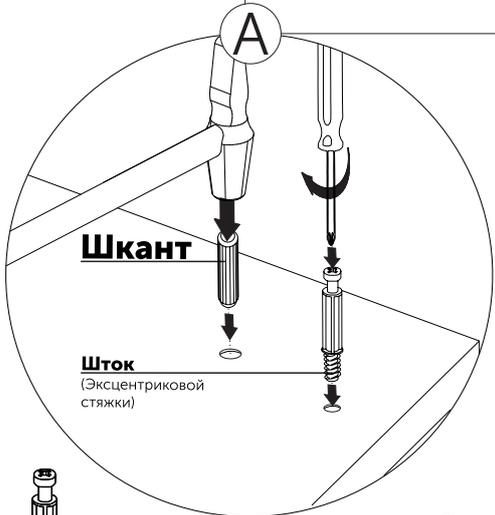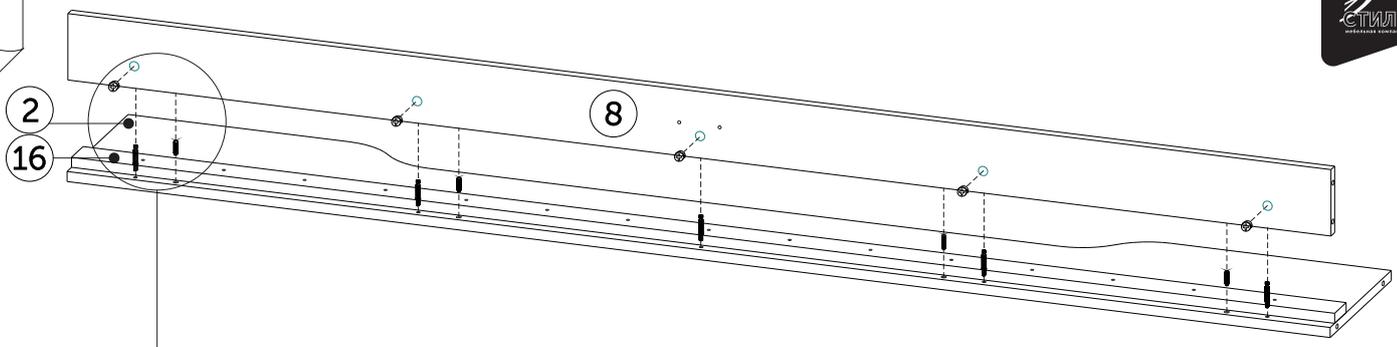


- x 5
- x 5
- x 4

# 4

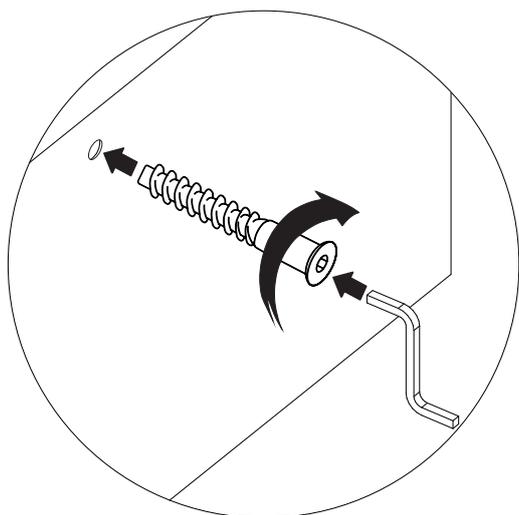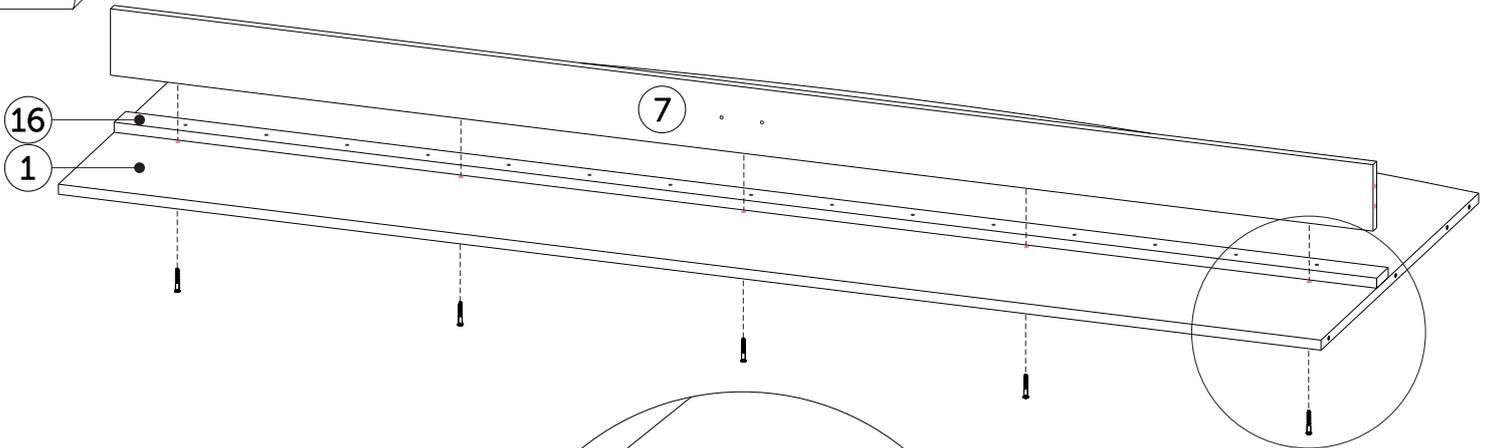


- x 5

5

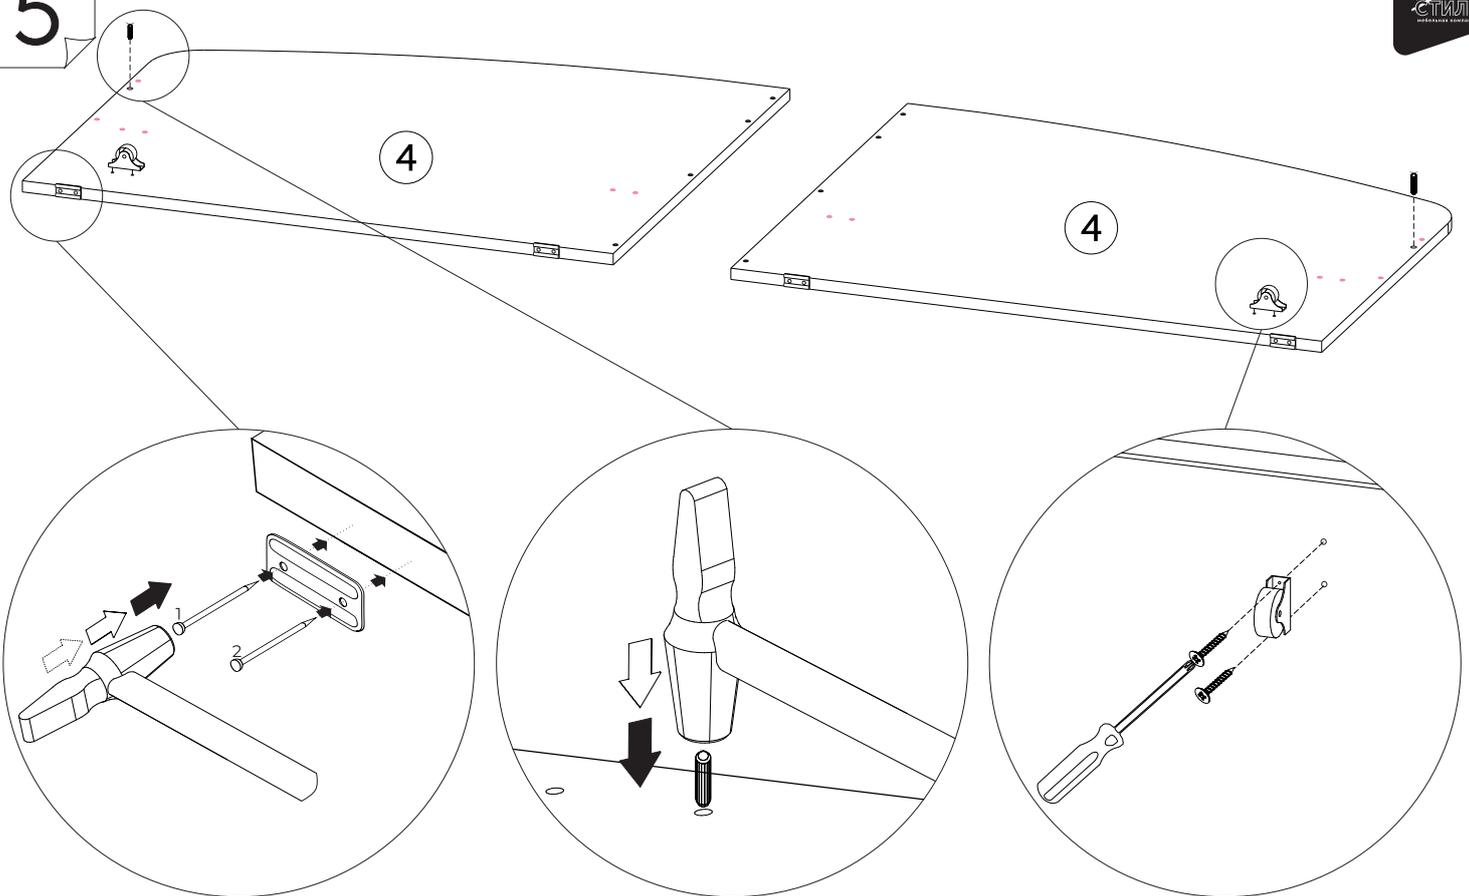



- x 4
- x 8
- x 2
- x 2
- x 4

6

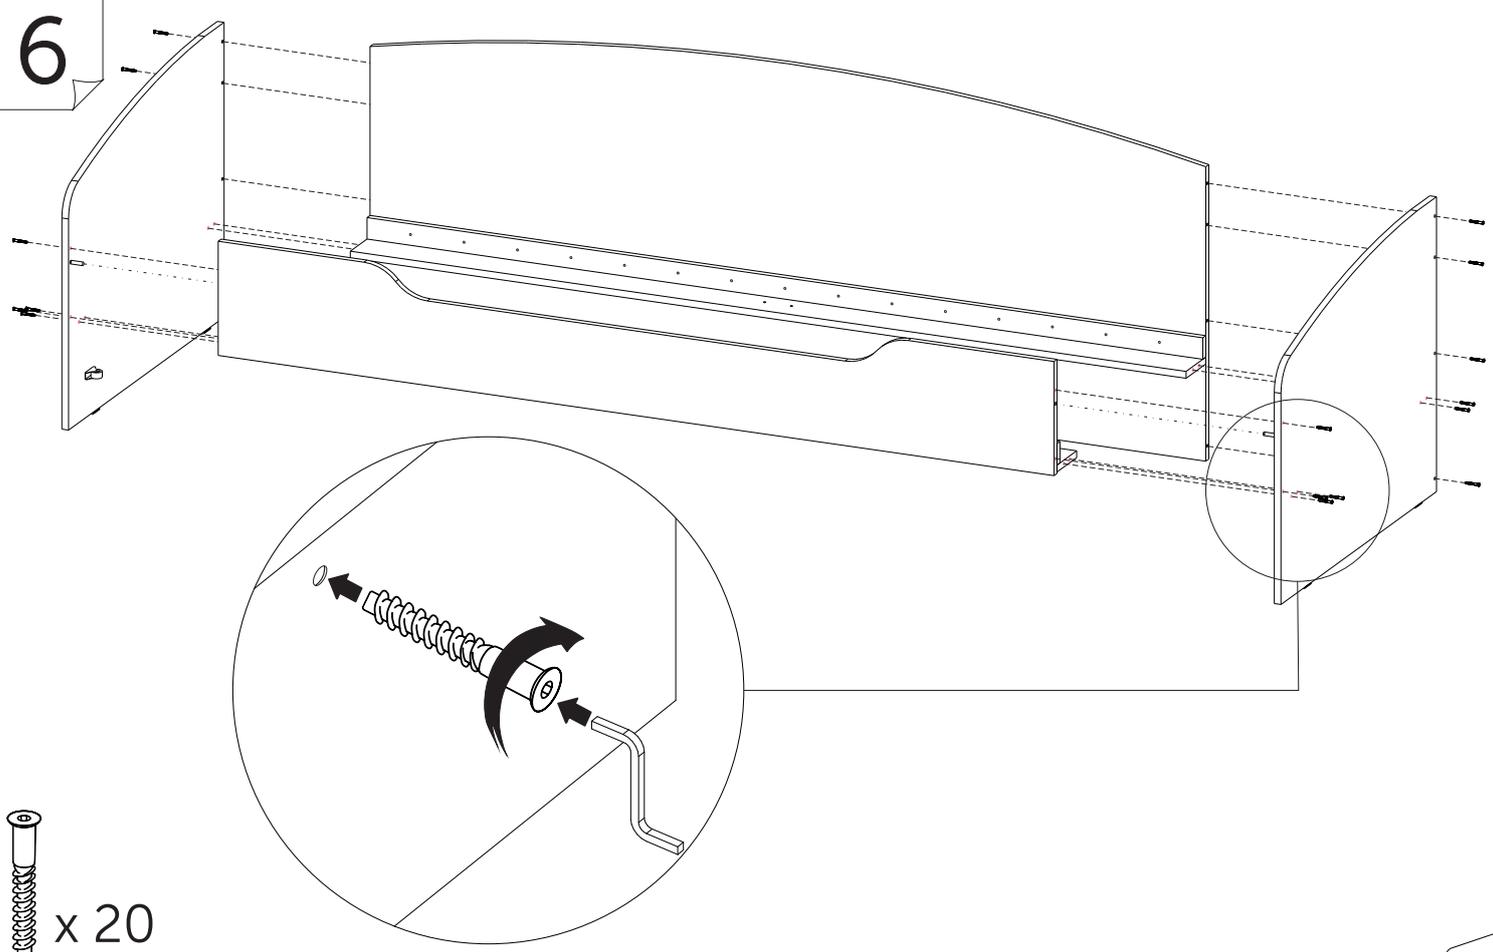



- x 20

# 7

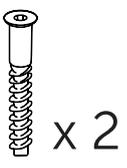
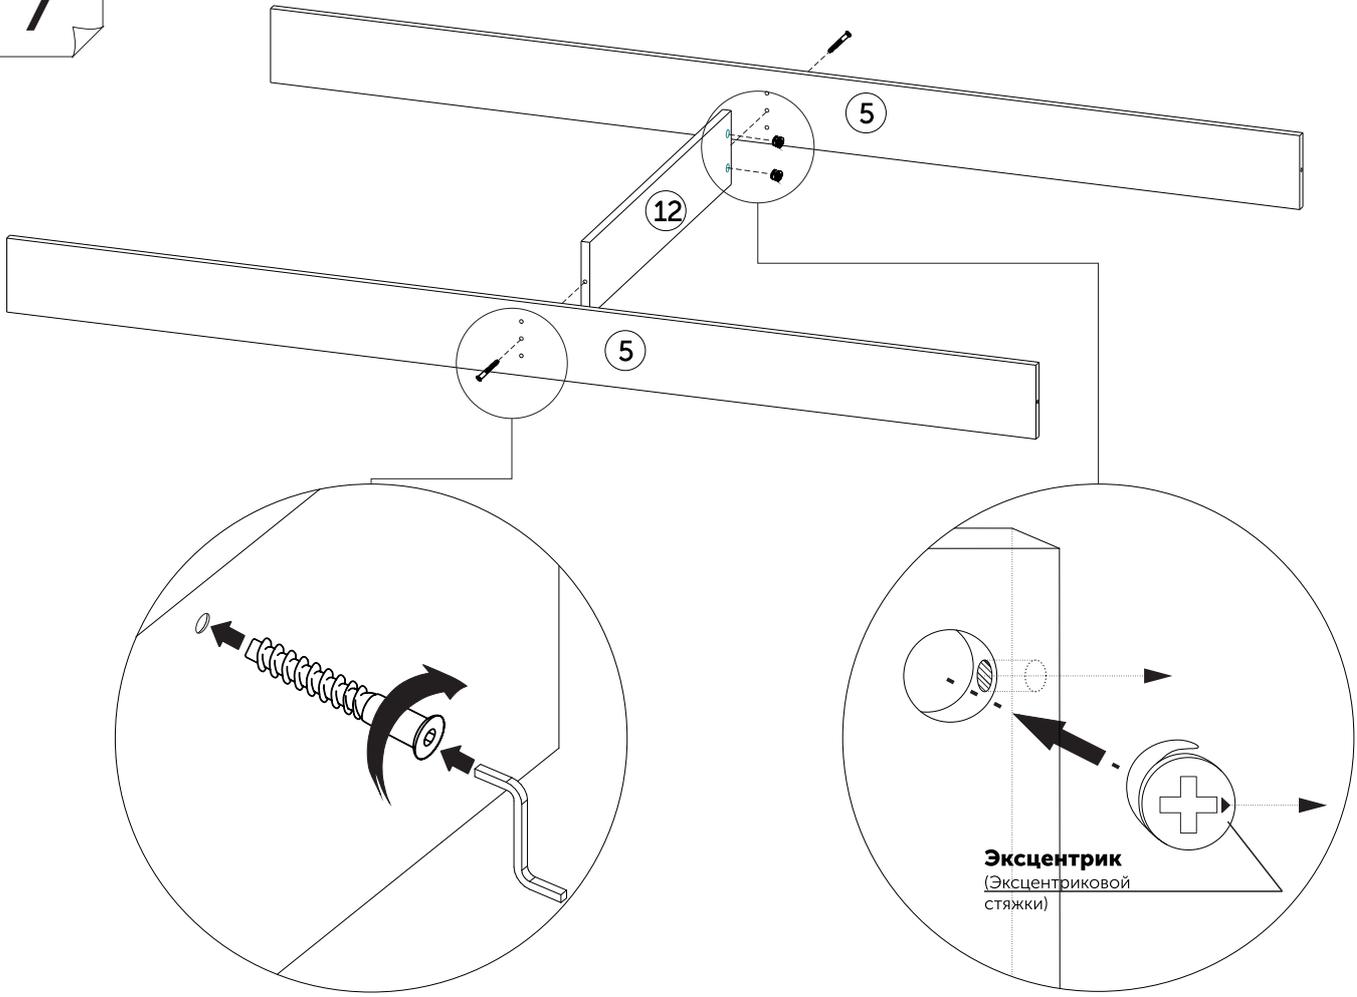


**Эксцентрик**  
(Эксцентриковой  
стяжки)



# 8

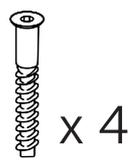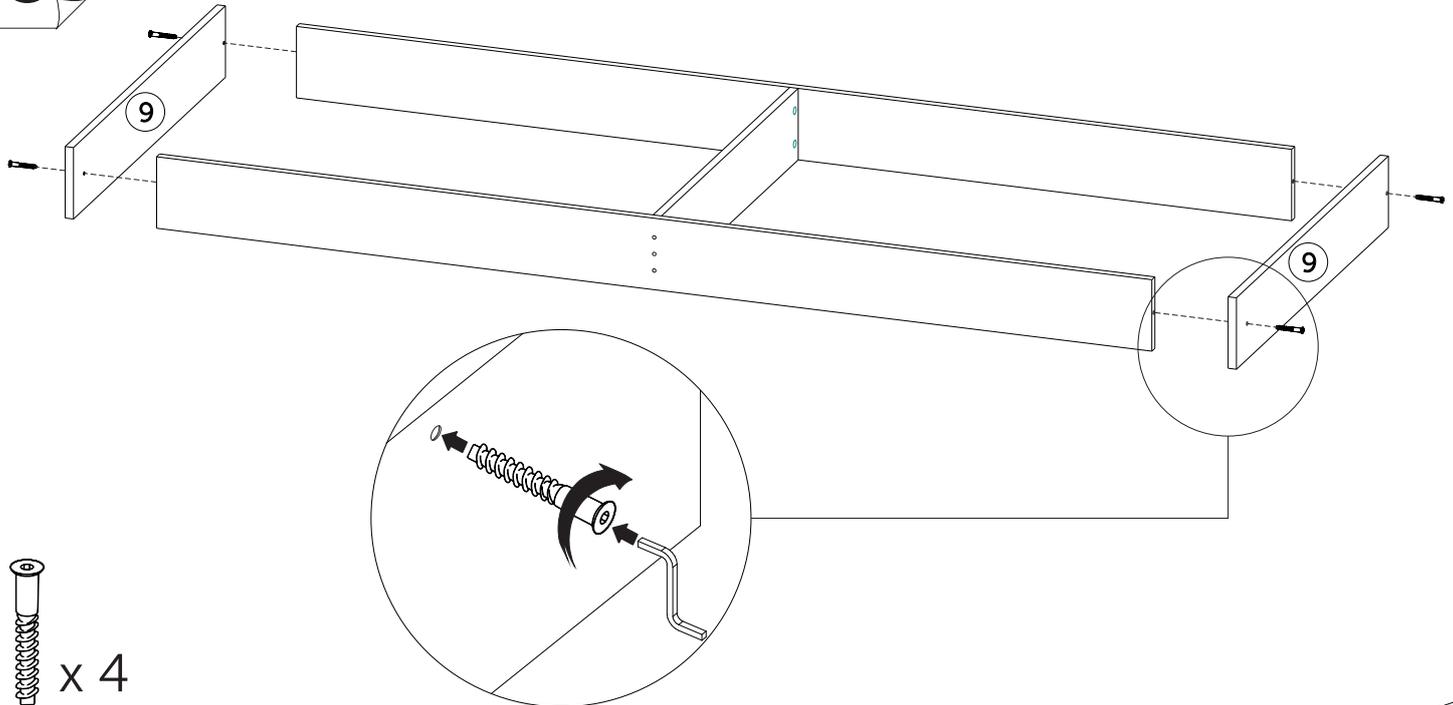

9

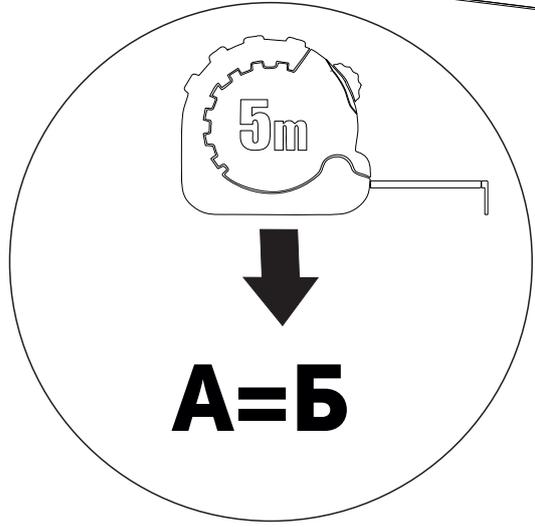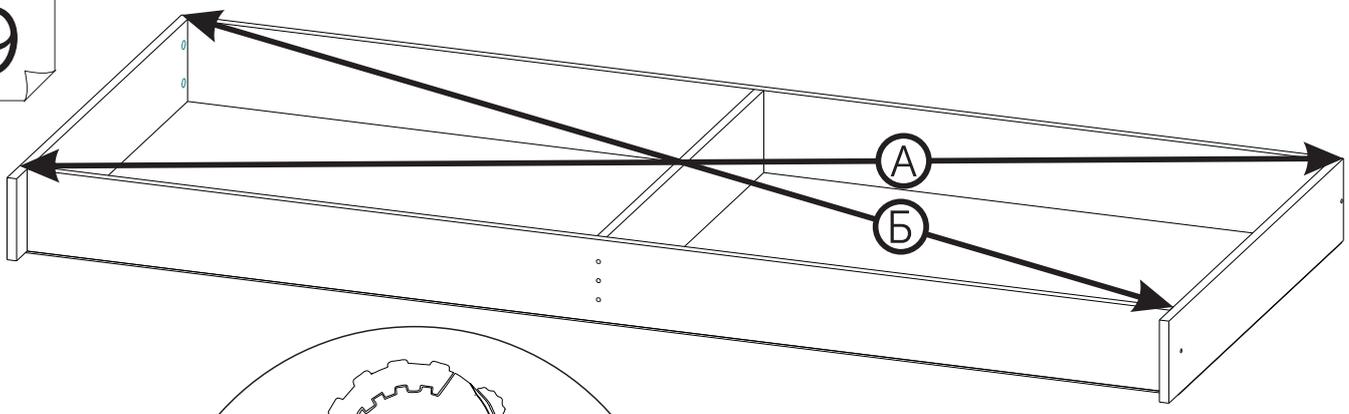





10

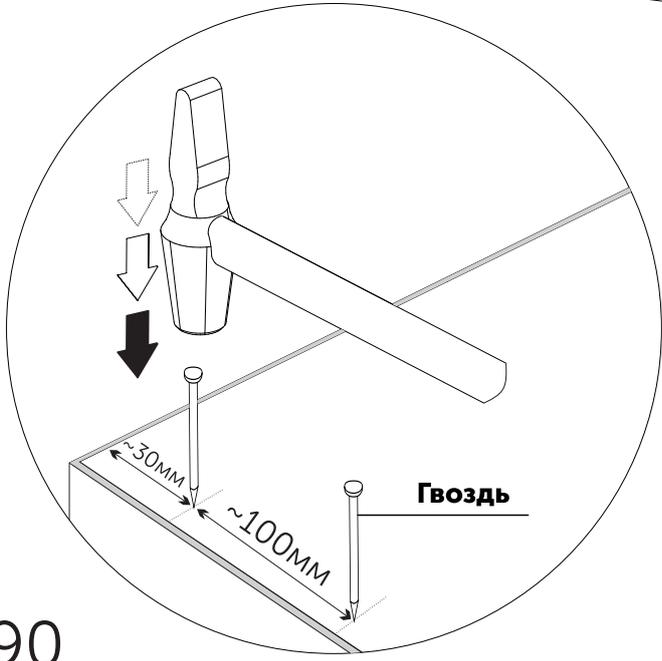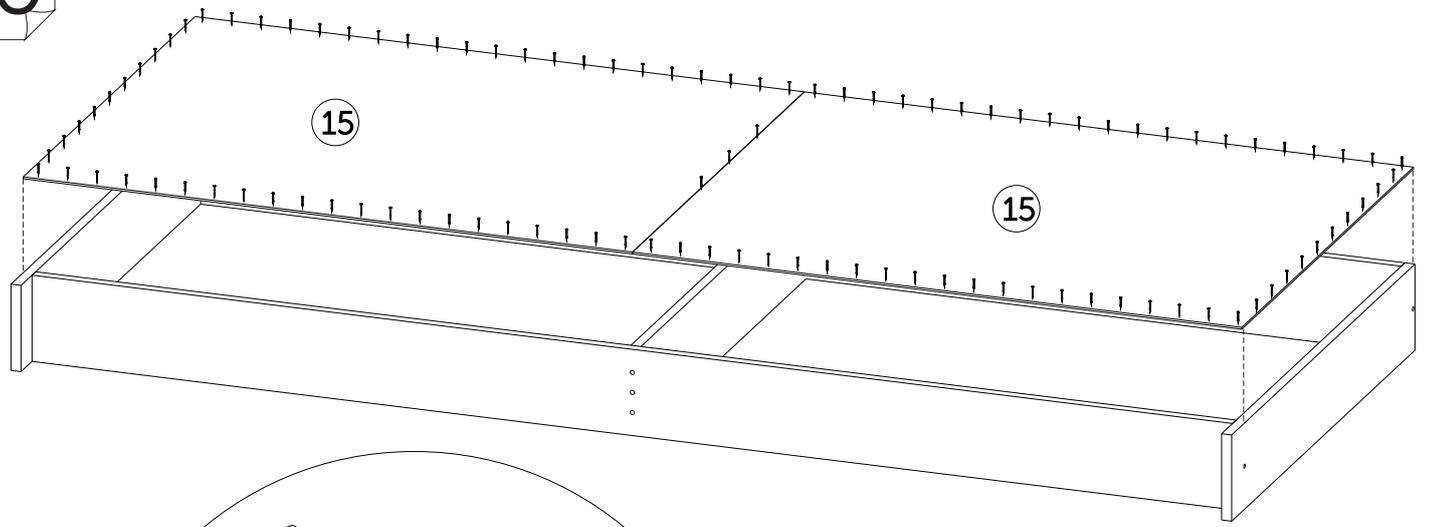



Гвоздь x 90

10

11


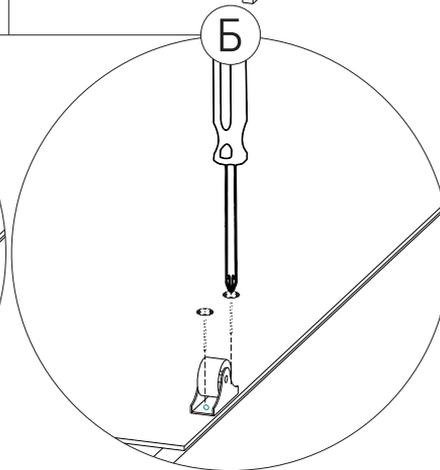
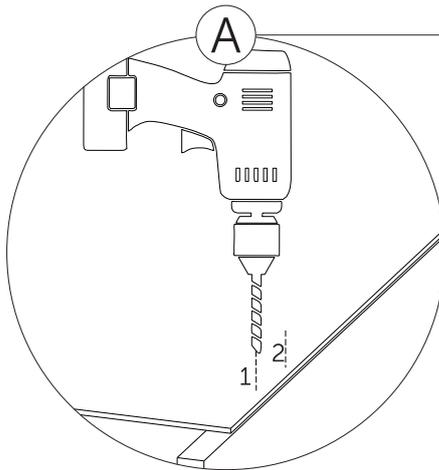
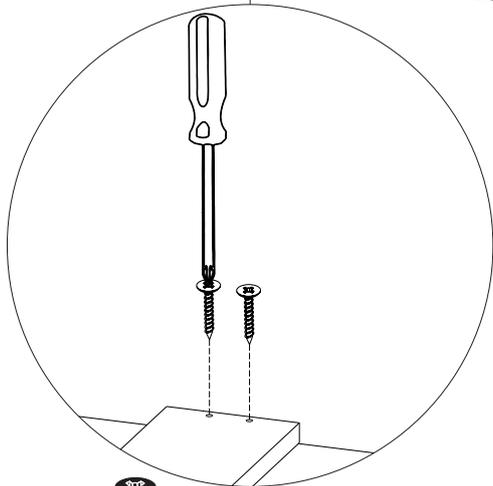
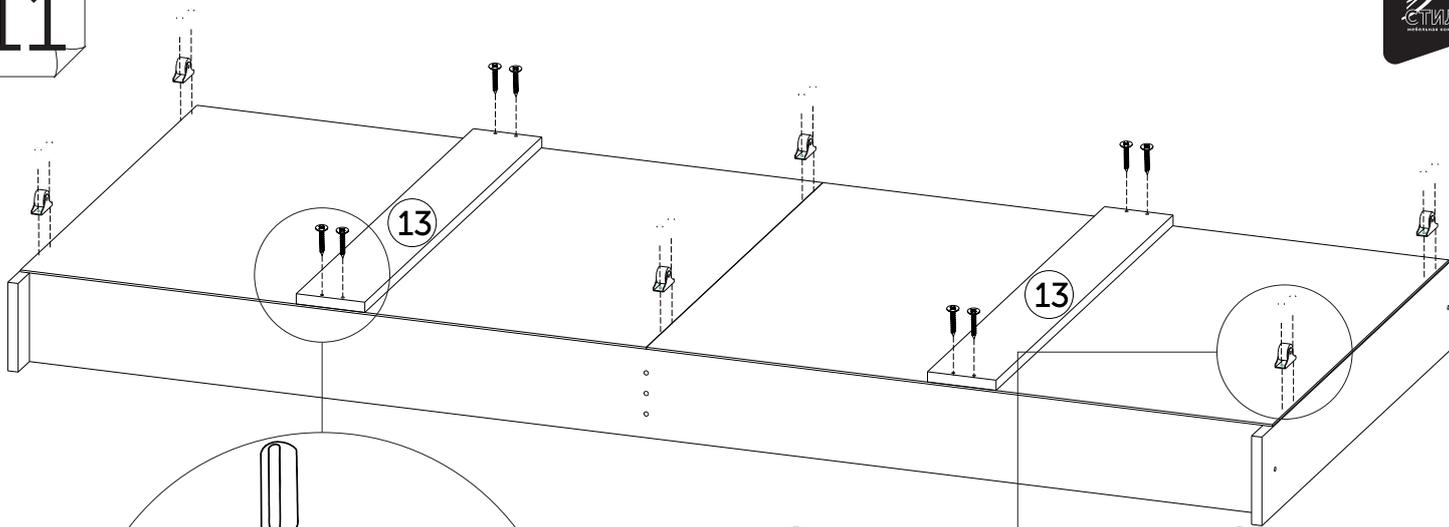


12


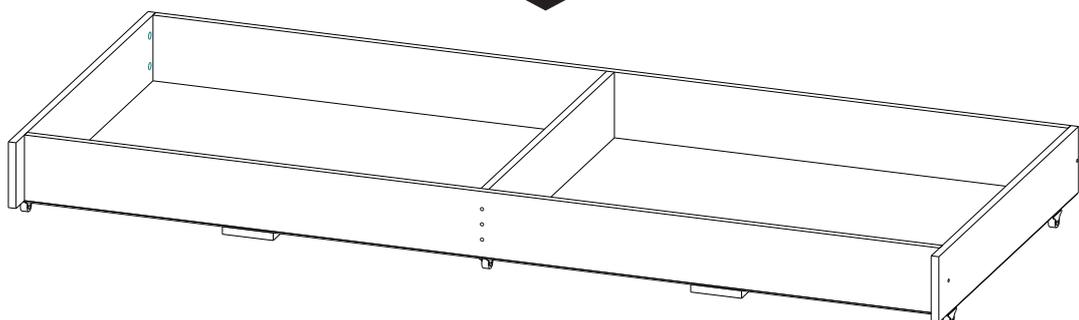
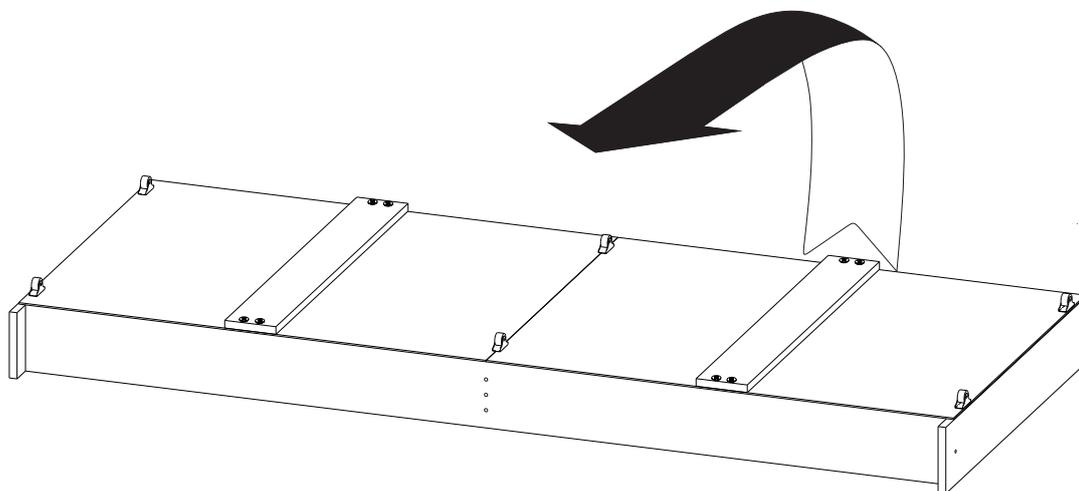


11


13

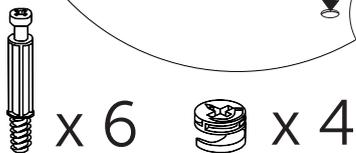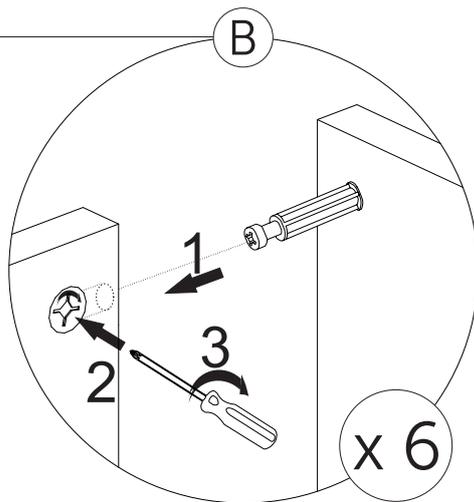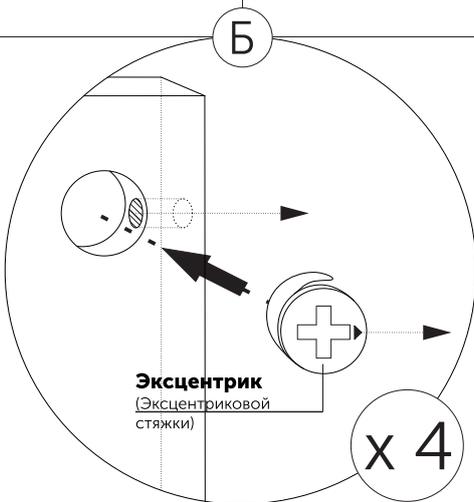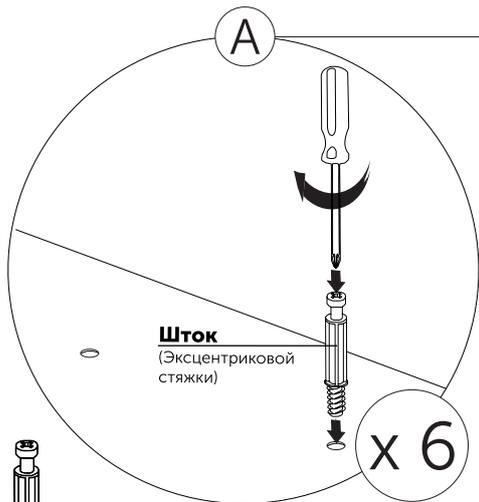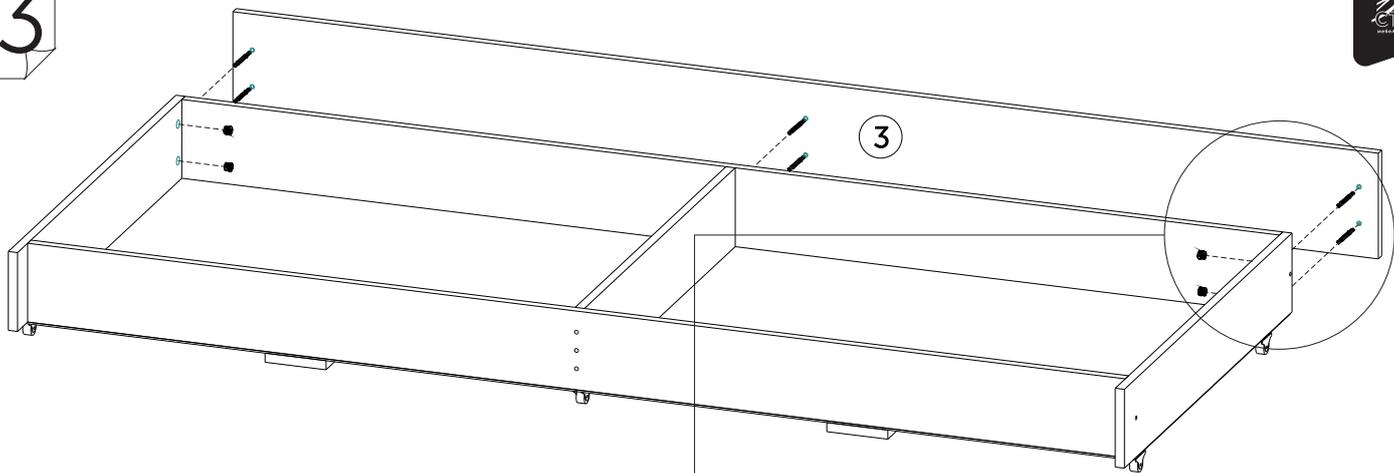

14

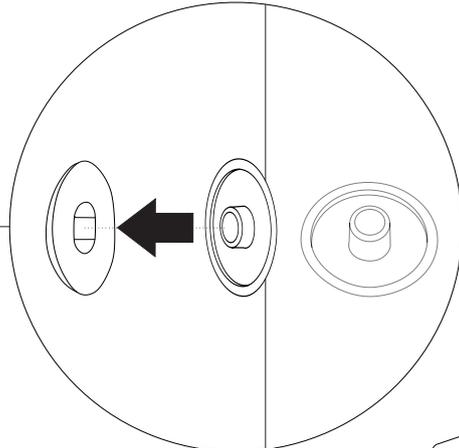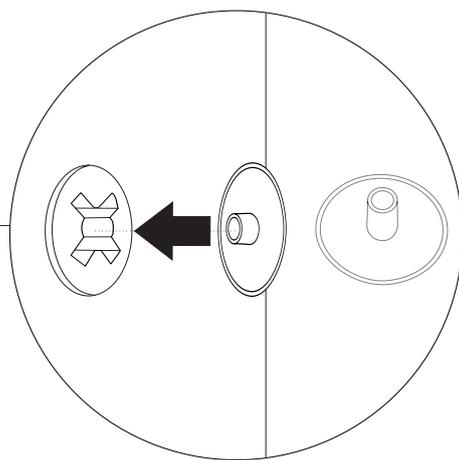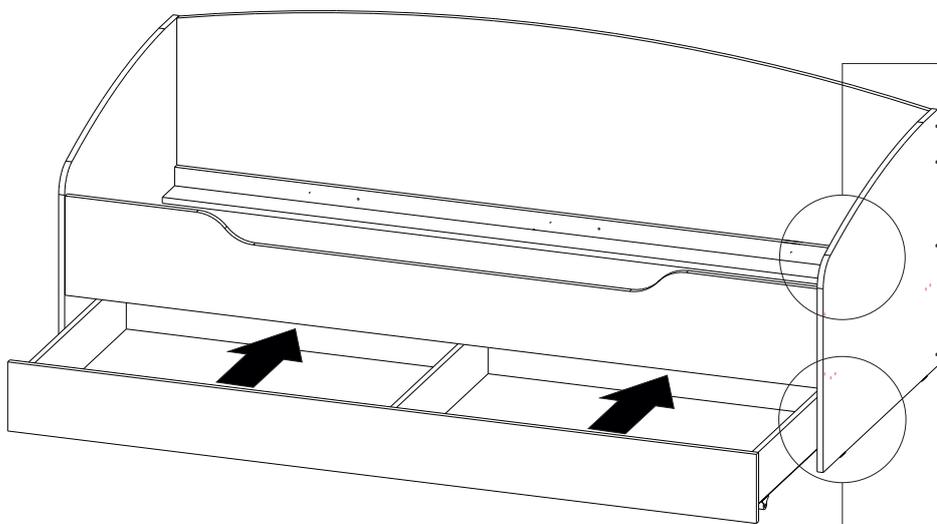

12

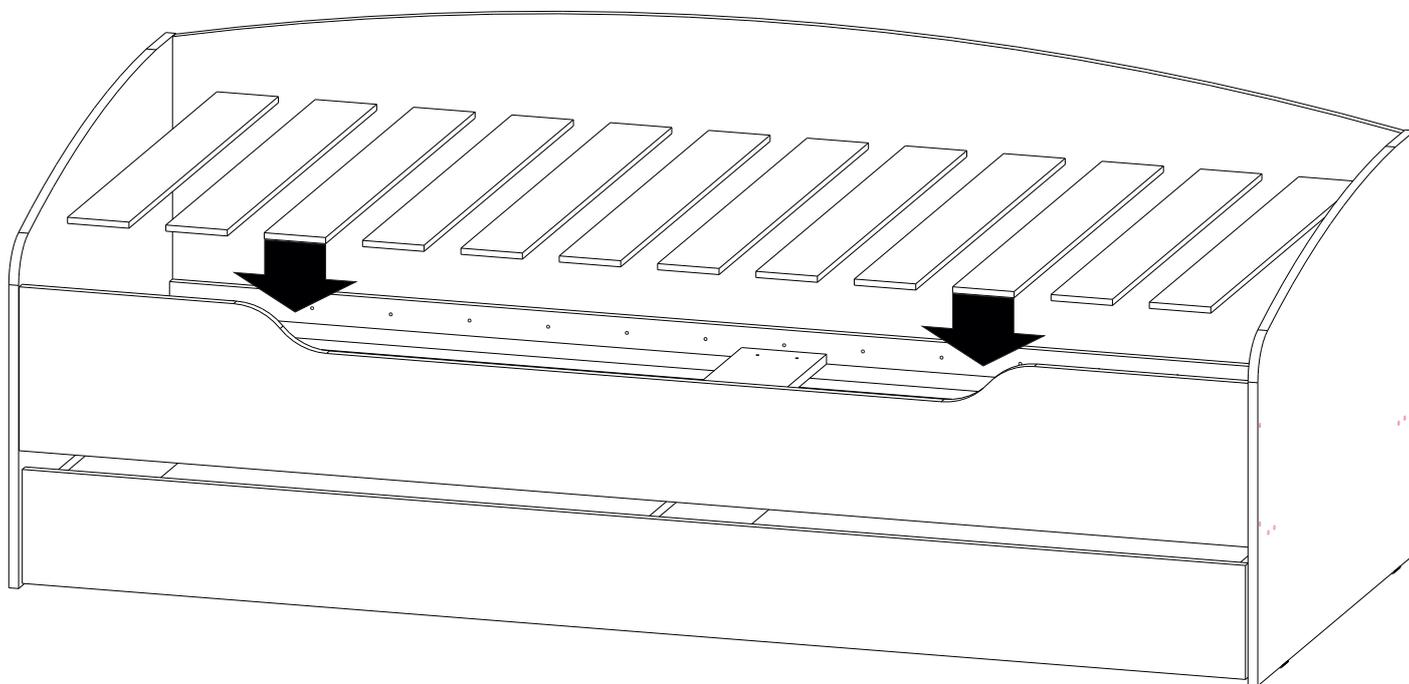

Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Настил задний	1	2 000	394
4	Настил передний	1	2 000	394
2	Вязка	1	2 000	330
3	Бок прав/лев.	2	644	842
5	Царга передняя	1	2 000	138
6	Вязка	1	2 000	106
7	Перегородка	1	803	298
8	Фасад ящика	2	993	184
9	Цоколь	1	2 000	74
11	Перед./Зад. стенка ящика	4	932	106
12	Бок ящика прав/лев	4	450	106
14	Планка	2	450	96

**ЛХДФ 3,2 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
15	Дно ящика	4	477	447

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	ДВП	3	418	

**ПЕНОПЛАСТ 16 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	330	136
17	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	394	104
18	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	298	97
19	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	993	26
19	Проложка / Фрезеровка	2		

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	12,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	40,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	60,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	12,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	40,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
шкант 8*30 мм		шт	4,00
подпятник		шт	10,00
направляющие шариковые, 450 мм		шт	2,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)		шт	48,00
стяжка уголок 30x30x15 мм		шт	2,00
стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)		шт	4,00
шуруп 4*30 мм цинк		шт	8,00
схема-сборки		шт	1,00
мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
  18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
  19. Стекла с рисунком устанавливаются гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку  
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

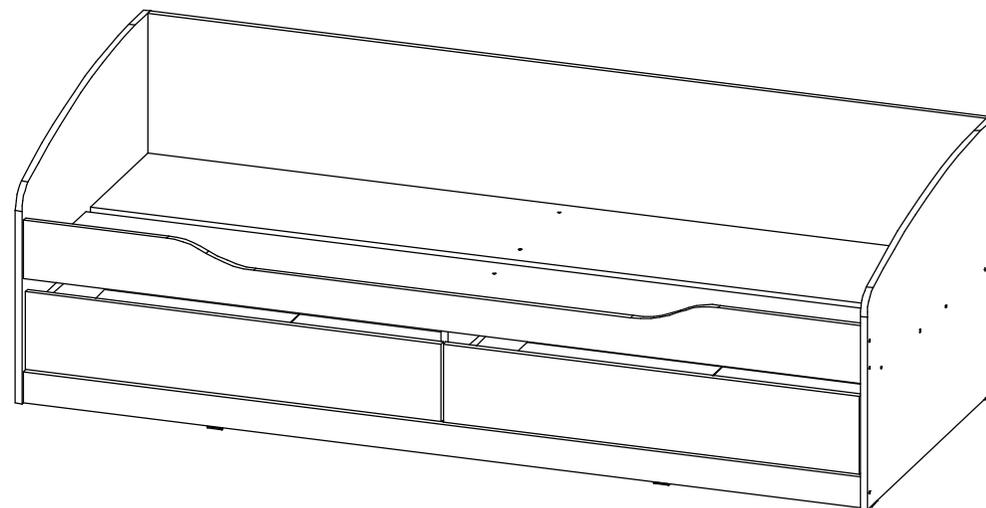


### МИИА-3 А\_Кровать 0,8м КР-002

Габариты: Д.2032 х В.648 х Г.842 мм

Спальное место 2,0 х 0,8 м. Максимальная распределенная нагрузка на спальное место до 70 кг.

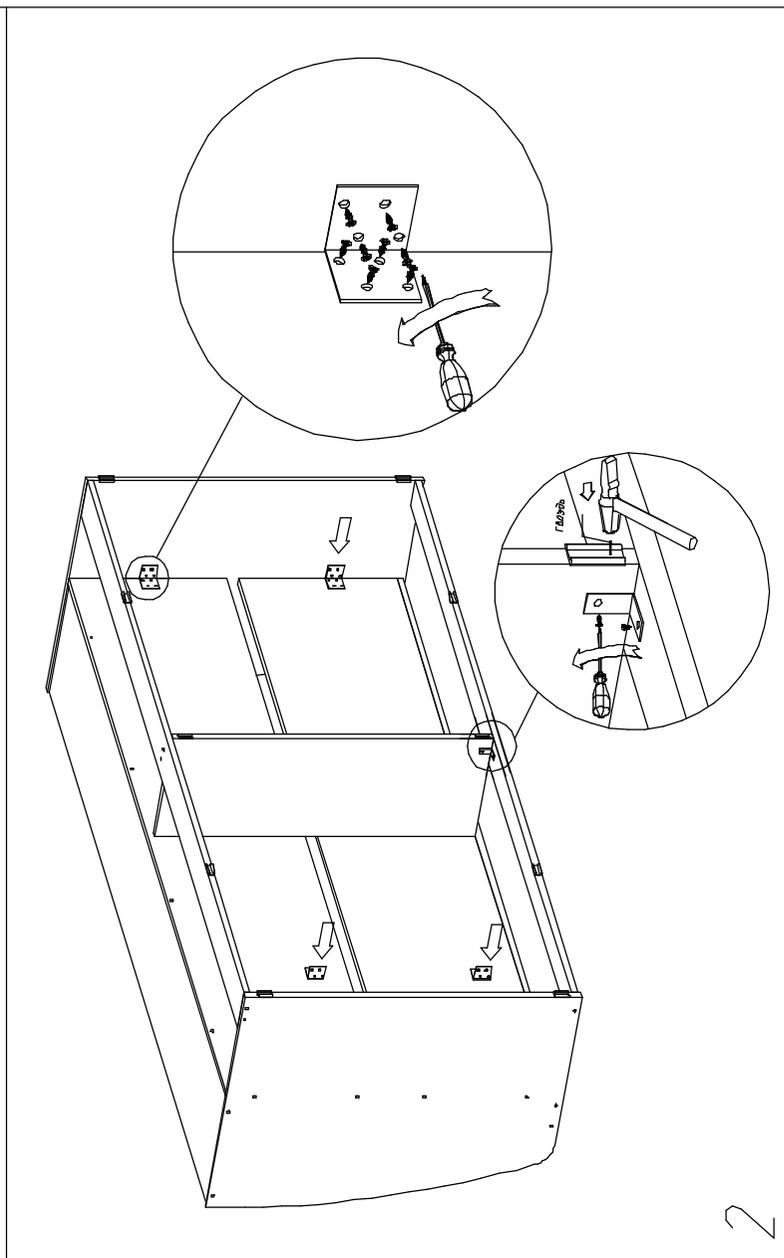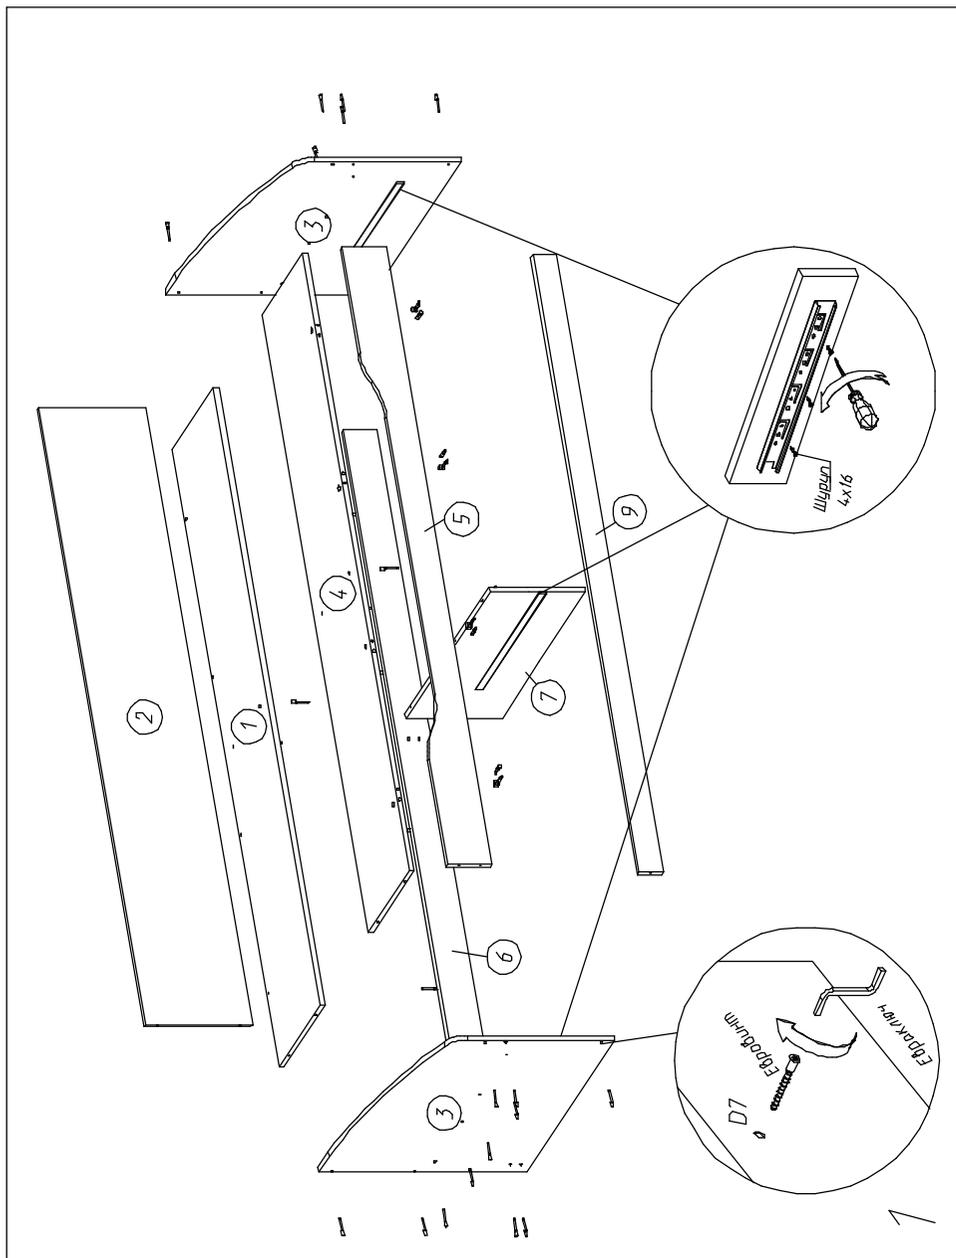

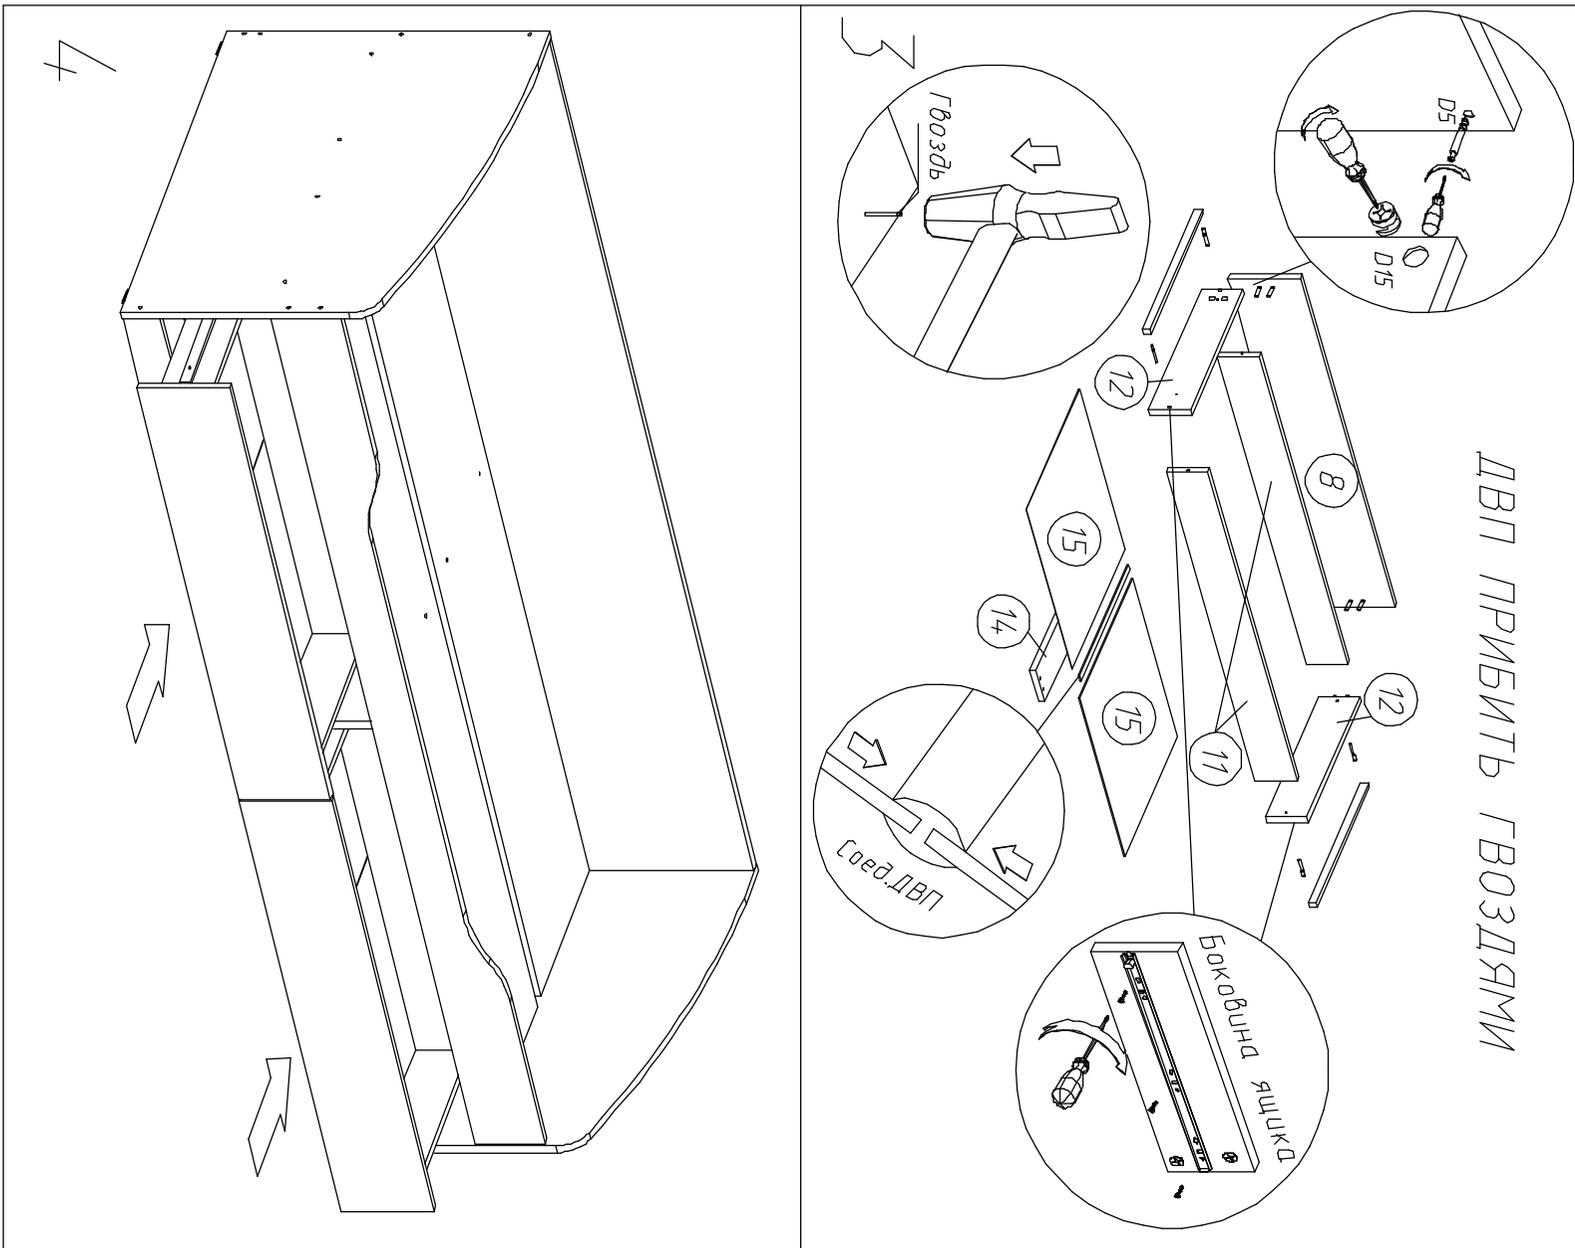




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Кровать верхняя 0,8м\_Корпус КР-015**












Габариты: Д.2032 x В.919 x Г.853 мм

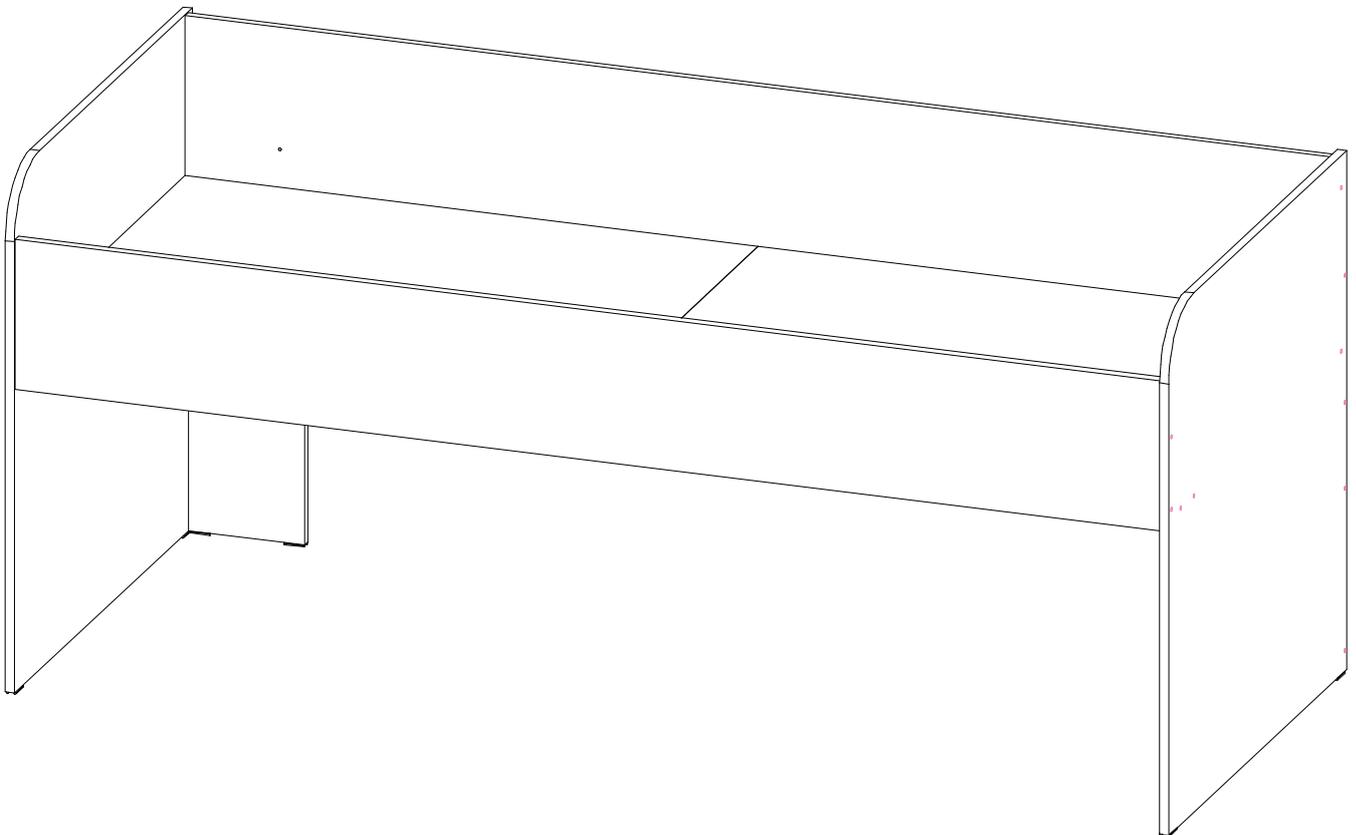

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок	2	915	853
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Настил	2	1 000	800
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	1 000	53
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	853	85
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Ребро жесткости	1	2 000	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Стойка 1	2	735	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Царга	1	379	2 000
	МДФ 16 мм(Фасад)	7	Основание	2	50	2 000
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	40
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	800	40
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	530	202
3	Фасад в сборе	6	Царга	1	262	2 000

## Набор фурнитуры

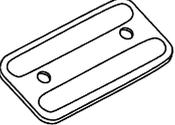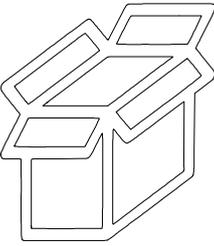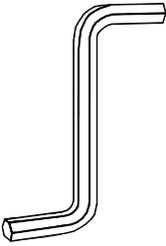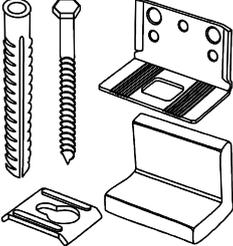
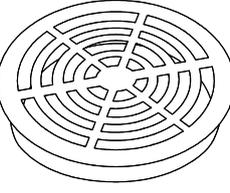
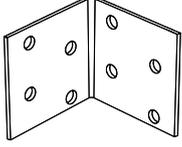
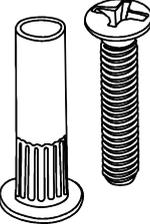
 <p>Заглушка для евро-стяжки яшень шимо светлый</p>	 <p>Заглушка для эксц. стяжки яшень шимо светлый</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	 <p>схема-сборки</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>
 <p>стяжка hettich эксцентриковая</p>	 <p>шкант 8*30 мм</p>	 <p>подпятник</p>	 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p>	 <p>шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)</p>
 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p>	 <p>навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель</p>	 <p>Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый</p>	 <p>стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)</p>
 <p>стяжка межсекционная D5</p>	 <p>Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10</p>			

Условное обозначение:

 - Кромочный материал

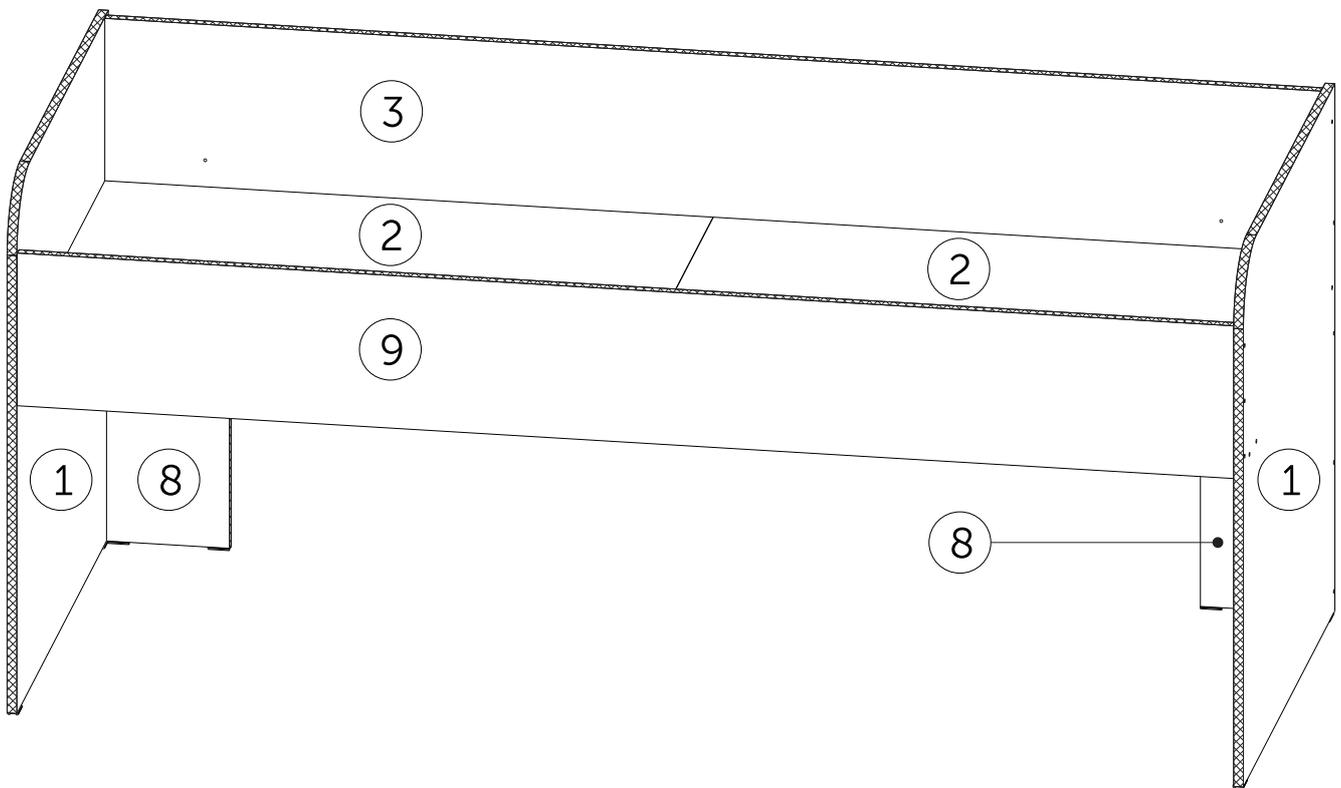

**В процессе сборки Вам понадобится:**

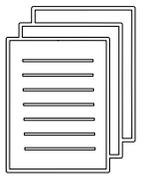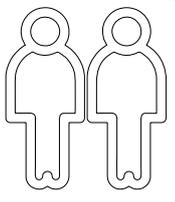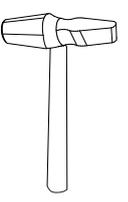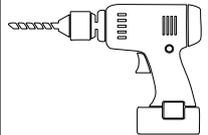					
Схема сборки	Помощник	Молоток	Отвертка крестовая	Дрель	Сверло D 10мм

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Плеченьчик используемой фурнитуры		Название изделия	
Название изделия		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]		[Серия номенклатуры]	
Гвоздь 2 * 20 мм	Кол-во	100	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд		56	
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая		4	
Ключ для стяжки евро		1	
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1	
ножка B8 54*20 мм № 1 металл		10	
петля - четырехшариковая накладная (итал)		3	
полнодержатель - обычный		3	
ручка C28 мет + мет 128 мм		3	
стяжка-евро 6,3*50 мм		56	
шкант-сборки		1	
шкант 9*30 мм		4	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)		80	




# 1

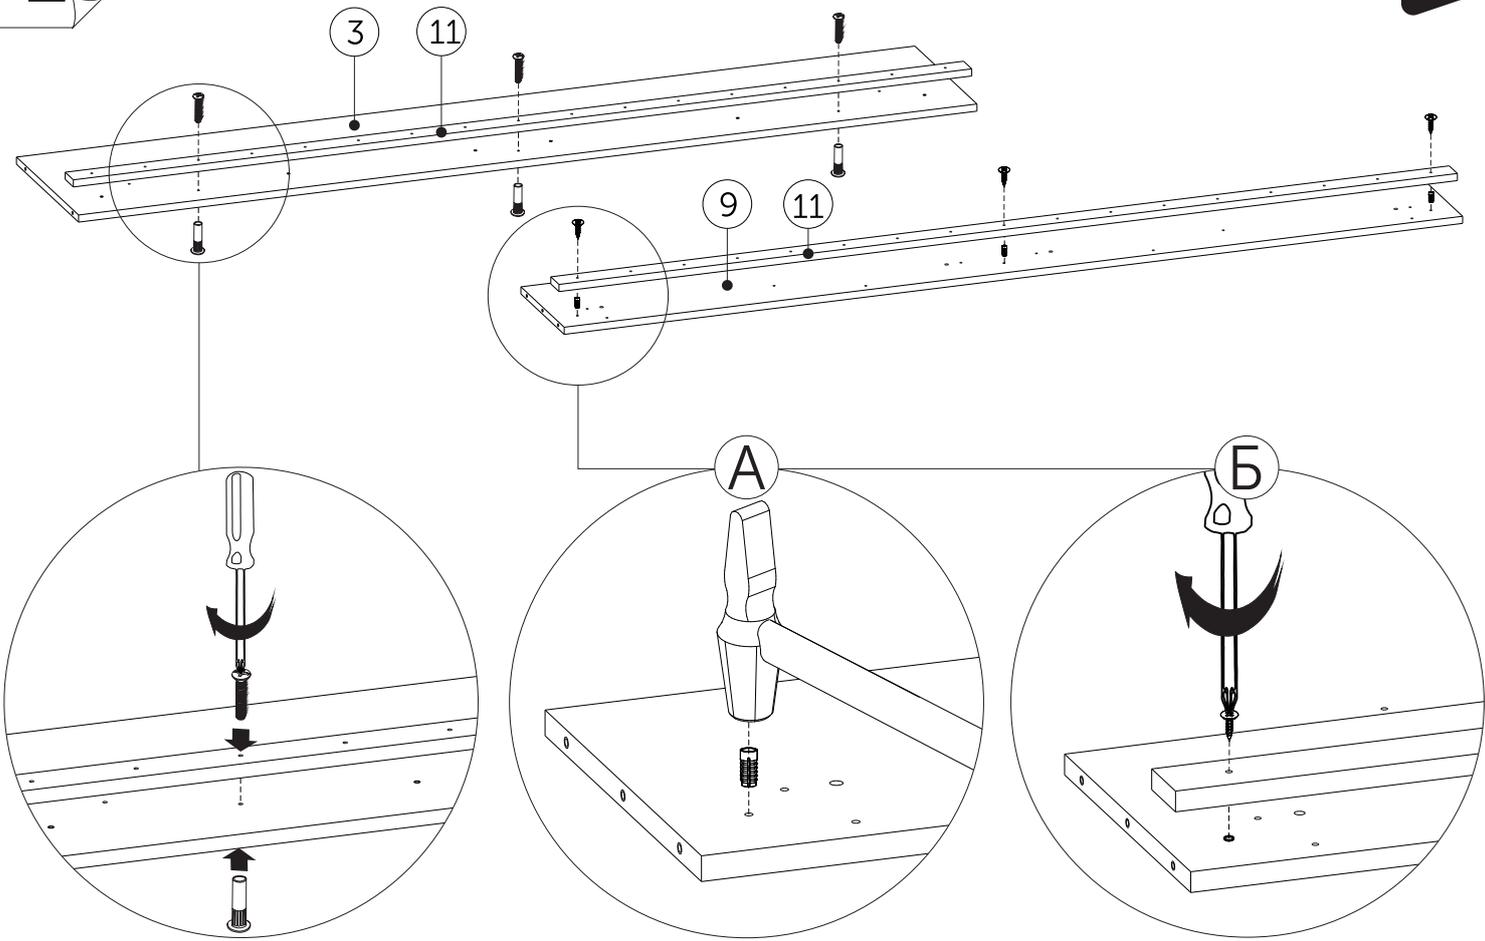




- x 3
- x 3
- x 3
- x 3

# 2

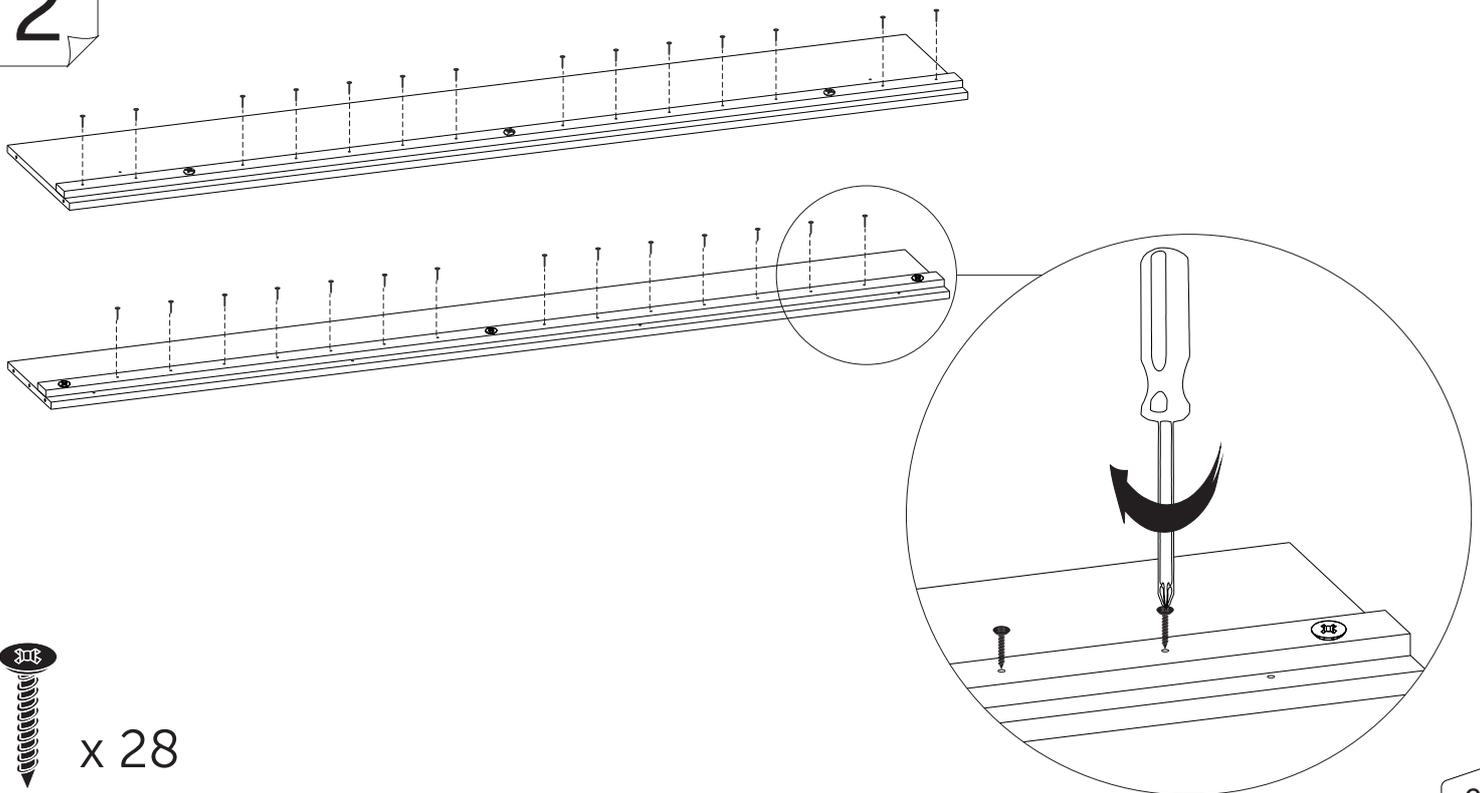

- x 28



3

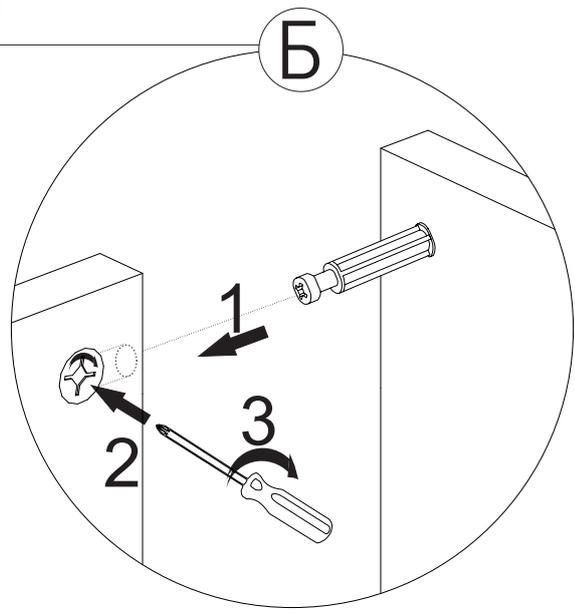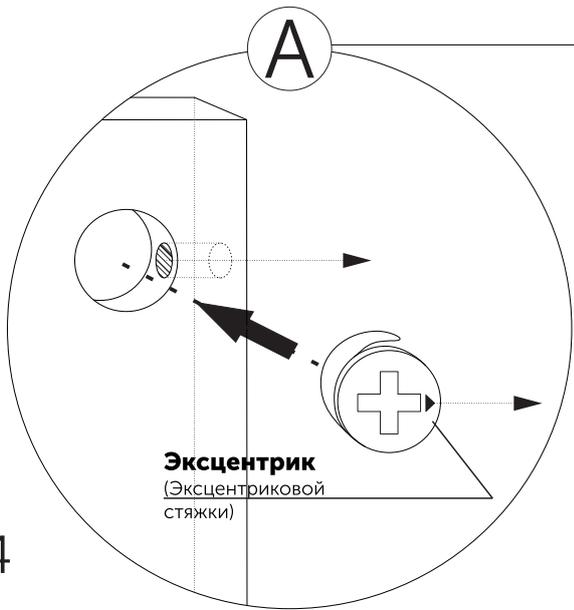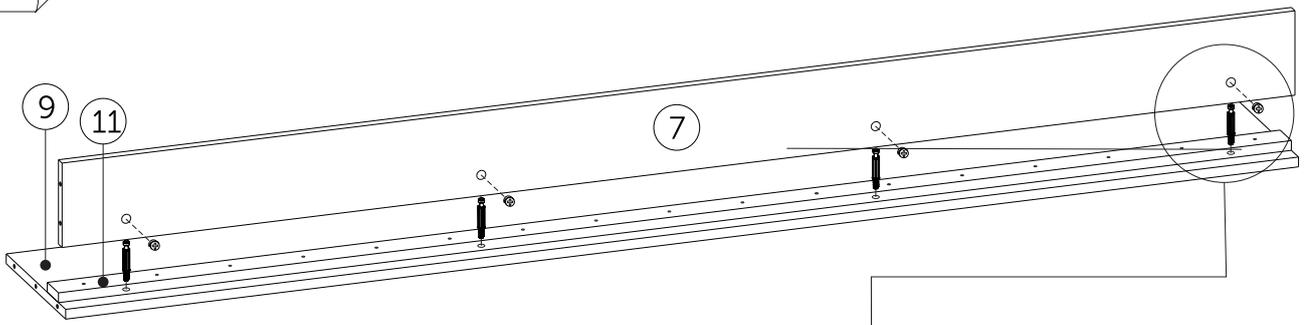

x 4 x 4

**Эксцентрик**  
(Эксцентриковой  
стяжки)





4

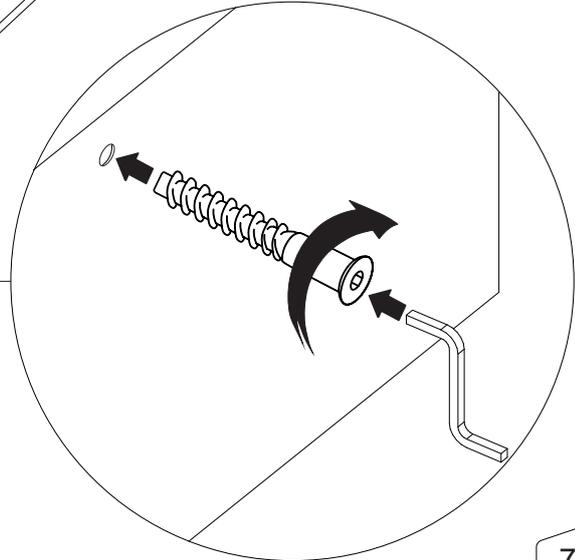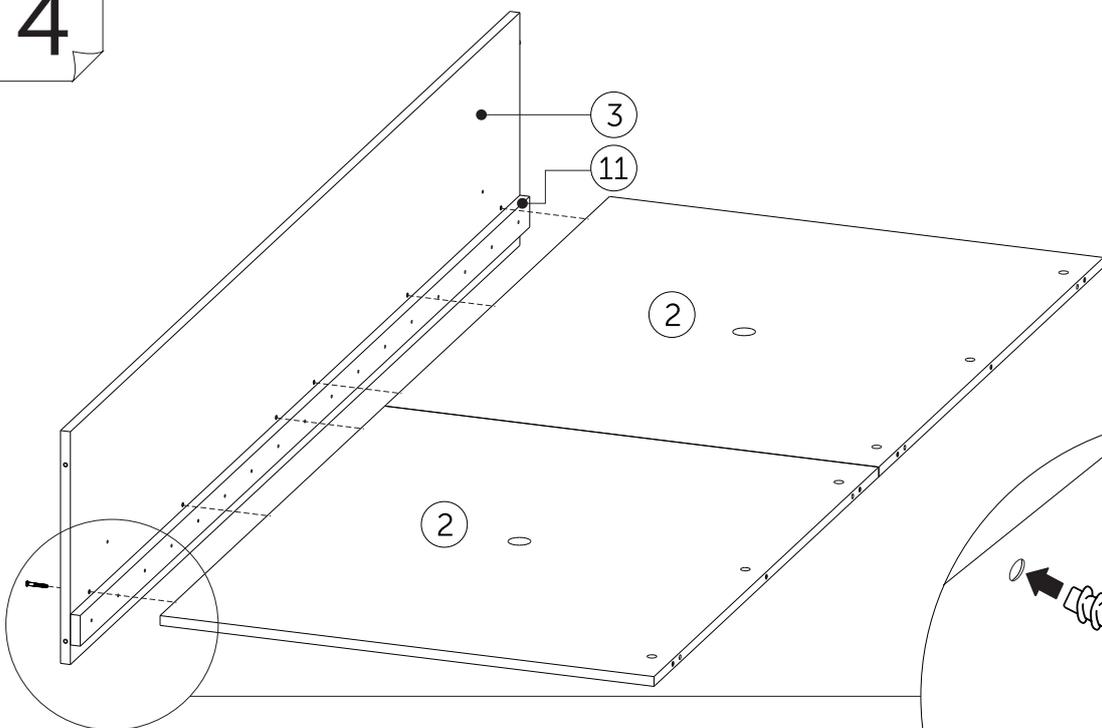

x 6



7

# 5

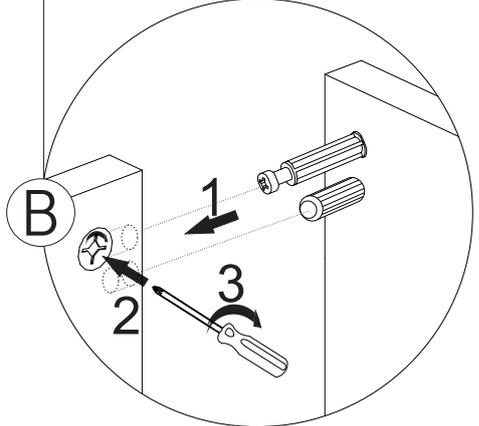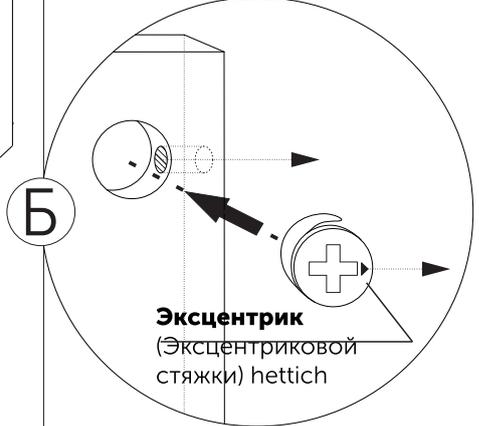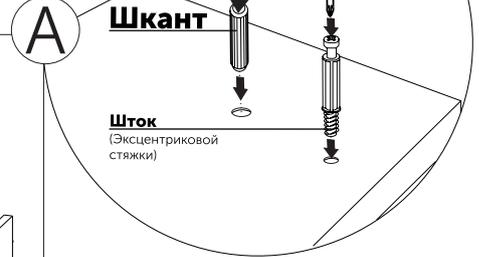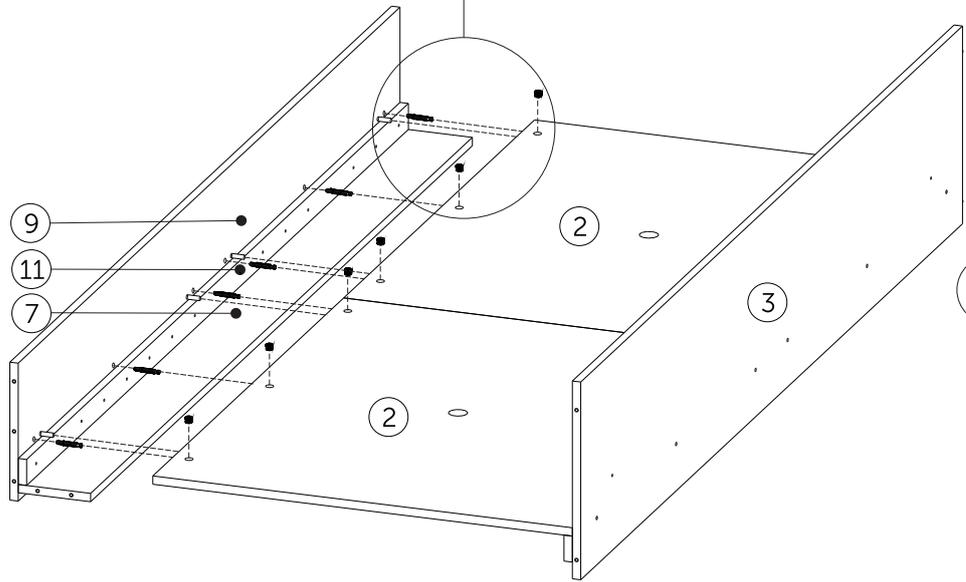


- x 4
- x 6
- x 6

# 6

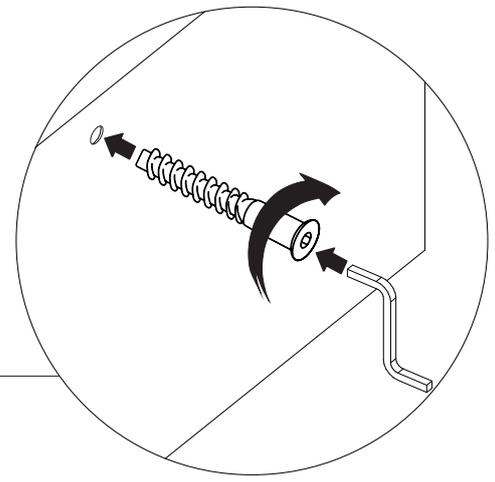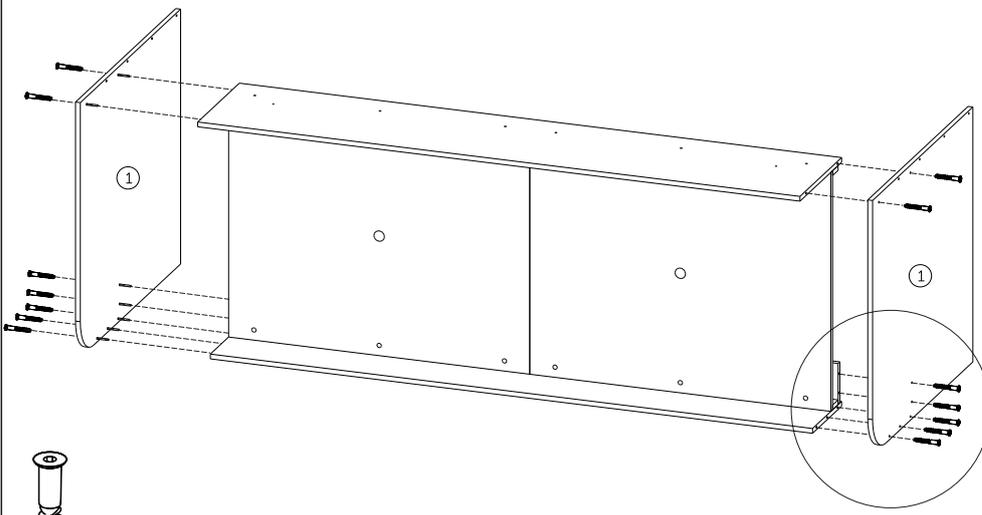





- x 14

7

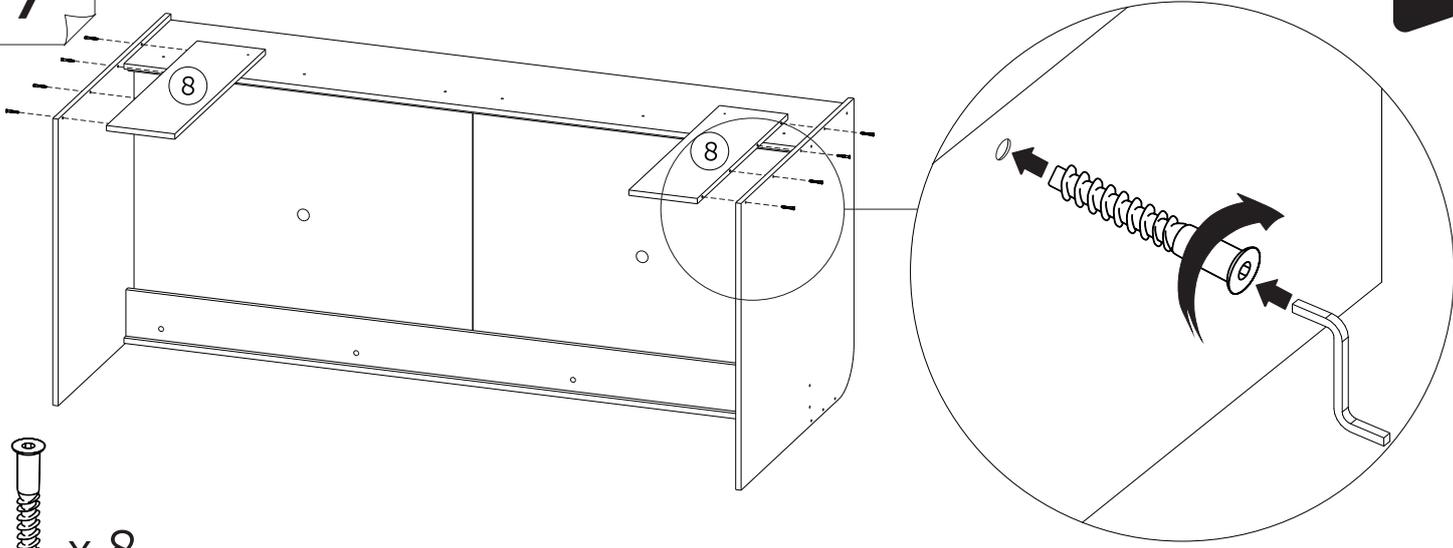

x 8

8





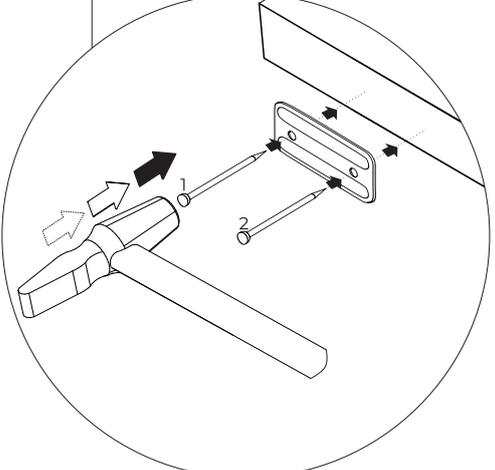
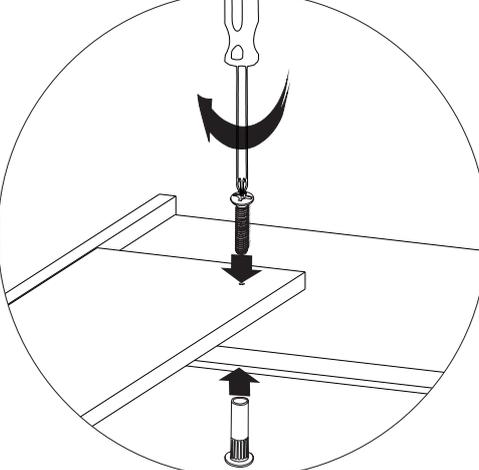
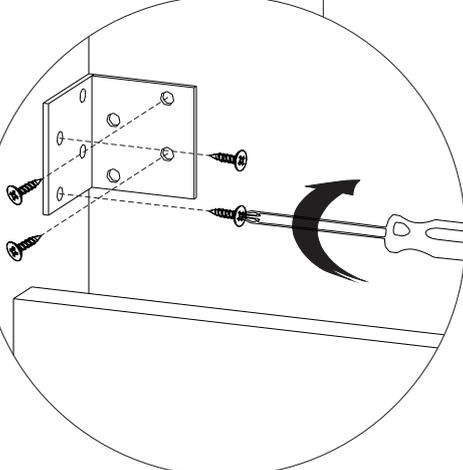
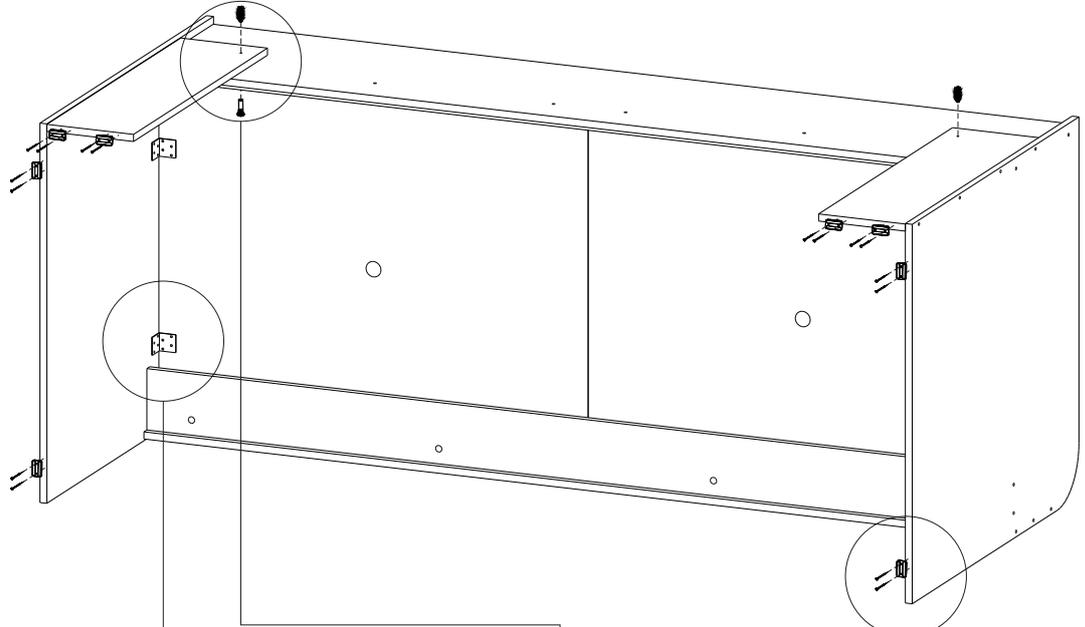




x 2 x 2

x 4 x 32


x 8 x 16

9

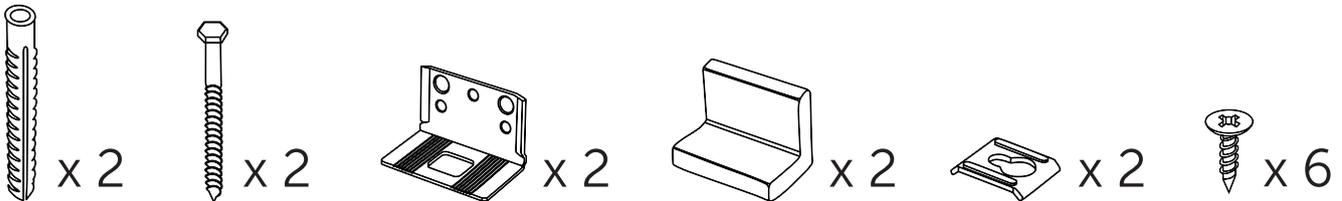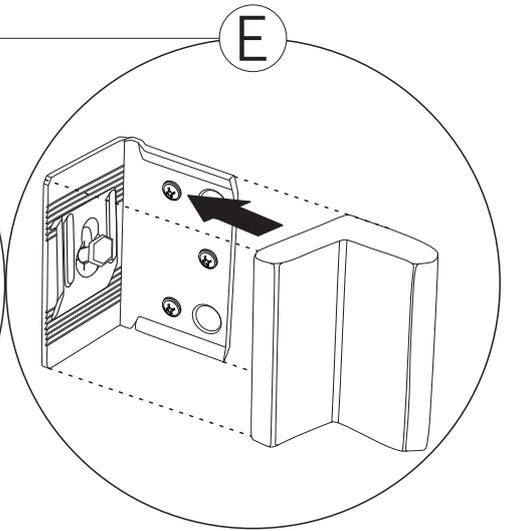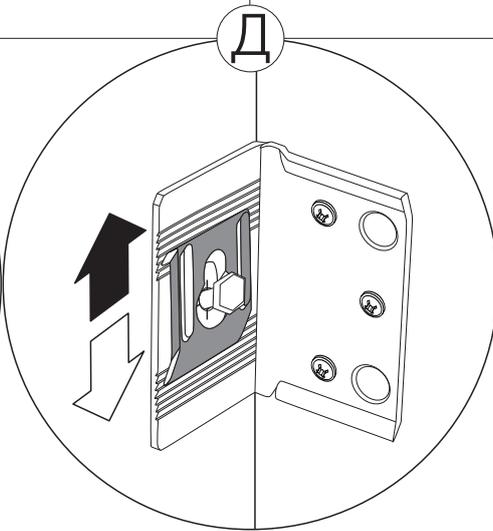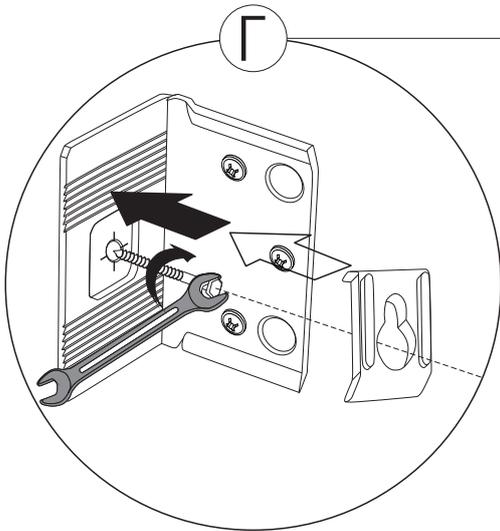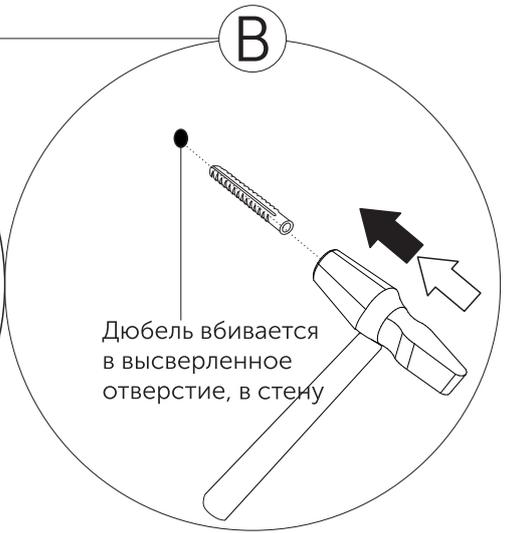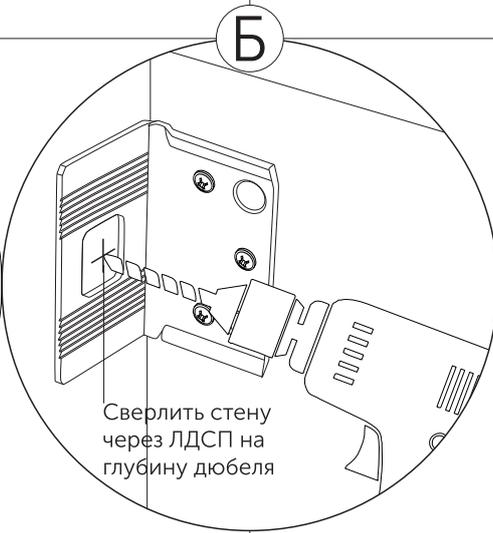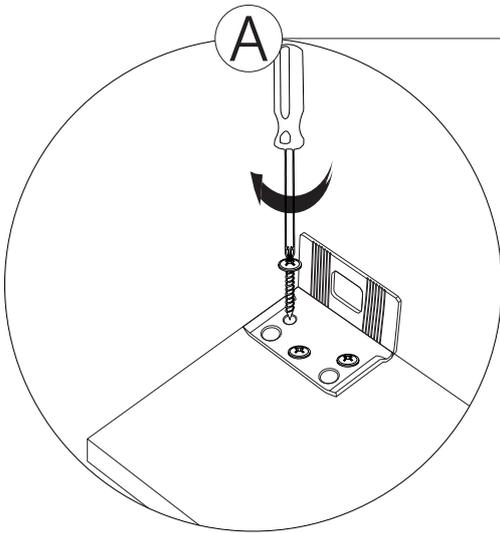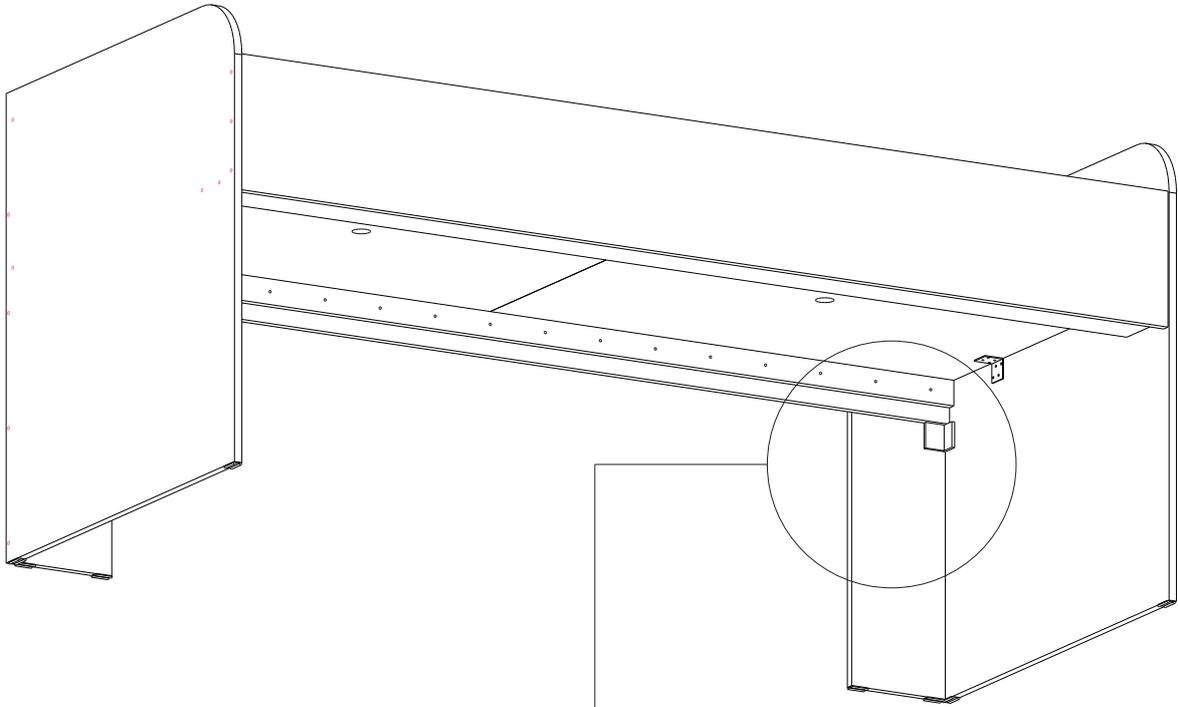


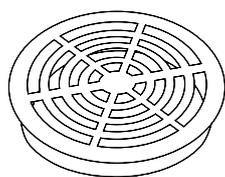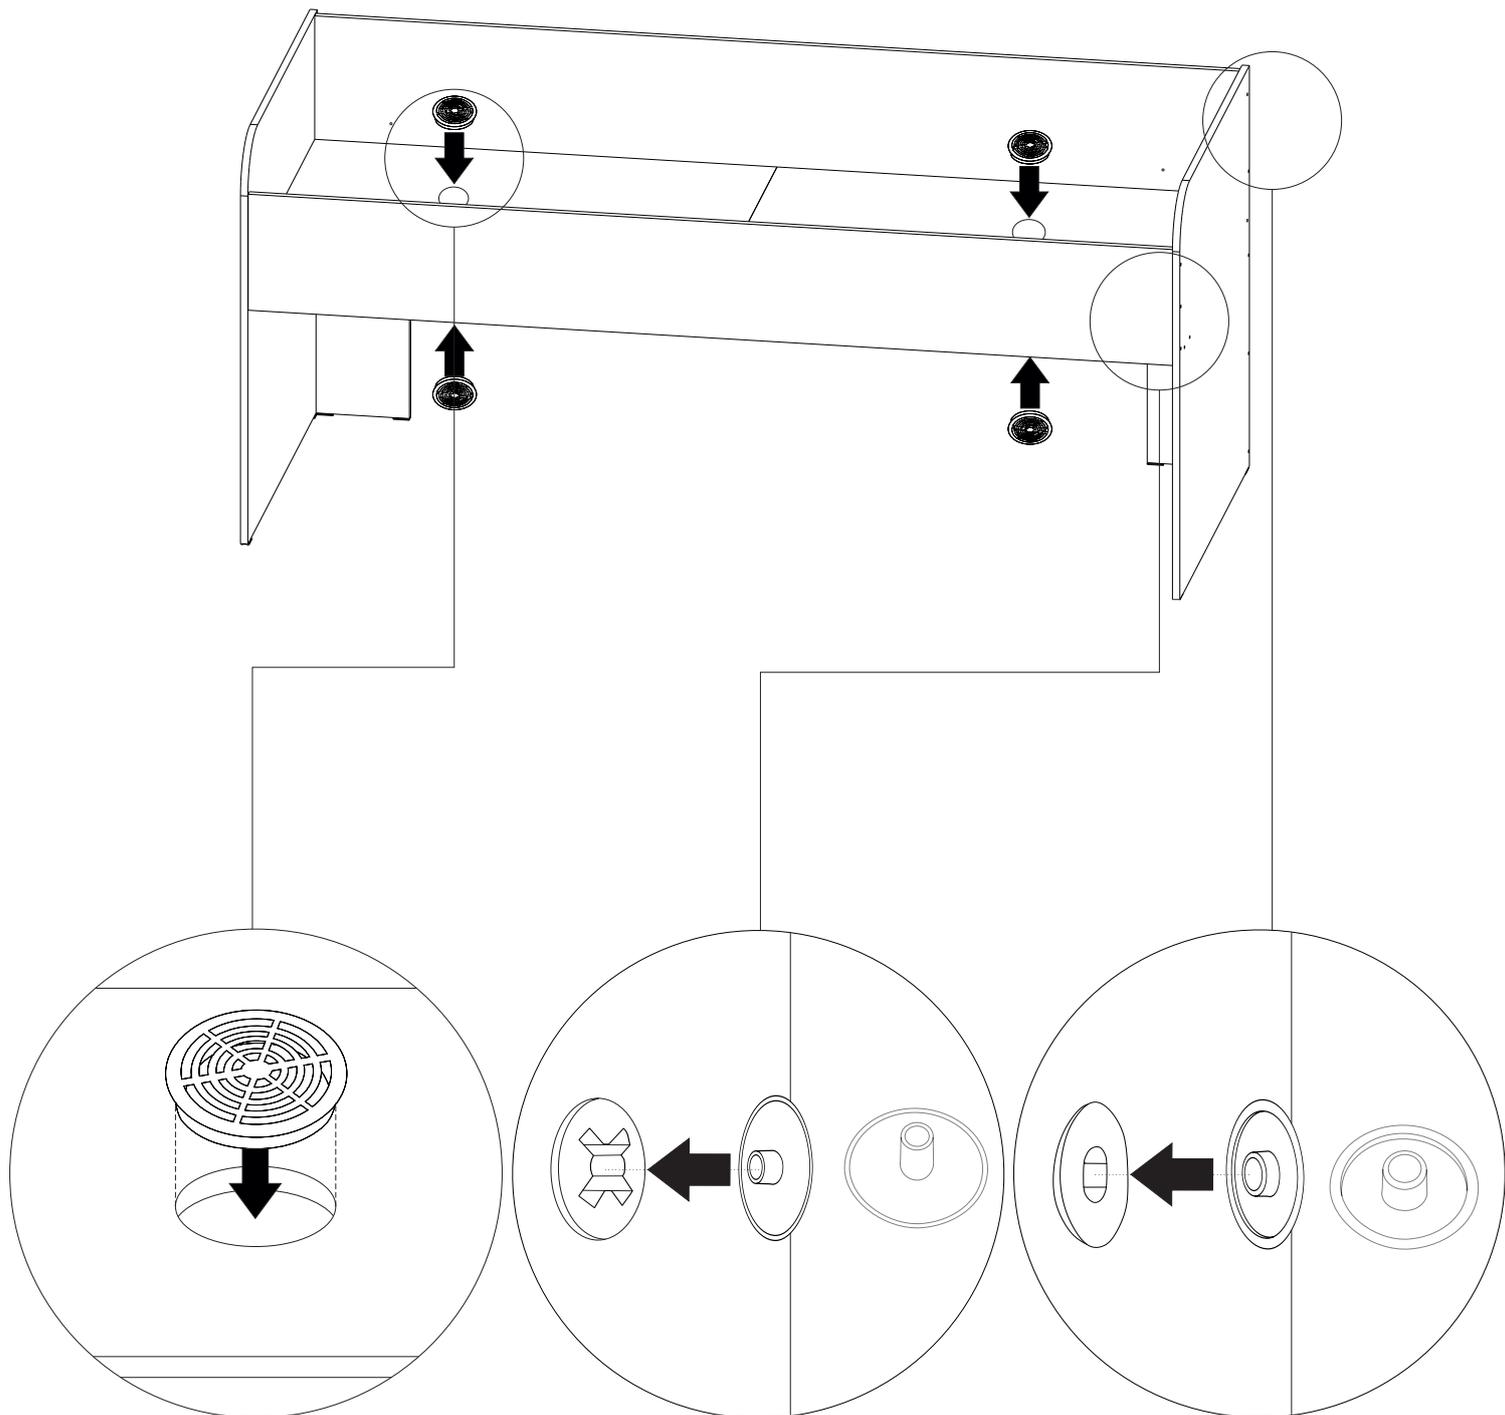

x 4



x 10



x 28



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Кровать нижняя 0,8м\_Корпус КР-016**











Габариты: Д.1932 x В.515 x Г.837 мм

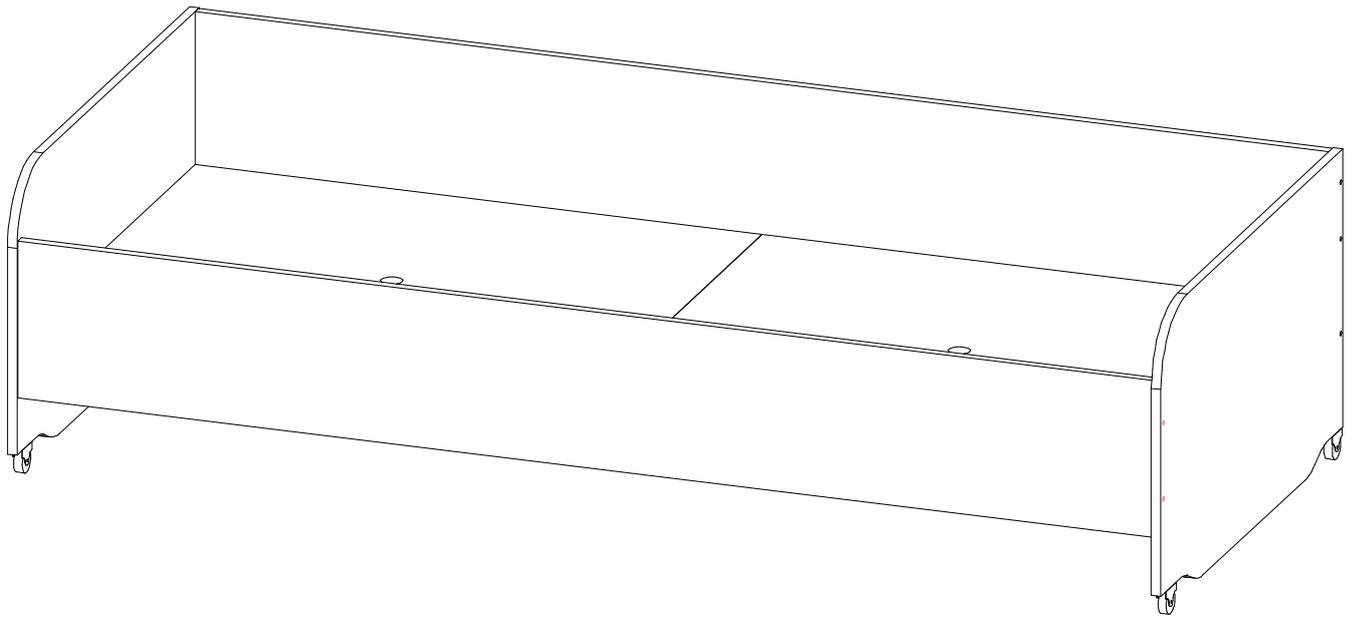

*Уважаемые покупатели!*  
*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Настил	2	950	800
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок правый	2	500	837
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Царга	1	354	1 900
	МДФ 16 мм(Фасад)	15	Основание	2	50	1 900
3	Фасад в сборе	4	Царга	1	262	1 900

## Набор фурнитуры

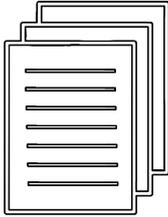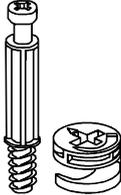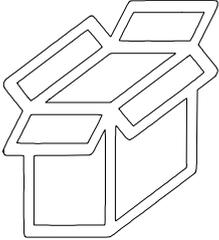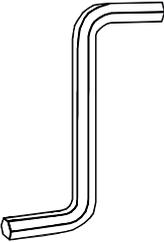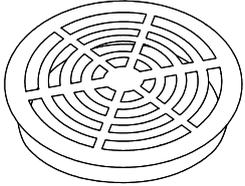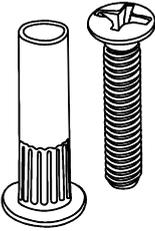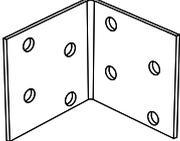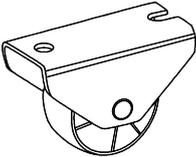 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	x16	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	x6	 схема-сборки	x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм	x16	 стяжка hettich эксцентриковая	x6
 шкант 8*30 мм	x4	 шуруп 3,5*15 мм (hettich)	x32	 шуруп 4*25 мм цинк	x8	 шуруп 3.9*30 д/ГВЛ (саморез)	x28	 Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	x1
 Ключ для стяжки евро	x1	 Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	x4	 стяжка межсекционная D5	x4	 Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x5	 стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	x4
 Опора колесная Н-44 № 462 (512 р)	x4								

Условное обозначение:

 - Кромочный материал

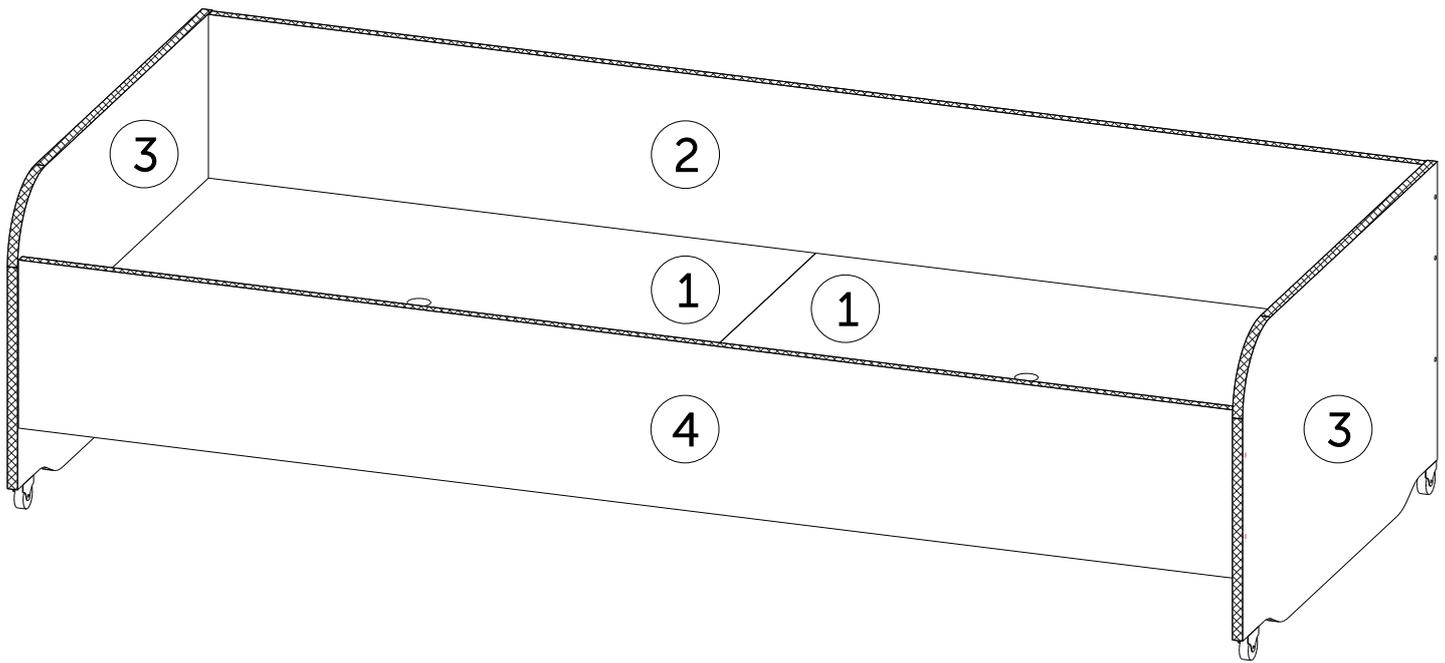

**В процессе сборки Вам понадобится:**



## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Наименование		Кол-во
Гвоздь 2 * 20 мм		100
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд		56
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая		4
Ключ для стяжки евро		1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1
ножка B8*54*20 мм № 1 металл		10
петля - четырехкамерная наладная (итал)		3
полкодержатель - обычный		3
ручка C28 мет + мет 128 мм		3
стяжка-евро 6,3*50 мм		56
шкант-сборки		1
шкант 9*30 мм		4
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)		80




1

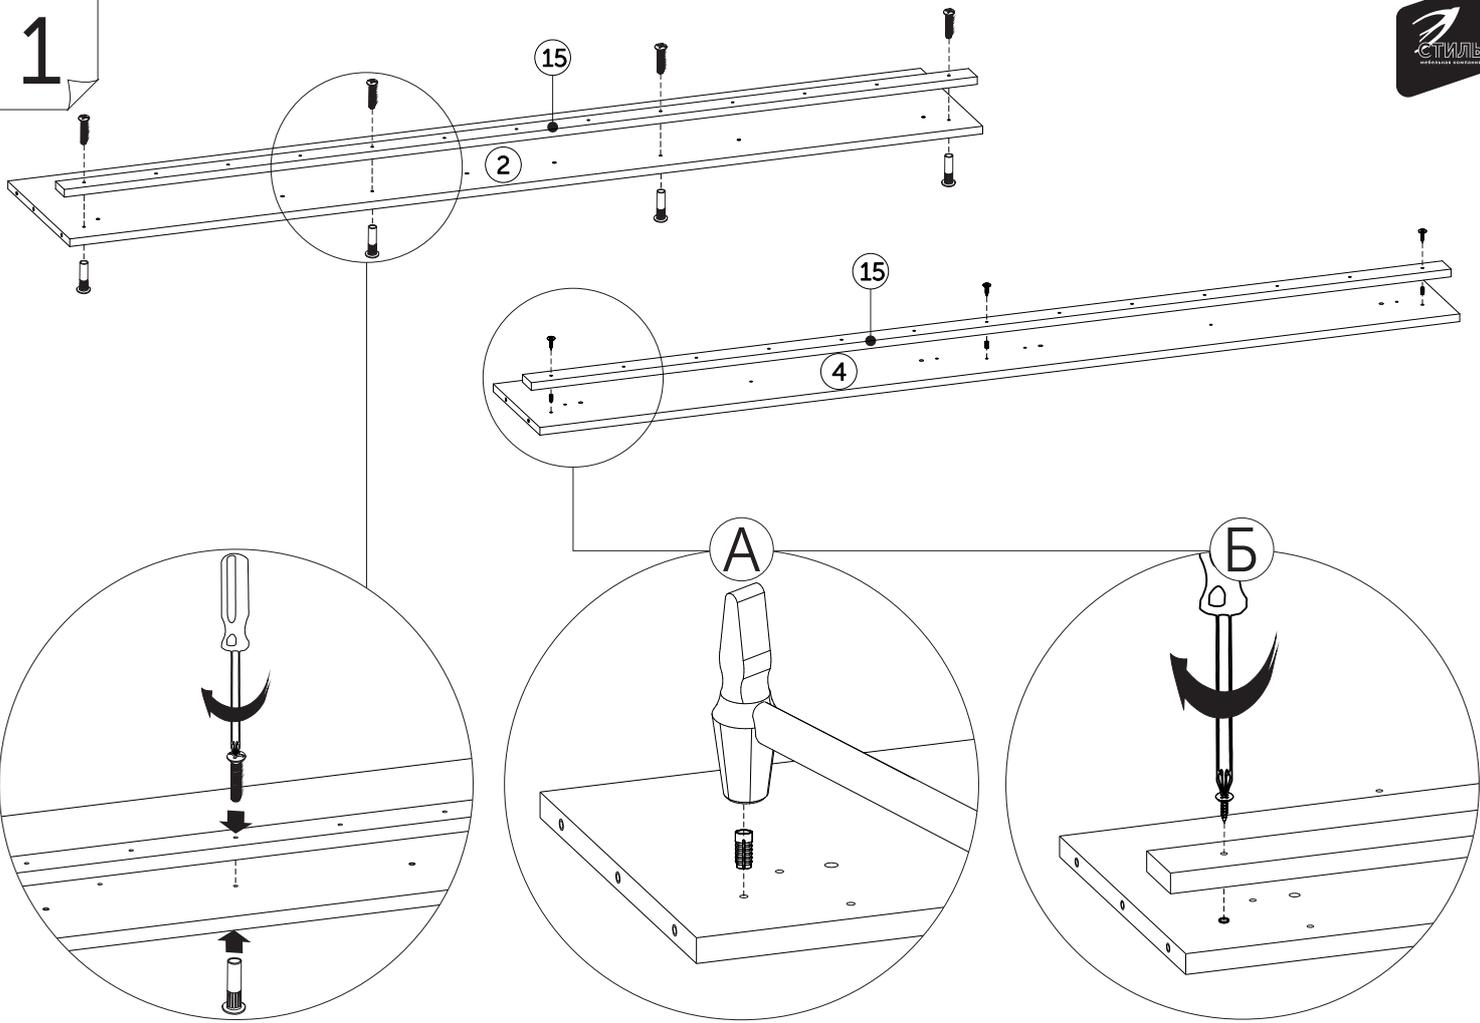

2



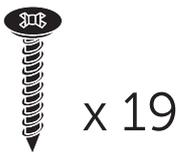
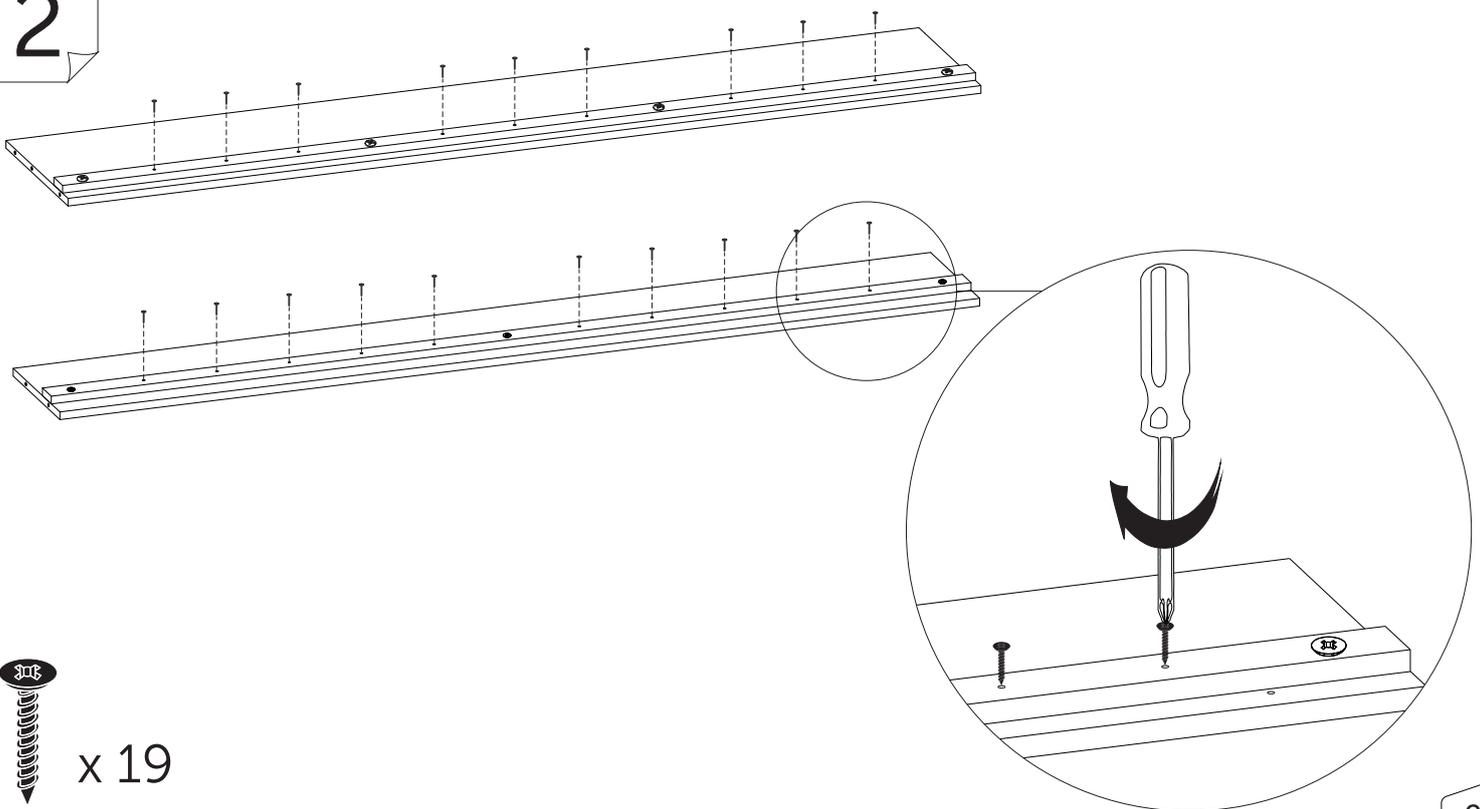


3

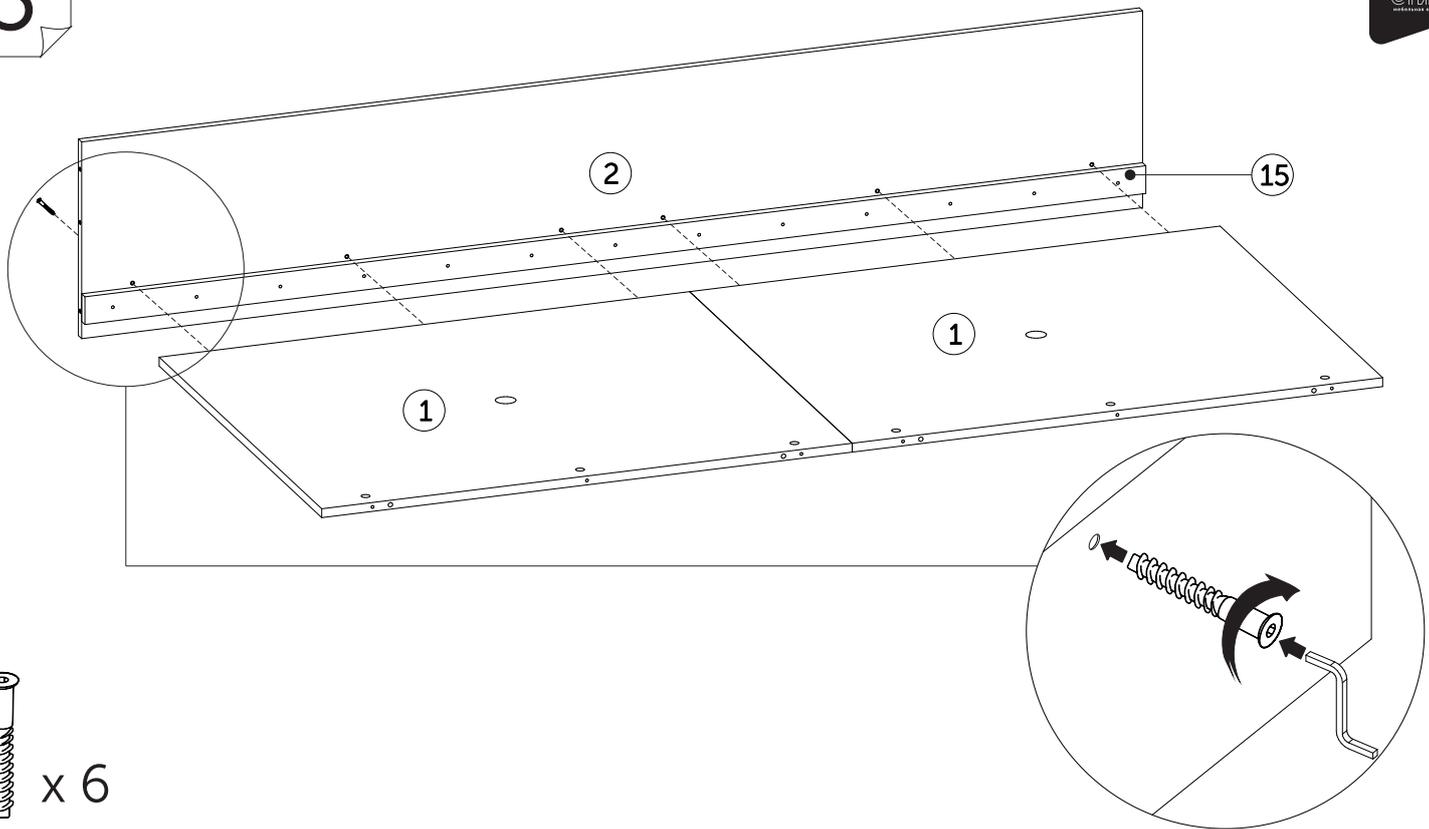


x 6

4

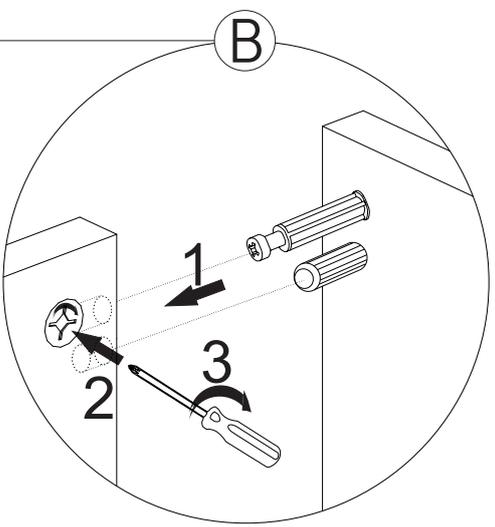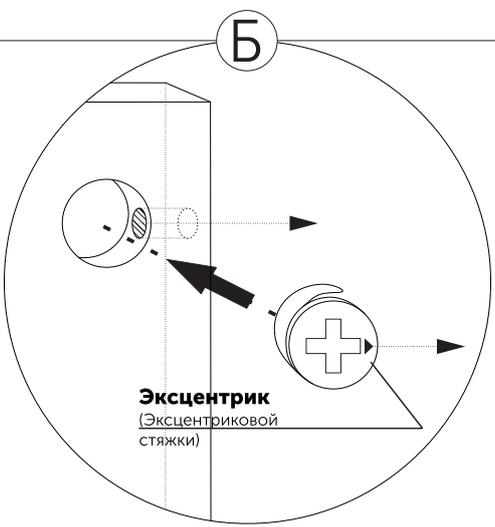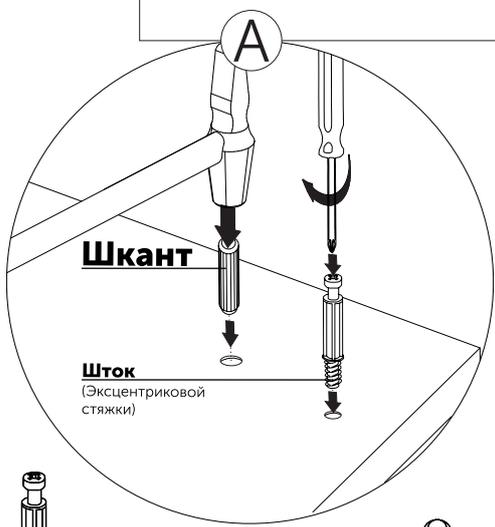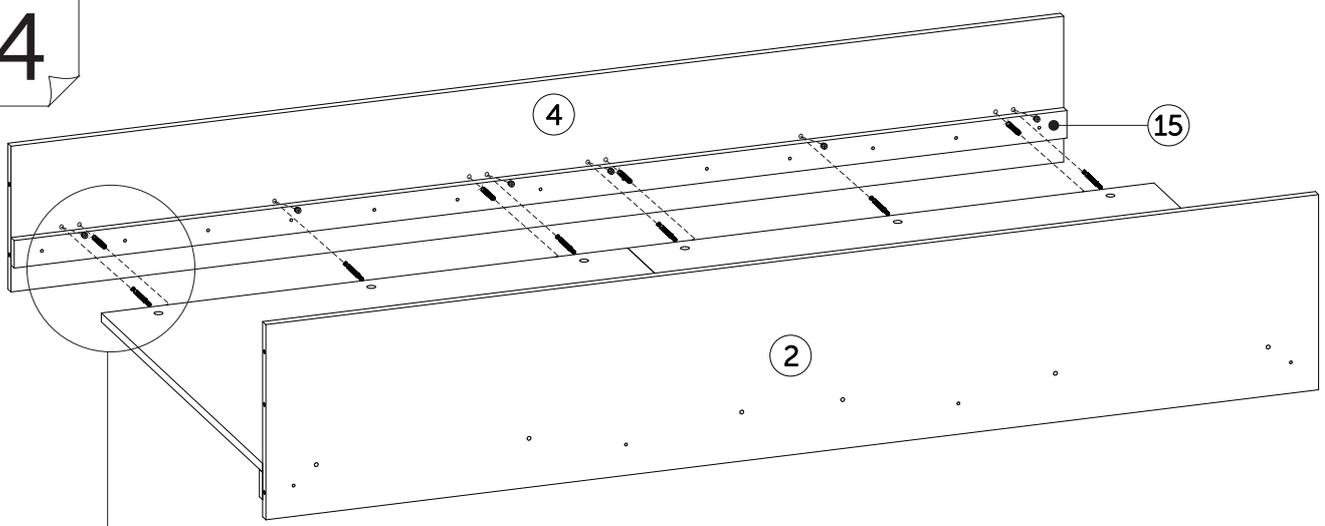


x 6    x 6    x 4


5

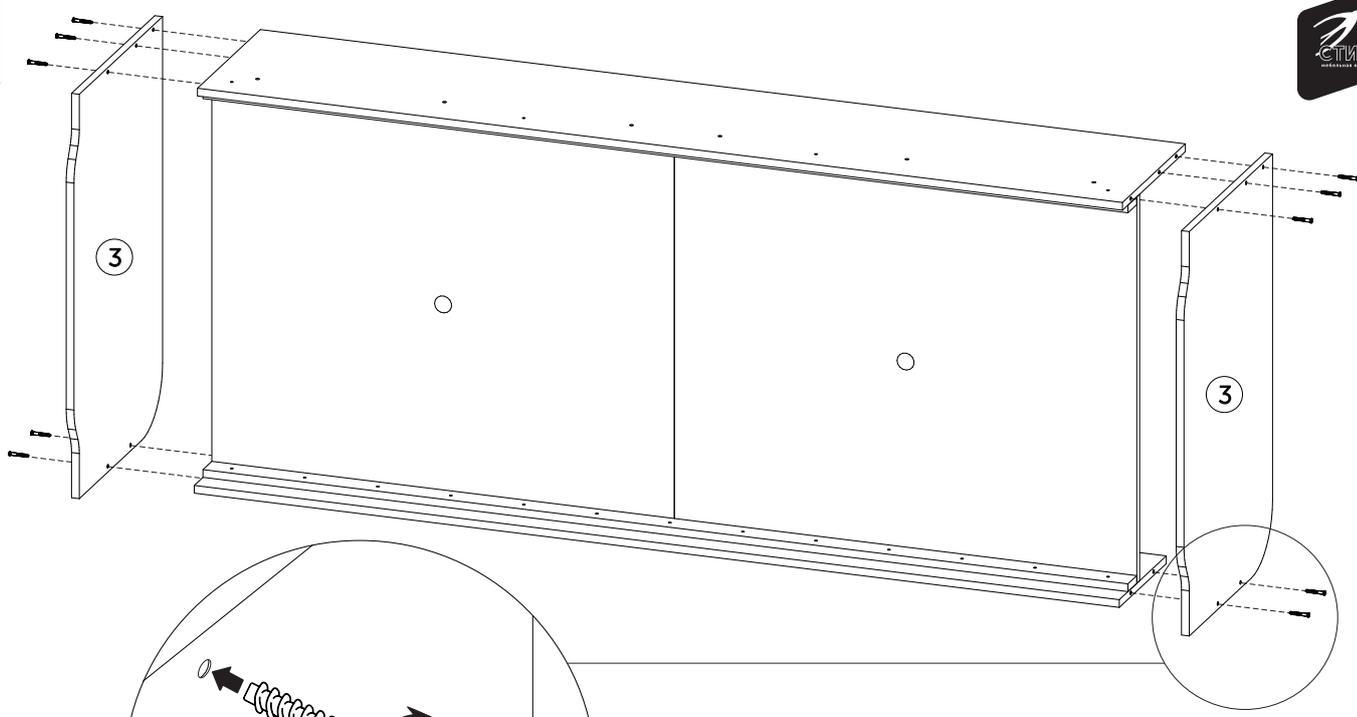



 x 10

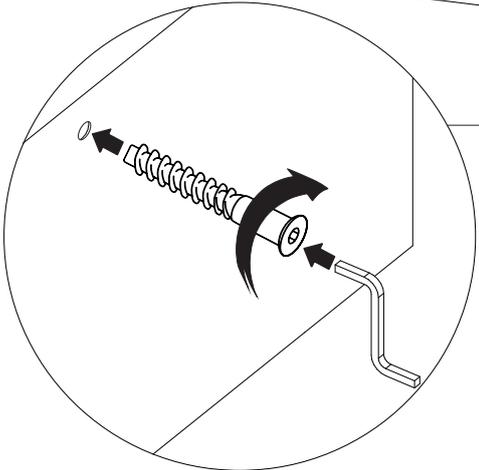


6

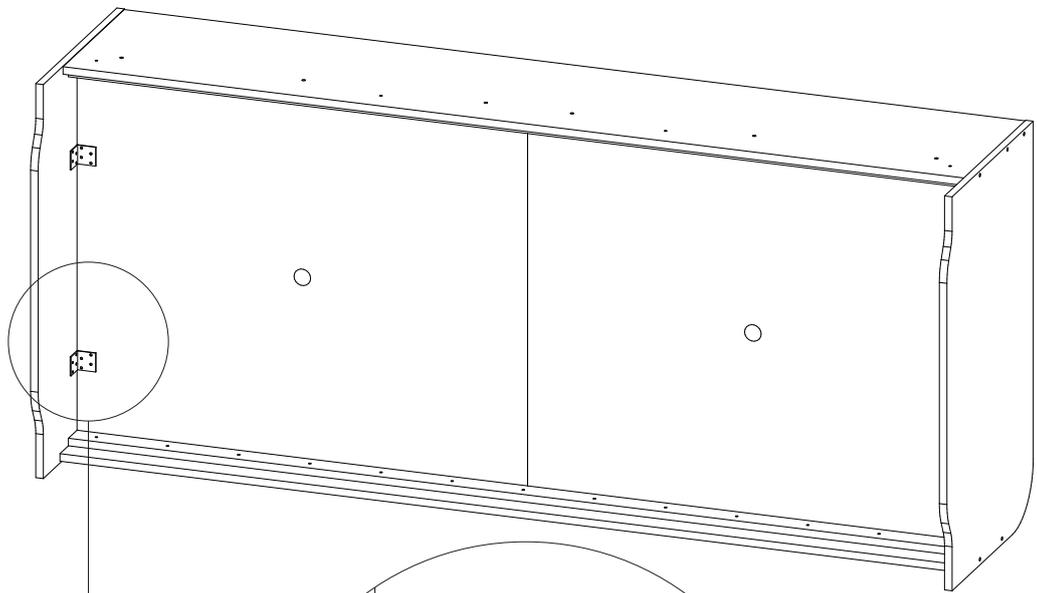


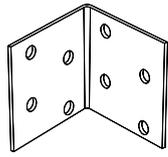 x 4  x 32






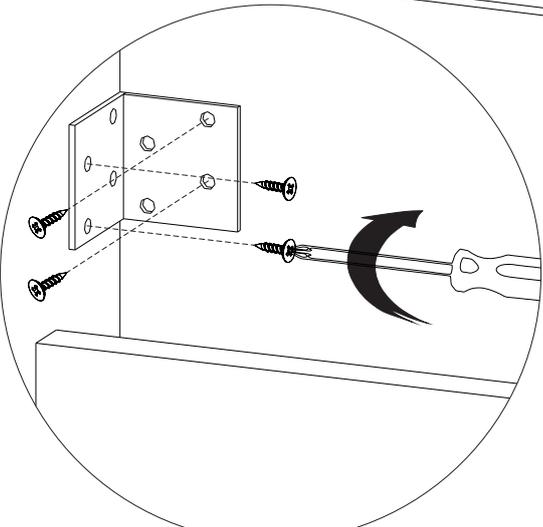


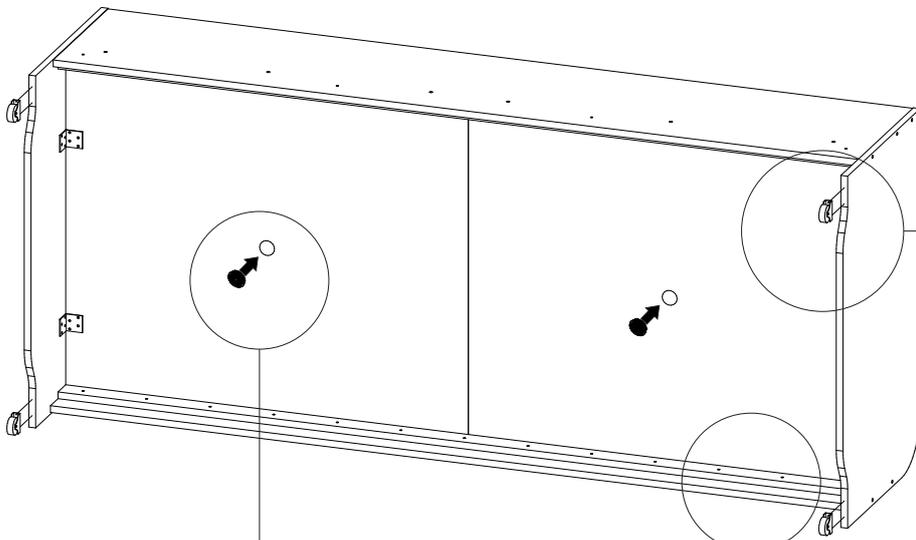

А

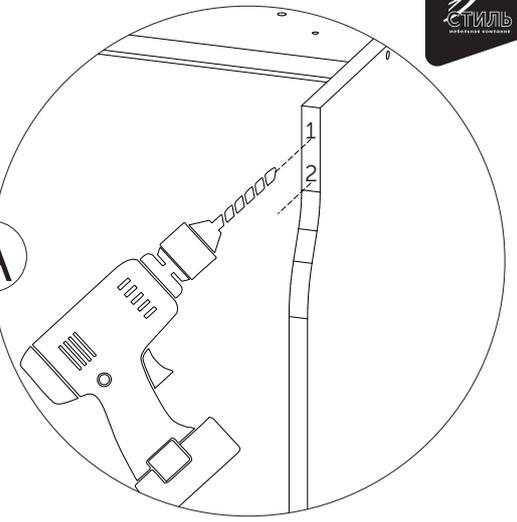

Б

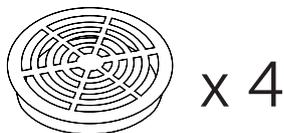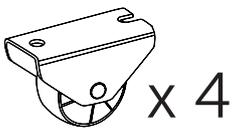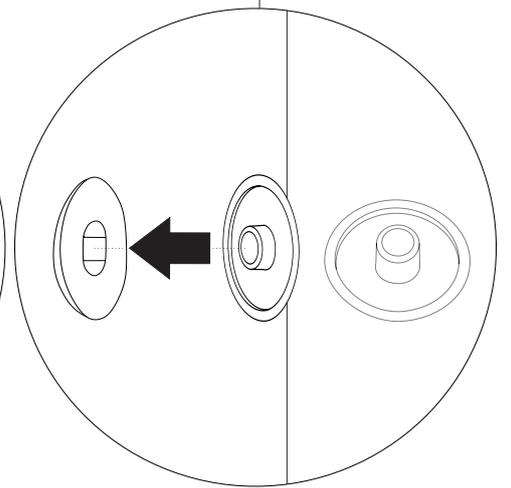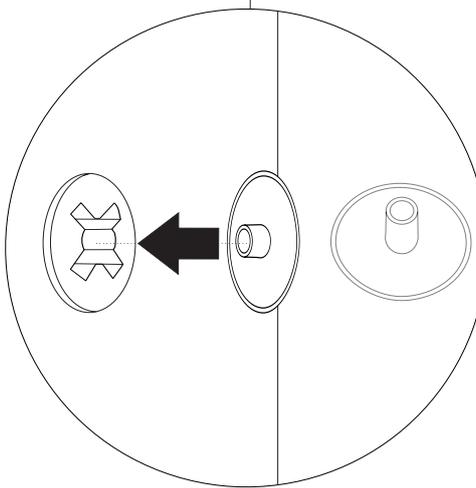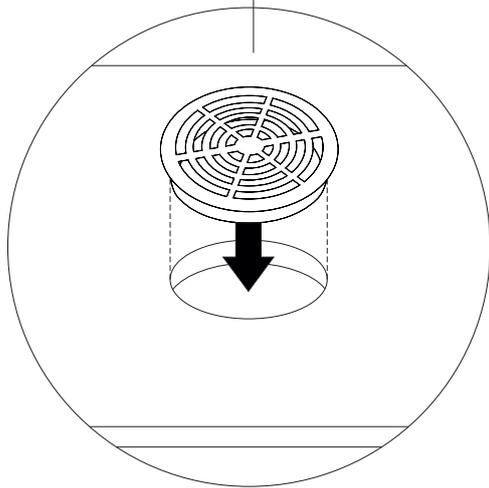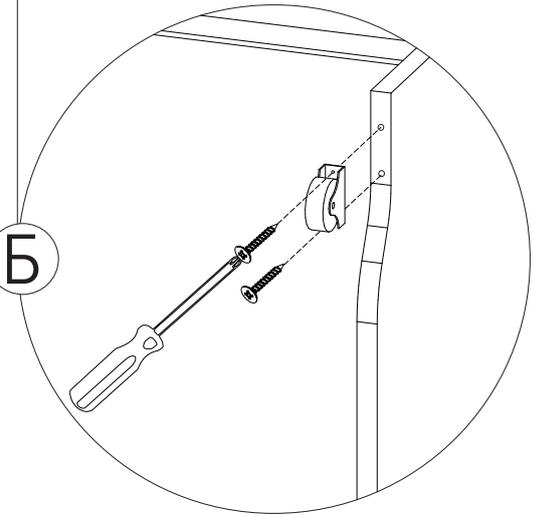

Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Полка навесная\_ПН-010**

Габариты: Д.2032 x В.735 x Г.317 мм










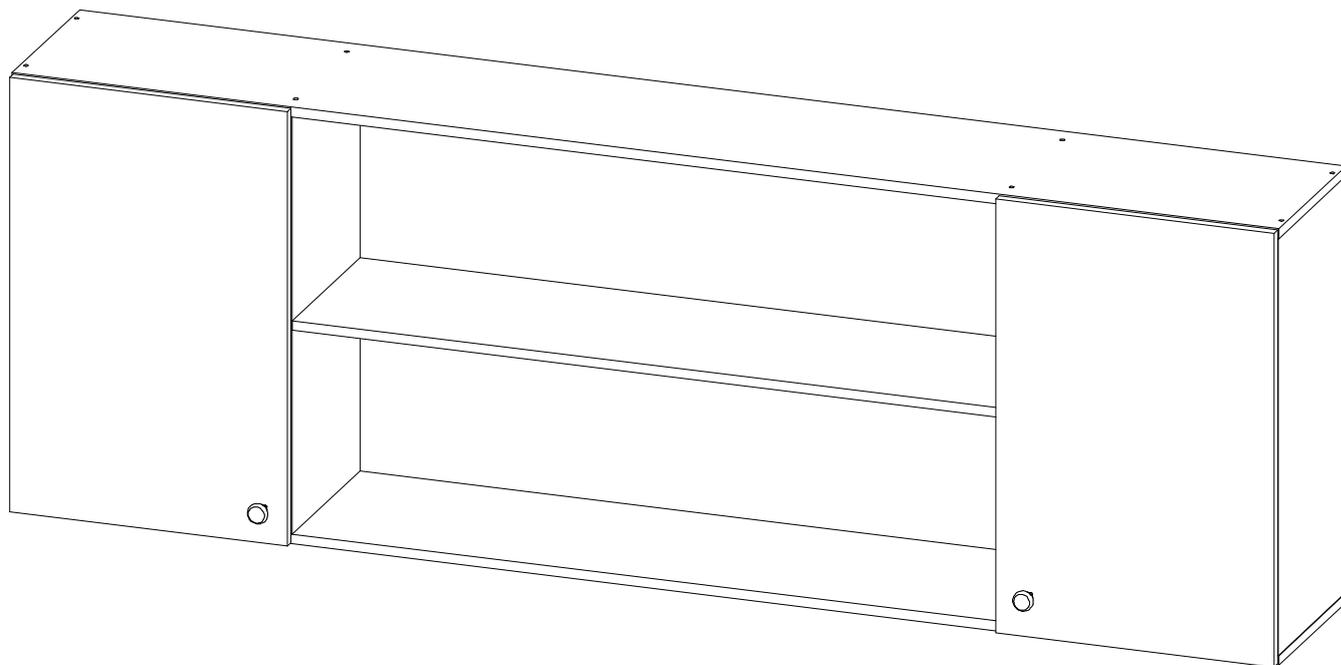


Нагрузка не более 10 кг распределенного веса по всей полке

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка	1	298	1 060
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка	2	298	656
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок	2	298	656
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Полка	2	453	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	2	298	2 032
	ЛХДФ 3,2 мм	8	Задняя стенка	2	340	2 028
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	298	64
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	1 200	80
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	832	80
2	Планка соединительная для ДВП	9	Планка для ДВП	2	452	
	Фасад в сборе	1	Створка левая	1	684	482
	Фасад в сборе	2	Створка правая	1	684	482


## Набор фурнитуры

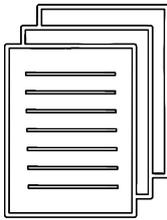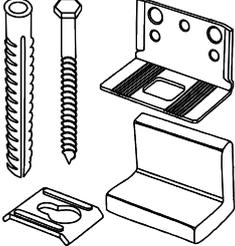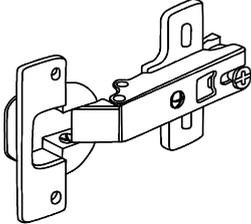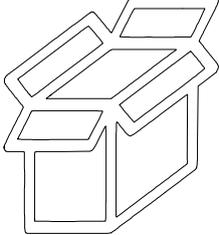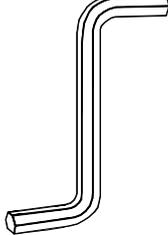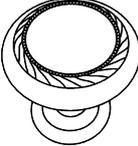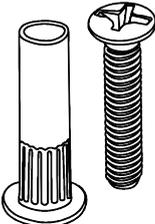 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	 <p>схема-сборки</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>
 <p>навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель</p>	 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p>	 <p>петля четырехшарнирная накладная (китай)</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p>	 <p>полкодержатель обычный</p>
 <p>шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)</p>	 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p>	 <p>ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)</p>	 <p>стяжка межсекционная D5</p>

Условное обозначение:



- Кромочный материал

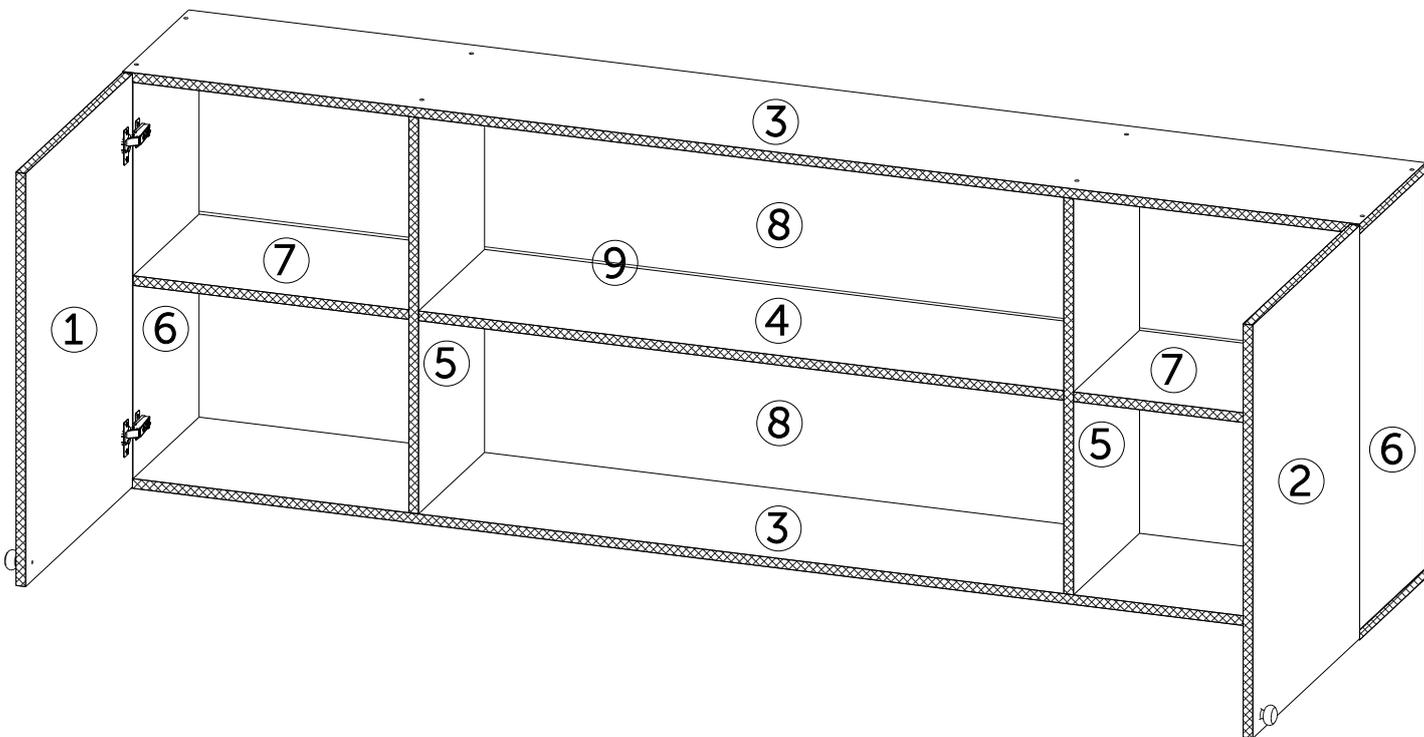

**В процессе сборки Вам понадобится:**



## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		<b>ERC</b>	Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры			Название изделия	
Название изделия		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		[Серия номенклатуры]		
[Серия номенклатуры]				
Наименование	Кол-во	Произведено в России		
Гвоздь 2*20 мм	100	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"		
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	440015, Пензенская обл, Пенза г.		
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая	4	Аустрина ул. дом № 166		
Ключ для стяжки евро	1	Дата выпуска: xxxxxxxx		
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	Соответствует ГОСТ 16371, 19917		
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10	Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина		
петля - четырехкамерная накладная (итал)	3	в кг		
полнодержатель - обычный	3	Гарантийный срок: 24 мес.		
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	Срок службы: 10 лет		
стяжка-евро 6,3*50 мм	56			
шкант-сборки	1			
шкант 9*30 мм	4			
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80			




# 1



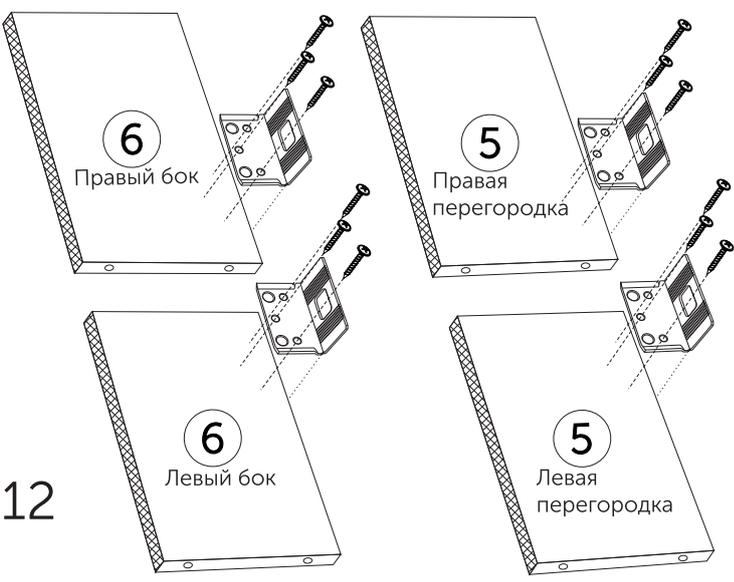


x 12

x 4



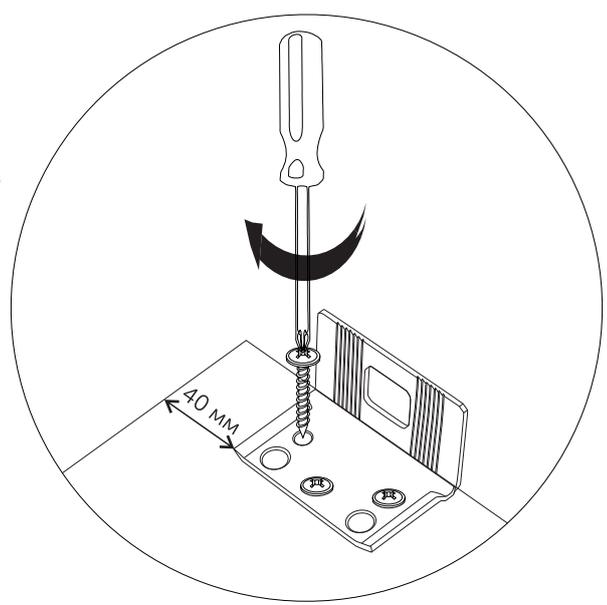


# 2

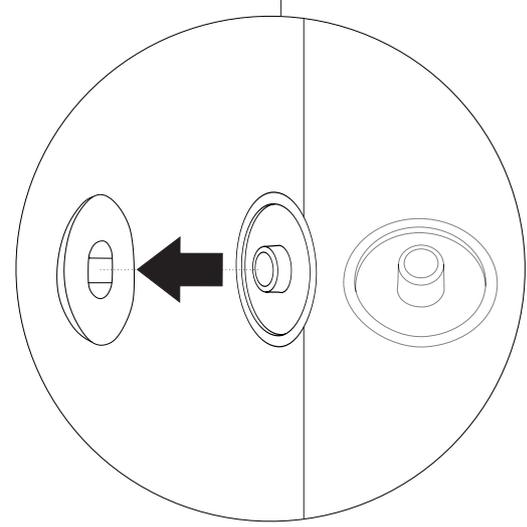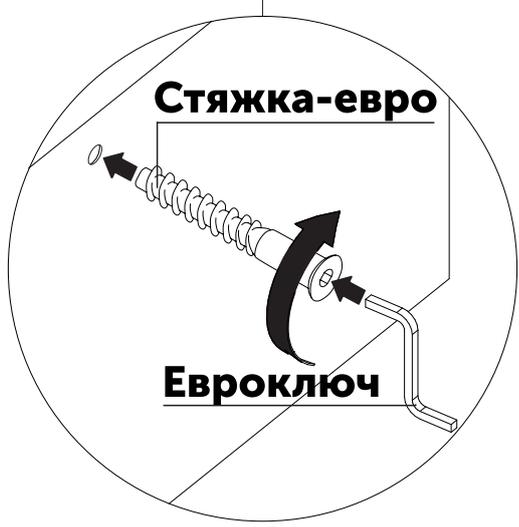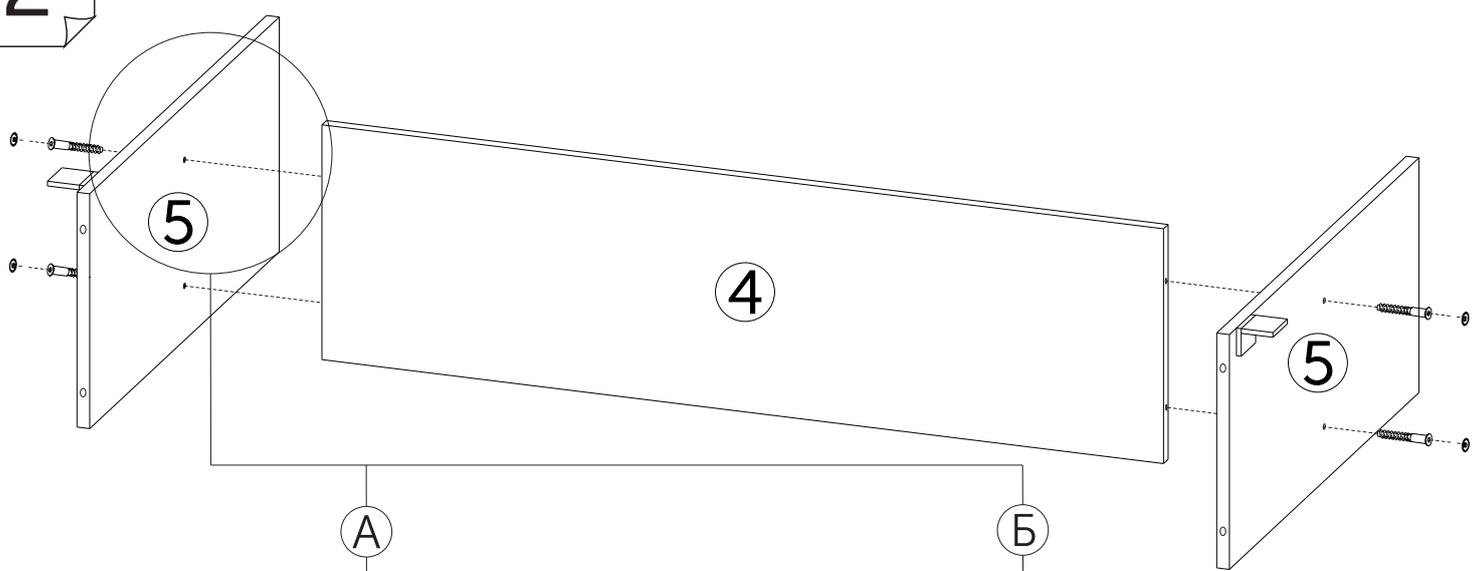



x 4      x 4

3

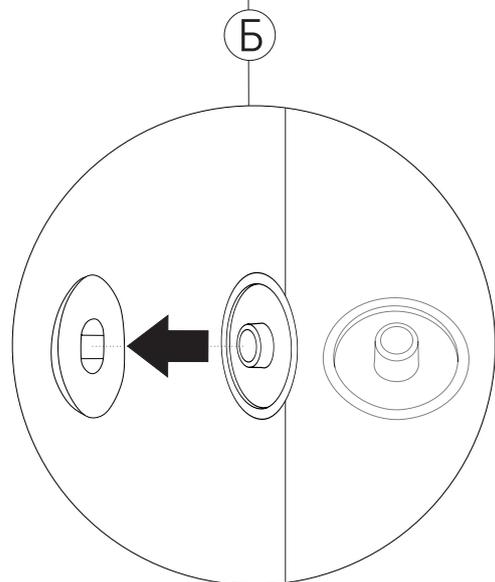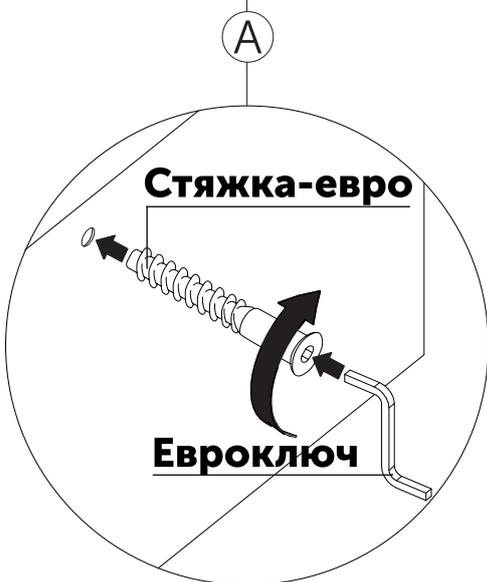
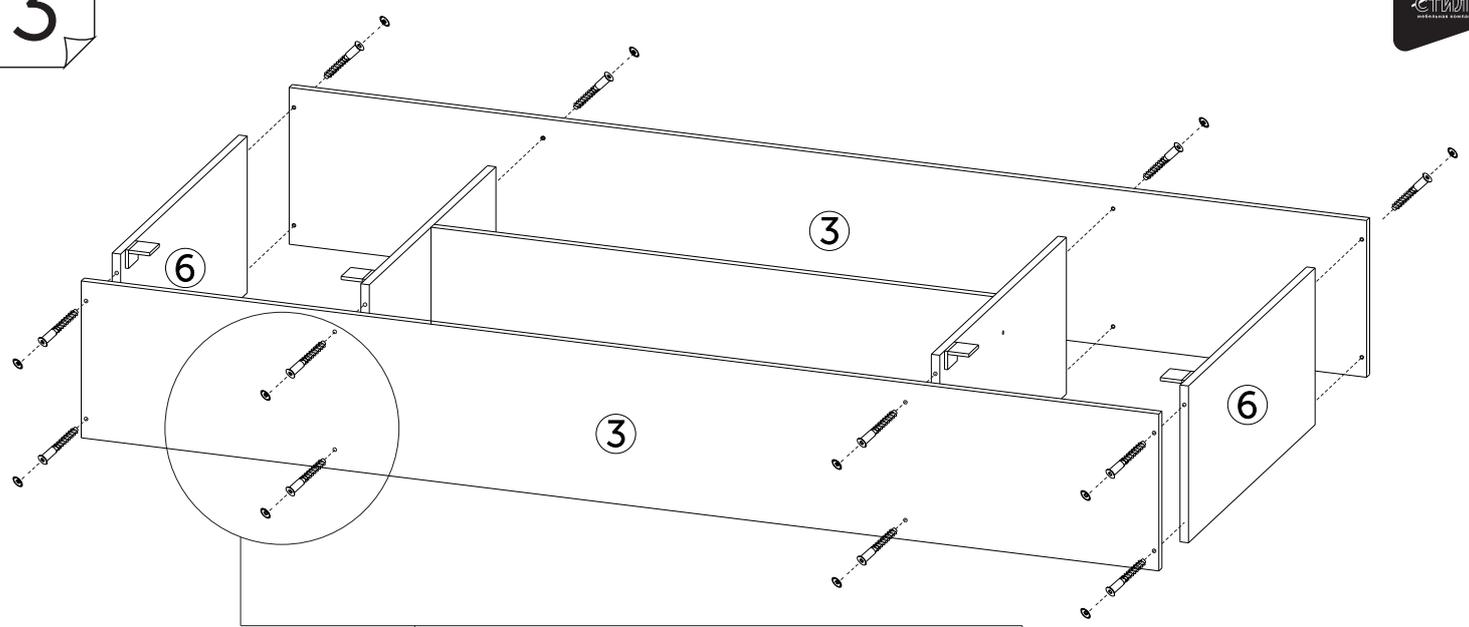


 x 16     x 16

4

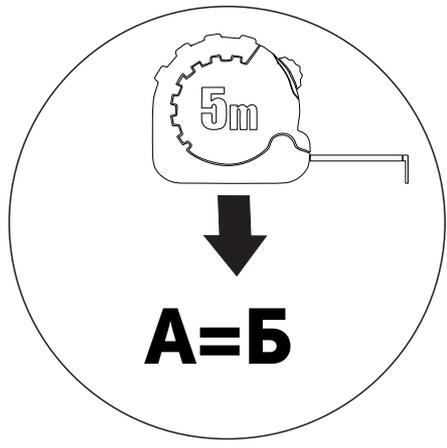
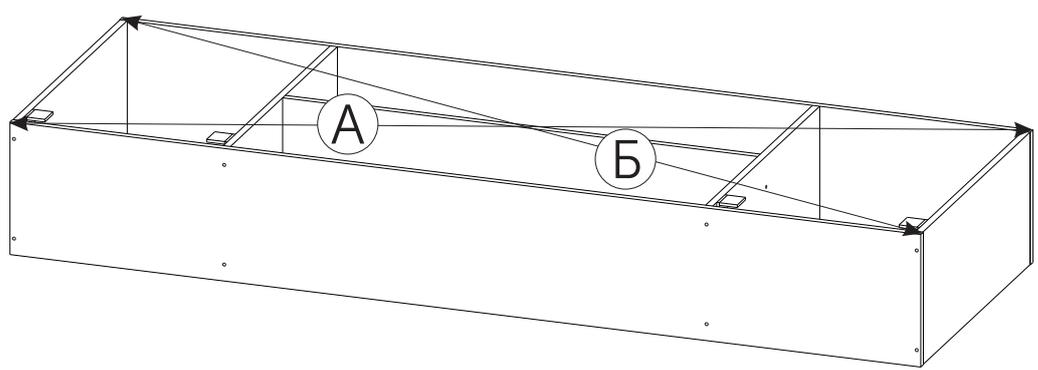


5

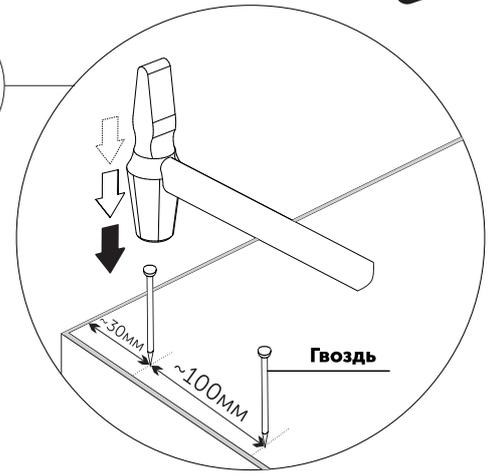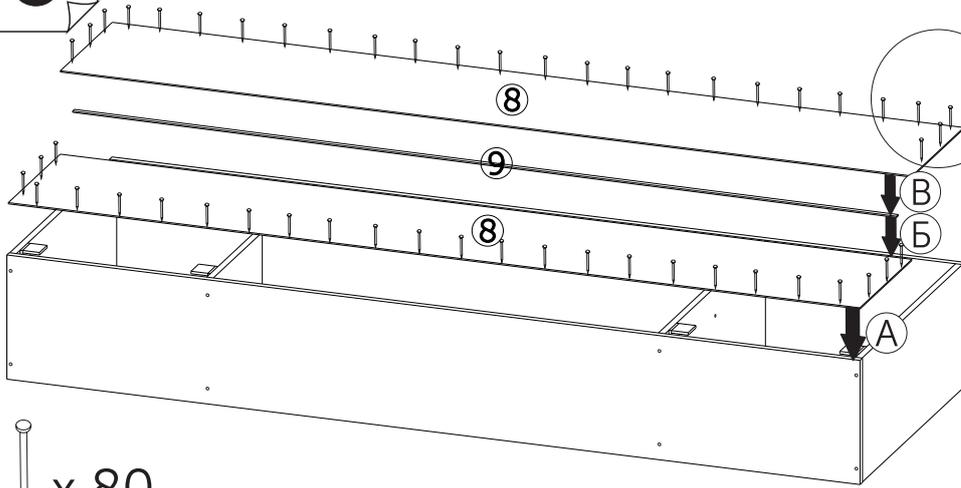



Гвоздь x 80

6


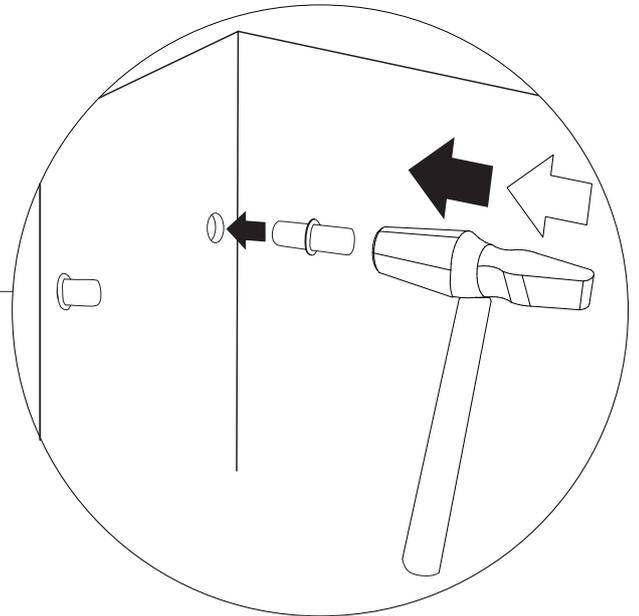
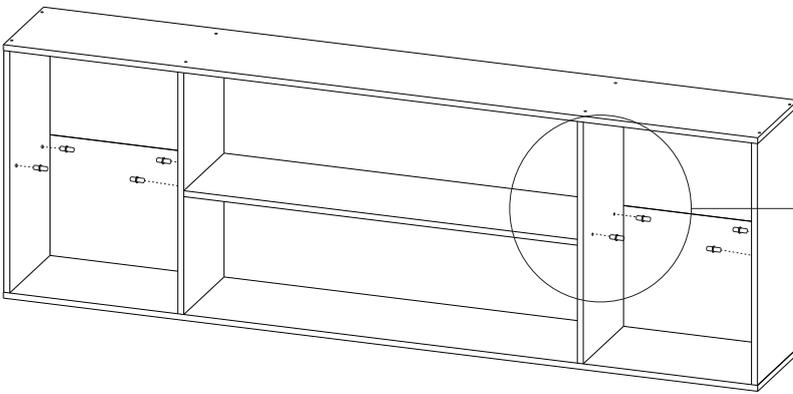


Гвоздь x 8




7

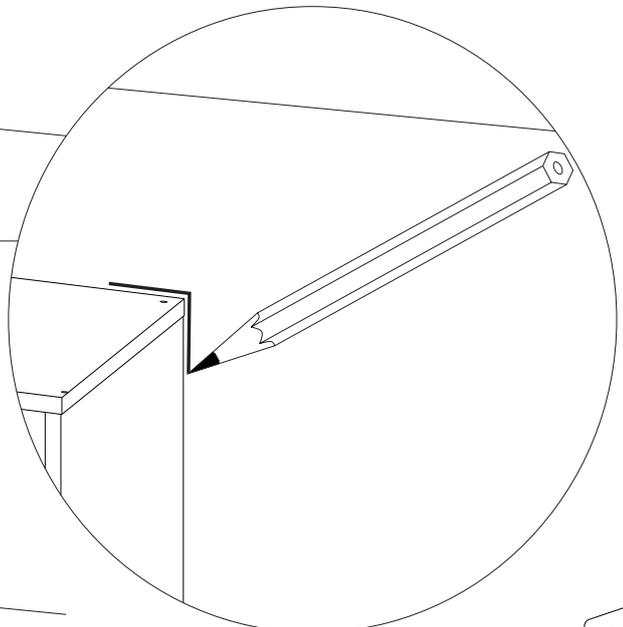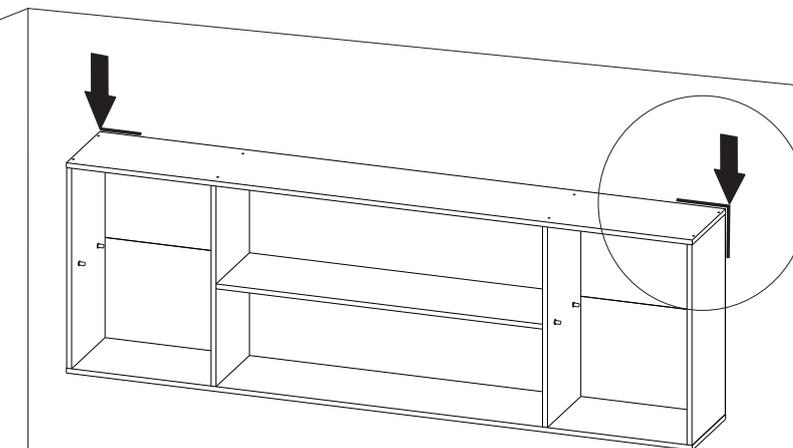

8


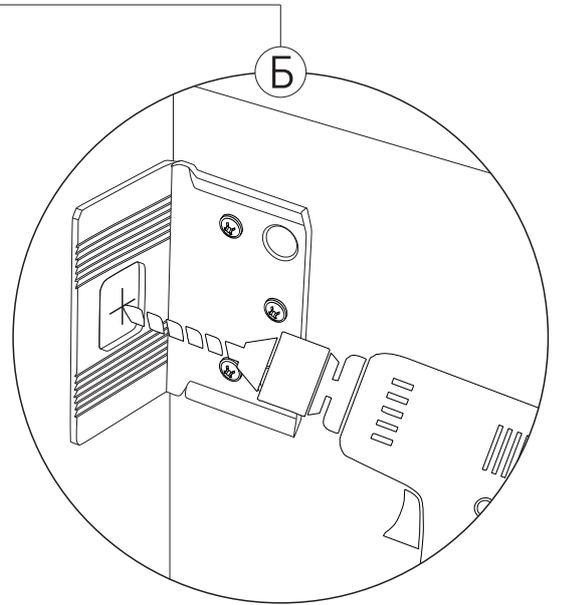
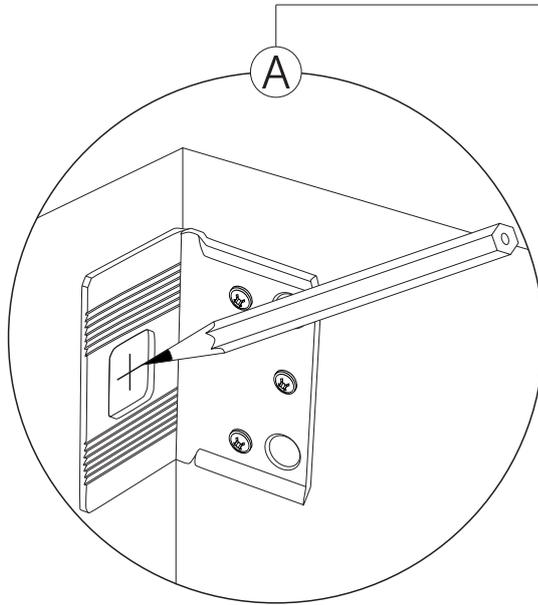
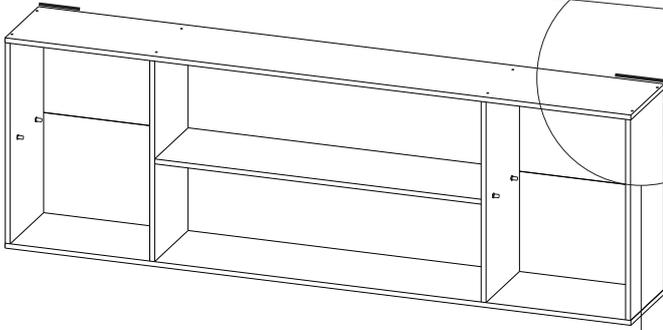


9

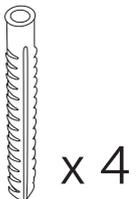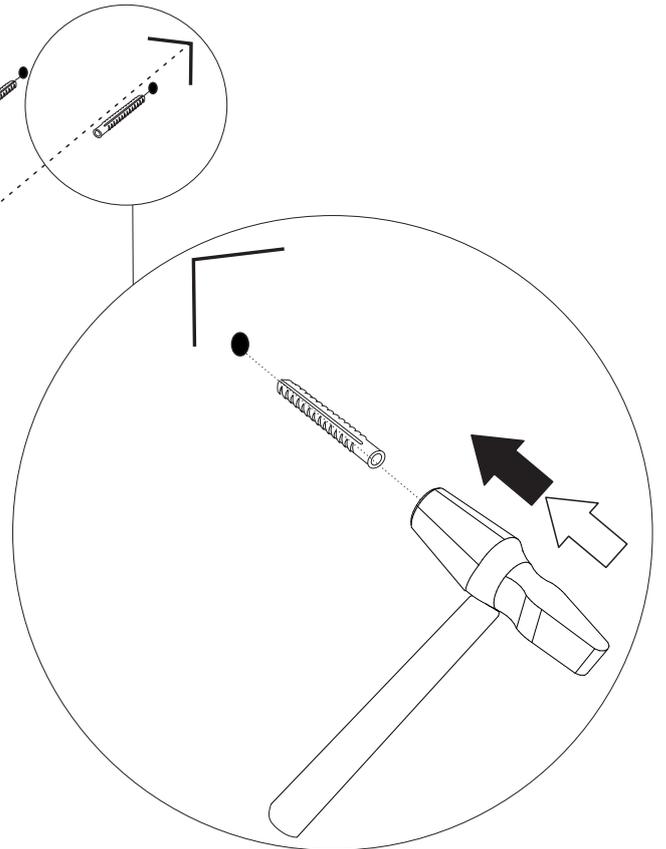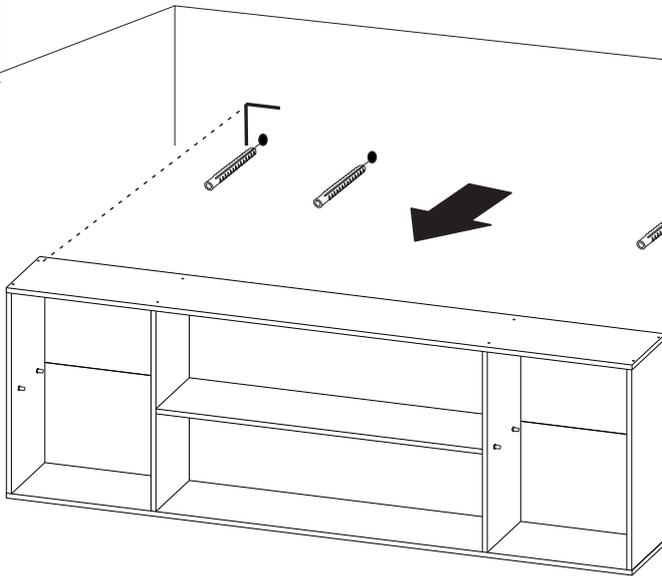


# 10



- x 4
- x 4
- x 4

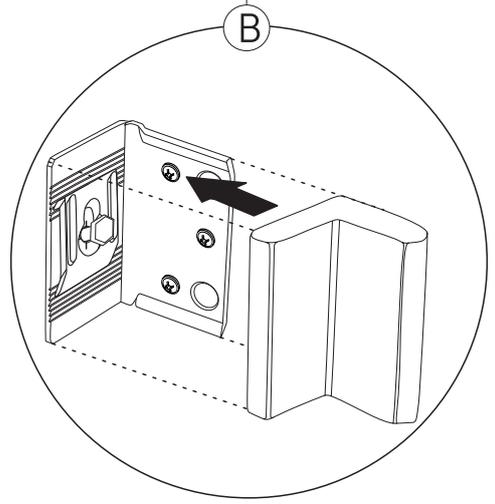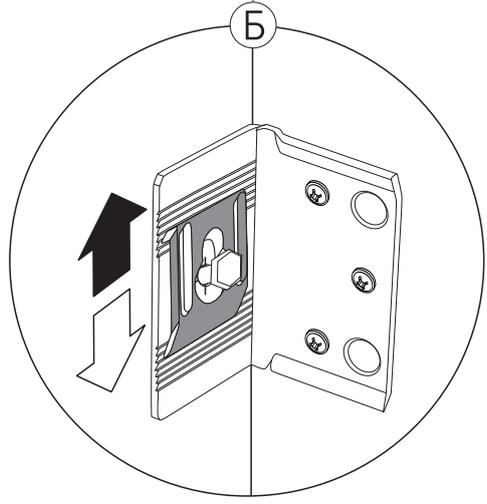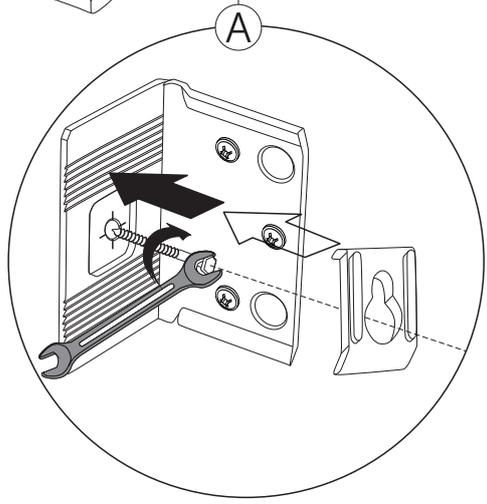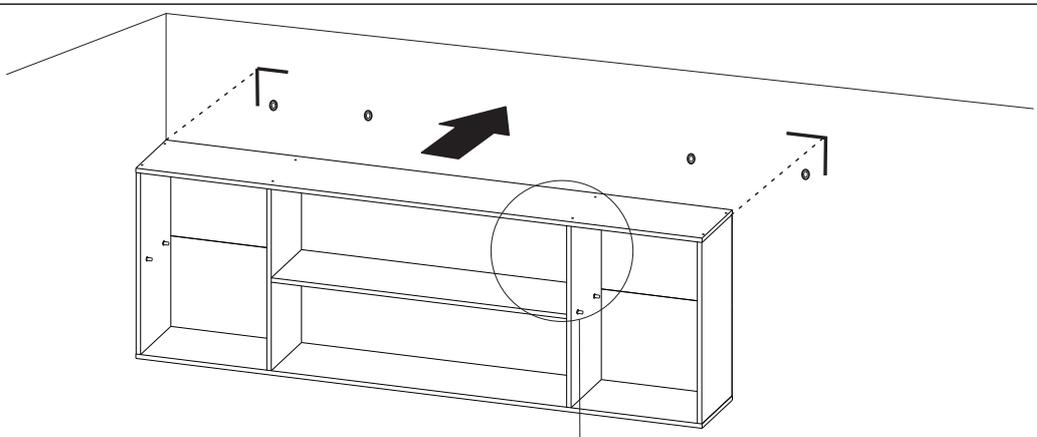

# 11

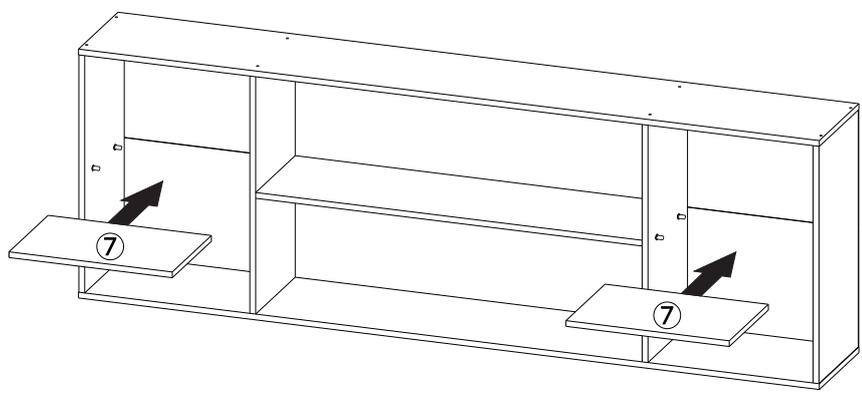


# 12

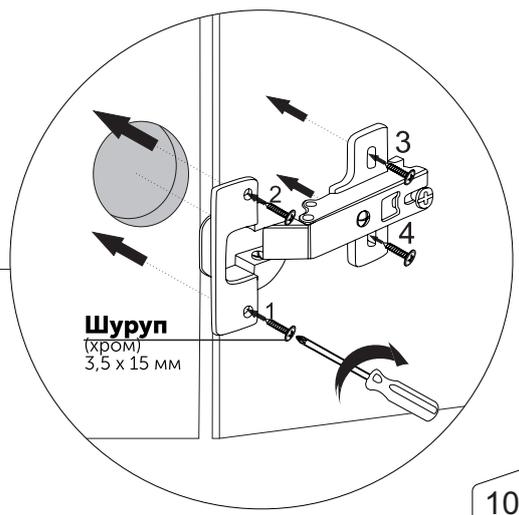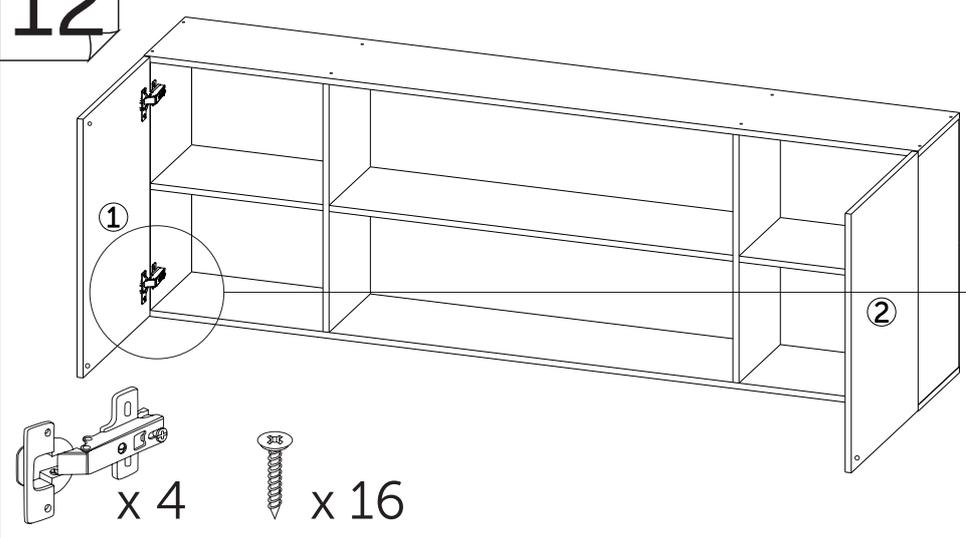


**Шуруп**  
(хром)  
3,5 x 15 мм

13


Регулировка петель

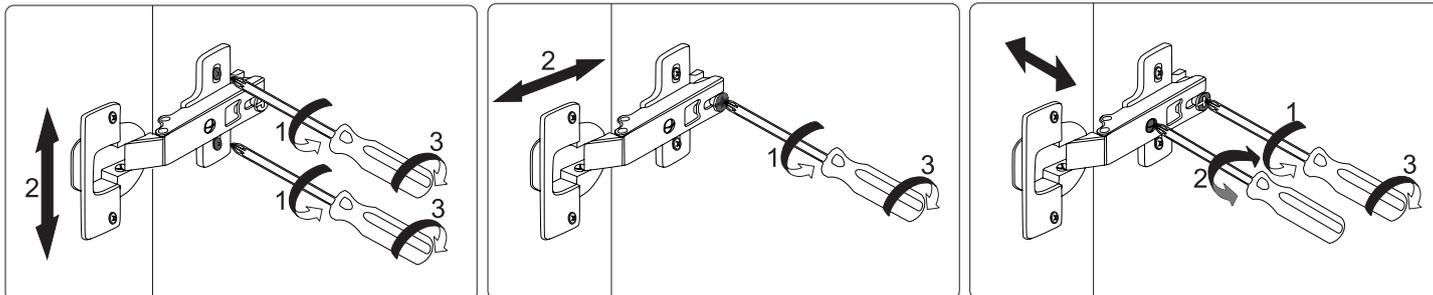

14

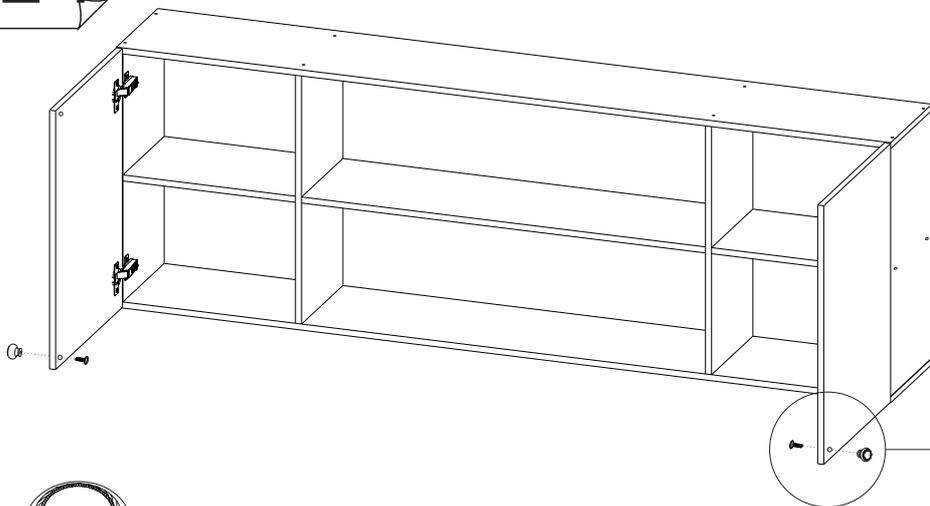

Досверлить  
отверстия  
под ручки




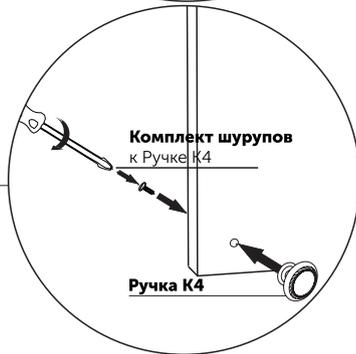


Комплект шурупов  
к Ручке К4

Ручка К4




15

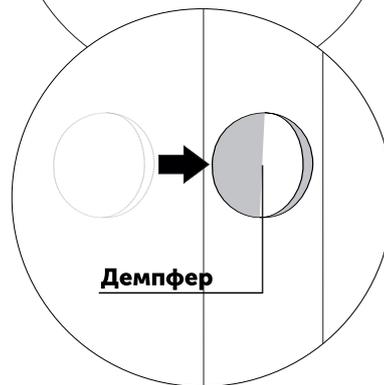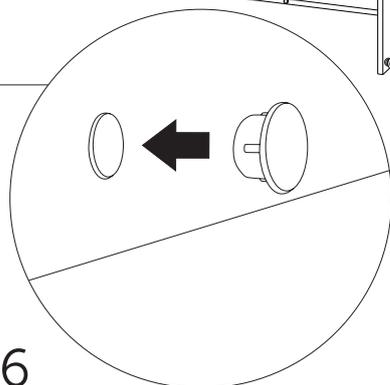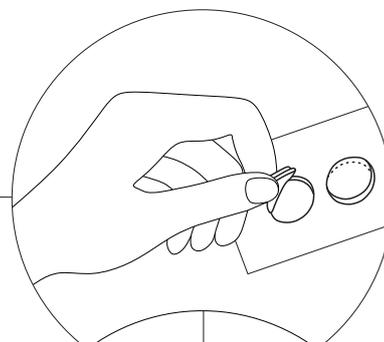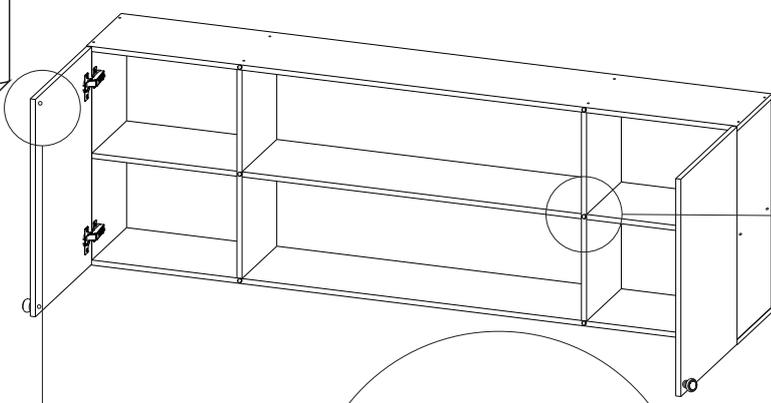

Демпфер





!!! Стяжка межсекционная требуется для крепления модулей между собой.  
Для установки Стяжки межсекционной необходимо самостоятельно просверлить  
отверстия в соединяемых боковинах изделий.

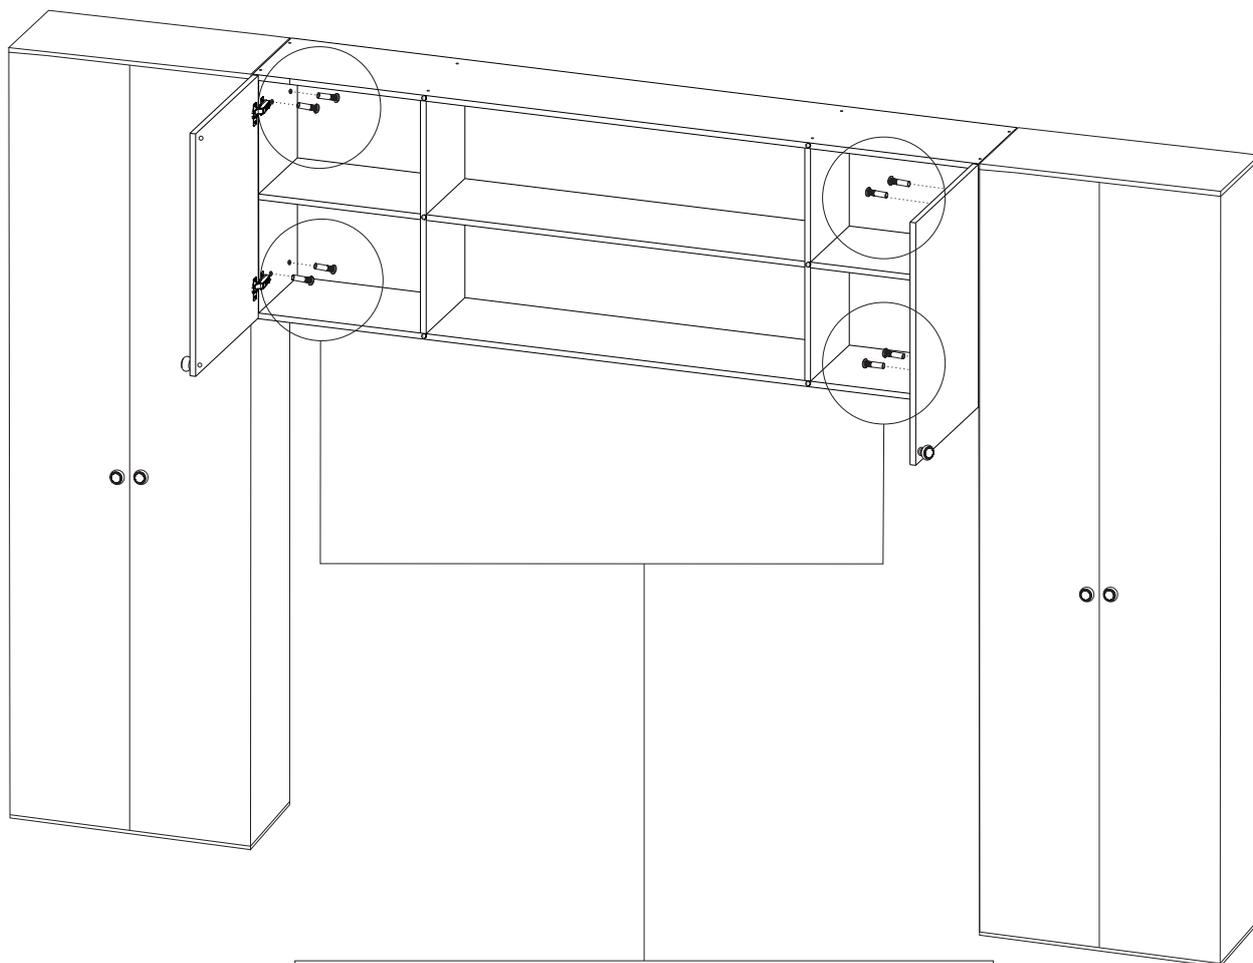

А

Б

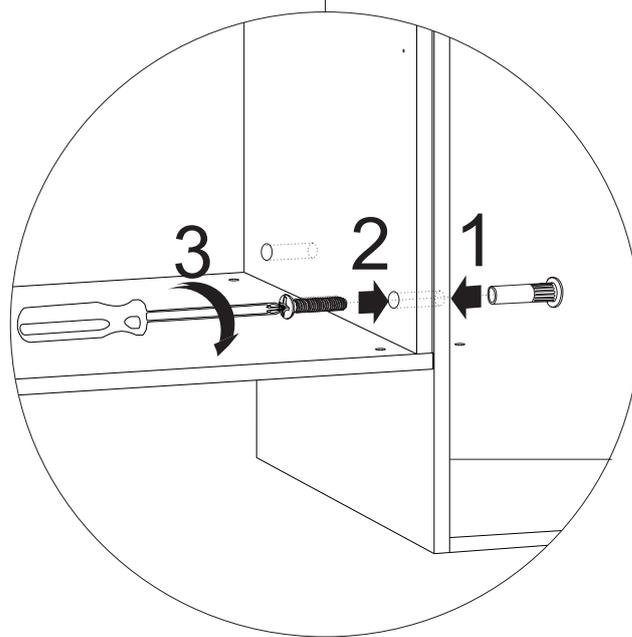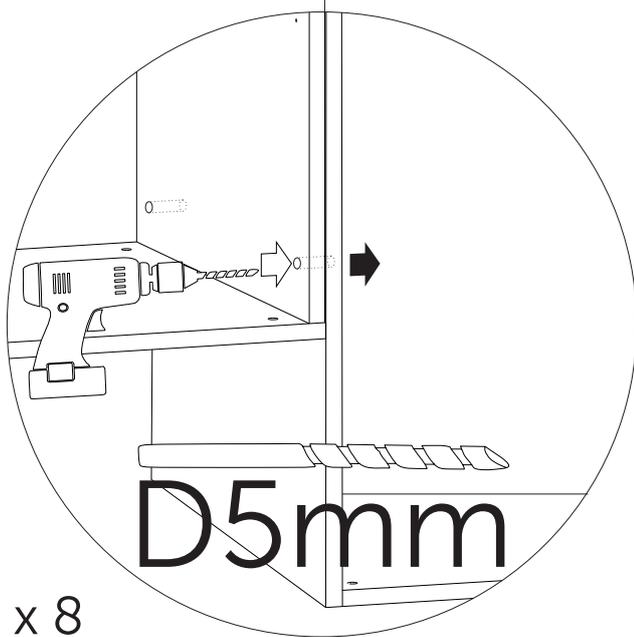

Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Полка навесная ПН-011**

Габариты: Д.1000 x В.362 x Г.269 мм





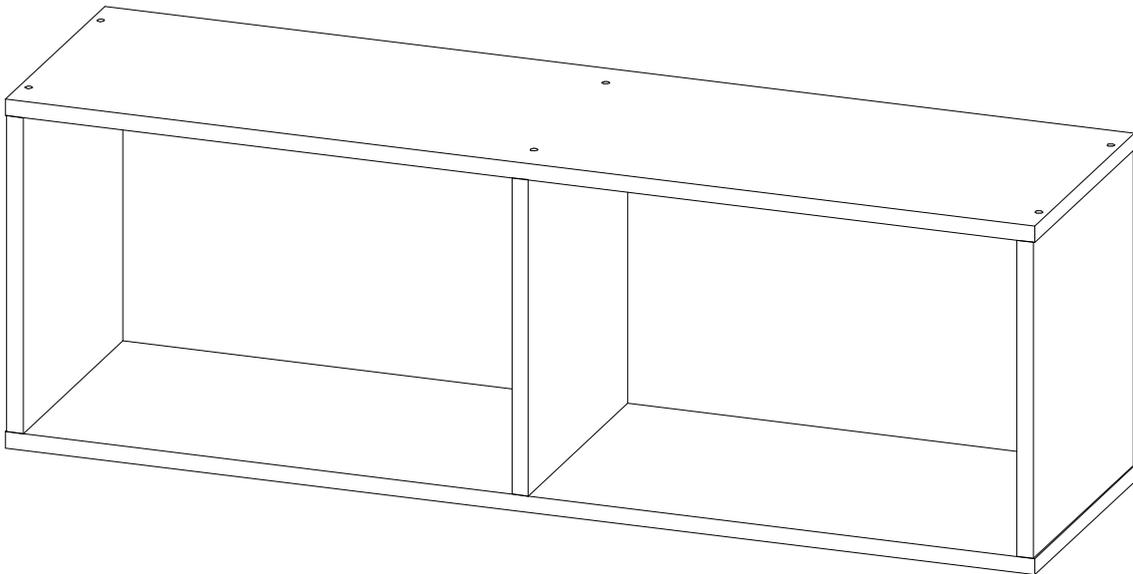


Нагрузка не более 10 кг распределенного веса по всей полке

*Уважаемые покупатели!*  
*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка	1	266	1 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка	1	266	1 000
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок	3	266	330
	ЛХДФ 3,2 мм	4	Задняя стенка	1	358	994
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	1 000	95


## Набор фурнитуры

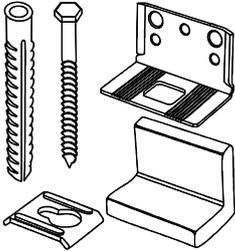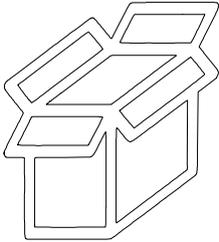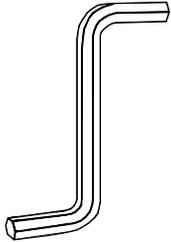 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	<p>x12</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	<p>x50</p>	 <p>схема-сборки</p>	<p>x1</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	<p>x12</p>	 <p>навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель</p>	<p>x2</p>
 <p>шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)</p>	<p>x6</p>	 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм</p>	<p>x1</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p>	<p>x1</p>				


Условное обозначение:



- Кромочный материал

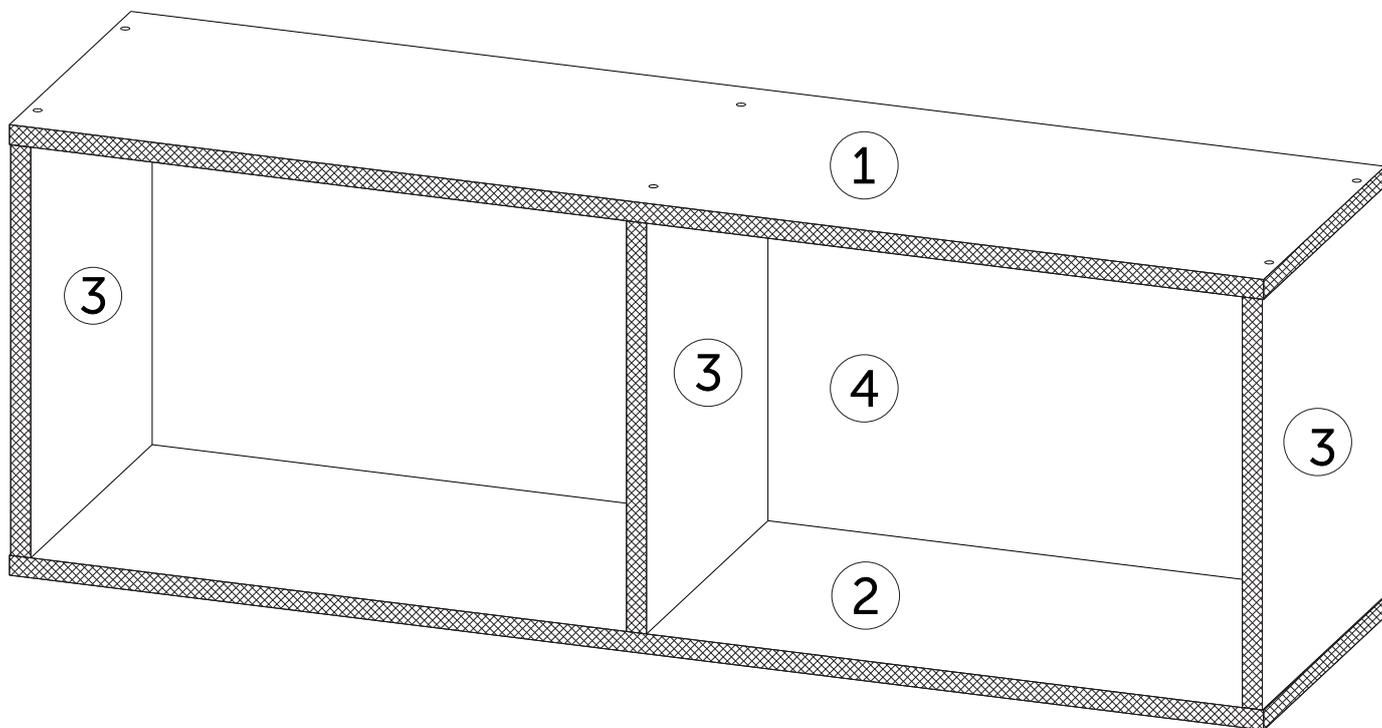

В процессе сборки Вам понадобится:

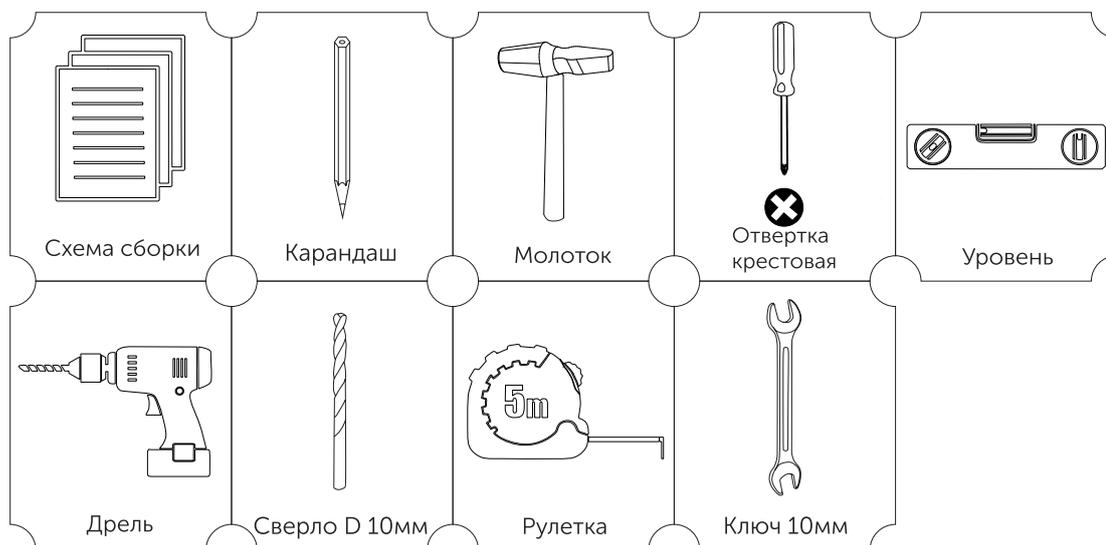

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)			Ярлык для маркировки																												
Перечень использованной фурнитуры			Название изделия																												
Название изделия - Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Кол-во</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Гвоздь 2*20 мм</td><td>100</td></tr> <tr><td>Заглушка - для евро-стяжки Белфорд</td><td>56</td></tr> <tr><td>Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ключ для стяжки евро</td><td>1</td></tr> <tr><td>Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм</td><td>1</td></tr> <tr><td>ножка 68*54*20 мм № 1 металл</td><td>10</td></tr> <tr><td>петля - четырехшариковая наладная (италия)</td><td>2</td></tr> <tr><td>полнодержатель - обычный</td><td>3</td></tr> <tr><td>ручка С28 мет + мет 128 мм</td><td>3</td></tr> <tr><td>стяжка-евро 6,3*50 мм</td><td>56</td></tr> <tr><td>шкант-сборки</td><td>1</td></tr> <tr><td>шкант 9*30 мм</td><td>4</td></tr> <tr><td>шуруп - 3,5*15 мм (hettich)</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	Наименование	Кол-во	Гвоздь 2*20 мм	100	Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая	4	Ключ для стяжки евро	1	Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10	петля - четырехшариковая наладная (италия)	2	полнодержатель - обычный	3	ручка С28 мет + мет 128 мм	3	стяжка-евро 6,3*50 мм	56	шкант-сборки	1	шкант 9*30 мм	4	шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Лустриня ул, дом № 166 Дата выпуска: xxxxxxxx Соответствует ГОСТ 16371, 19917 Табаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в кг Гарантийный срок: 24 мес. Срок службы: 10 лет		
Наименование	Кол-во																														
Гвоздь 2*20 мм	100																														
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56																														
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая	4																														
Ключ для стяжки евро	1																														
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1																														
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10																														
петля - четырехшариковая наладная (италия)	2																														
полнодержатель - обычный	3																														
ручка С28 мет + мет 128 мм	3																														
стяжка-евро 6,3*50 мм	56																														
шкант-сборки	1																														
шкант 9*30 мм	4																														
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80																														






1

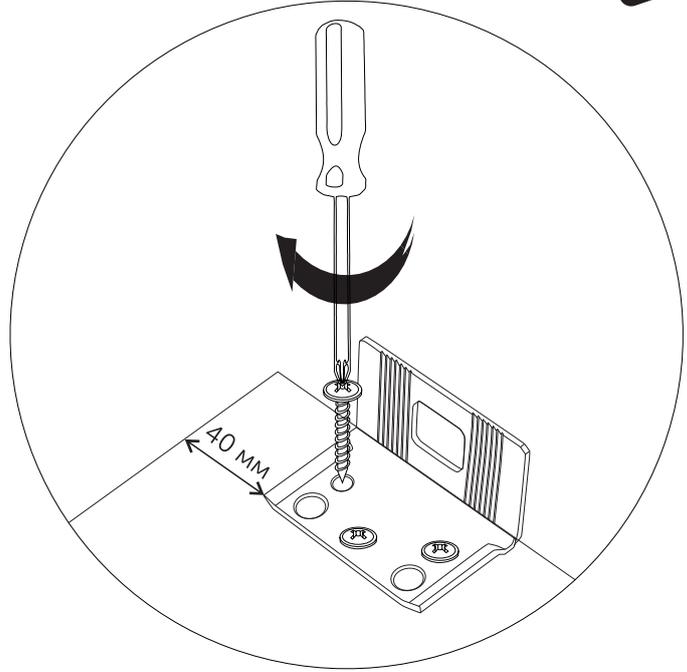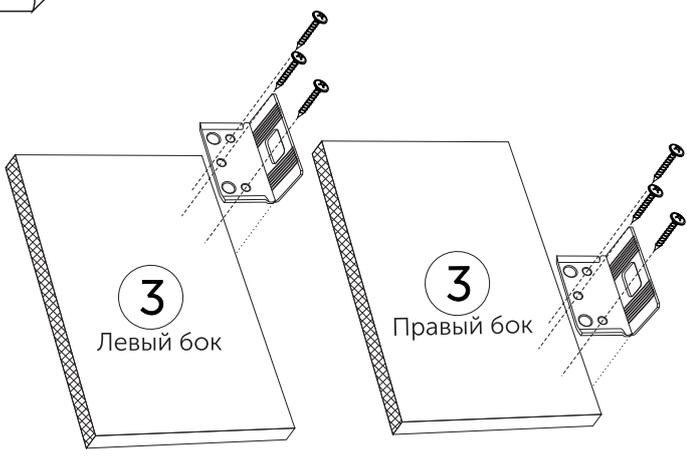

x 6

x 2



2

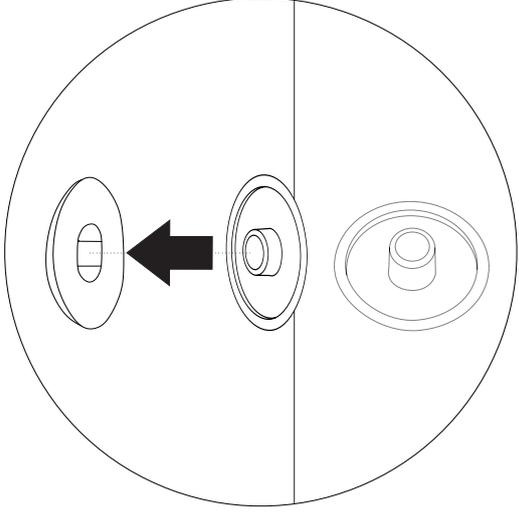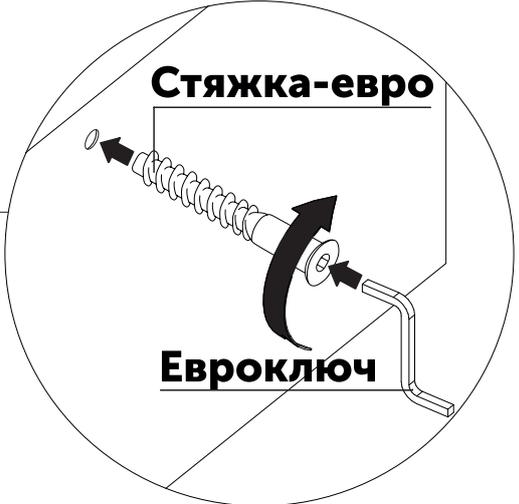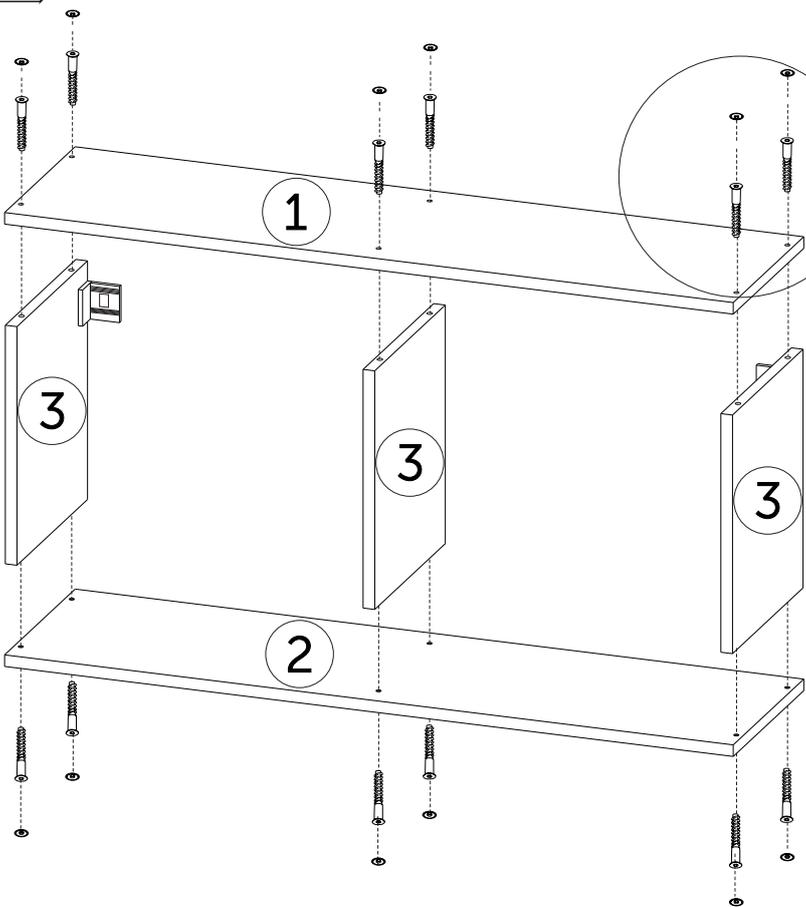



x 12

x 12

3

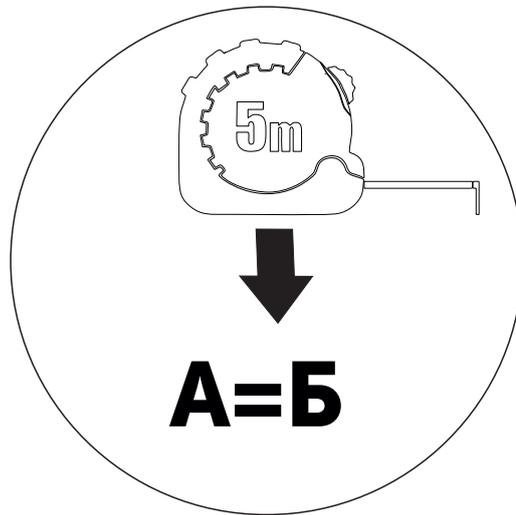
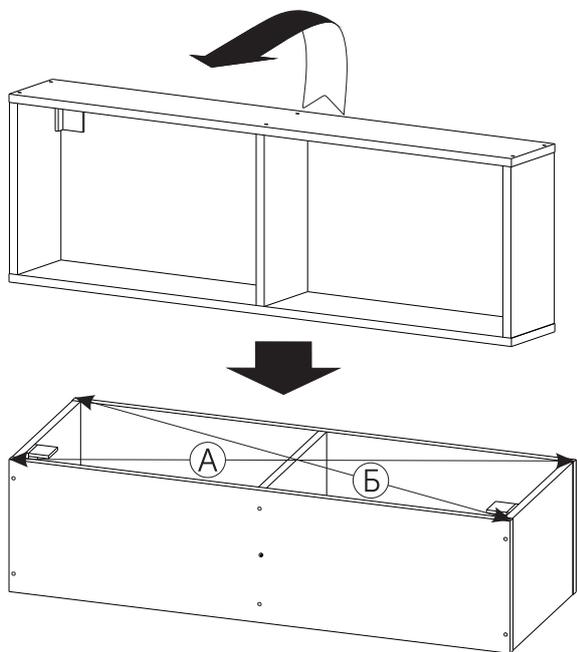


4


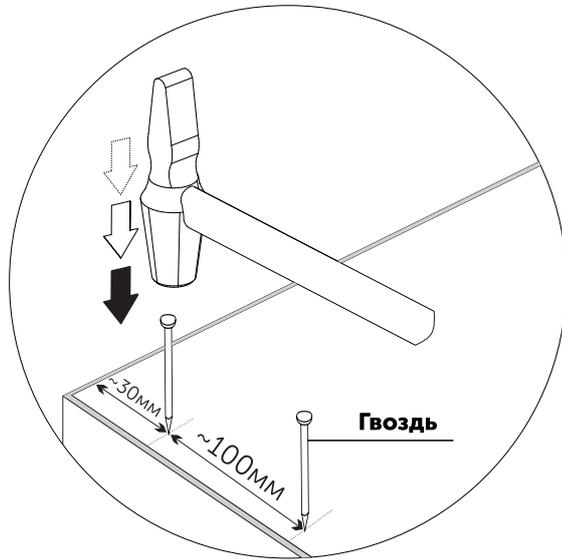
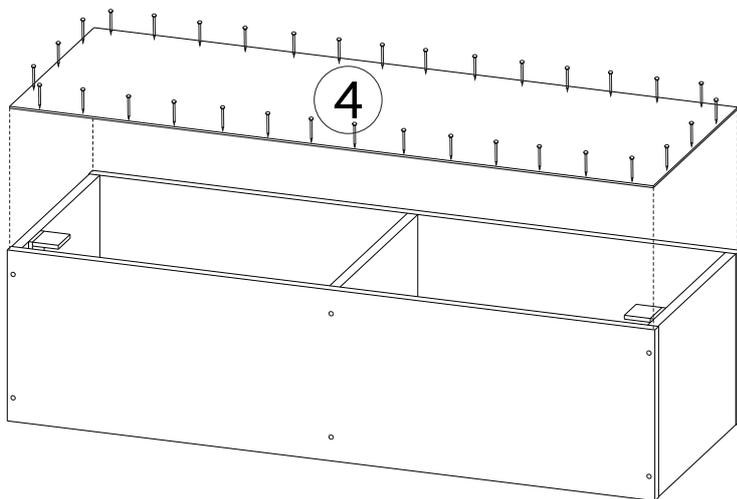


 x 50





5

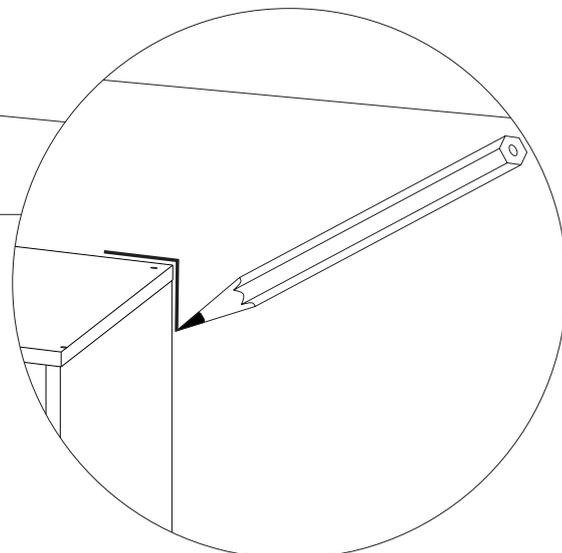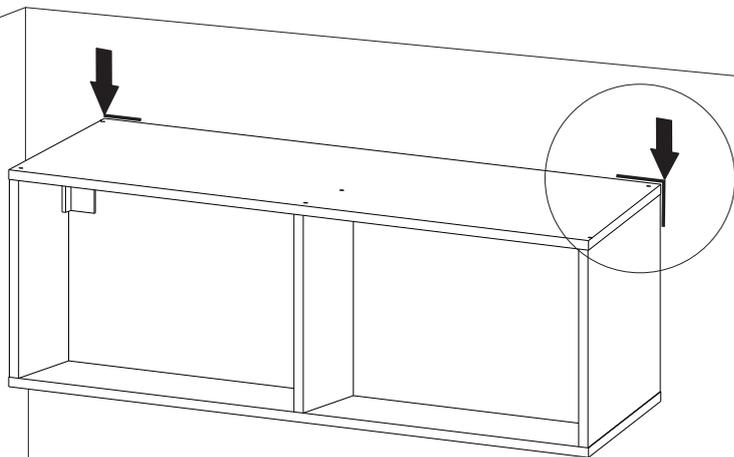

6

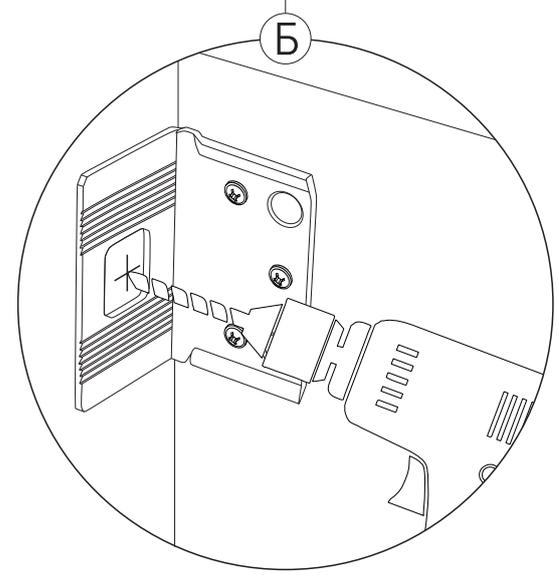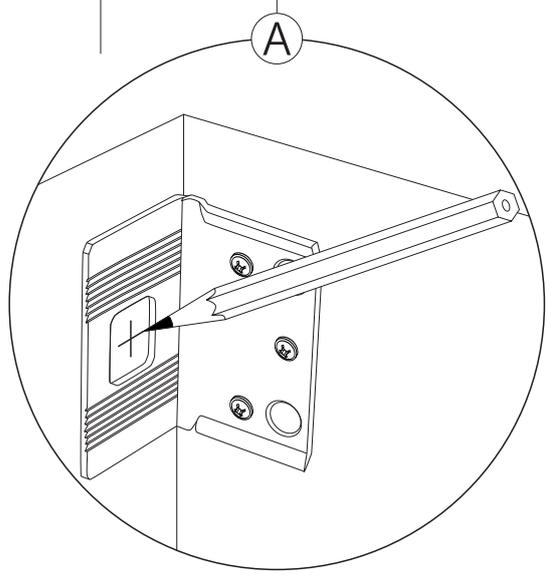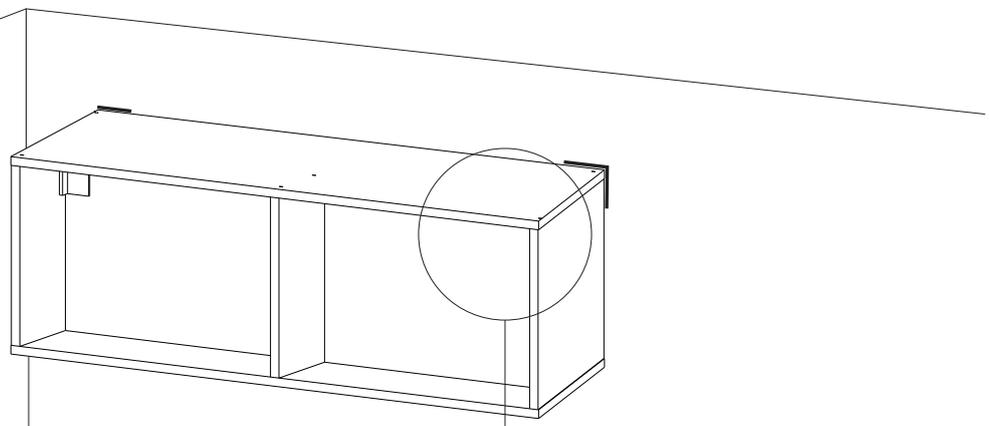


7

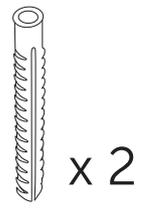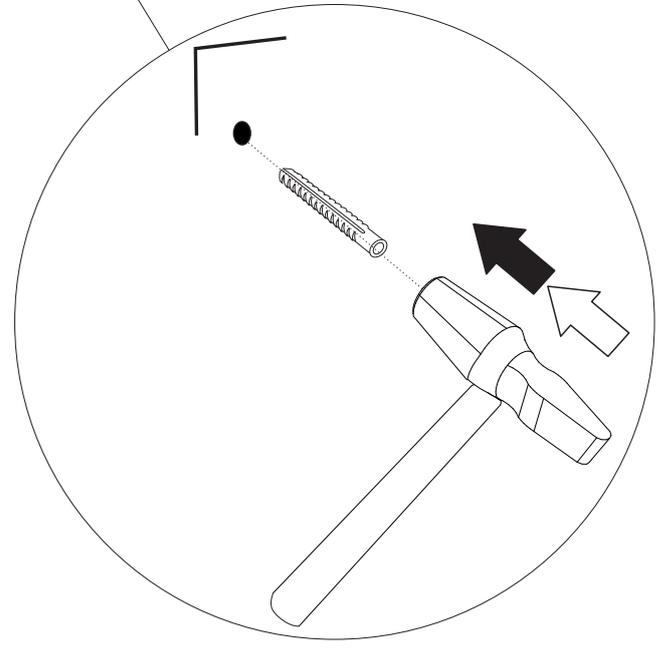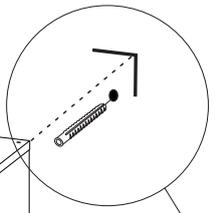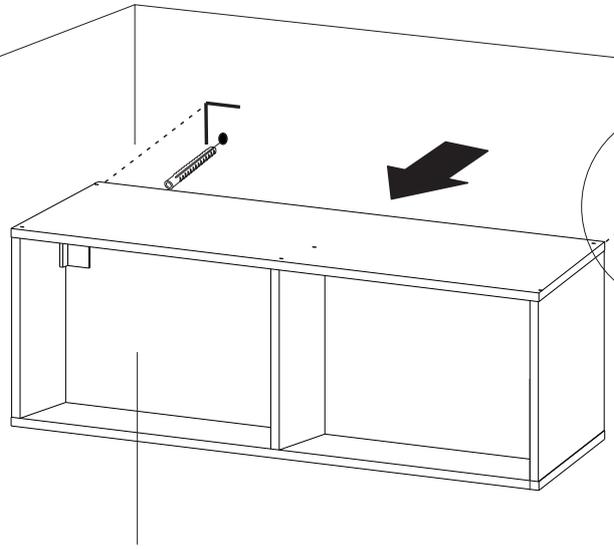


8



8

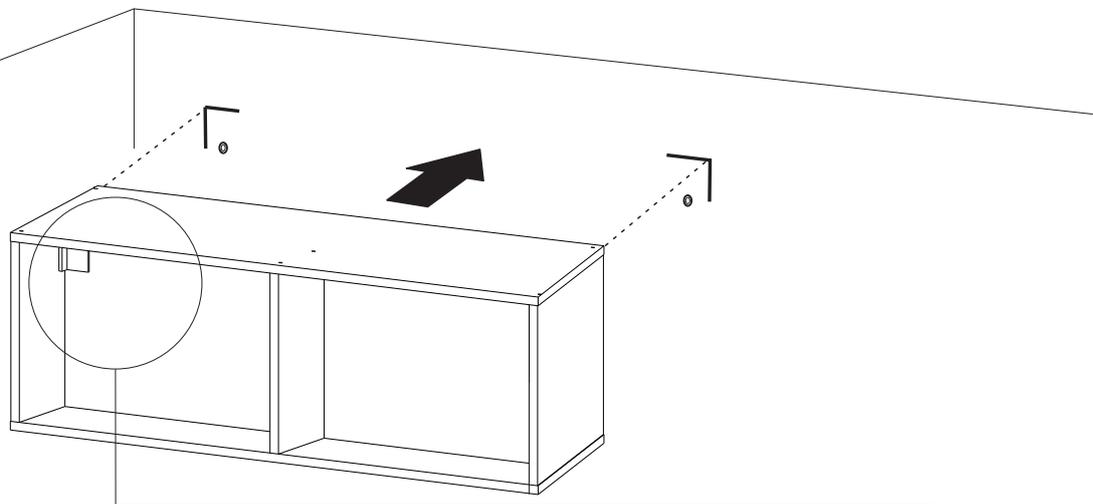

А

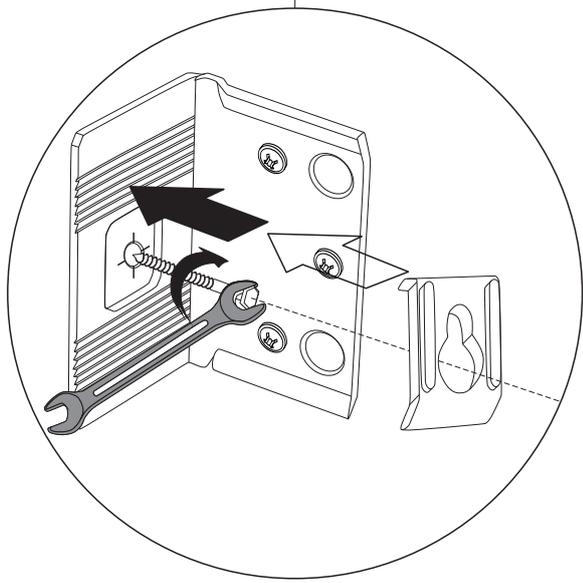

Б

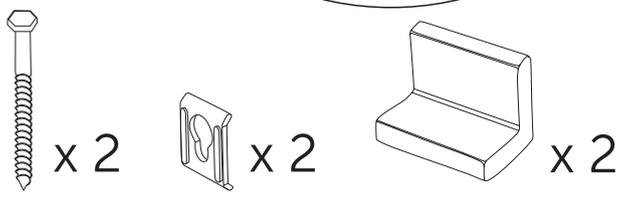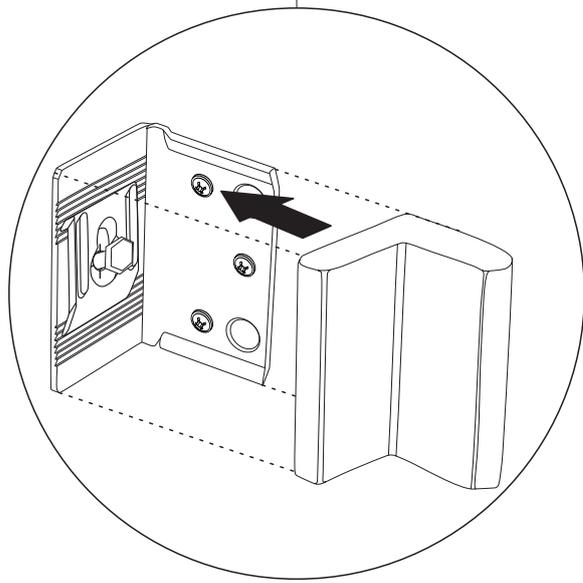




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Стол письменный\_Корпус СТ-009**














Габариты: Д.1000 x В.735 x Г.555 мм

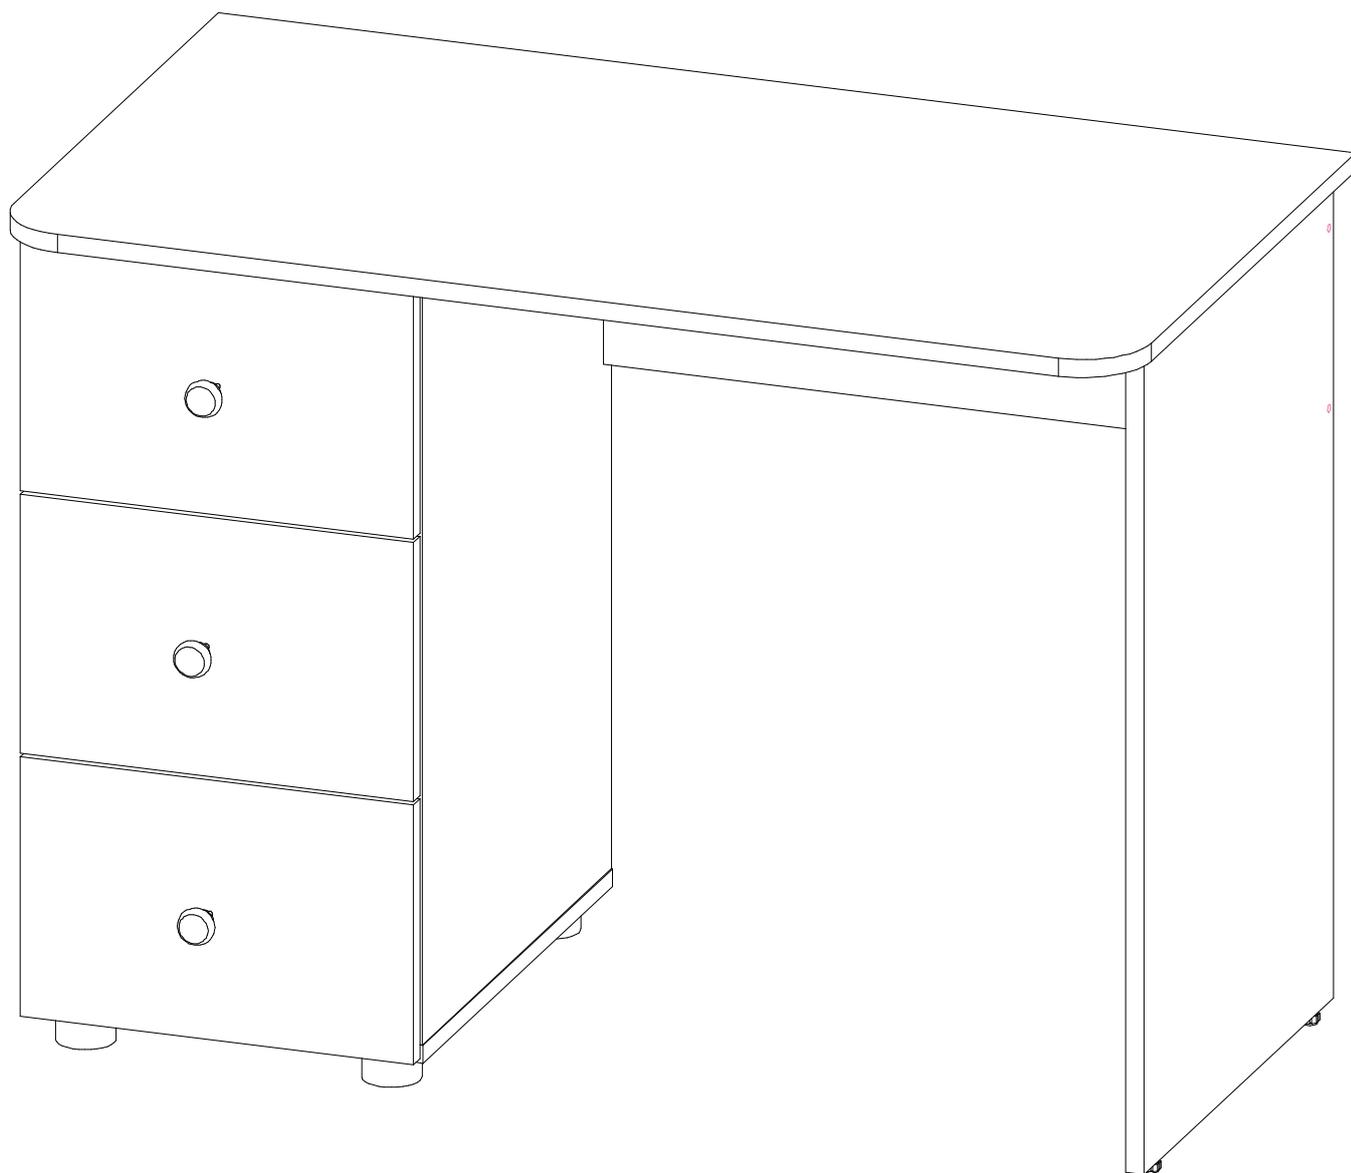

*Уважаемые покупатели!*  
*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Боковина правая	1	709	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок левый	1	673	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок правый	1	673	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка нижняя	1	340	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	229	630
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика прав/лев	6	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перед/зад.стенка ящика	6	249	106
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	1	692	334
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	3	278	395
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	458	36
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	249	34
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	120	58
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	58
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	709	58
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	400	113
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 000	555
3	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	1	225	335
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика	1	225	335
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика	1	225	335





## Набор фурнитуры

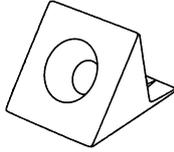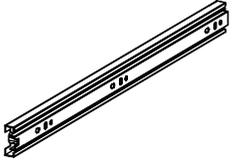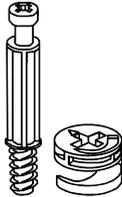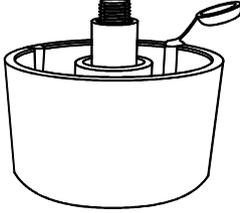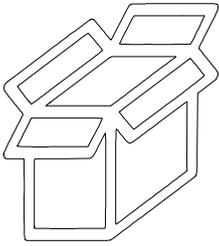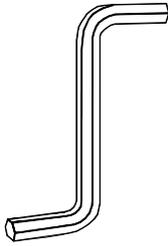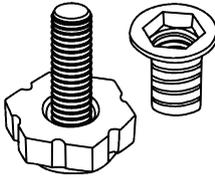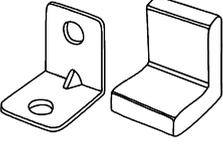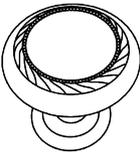				
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	Гвоздь 2 * 20 мм	Фиксатор задней стенки (белый)	направляющие шариковые, 400 мм
x6	x6	x70	x4	x3
				
схема-сборки	стяжка-евро 6,3*50 мм	стяжка hettich эксцентриковая	ножка американка	Демпфер силиконовый
x1	x20	x18	x4	x7
				
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	Ключ для стяжки евро	шкант 8*30 мм	подпятник регулируемый М-6	стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая
x1	x1	x6	x2	x2
				
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)	Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	
x42	x3	x18	x20	

Условное обозначение:



- Кромочный материал

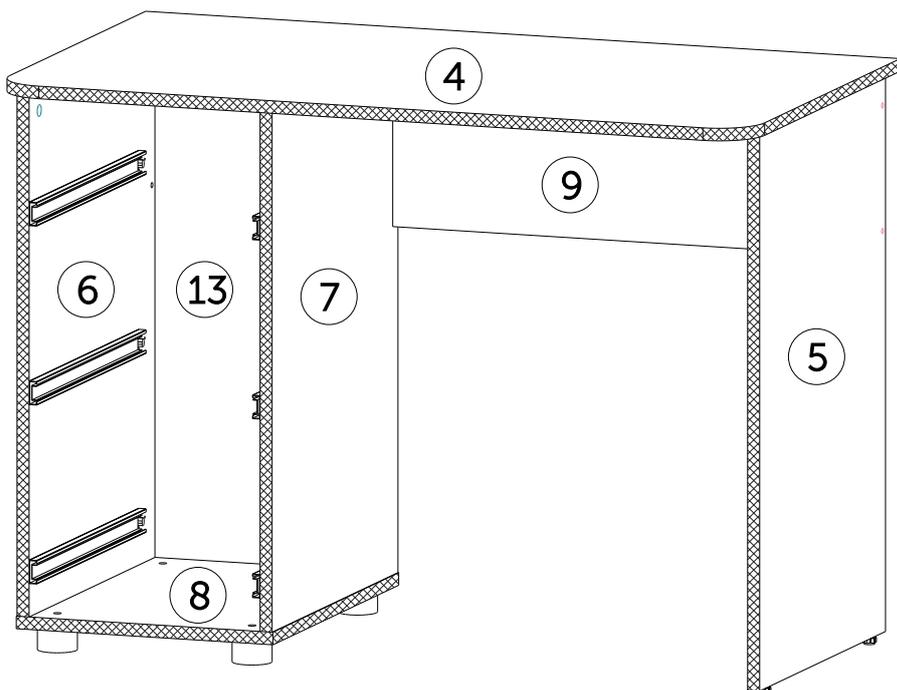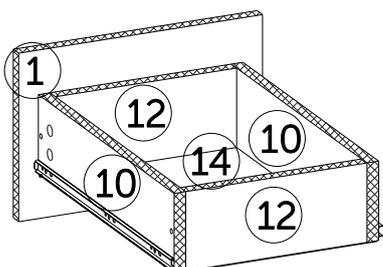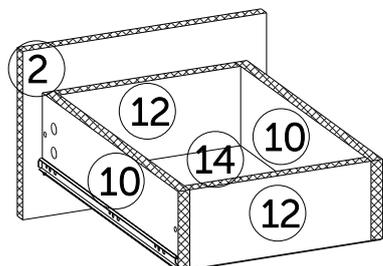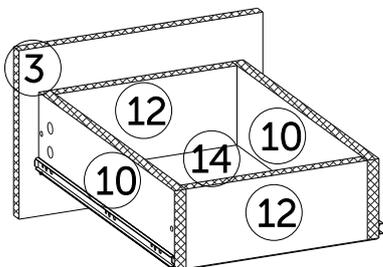

В процессе сборки Вам понадобится:



## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Наименование		Кол-во
Гвоздь 2 * 20 мм		
		100
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд		
		56
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая		
		4
Ключ для стяжки евро		
		1
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		
		1
ножка 68*54*20 мм № 1 металл		
		10
петля - четырехкартонная накладная (итал)		
		3
полкодержатель - обычный		
		3
ручка C28 мет + мет 128 мм		
		3
стяжка-евро 6,3*50 мм		
		56
шкант-сборки		
		1
шкант 9*30 мм		
		4
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)		
		80




# Сборка корпуса на левую сторону



1

## Разъединение шариковой направляющей

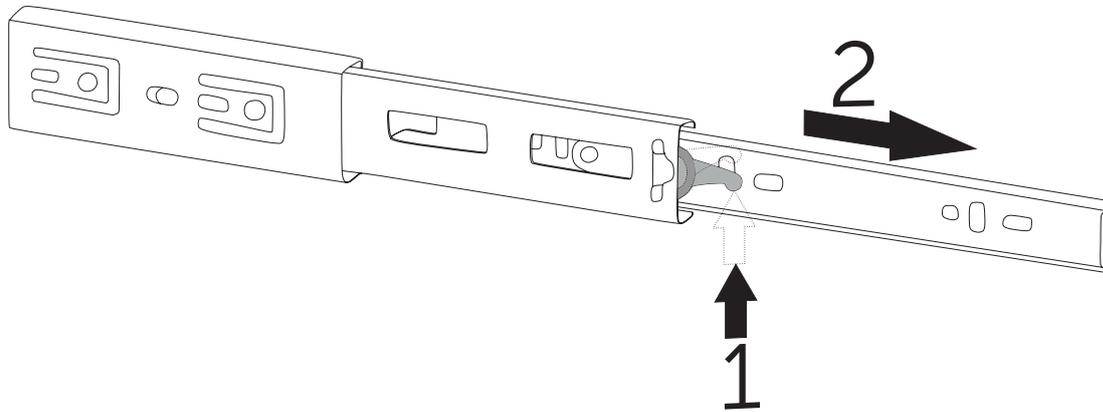


=



+





2

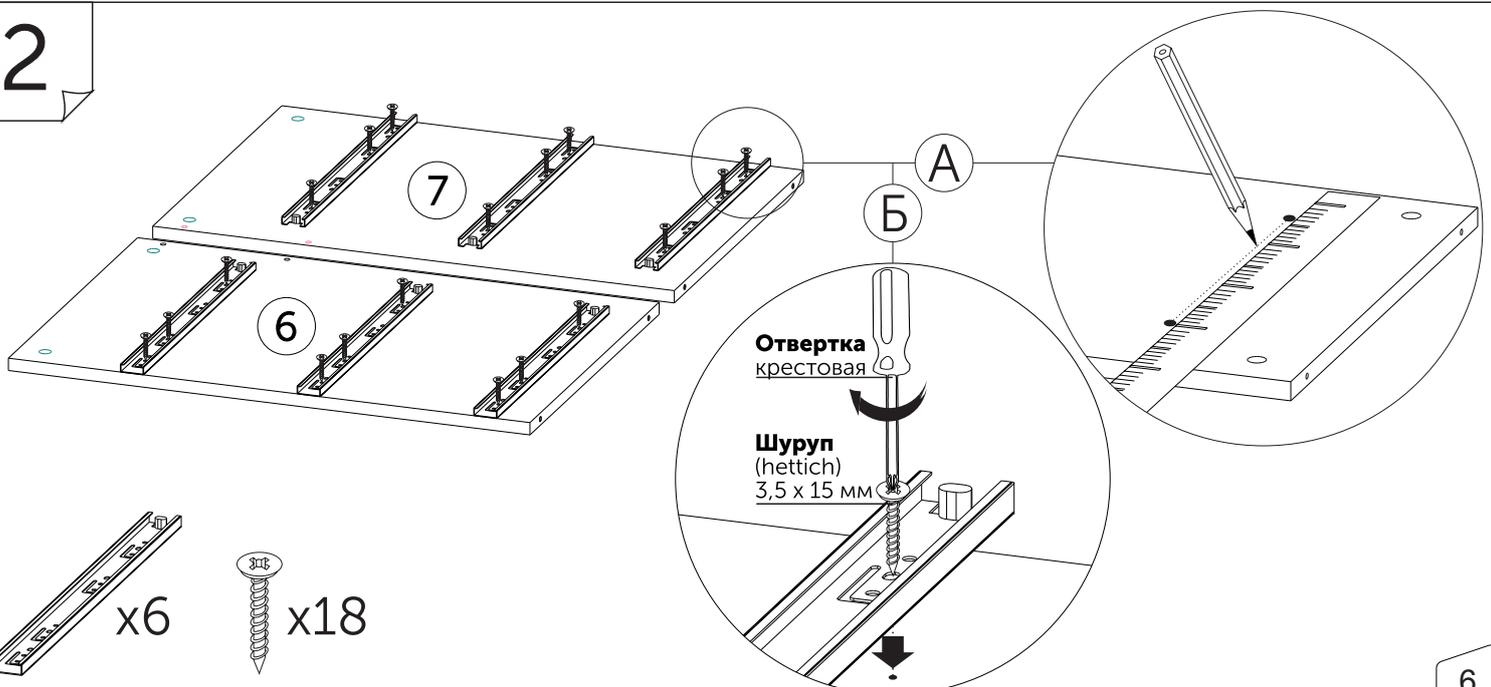

3



⊙ x4

⌘ x4

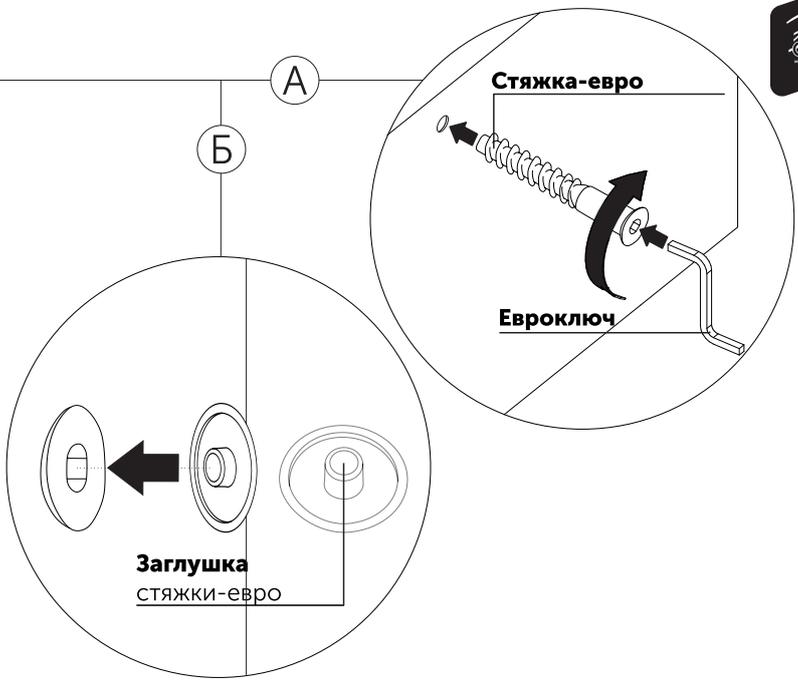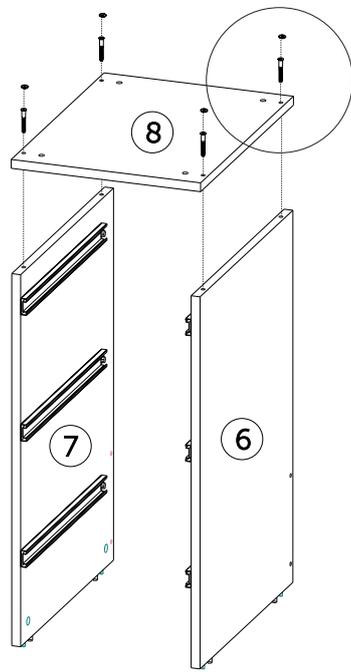



4

⌘ x2 ⊙ x2




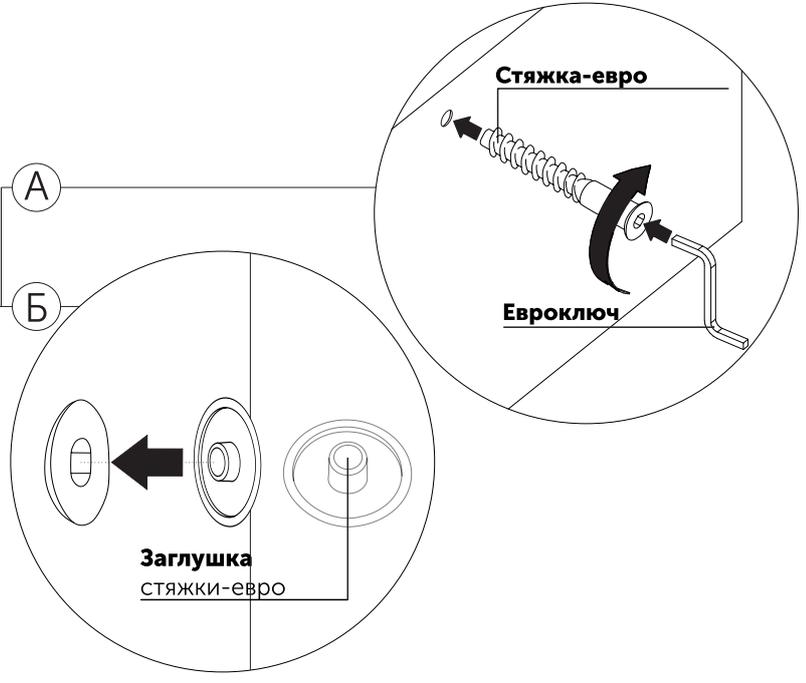
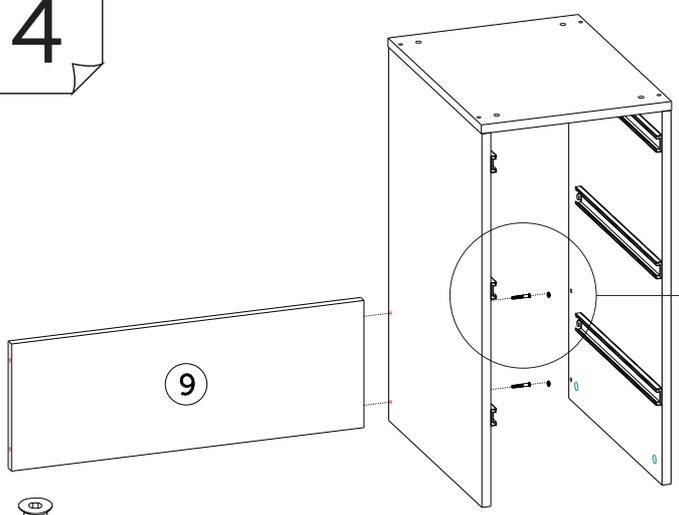


5

⌘ x2 ⊙ x2


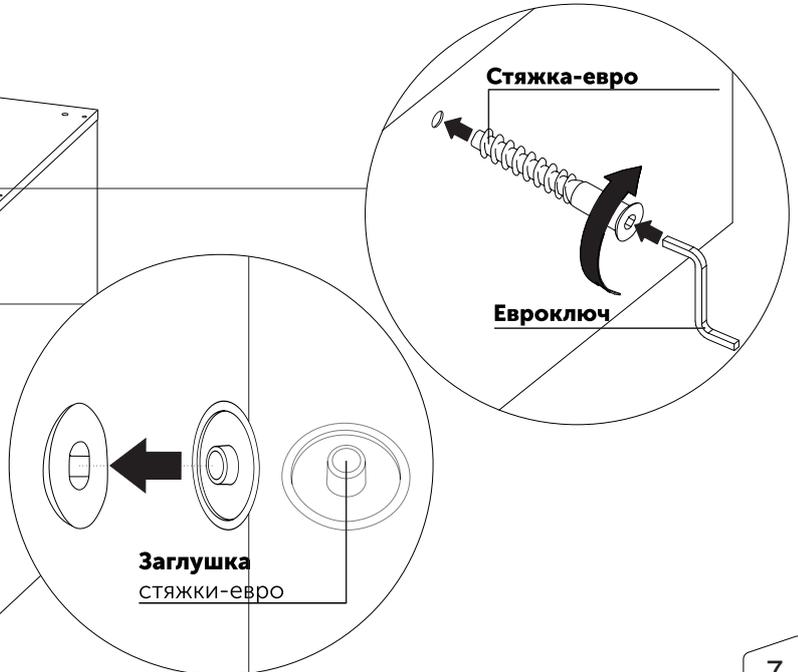
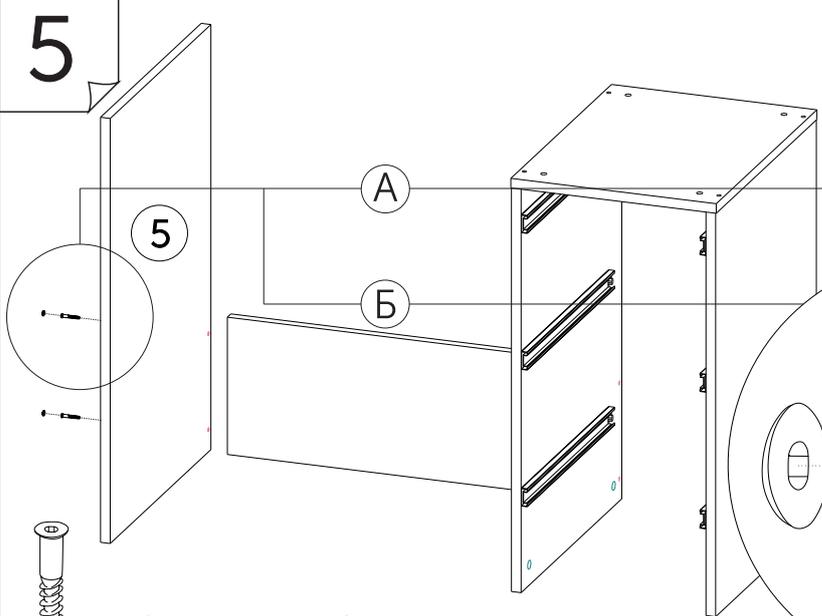


# 6

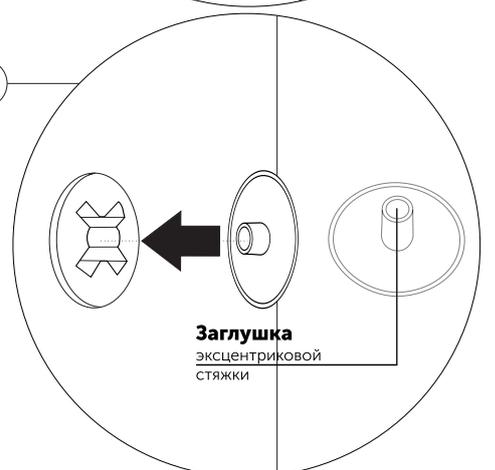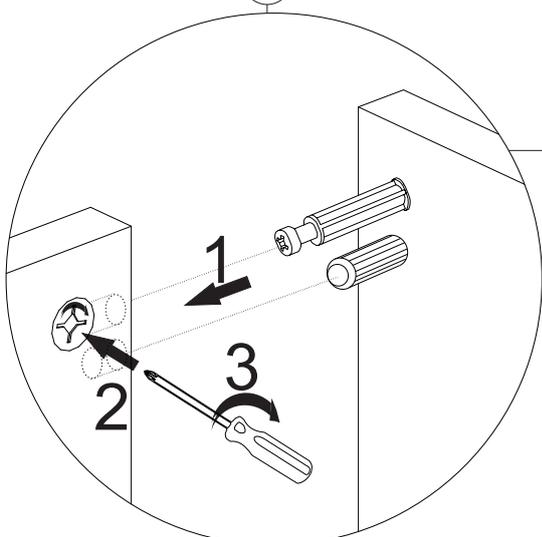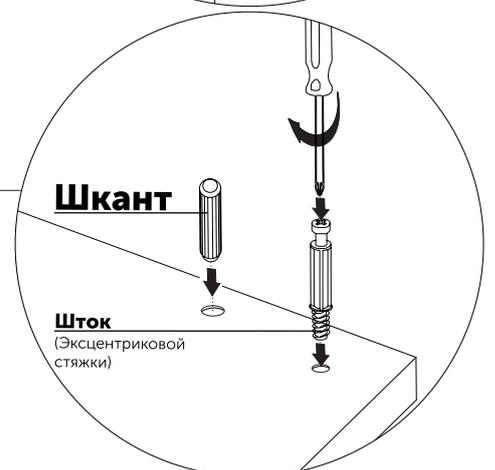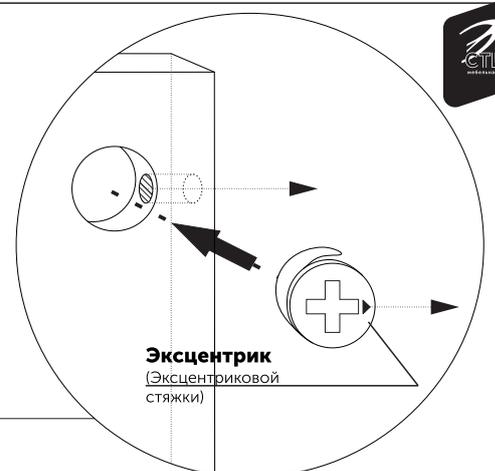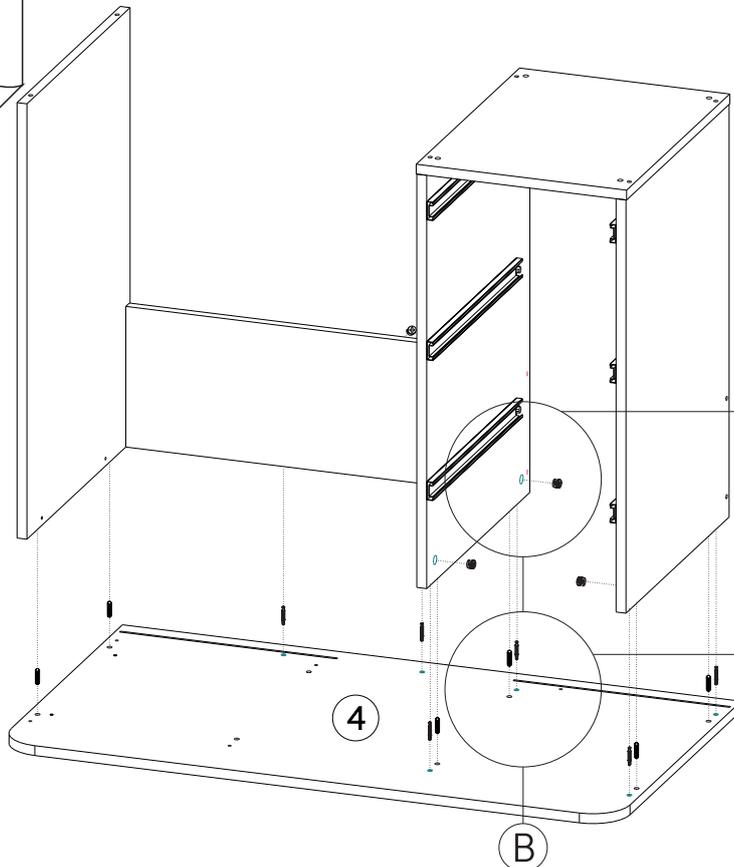


- x6
- x6
- x6
- x6

# 7

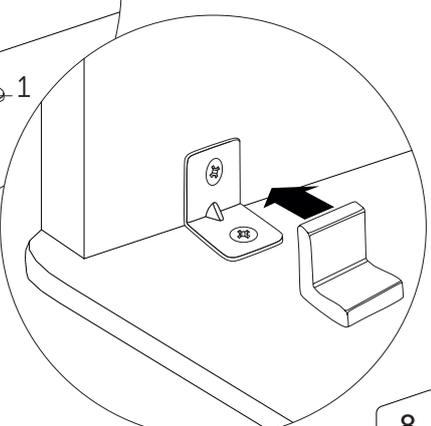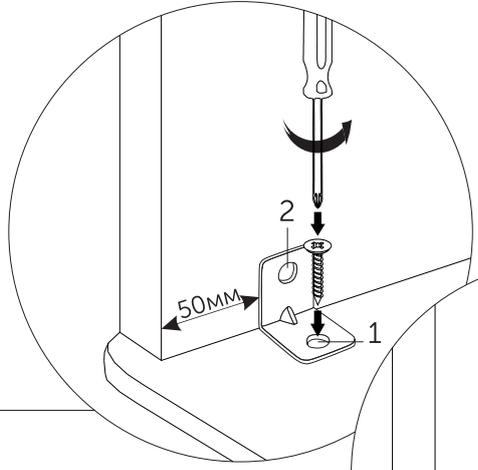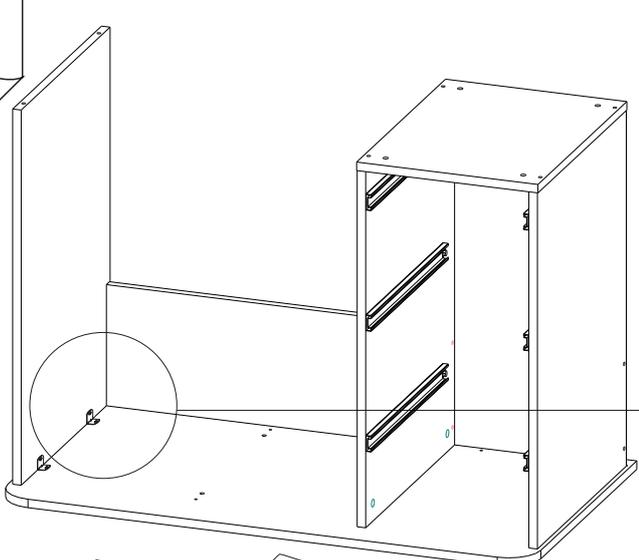


- x4
- x2
- x2


8

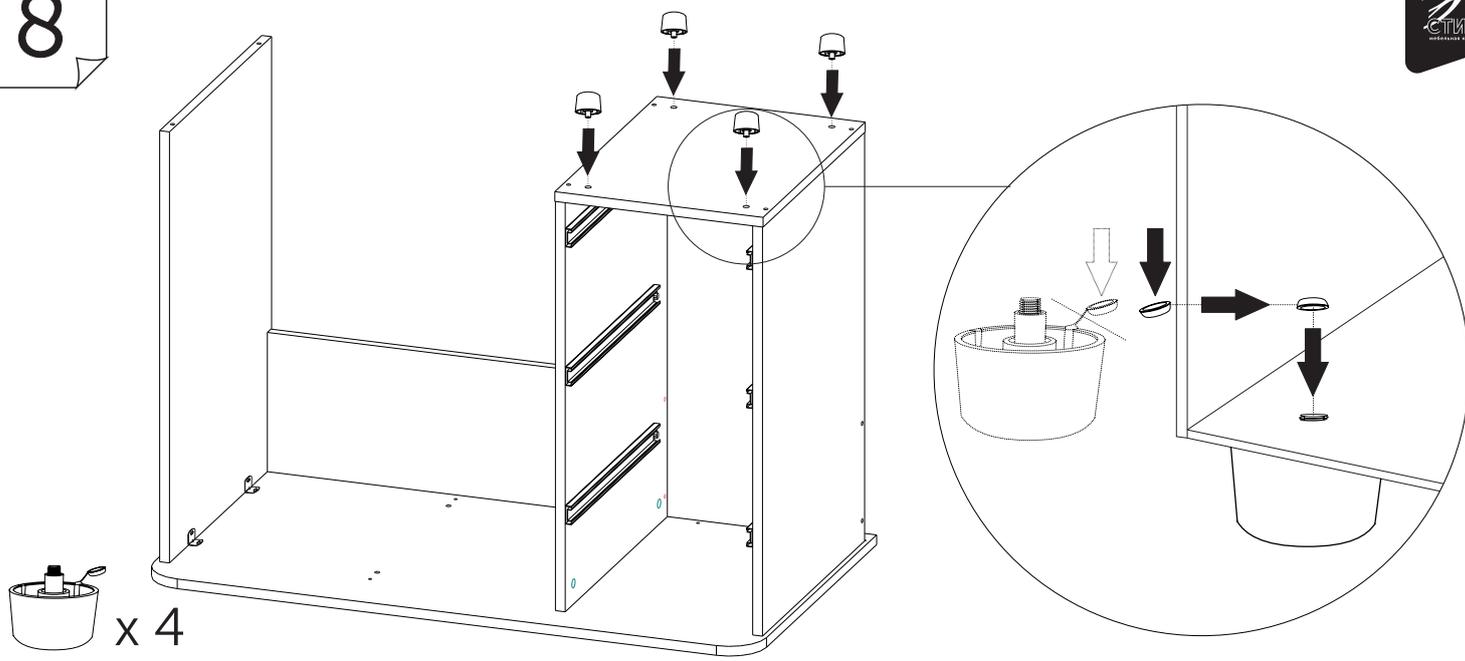



9

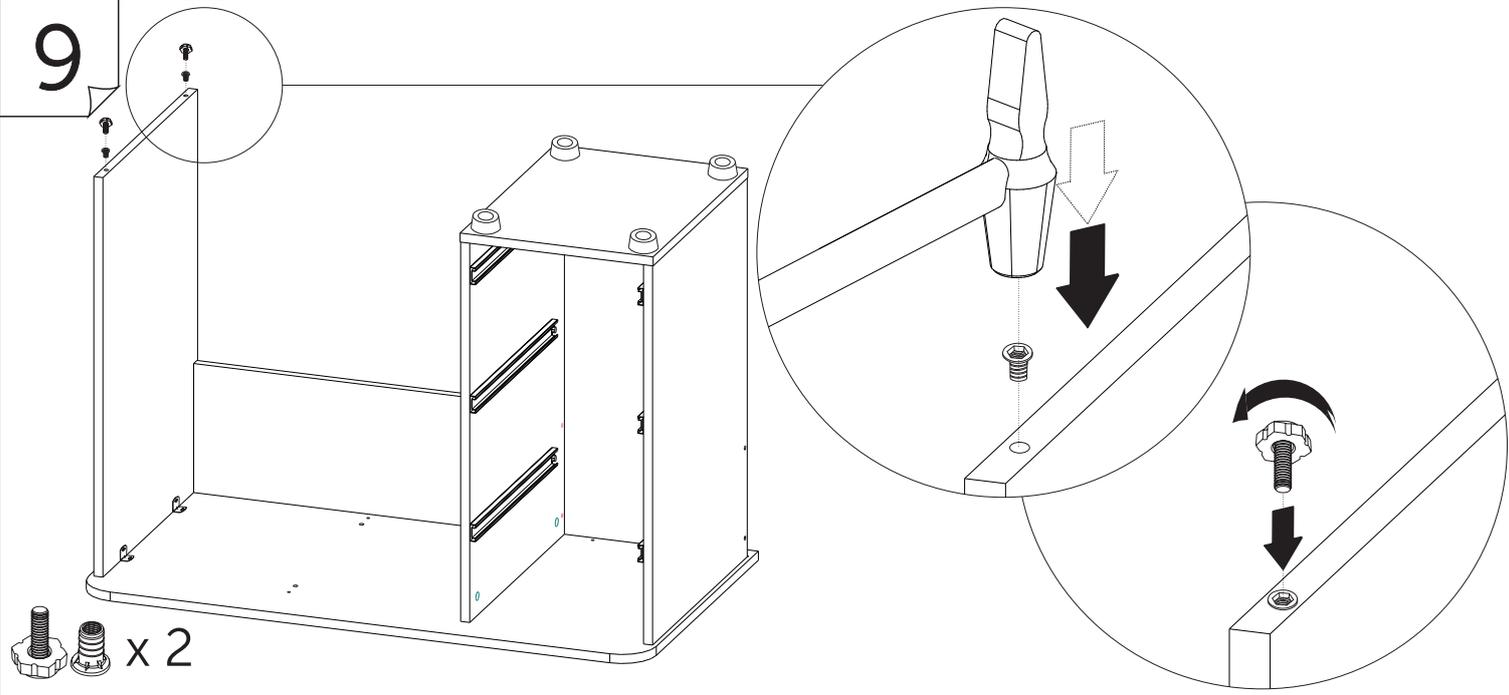



10

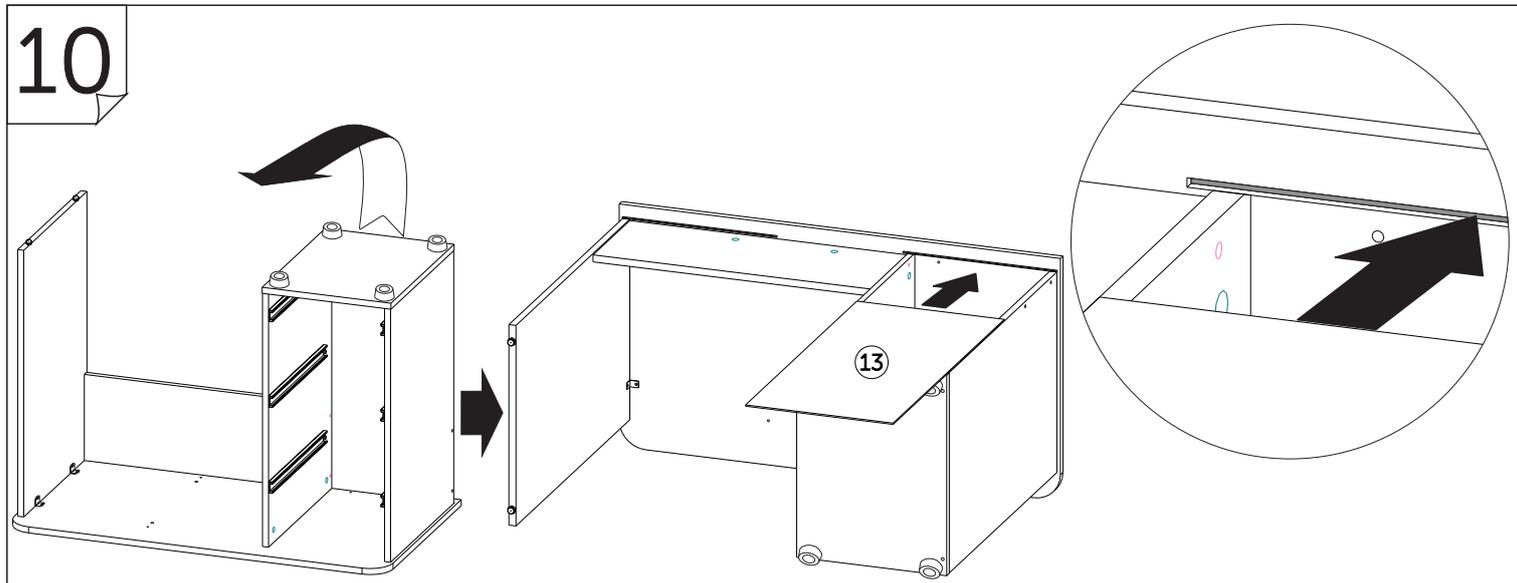

11


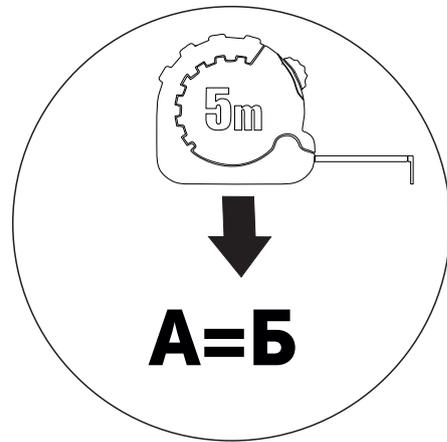
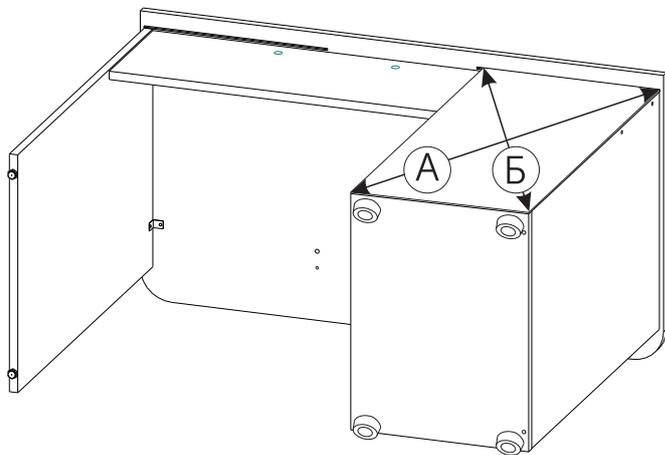


12

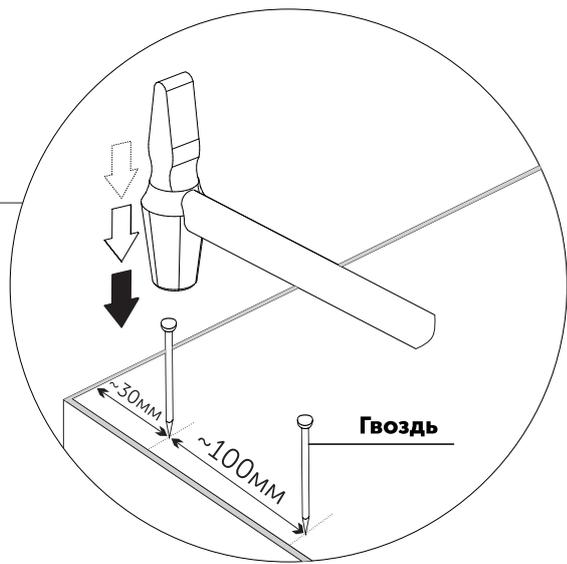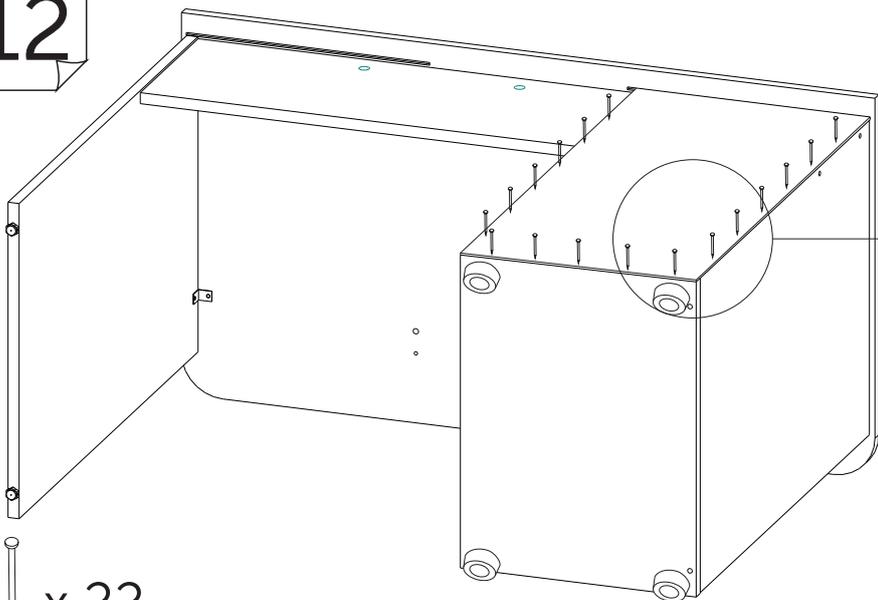


x 22

13

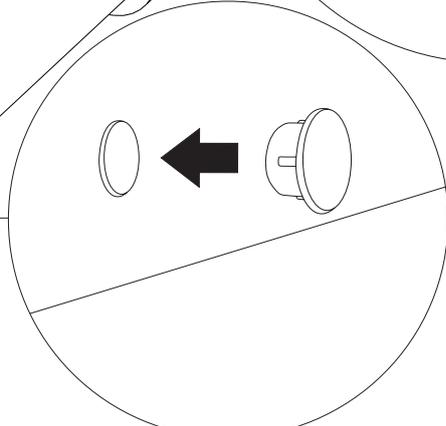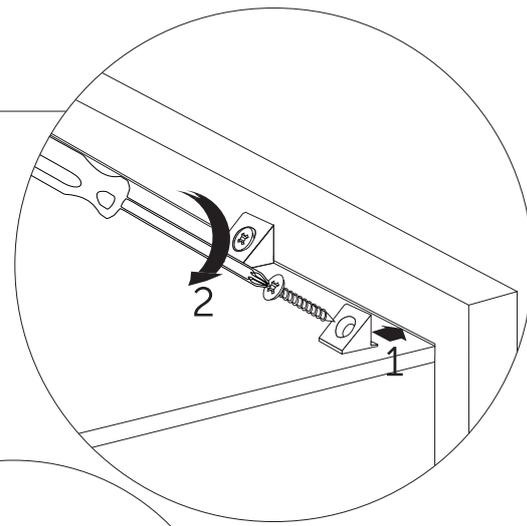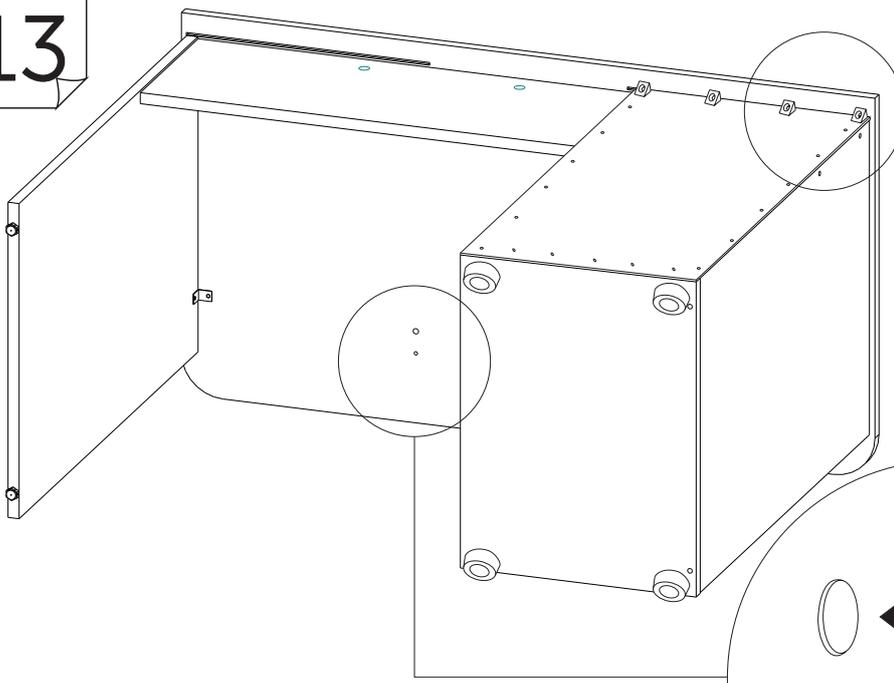


- x 6
- x 4
- x 6
- x 4

# Сборка корпуса на правую сторону

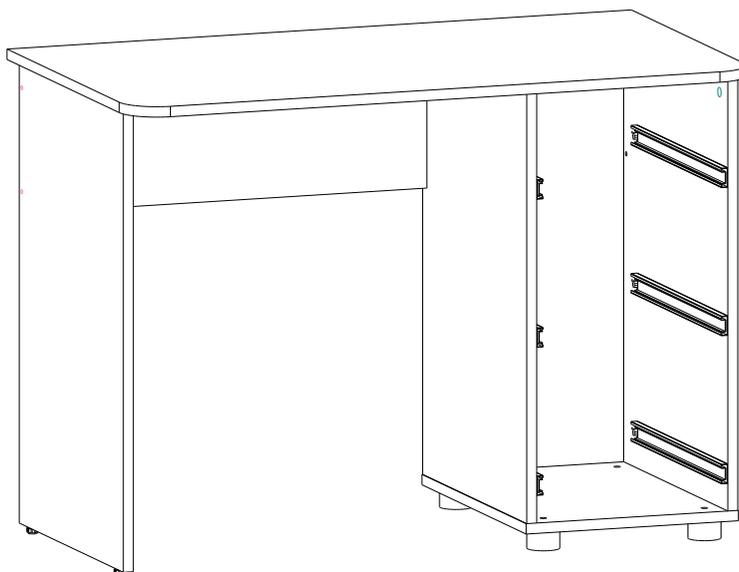

14

## Разъединение шариковой направляющей

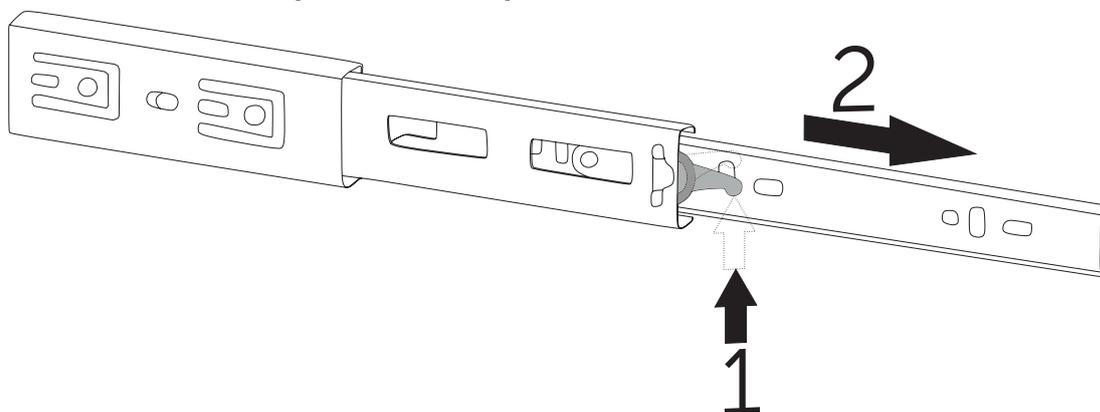



=



+




15

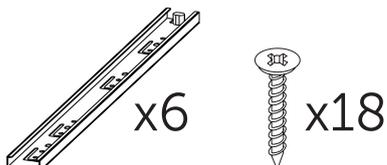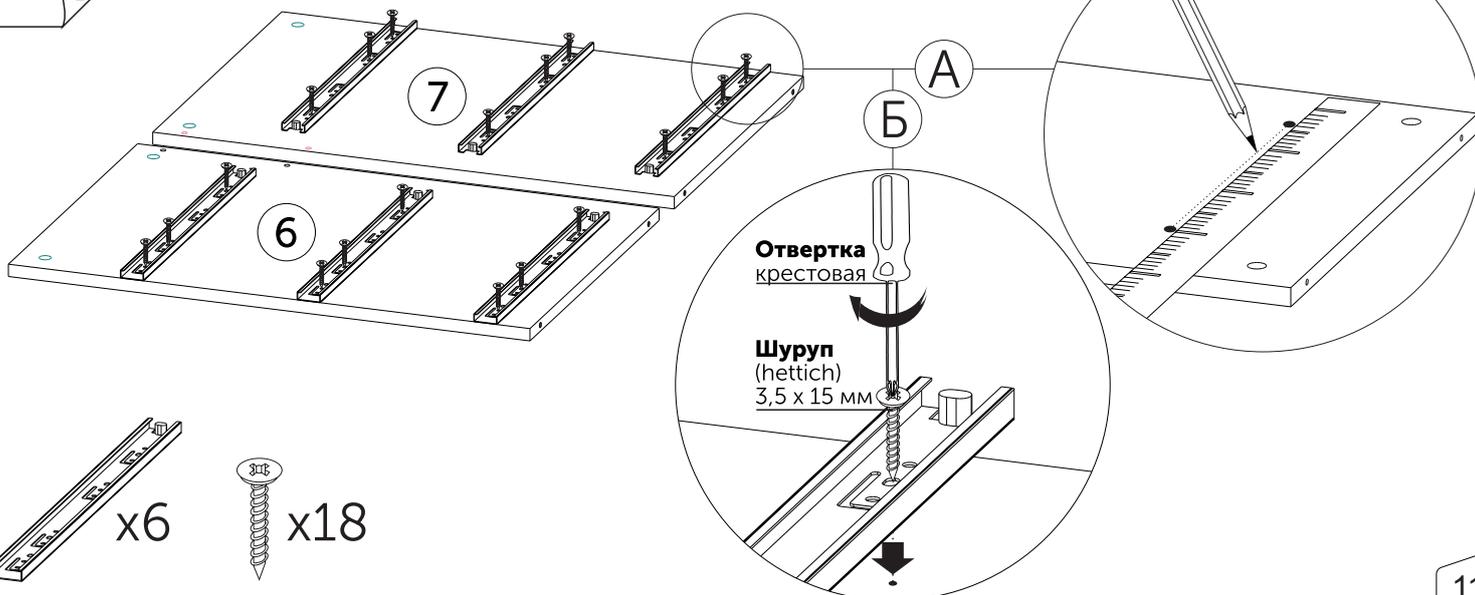



# 16

- ⊙ x4
- ⌘ x4

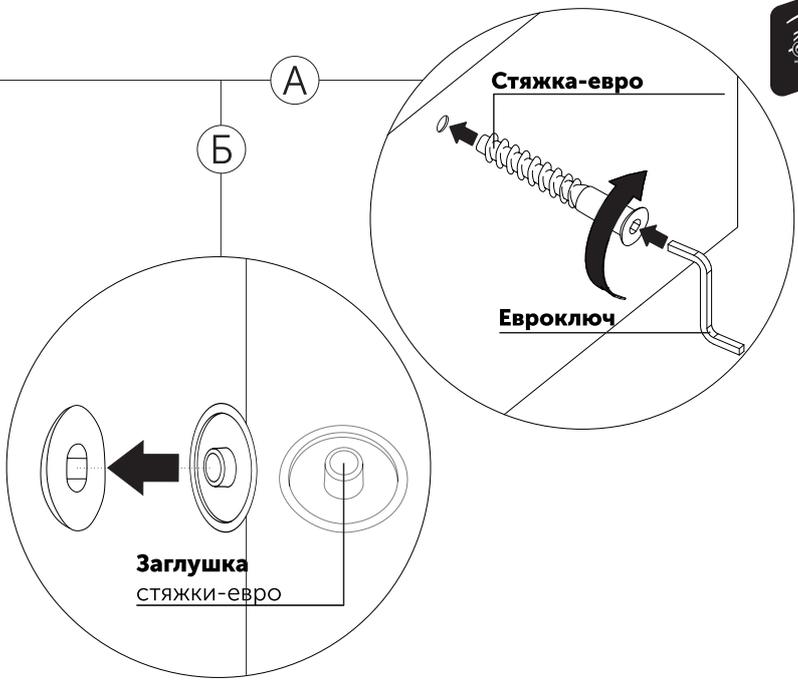



# 17

- ⌘ x2
- ⊙ x2



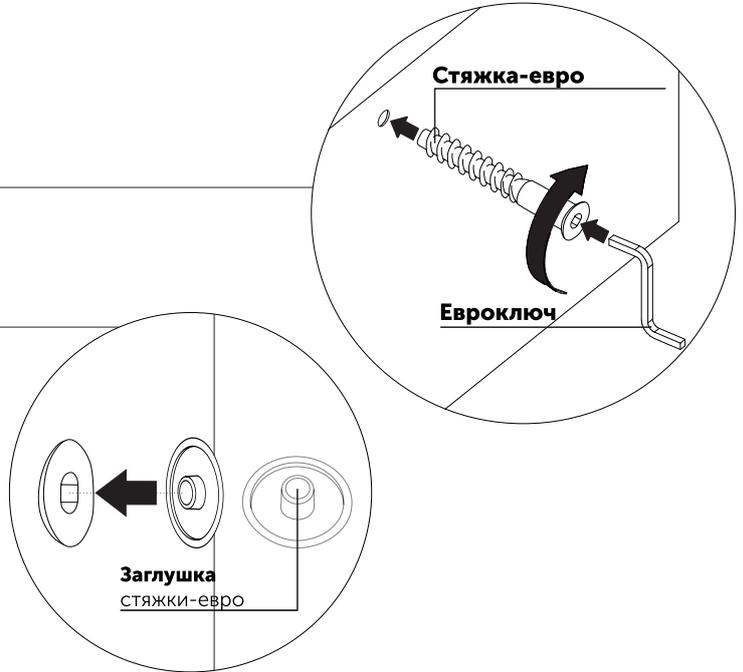
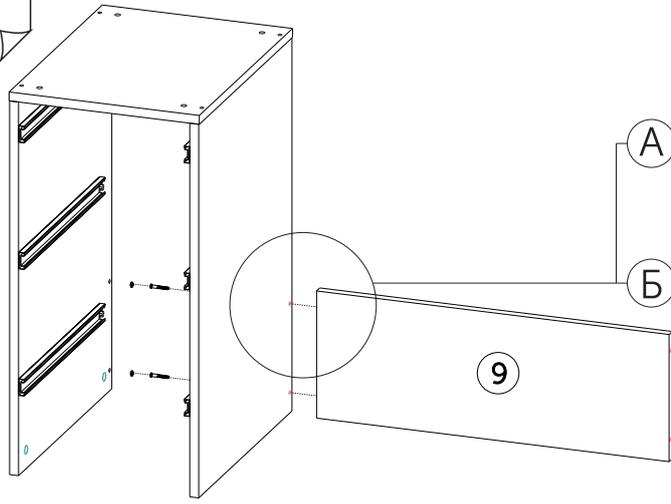


# 18

- ⌘ x2
- ⊙ x2


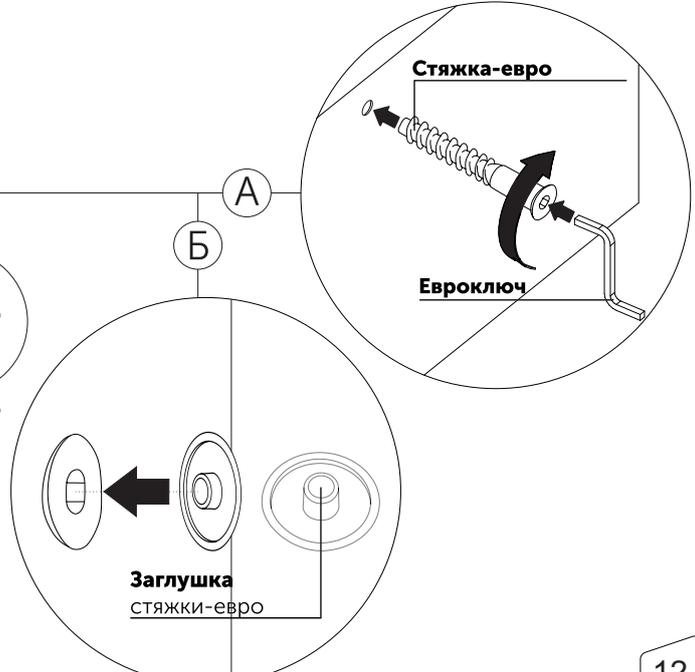
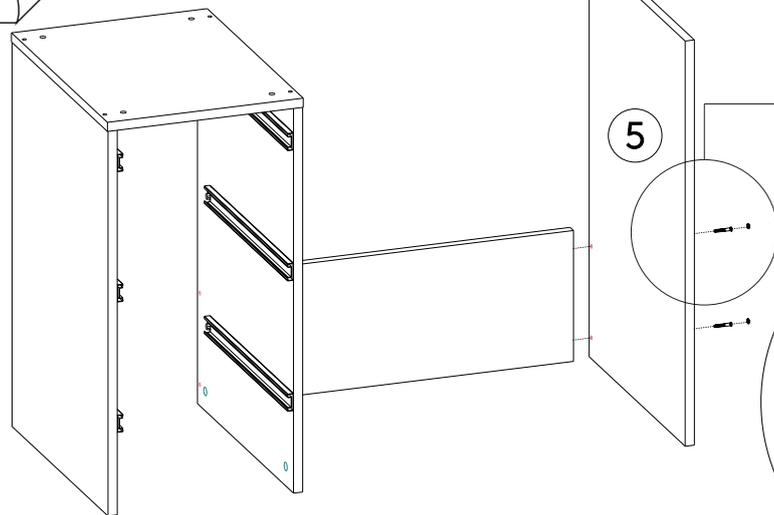


19

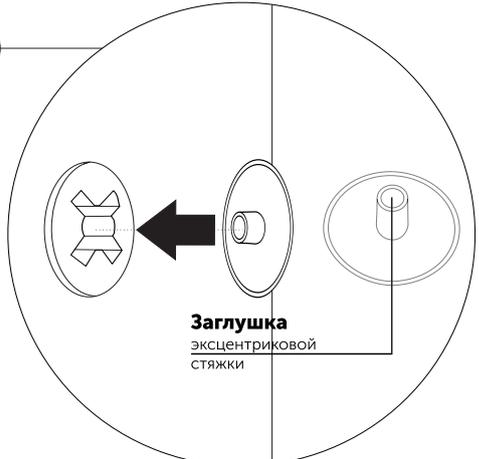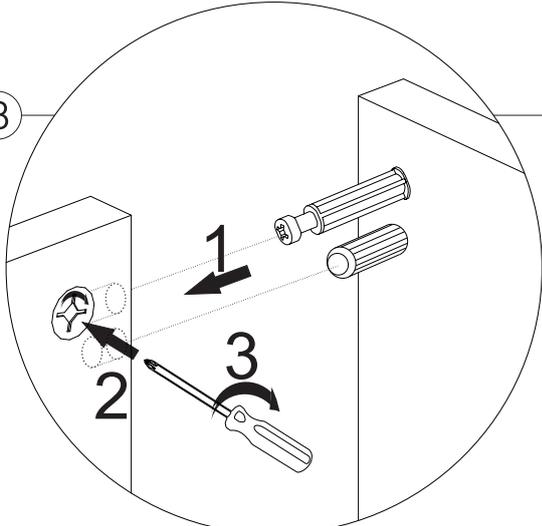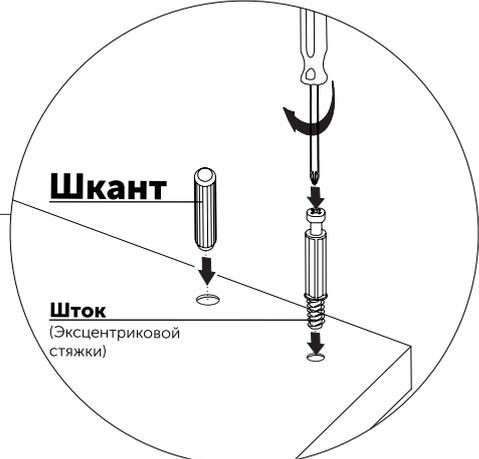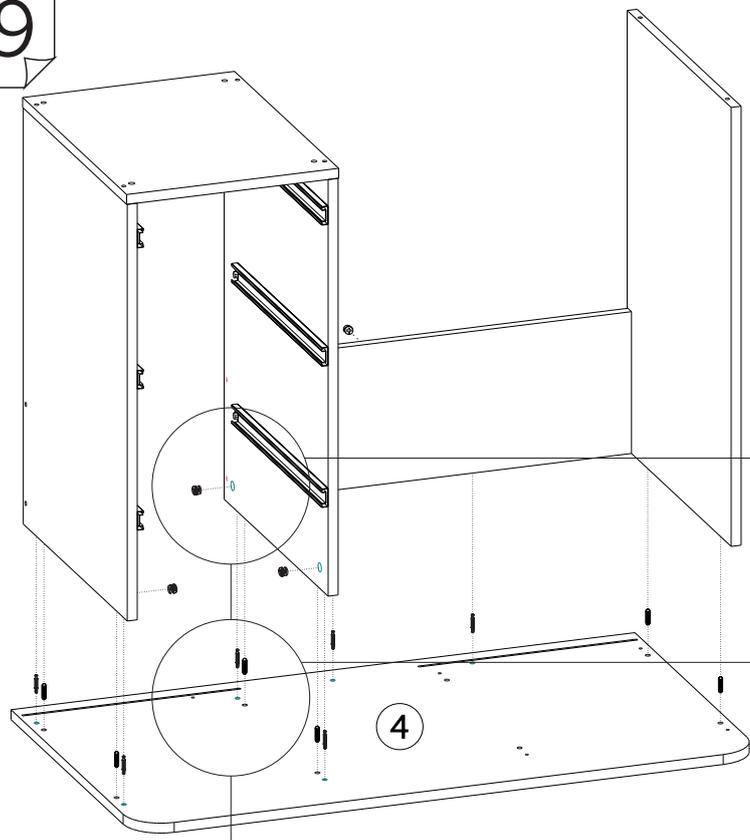

- x6
- x6
- x6
- x6


20

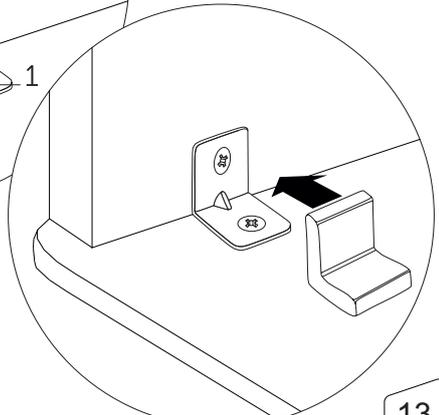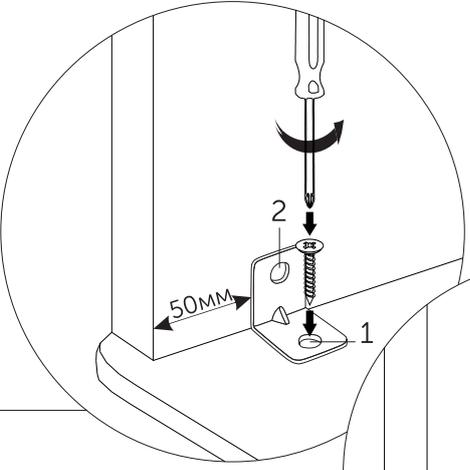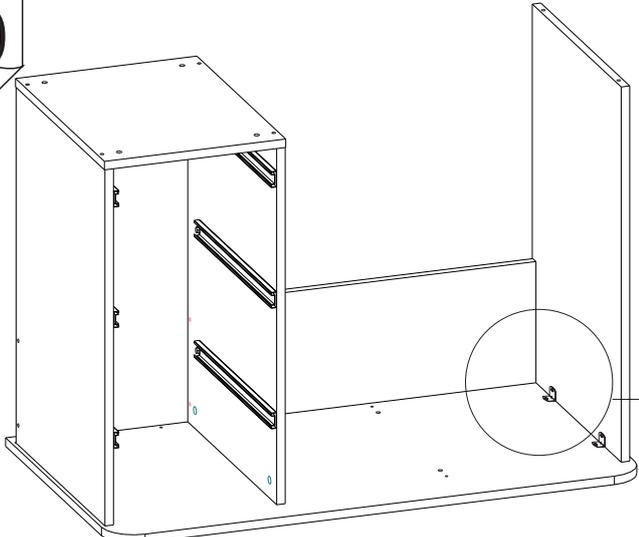


- x4
- x2
- x2

13


21

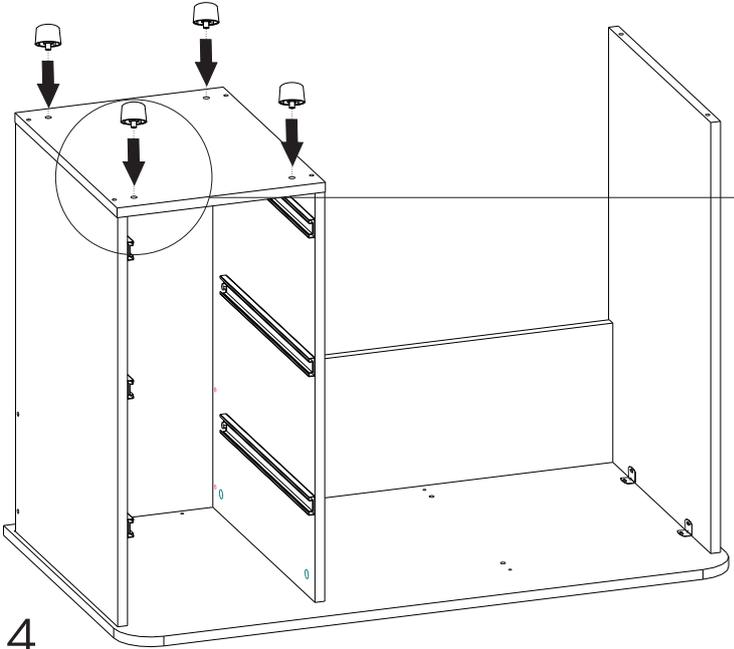


x 4

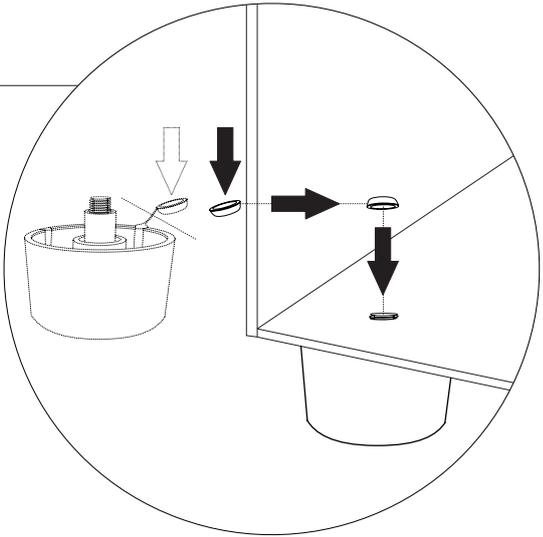



22

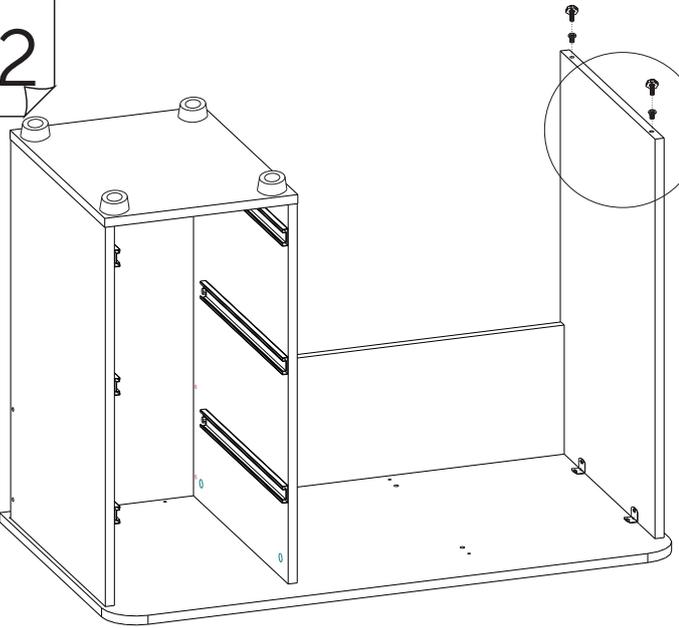



x 2    x 2

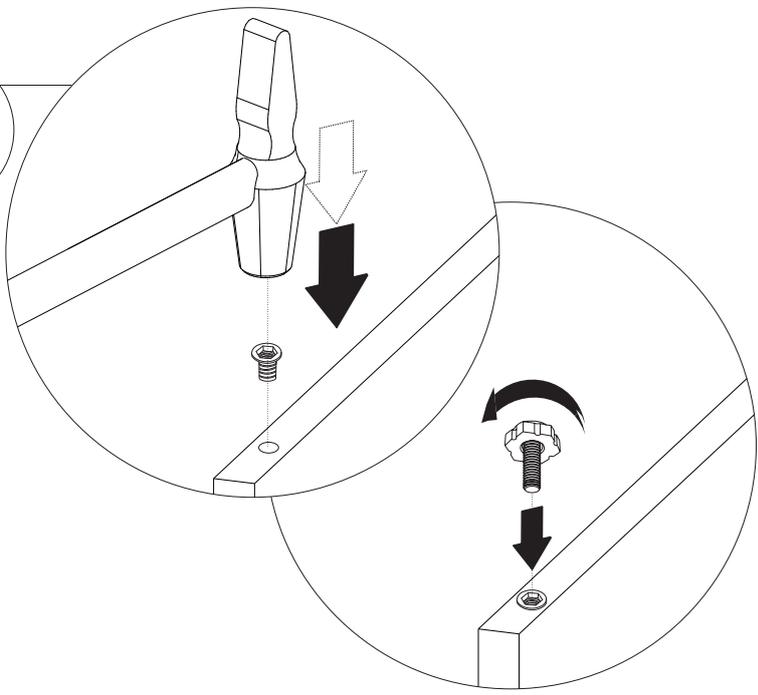



23

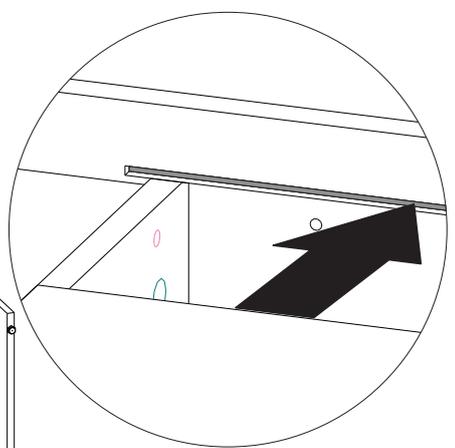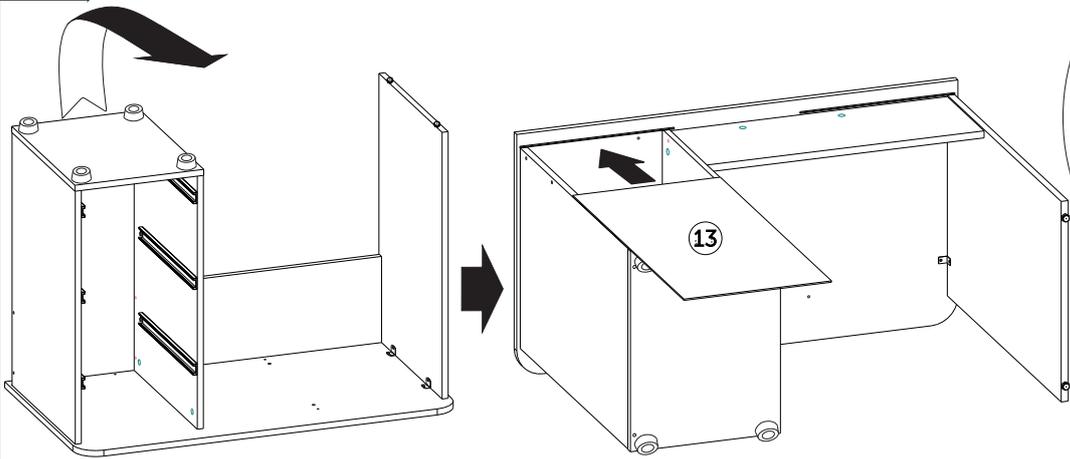

24


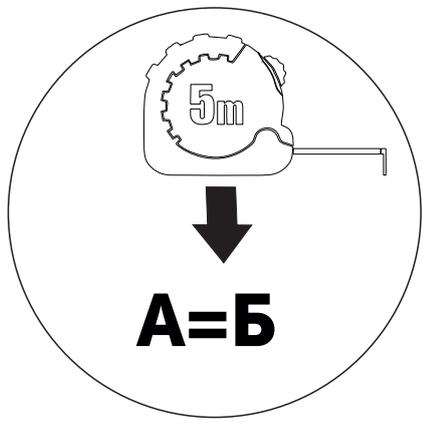
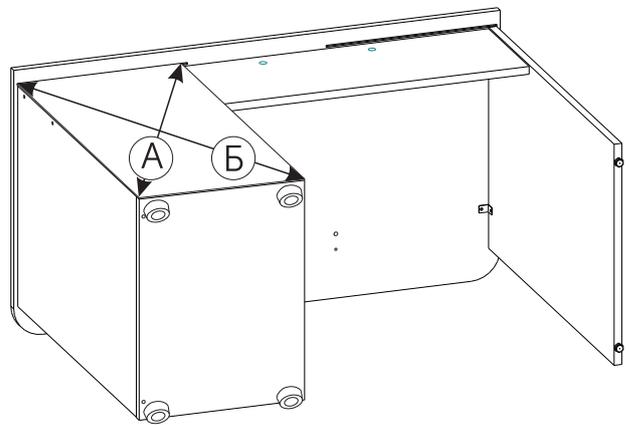


25

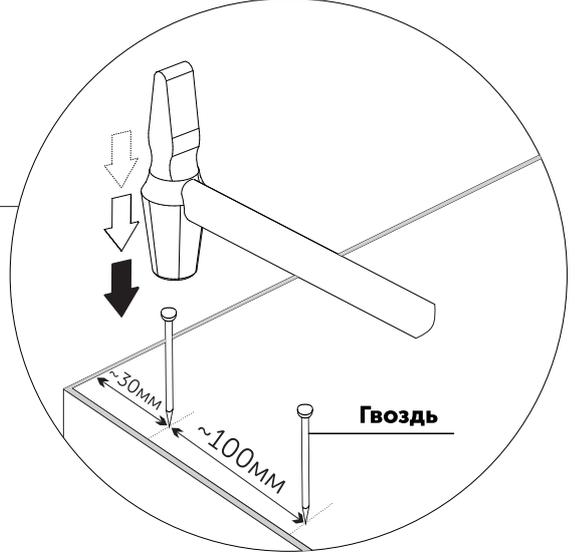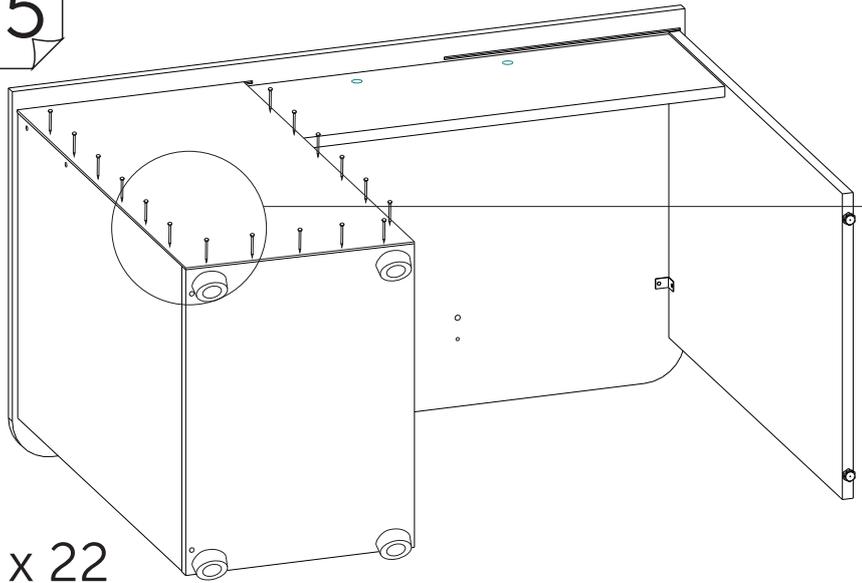



x 22

26

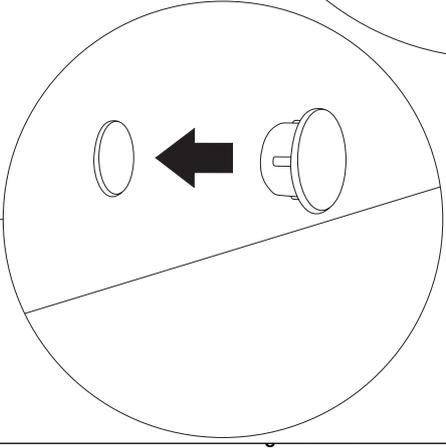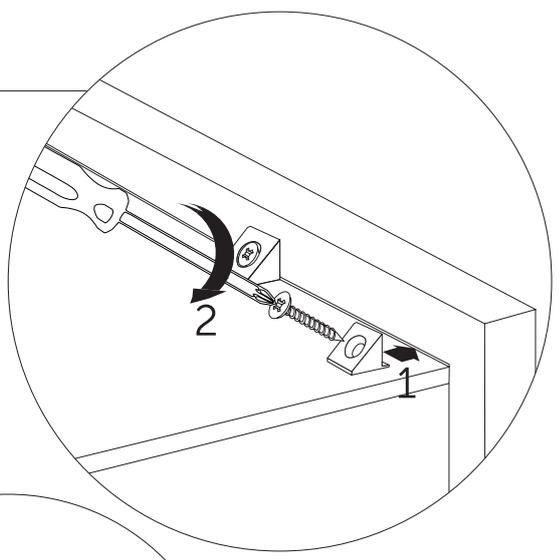
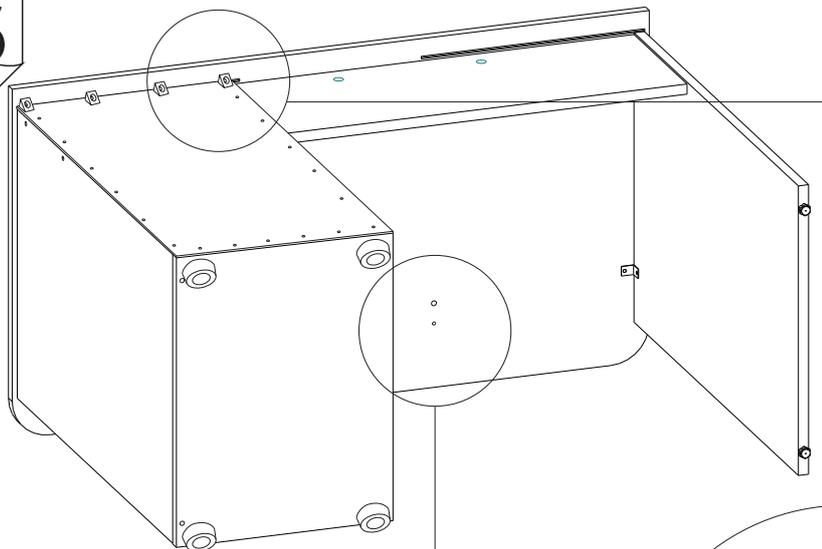


- x 6
- x 6
- x 4
- x 4

27

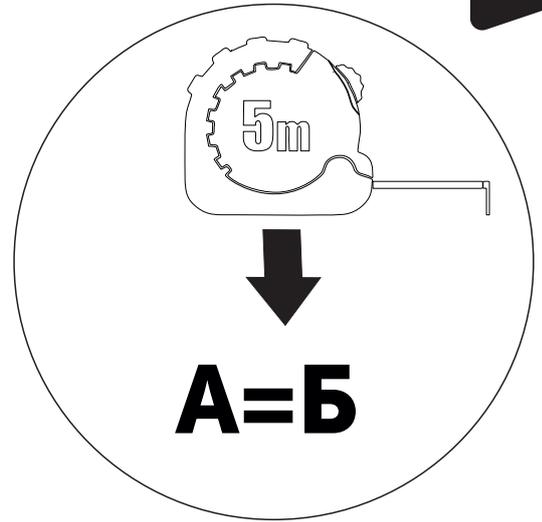
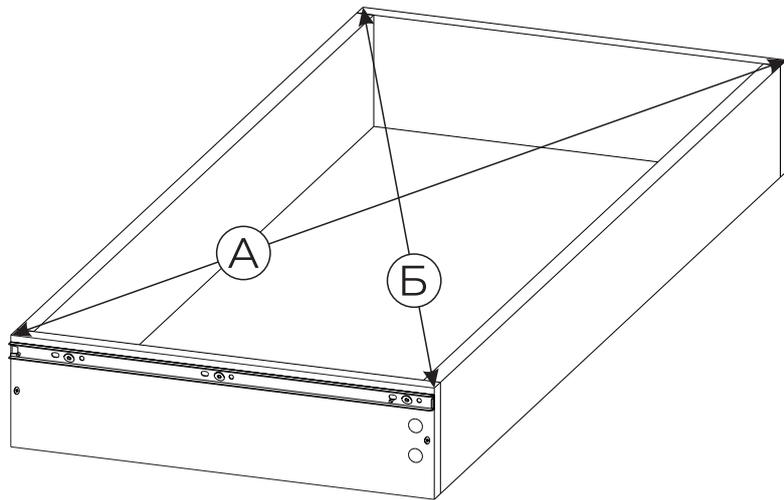


28

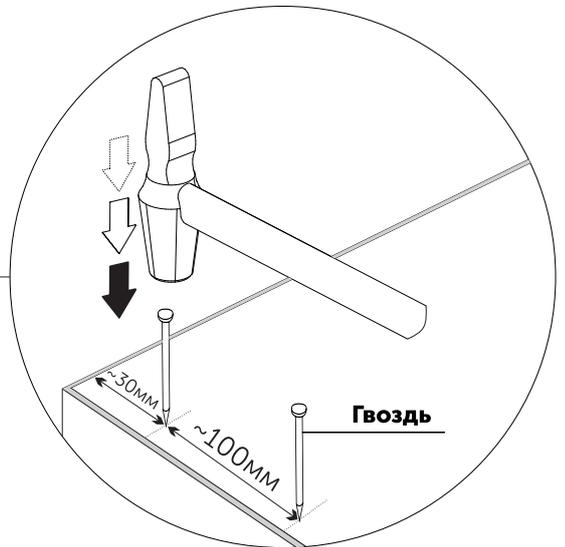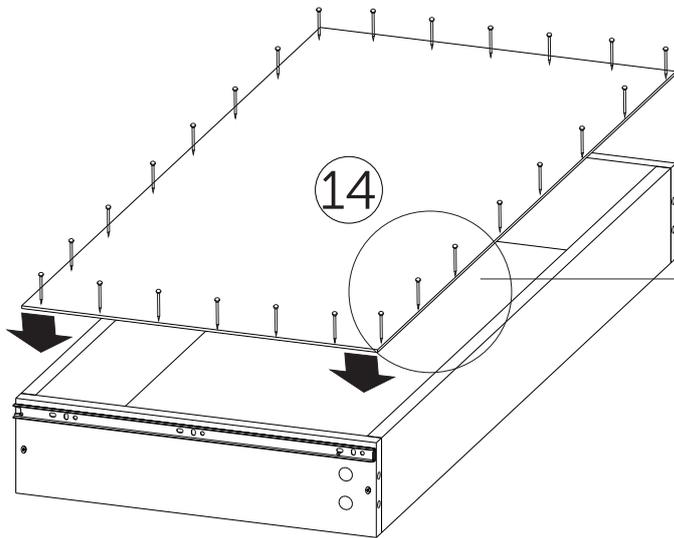



 x 16

29


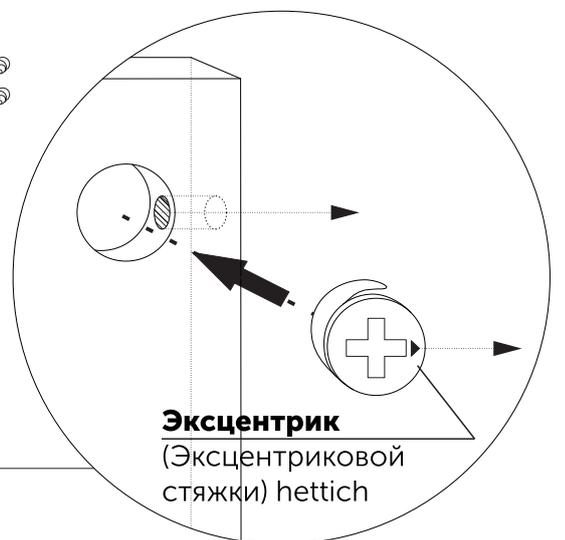
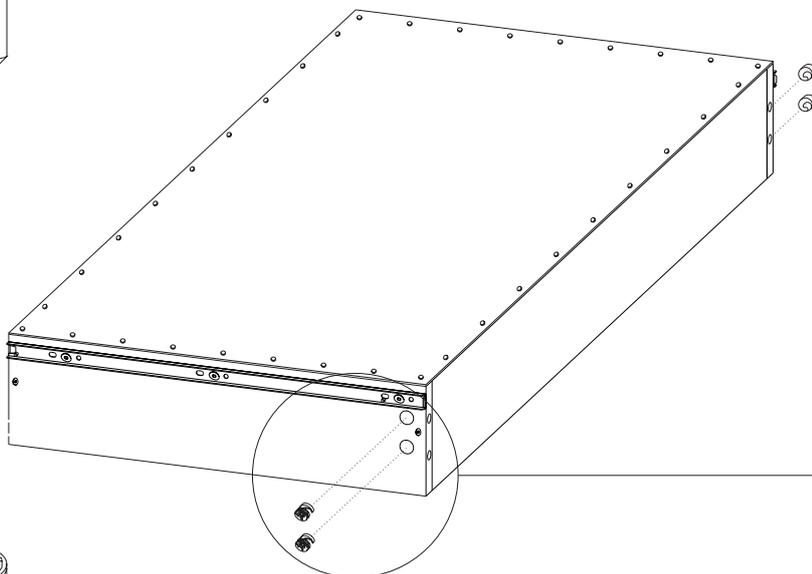


 x4



30

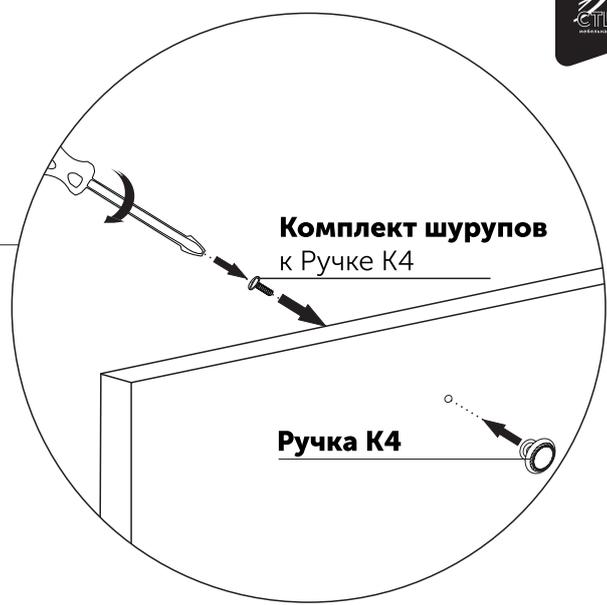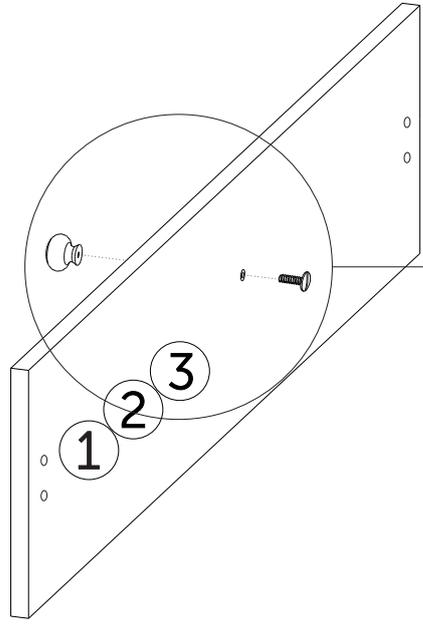

31

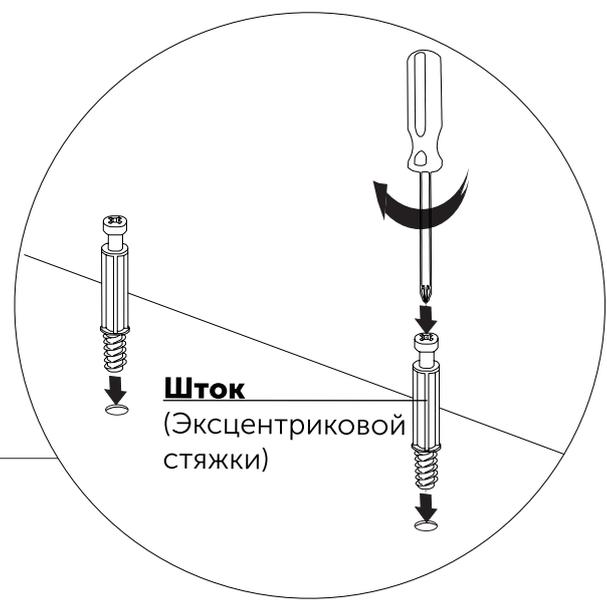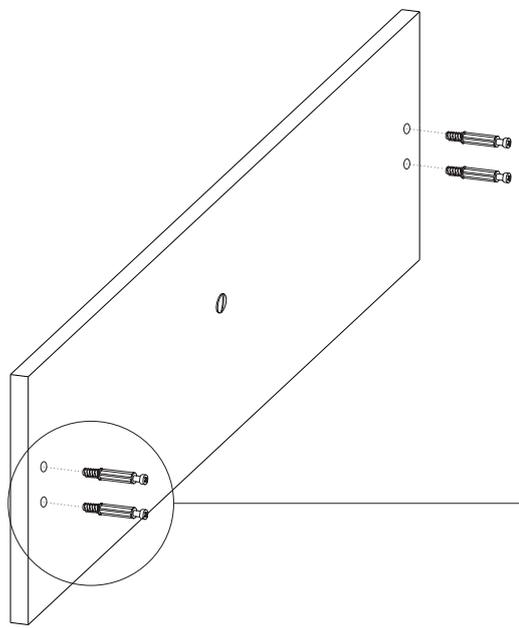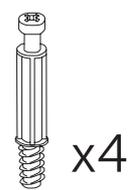


32

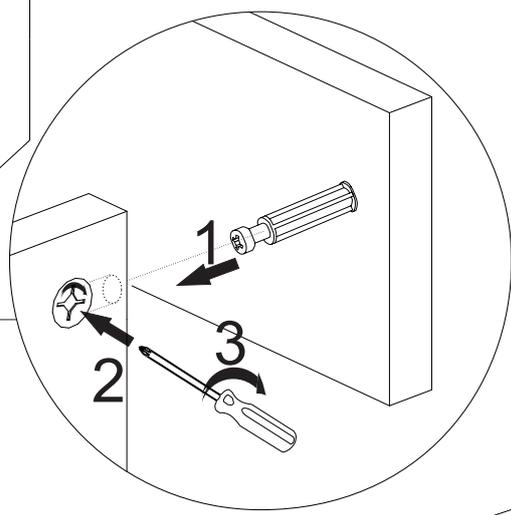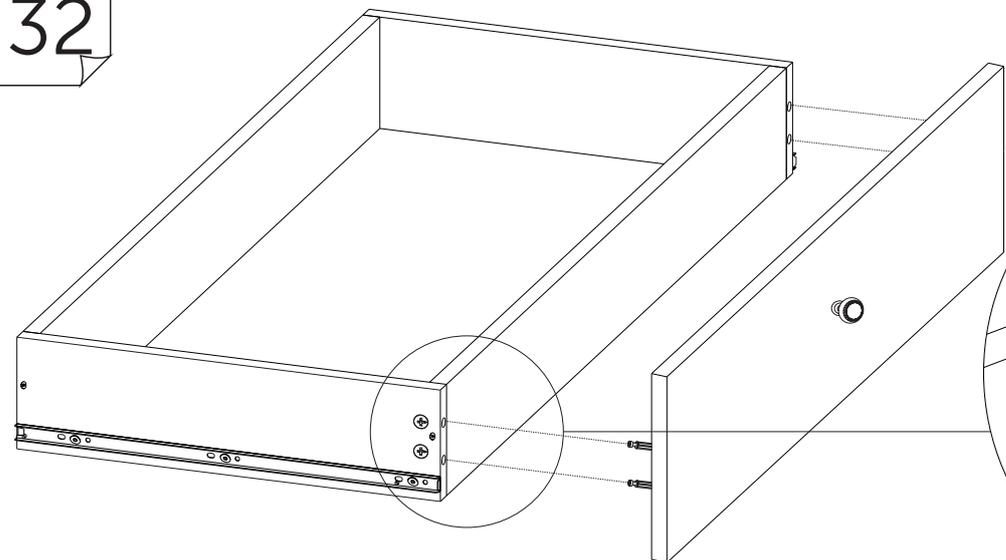


# Сборка ящика




33

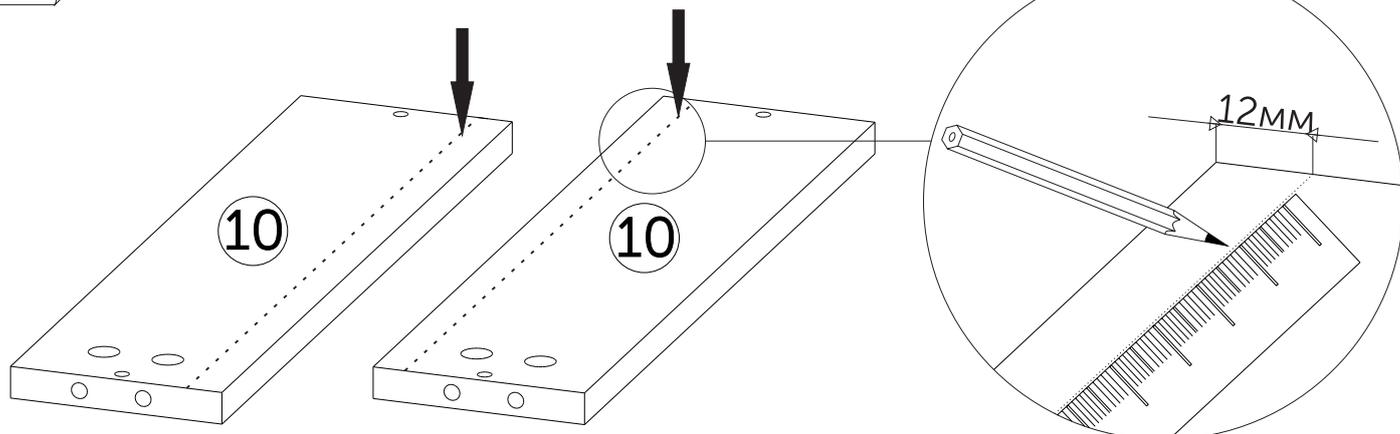



34

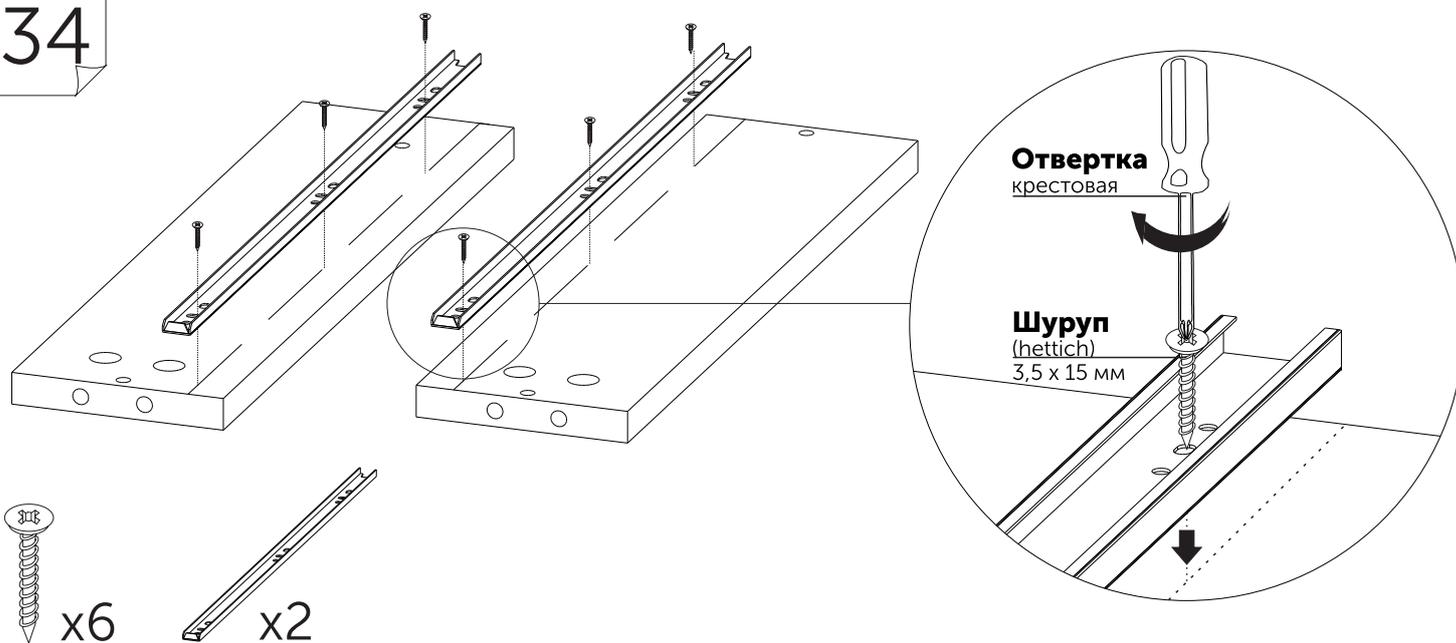

35



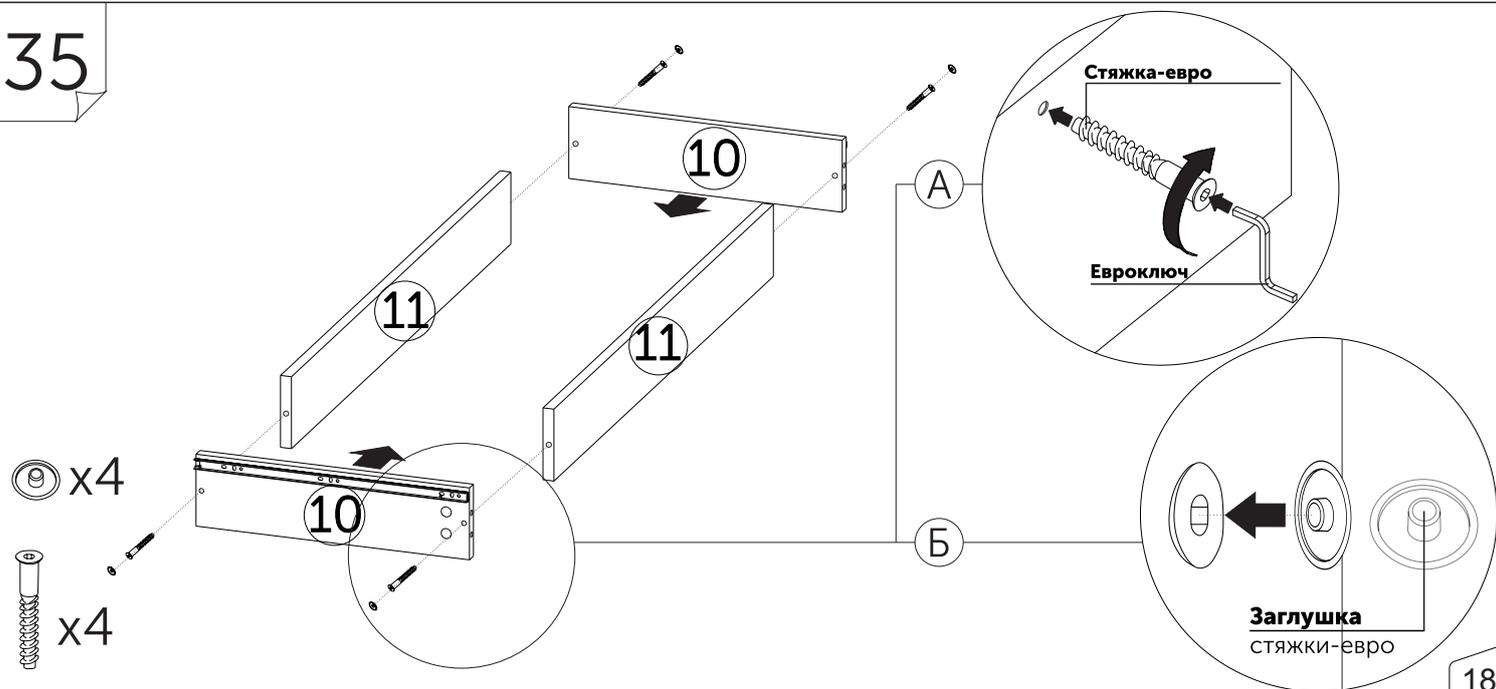


36

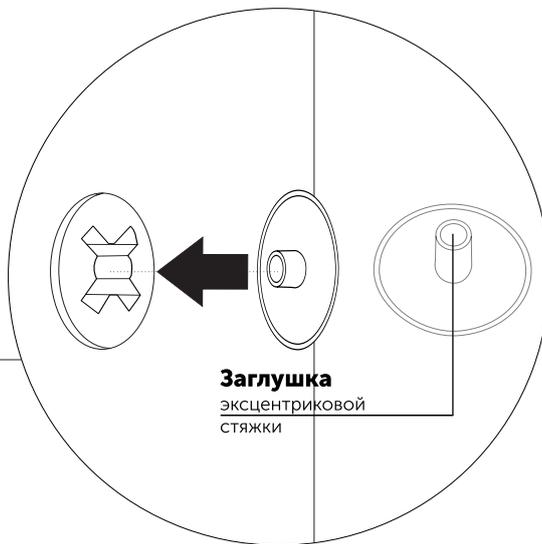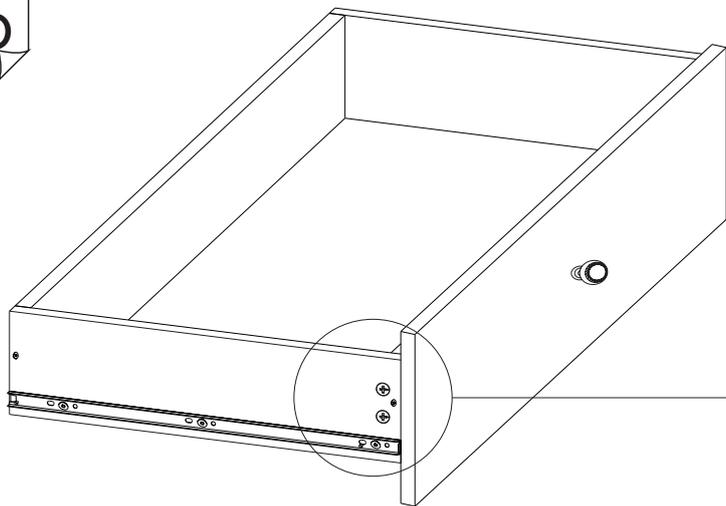


 x 4

37

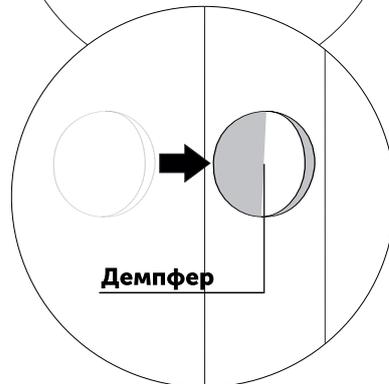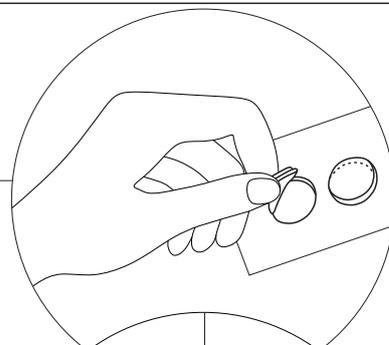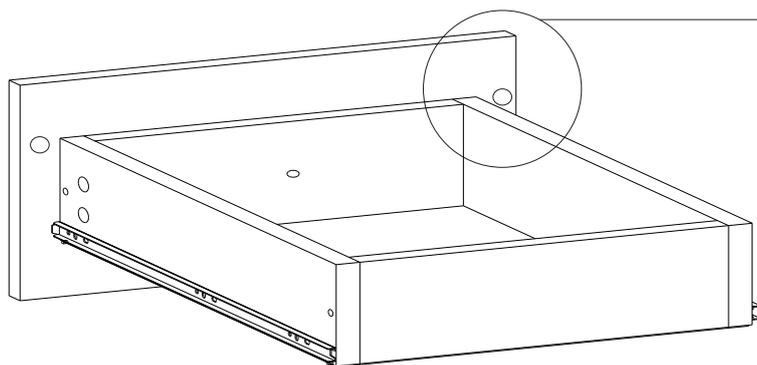

 x 2

38

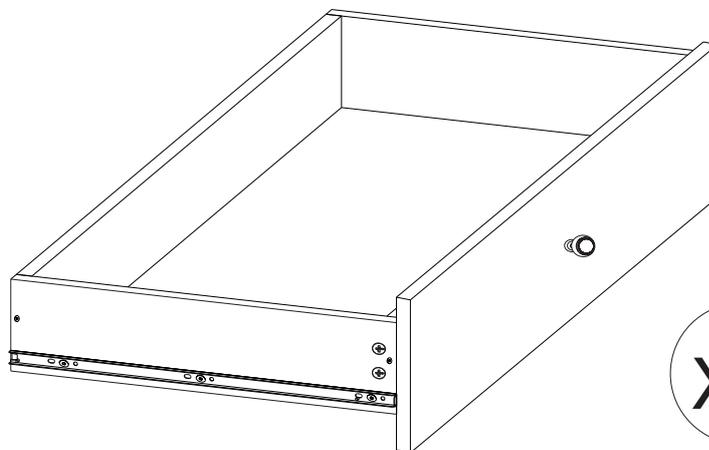

 x 3



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **МИЙА-3 А\_Стол письменный 2-х местный\_Корпус СТ-014**













Габариты: Д.1646 x В.735 x Г.555 мм

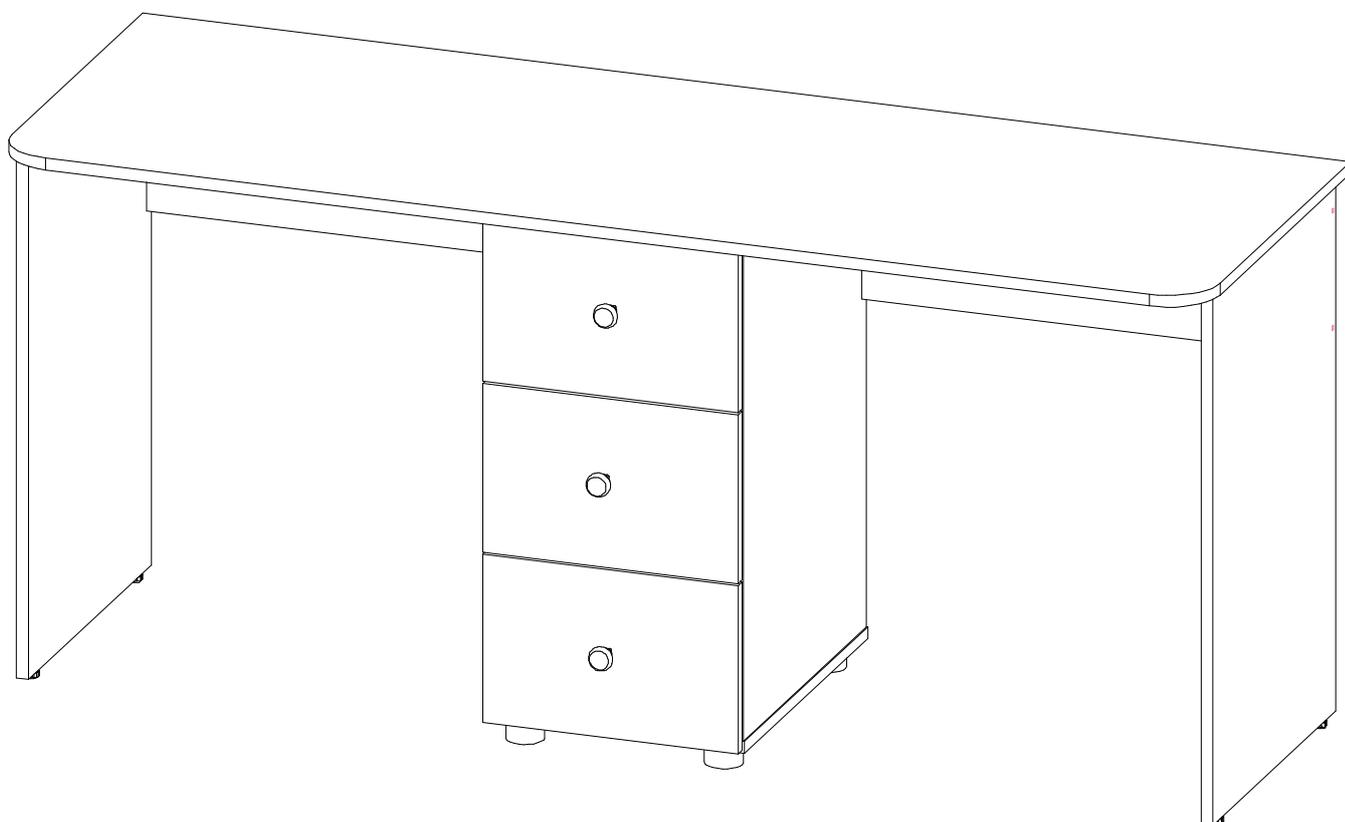

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок	2	709	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок левый	1	673	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок правый	1	673	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка нижняя	1	340	458
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	2	229	630
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика прав/лев	6	400	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перед/зад.стенка ящика	6	249	106
	ЛХДФ 3,2 мм	13	Задняя стенка	1	692	334
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	3	278	395
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	458	36
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	369	34
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	79
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	742	58
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	212	151
ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	458	96	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка	1	1 646	555
3	Фасад в сборе	1	Фасад ящика	1	225	335
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика	1	225	335
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика	1	225	335

## Набор фурнитуры

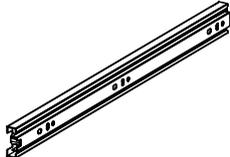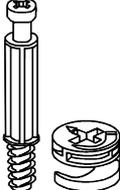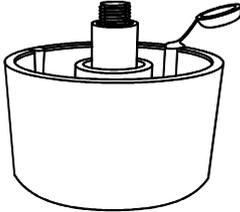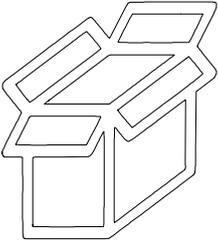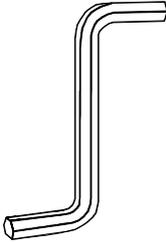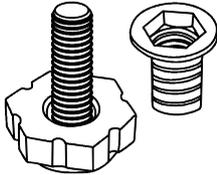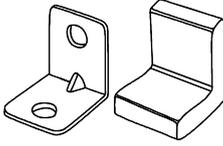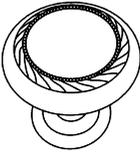 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	 Гвоздь 2 * 20 мм	 направляющие шариковые, 400 мм	 схема-сборки
 стяжка-евро 6,3*50 мм	 стяжка hettich эксцентриковая	 ножка американка	 шуруп 3,5*15 мм (hettich)	 Демпфер силиконовый
 Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	 Ключ для стяжки евро	 шкант 8*30 мм	 подпятник регулируемый М-6	 стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая
 ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)				

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:





Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Гвоздь 2*20 мм	100	Произведено в России	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
Заглушка термопластическая D 5 мм - белая	4	440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Ключ для стяжки евро	1	Аустрина ул. дом № 166	
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	Дата выпуска: xxxxxxxx	
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10	Соответствует ГОСТ 16371, 19917	
петля - четырехшариковая накладная (итал)	3	Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
полнодеревятель - обычный	3	в кг	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	Вес	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	Гарантийный срок	
шкант-сборки	1	24 мес.	
шкант 9*30 мм	4	Срок службы	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	10 лет	



Условное обозначение:




- Кромочный материал

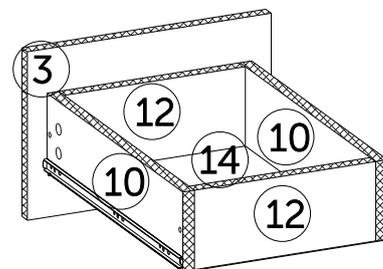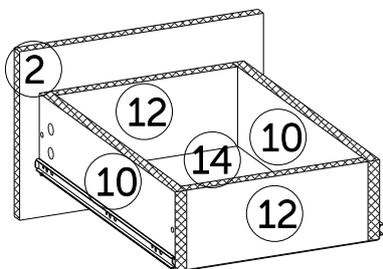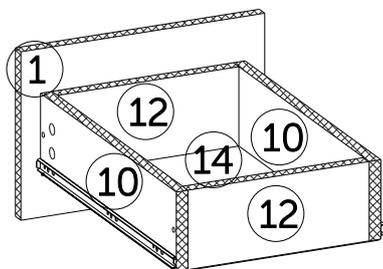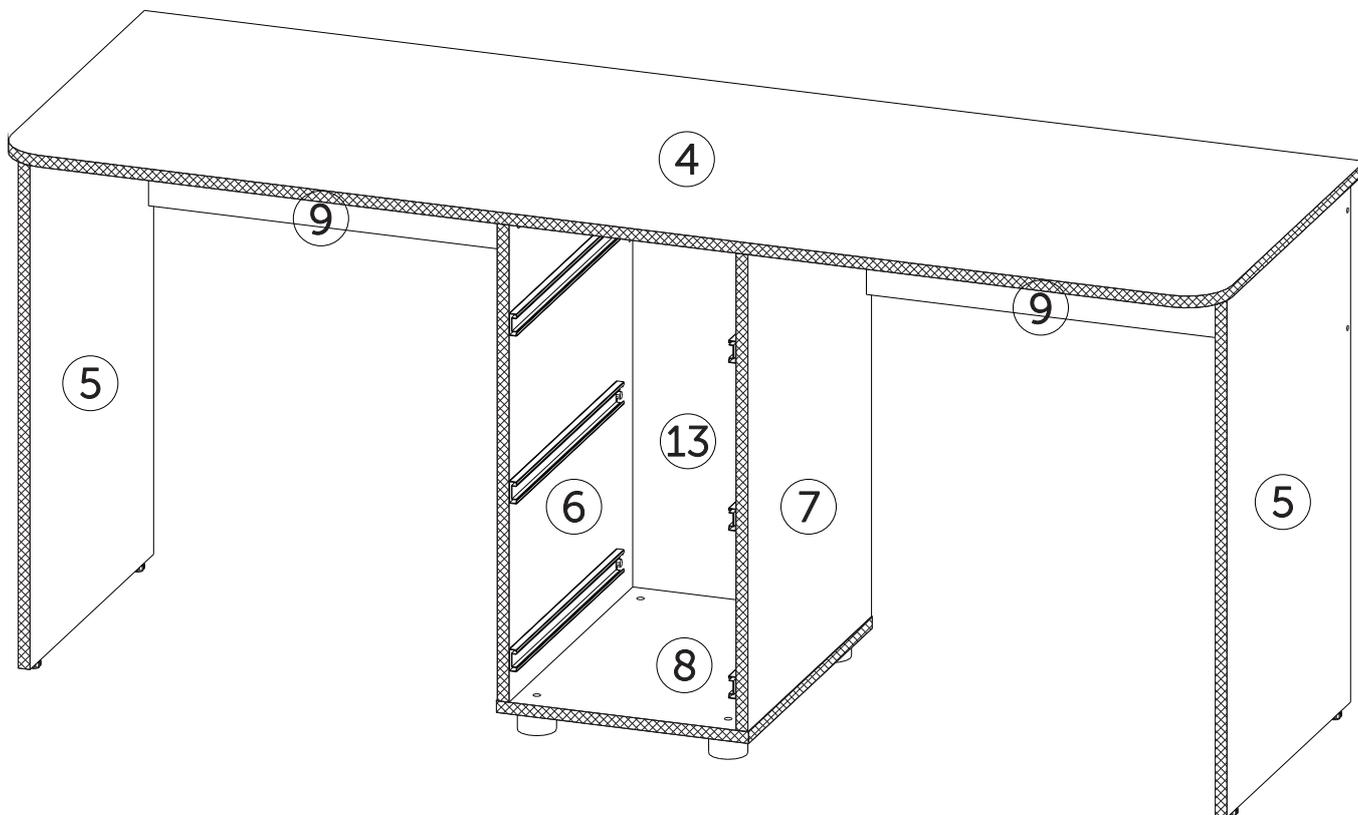

**В процессе сборки Вам понадобится:**




# Сборка корпуса

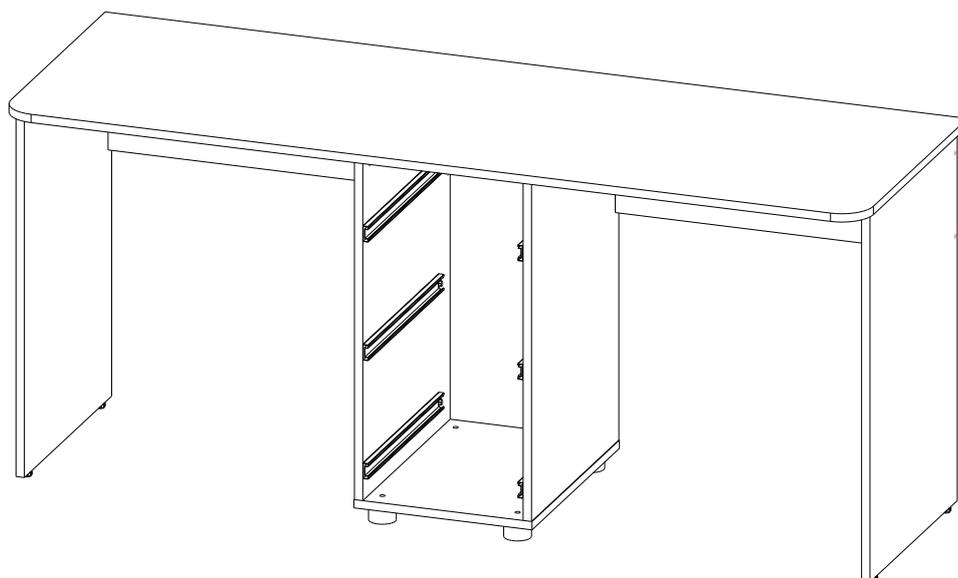

1

## Разъединение шариковой направляющей

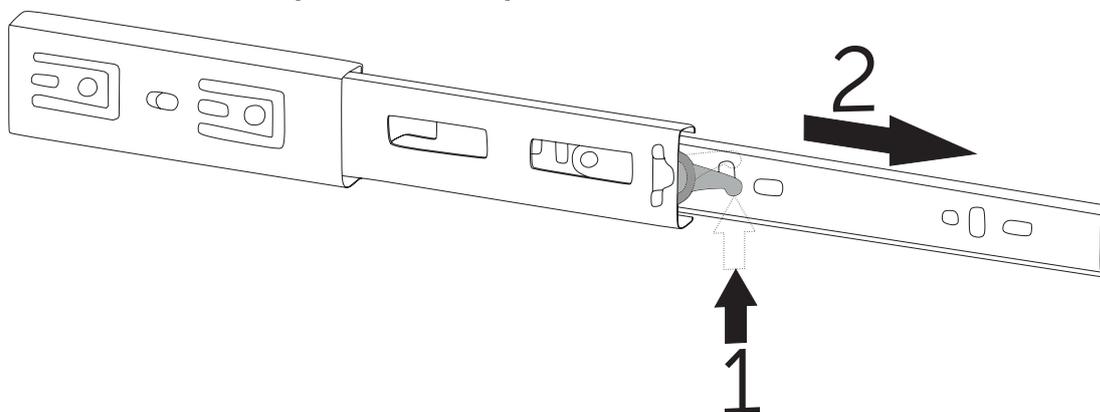


=






+








2

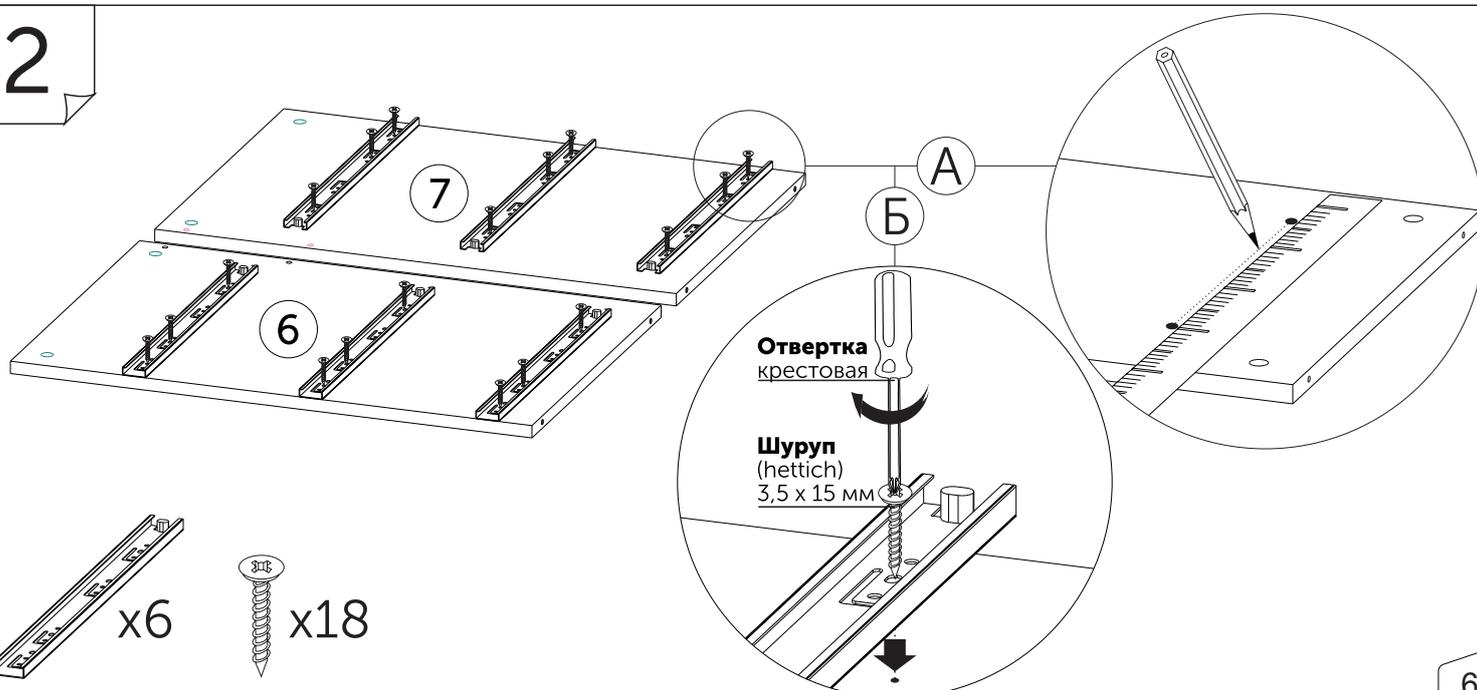

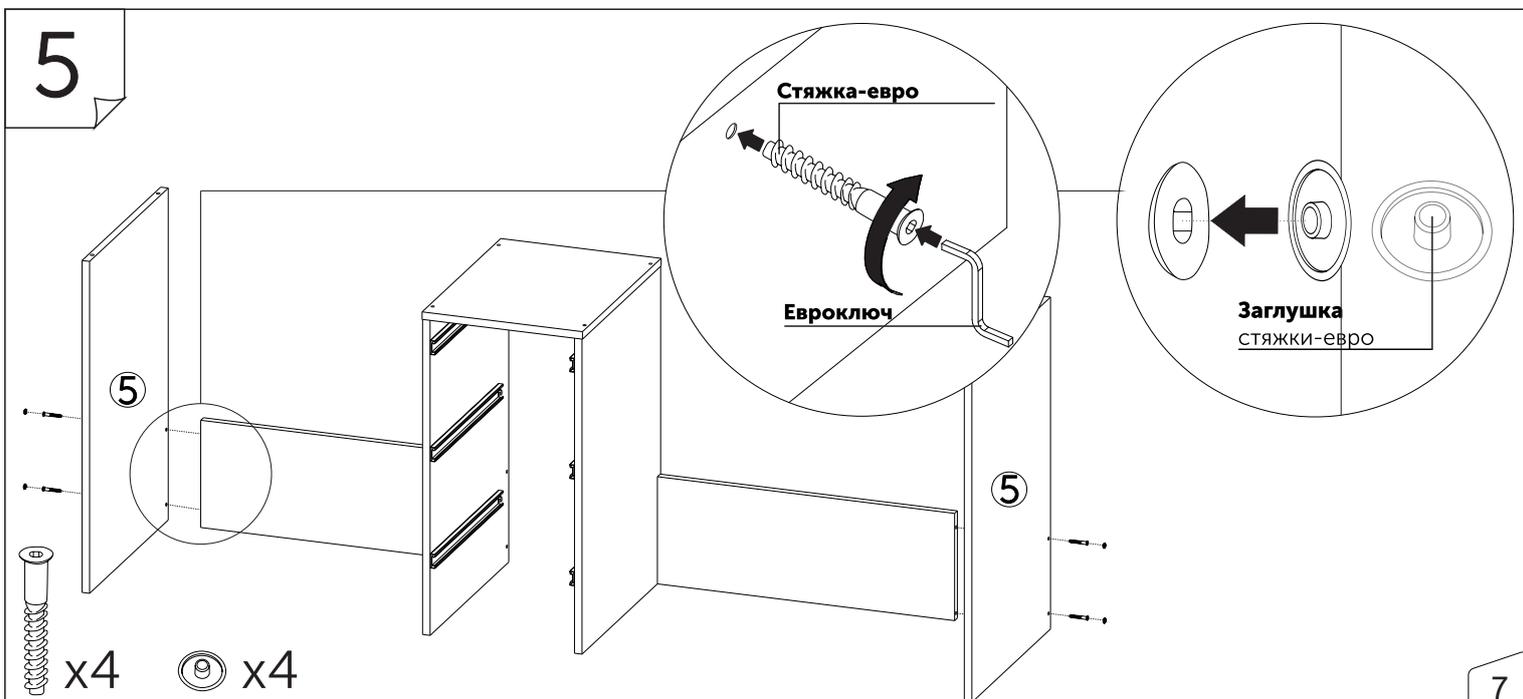
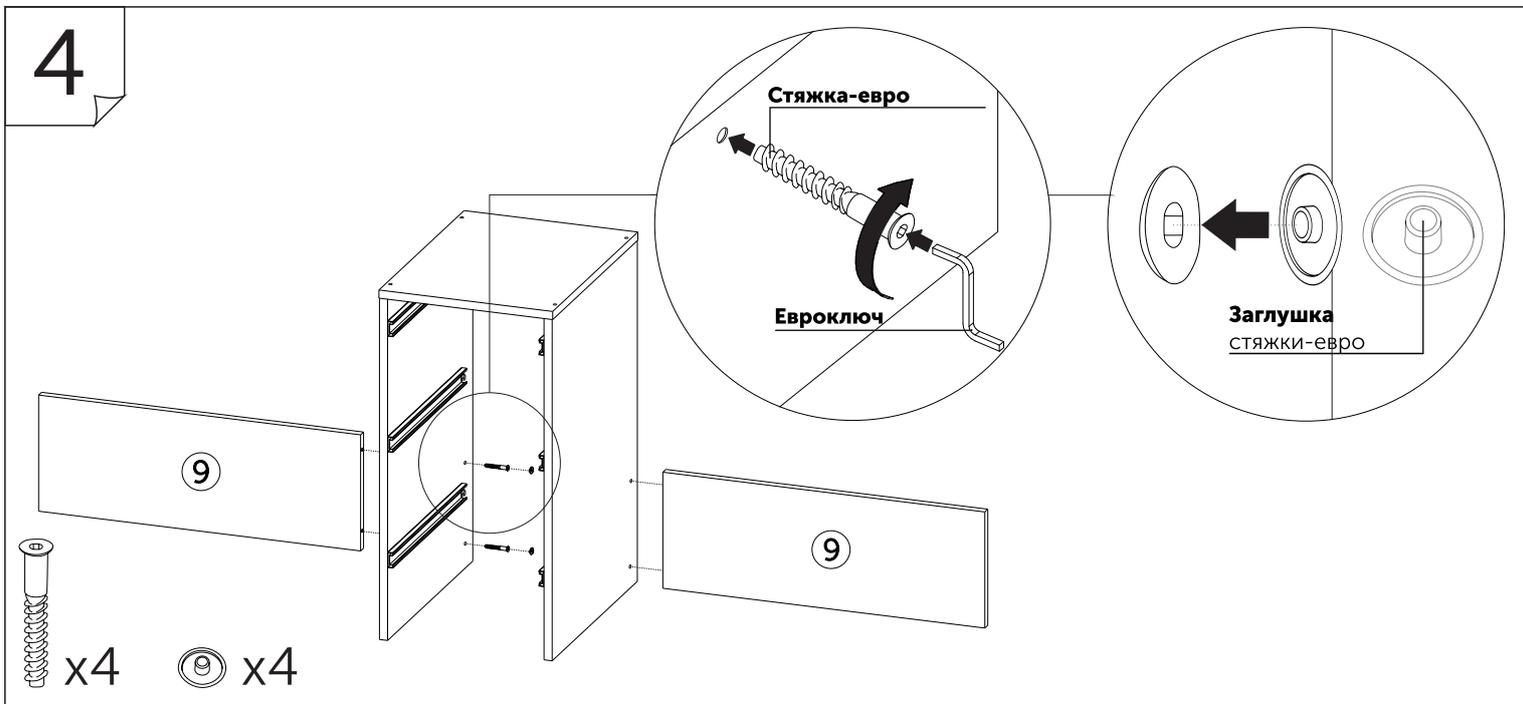
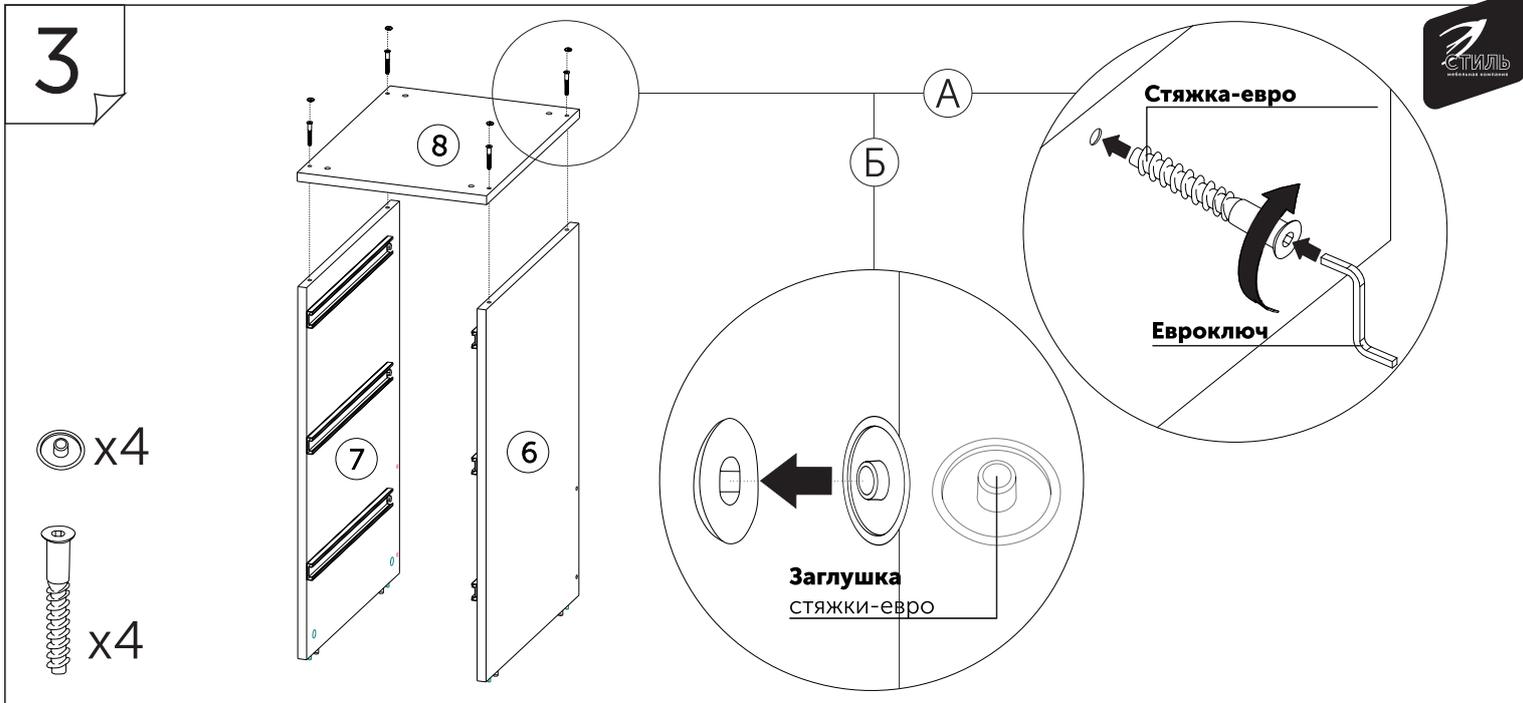


# 6

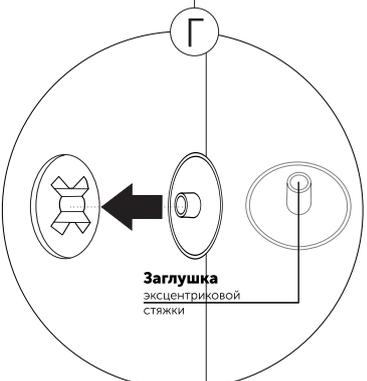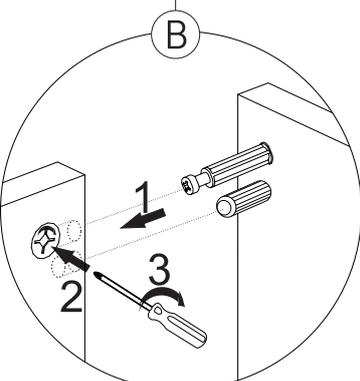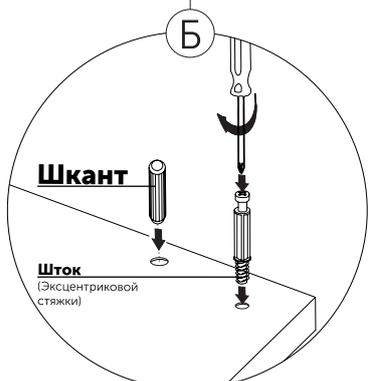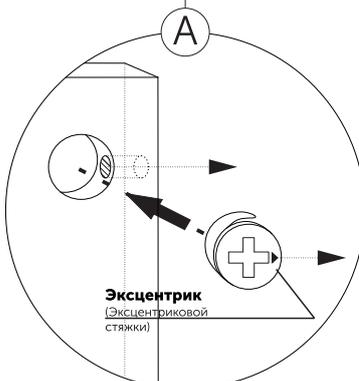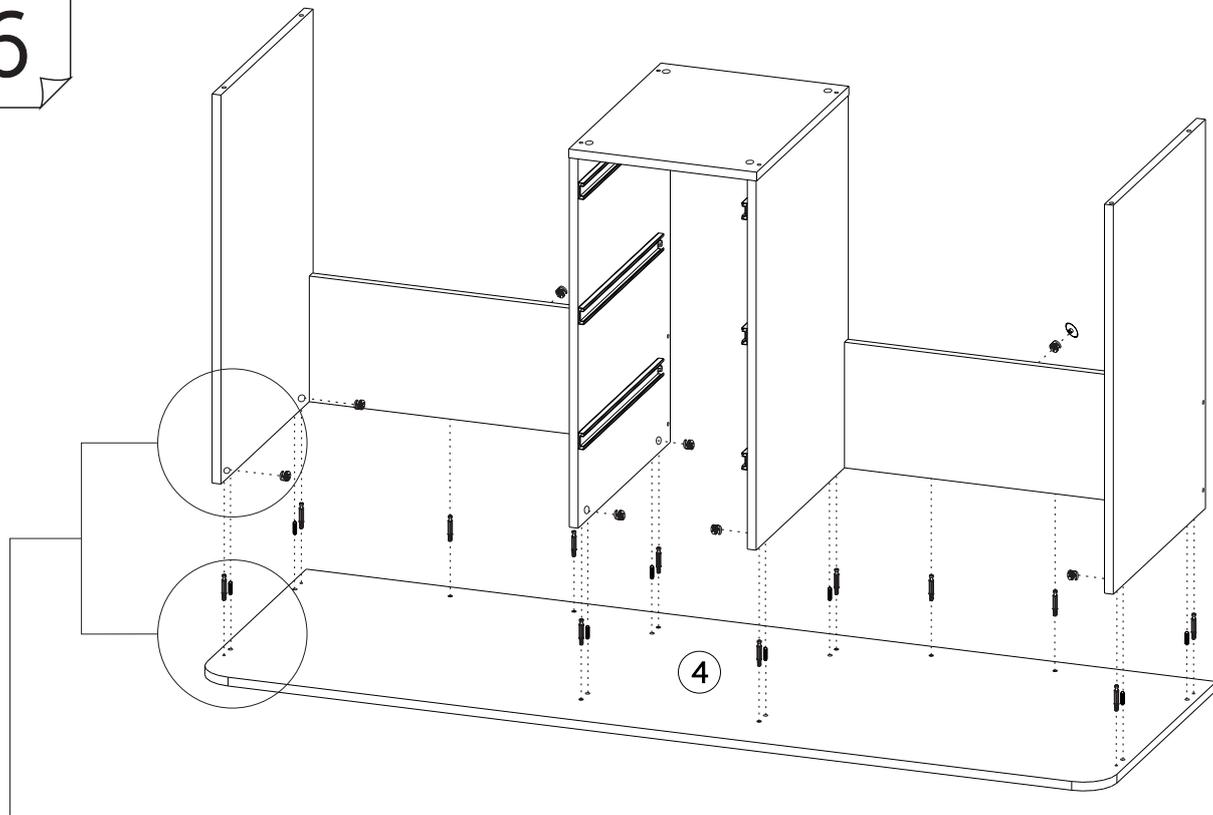


- x8
- x8
- x8
- x8

# 7

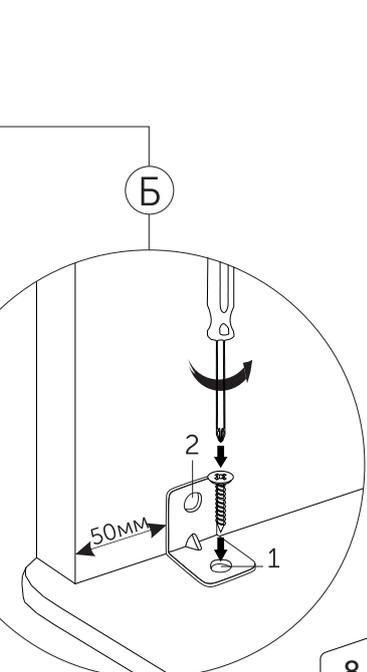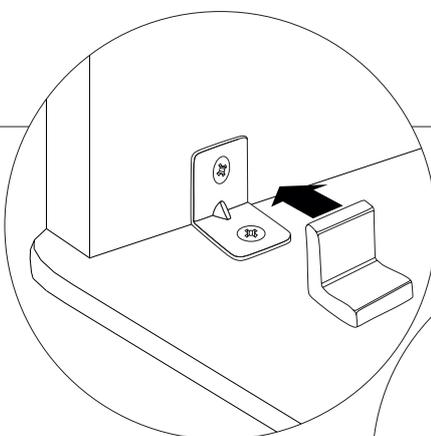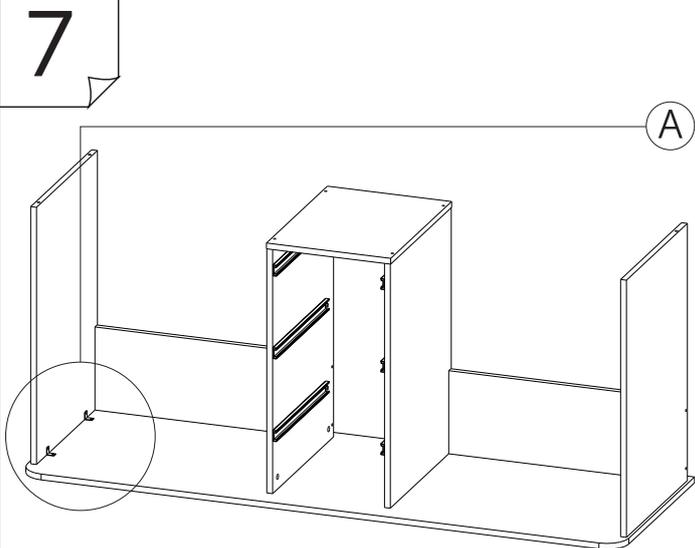


- x8
- x4
- x4

8

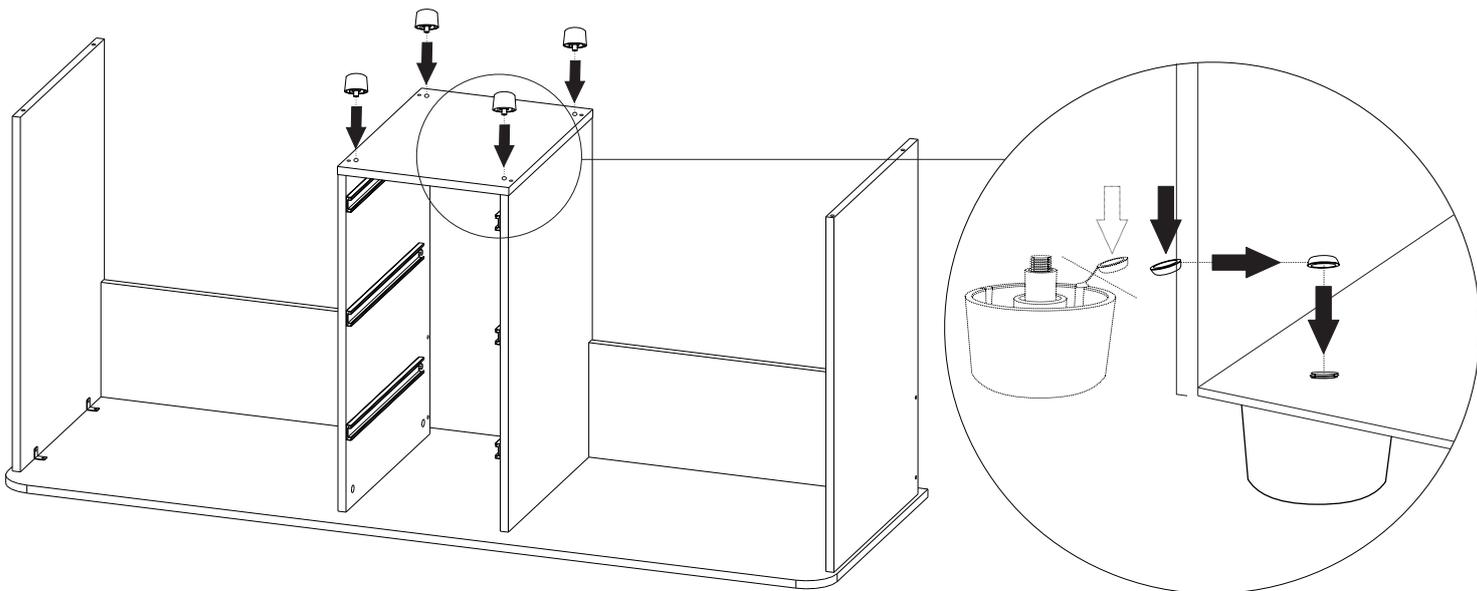




 x4

9


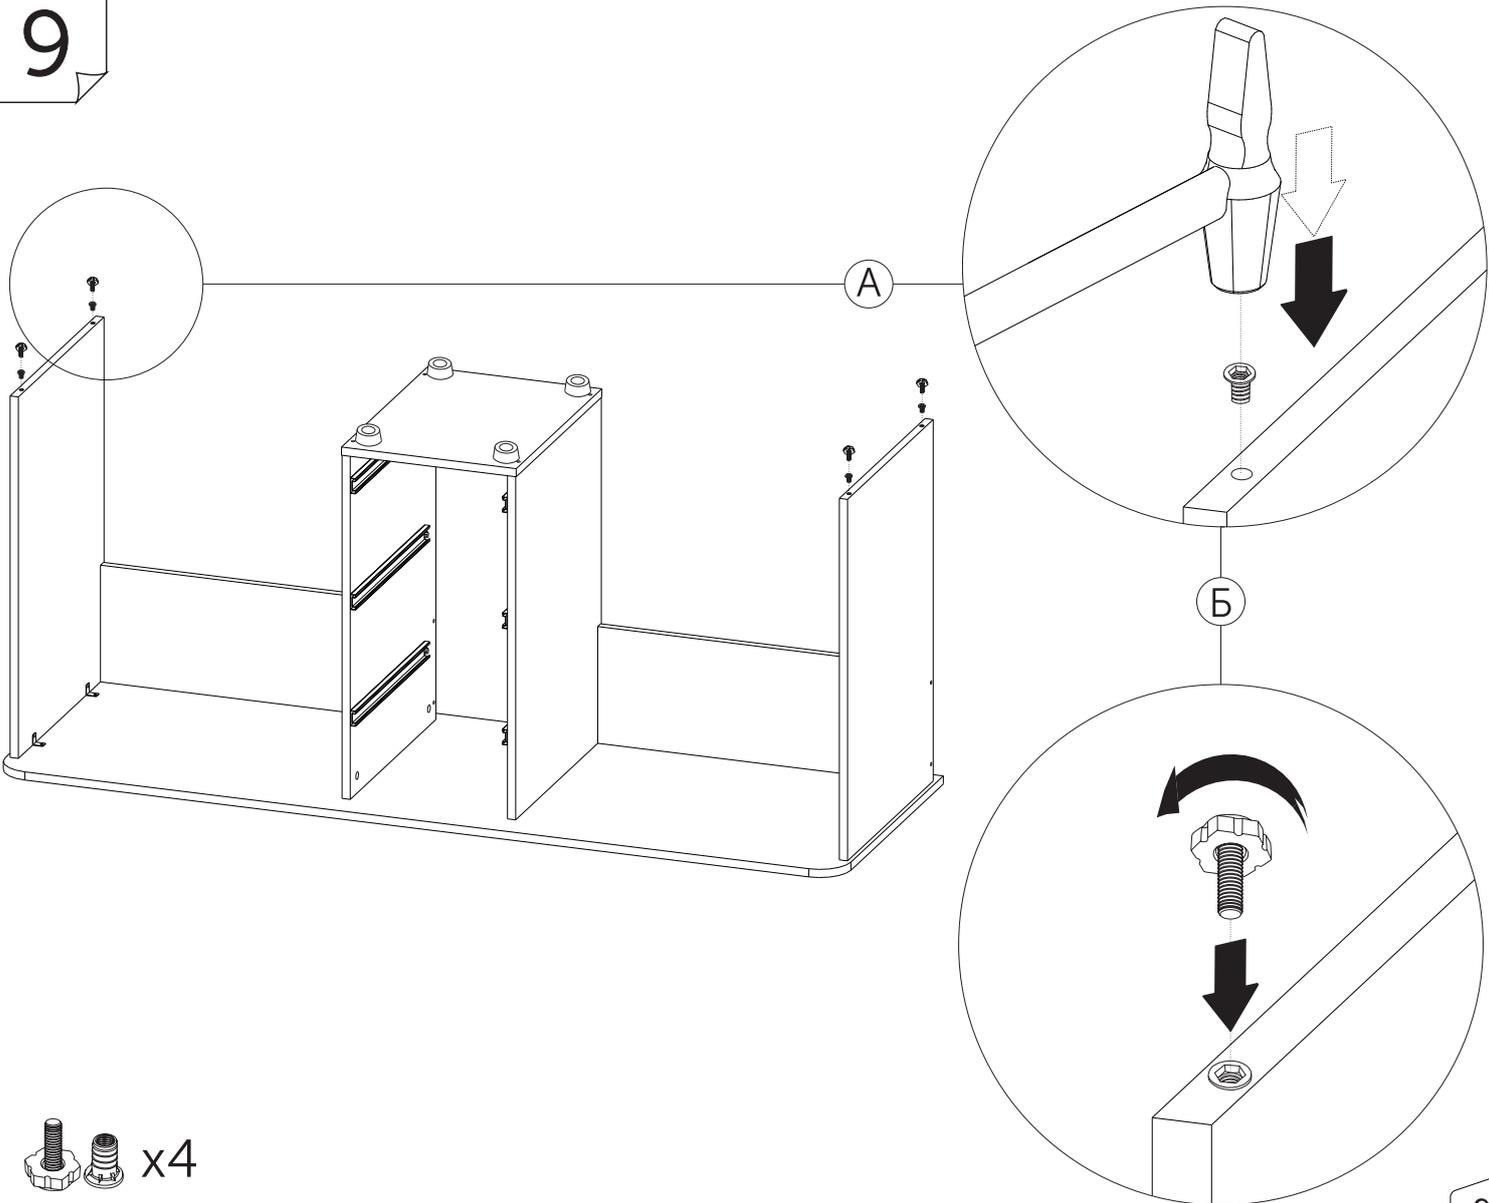


 x4



10

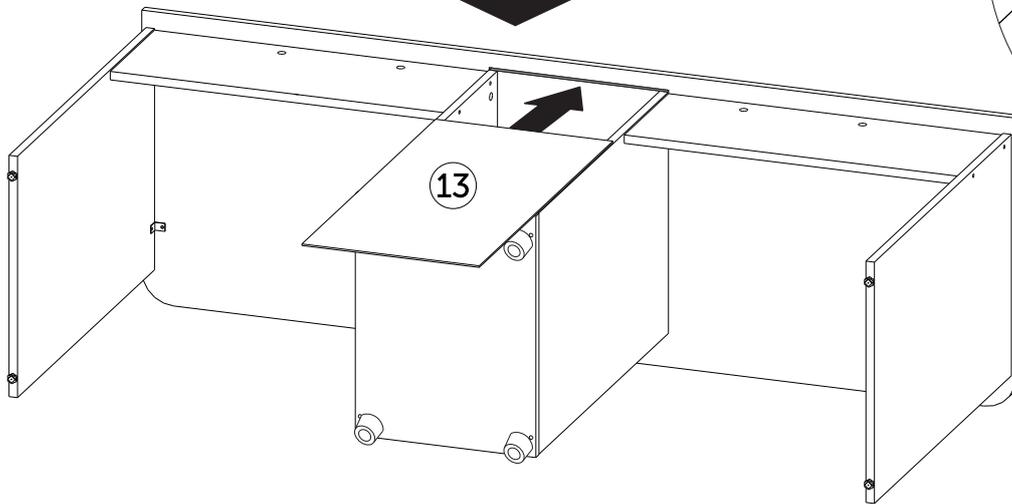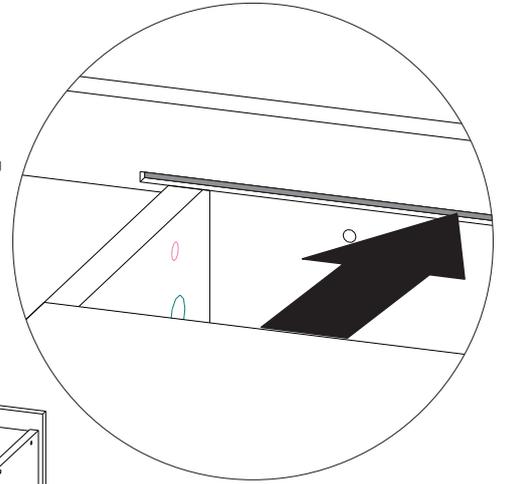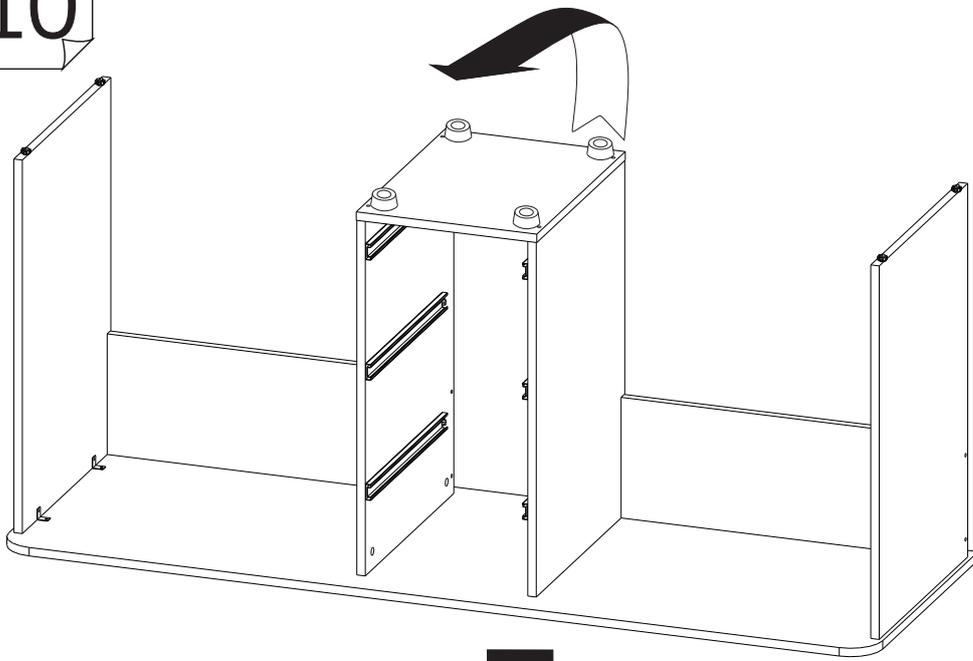

11

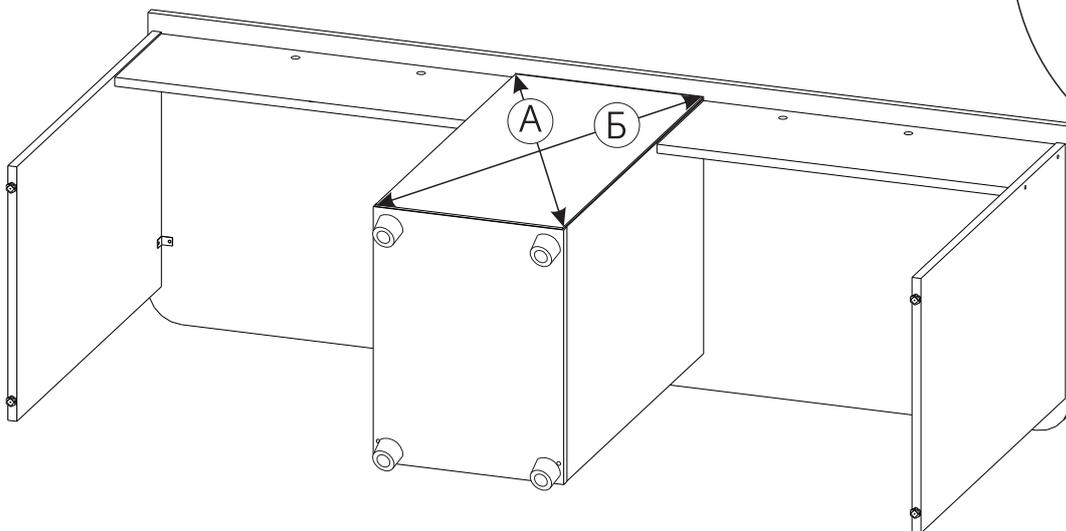
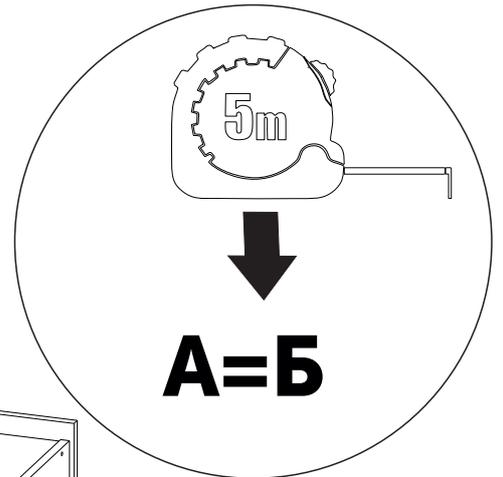



12

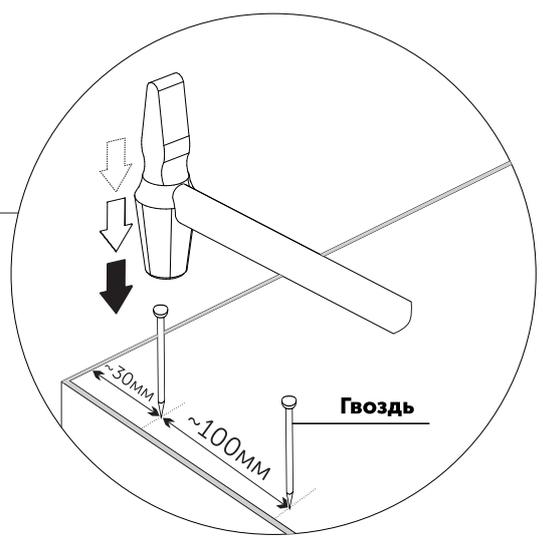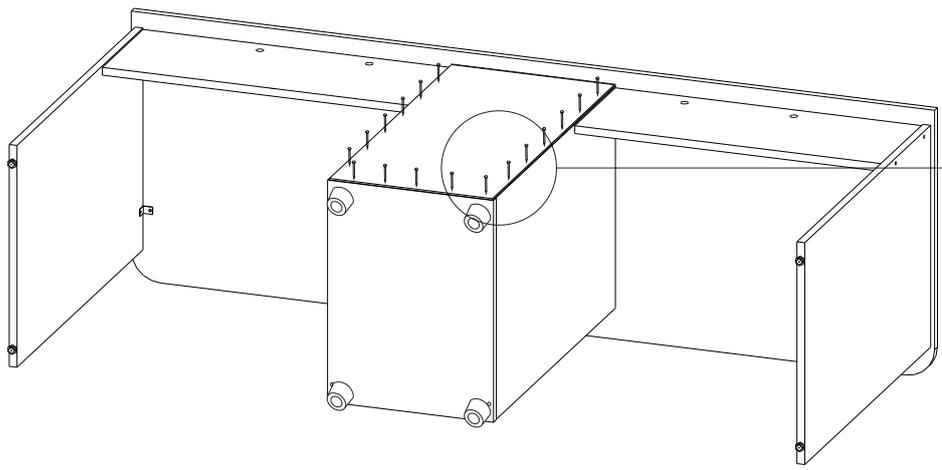

 x 22

13

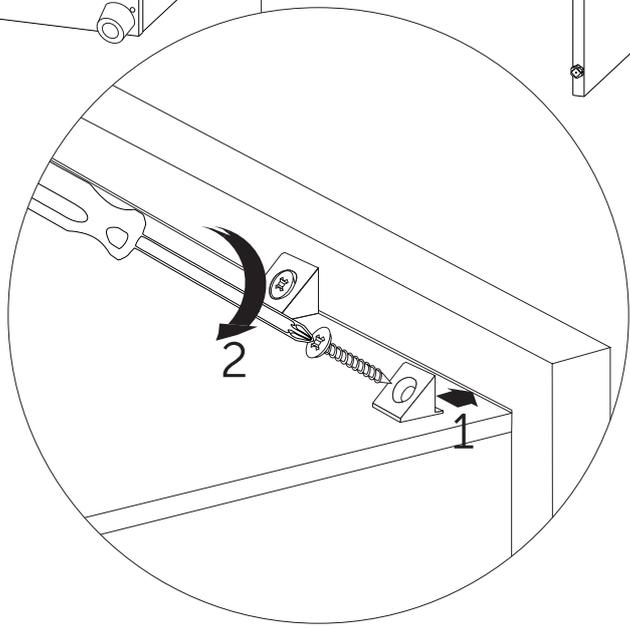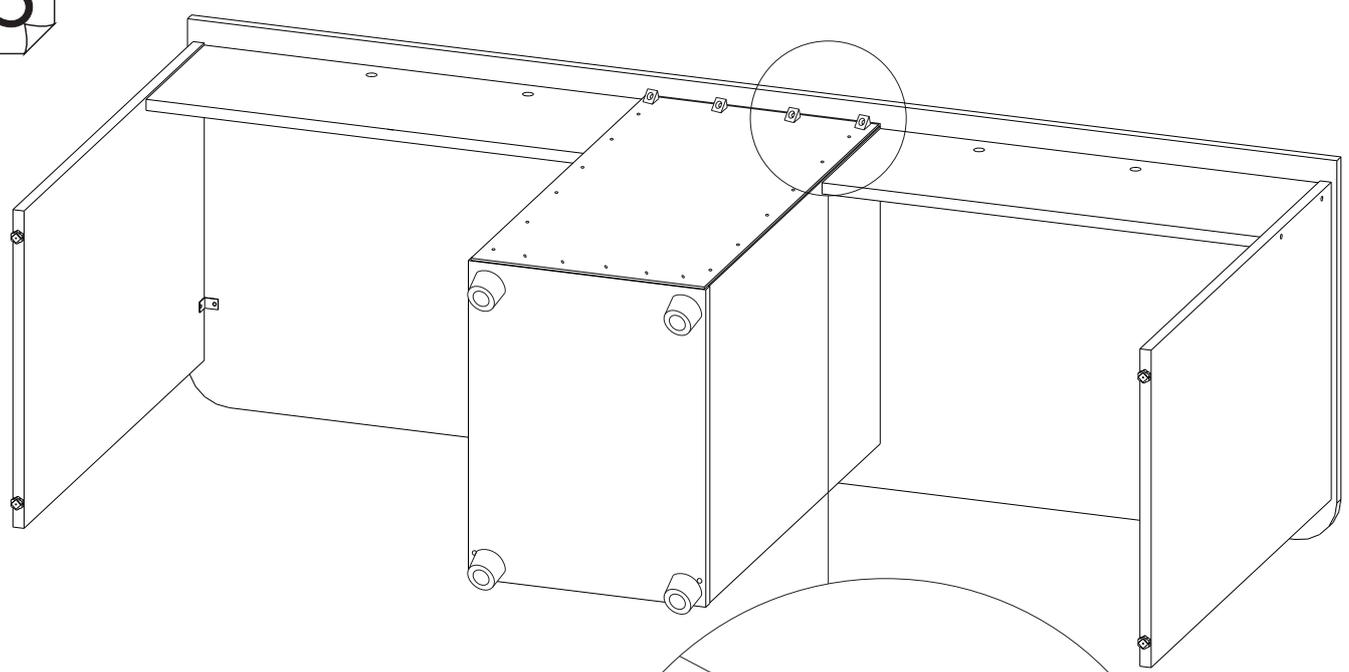


 x 4       x 4


# Сборка ящика




14

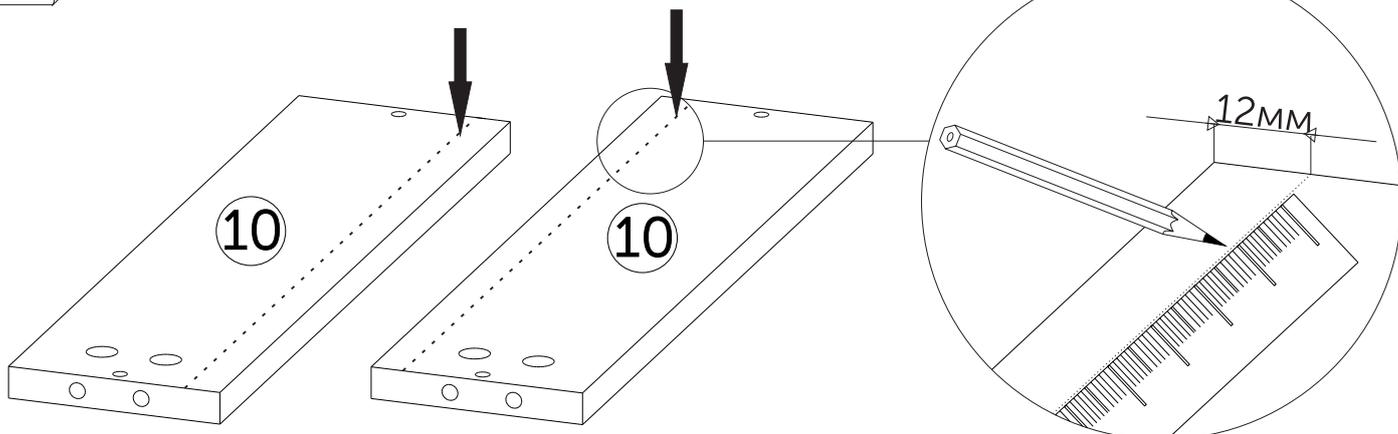



15

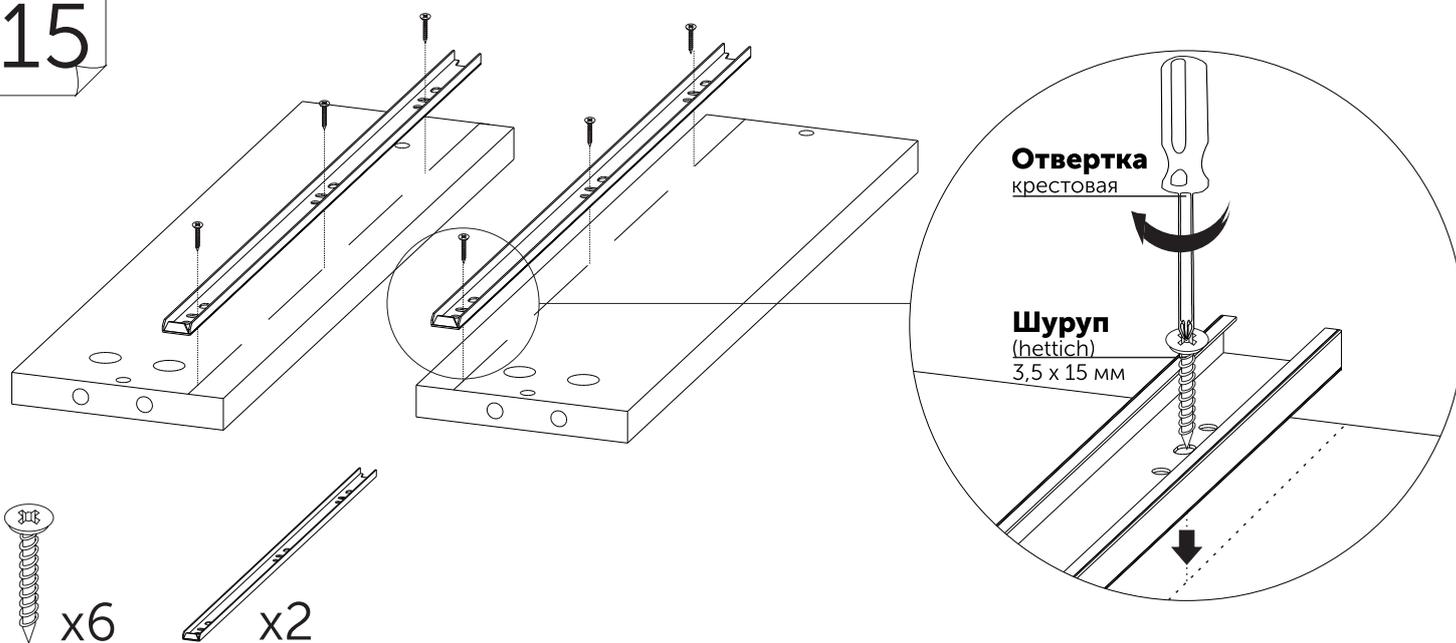



16

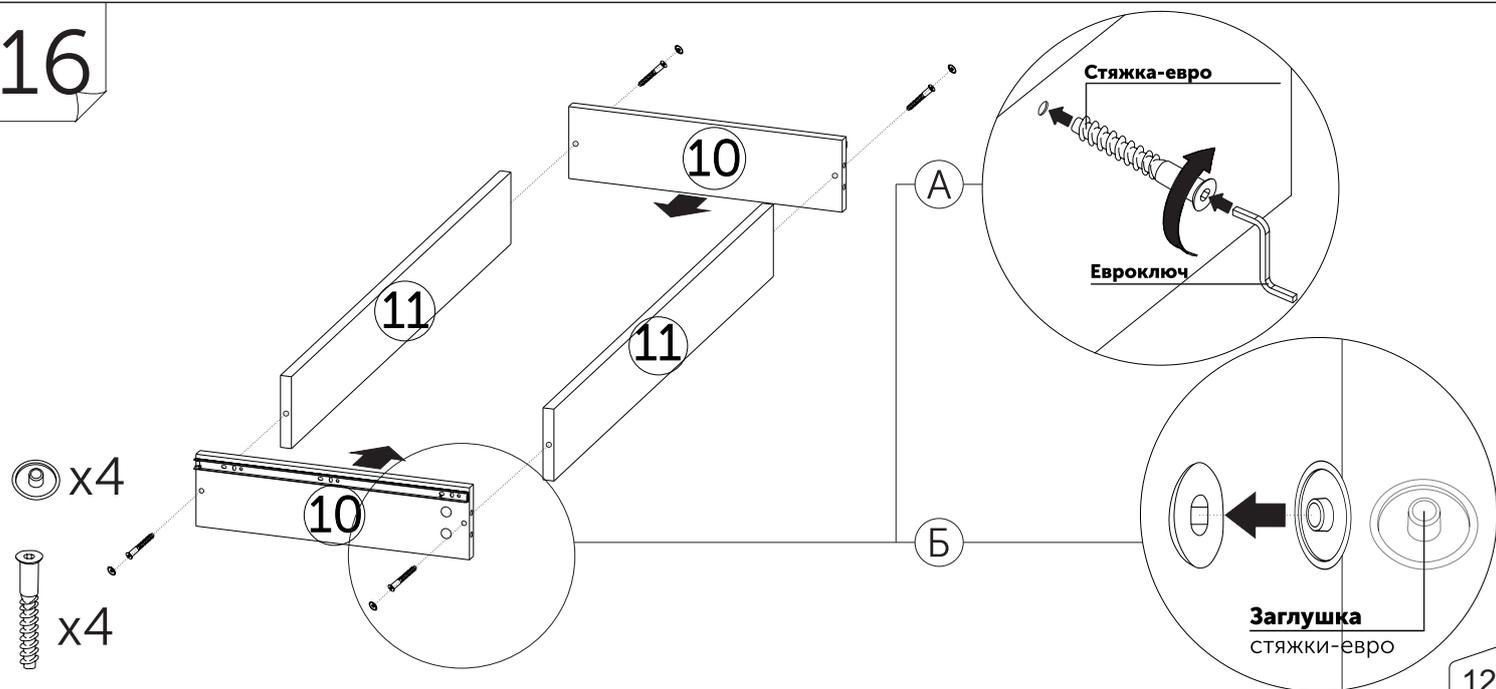

17

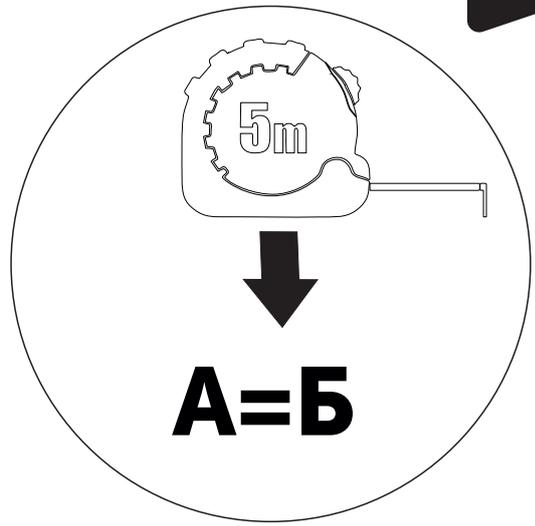
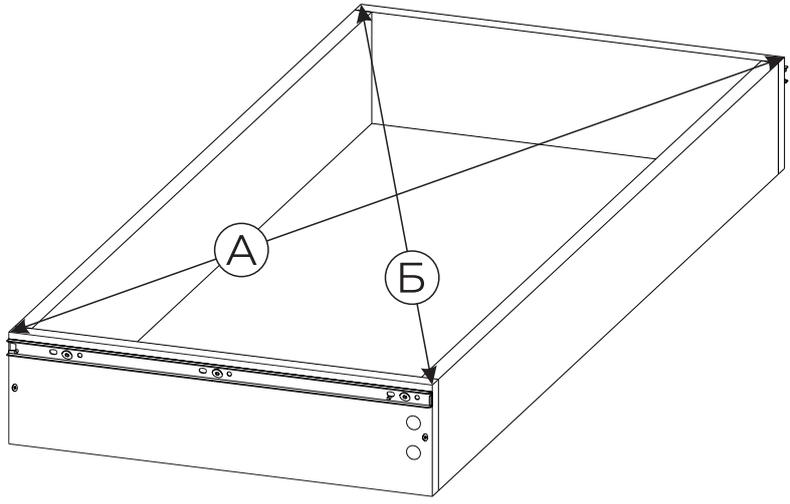


18

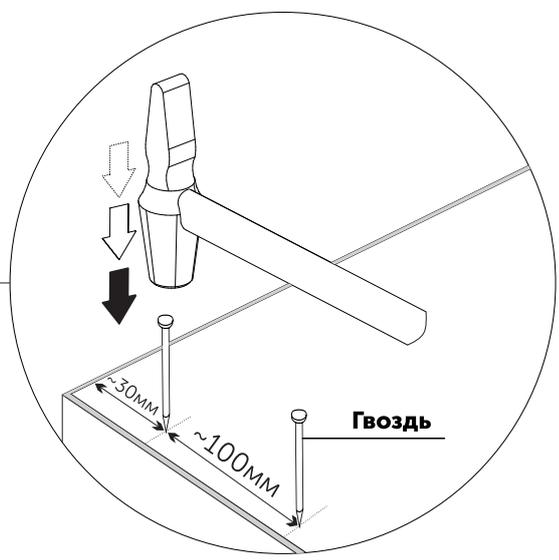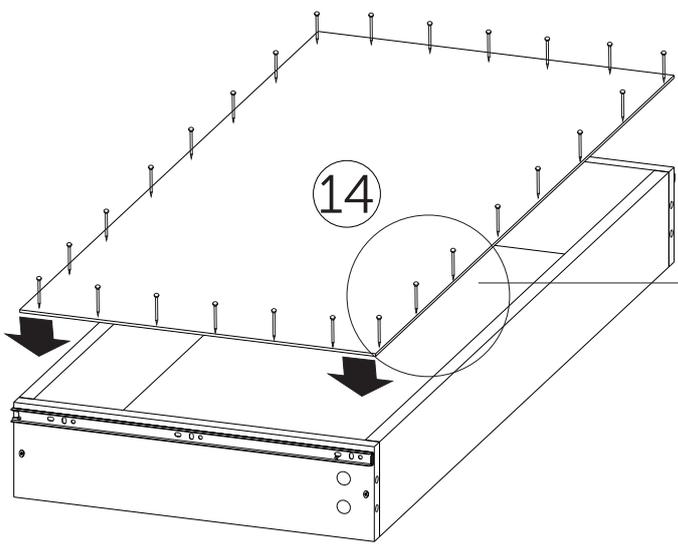



x 16

19

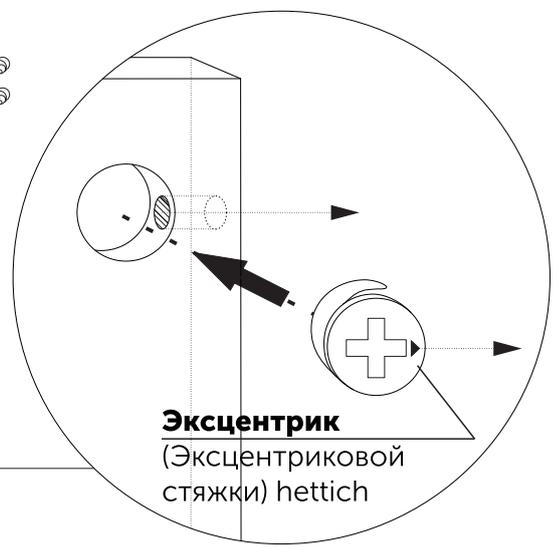
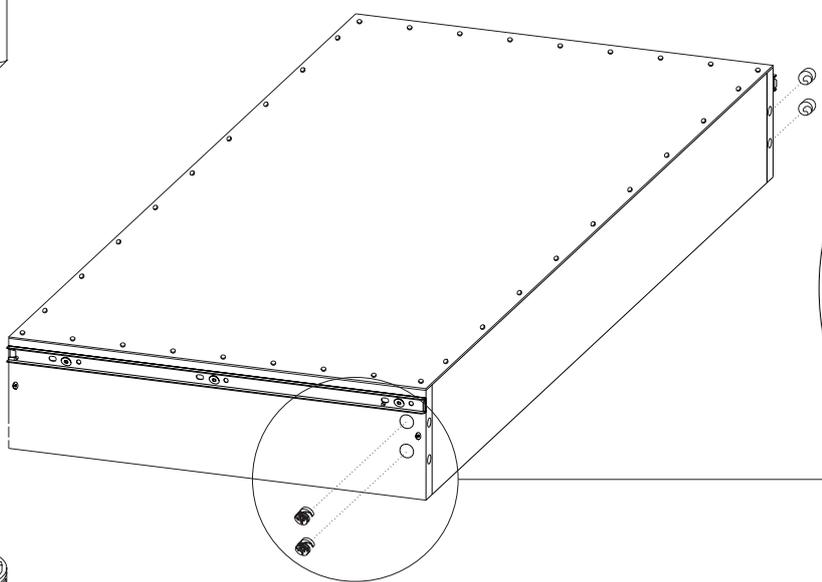


x4



20

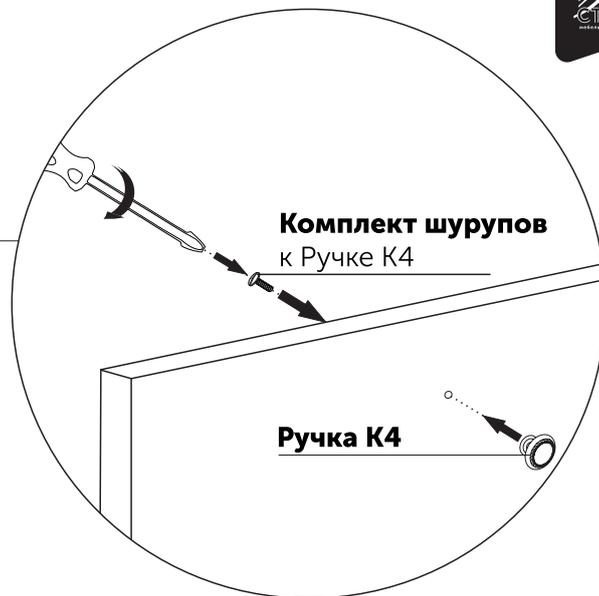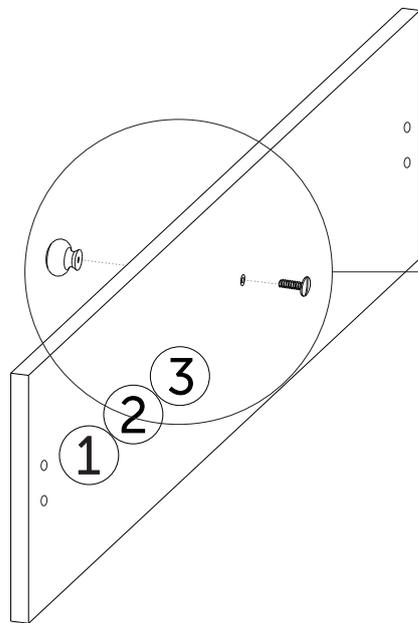



21

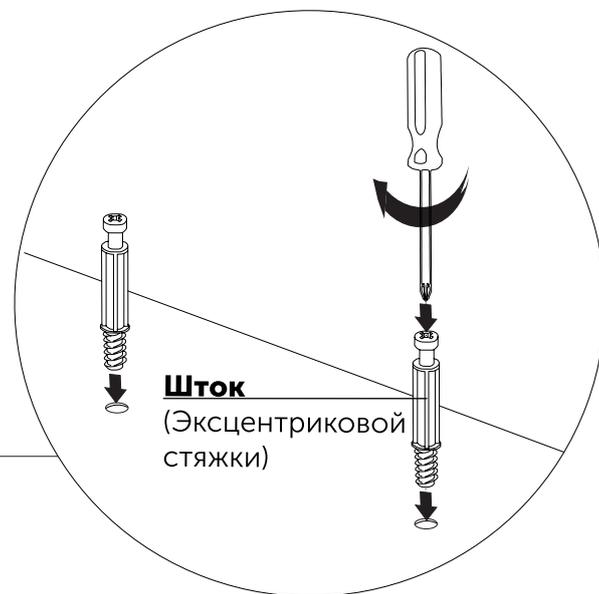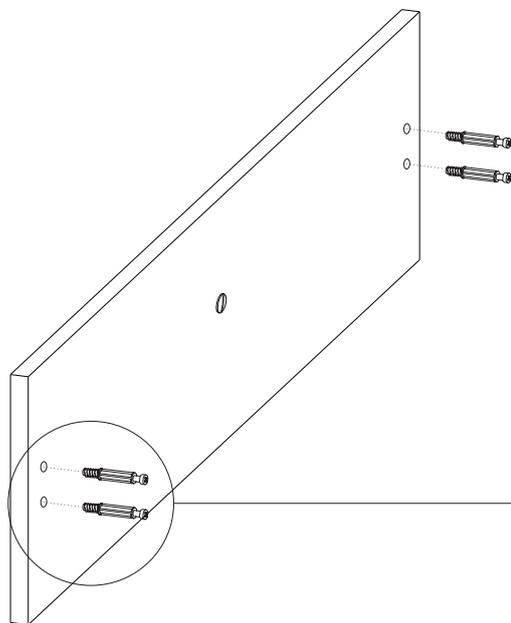

22


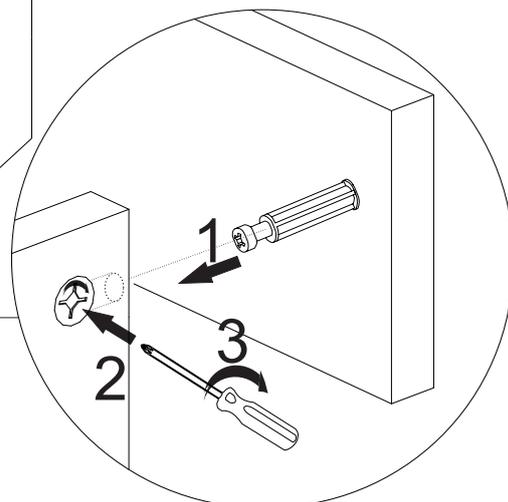
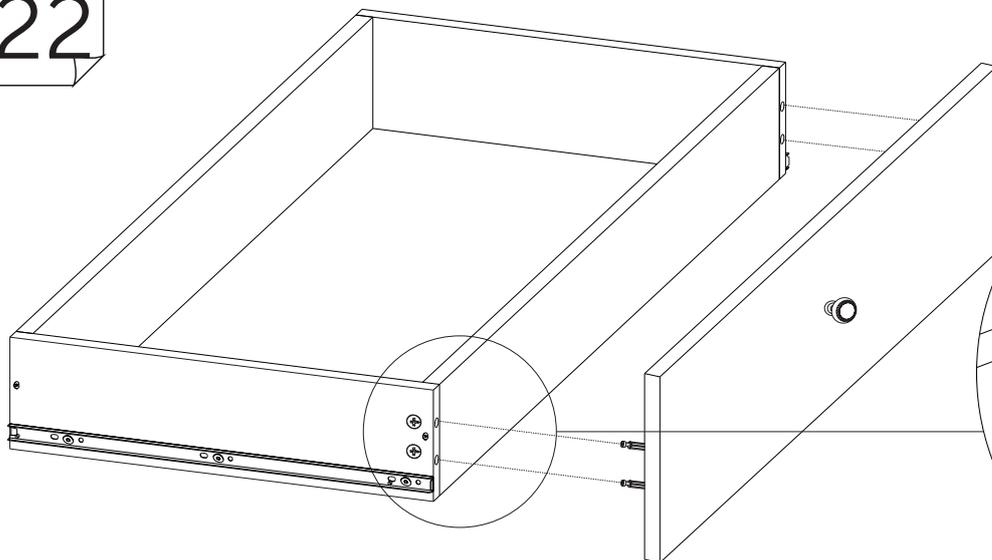


23

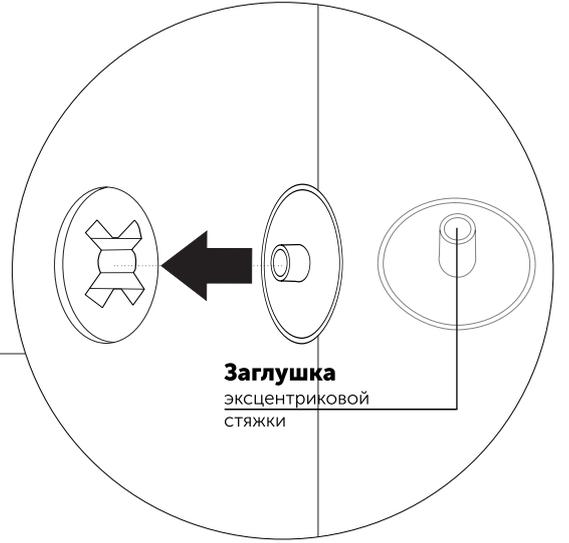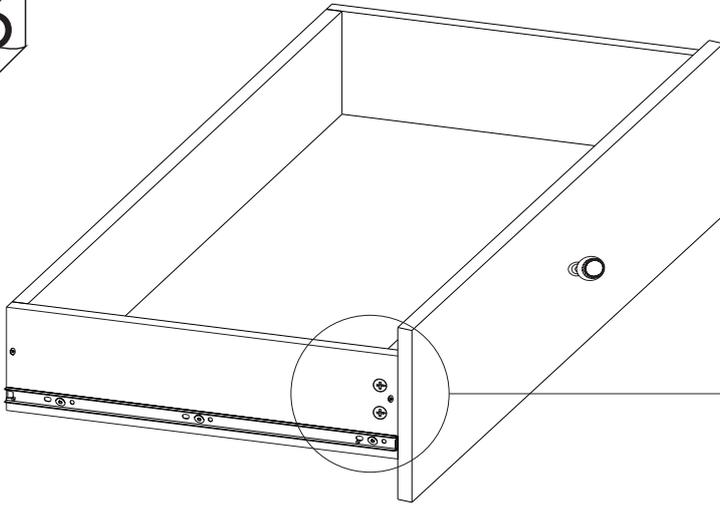


 x 4

24

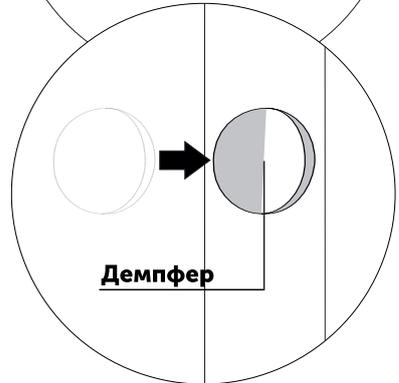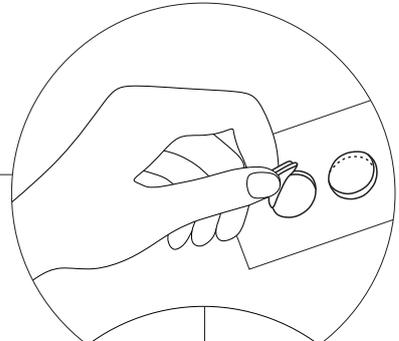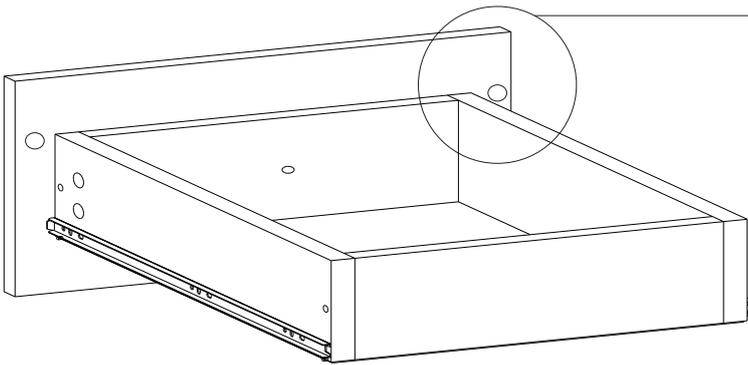

 x 2

25

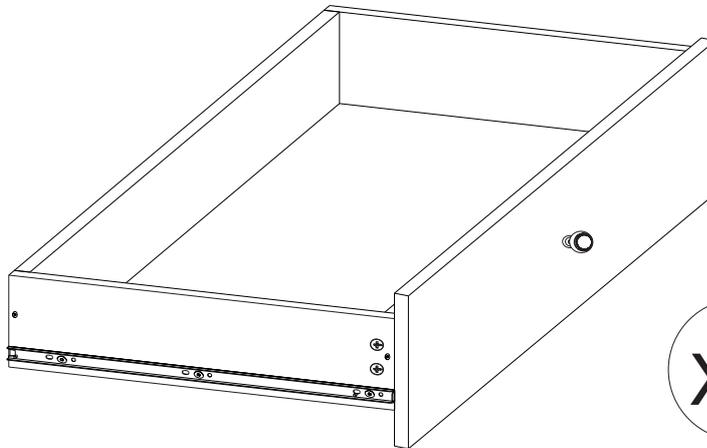

 x 3



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **МИЙА-3 А\_Шкаф 1 створчатый\_Корпус ШК-003**

Габариты: Д.487 x В.2078 x Г.509 мм









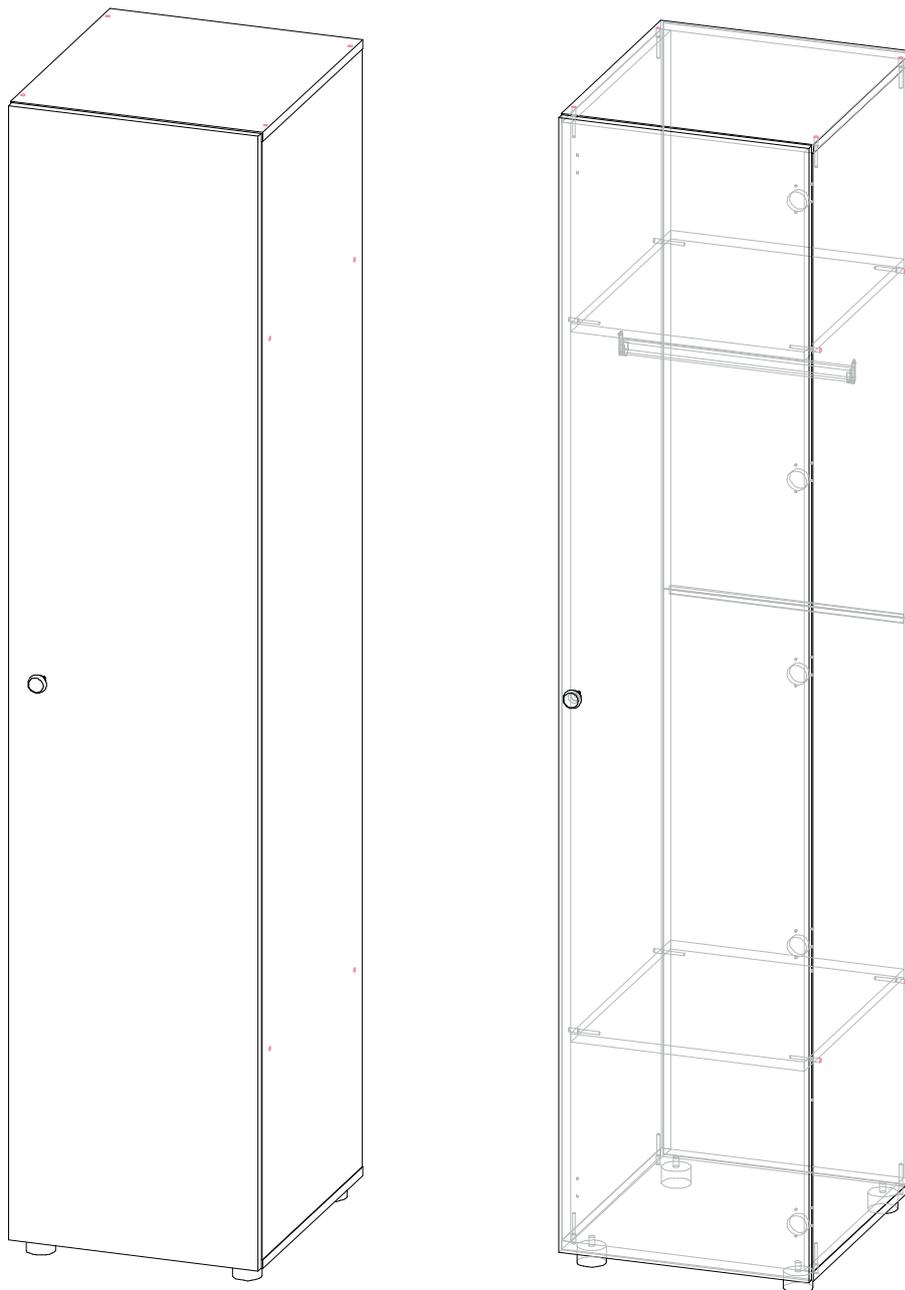


Необходимо шкафы стянуть между собой стяжкой межсекционной

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	2 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 016	490
	ЛХДФ 3,2 мм	7	Задняя стенка	2	1 020	480
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка низ	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верх	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	2	453	490
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	490	34
	Планка соединительная для ДВП	8	Планка для ДВП	1	452	
	Труба-штанга (3 м)	9	труба-штанга	1	447	
3	Фасад в сборе	1	Створка	1	2 045	482

## Набор фурнитуры

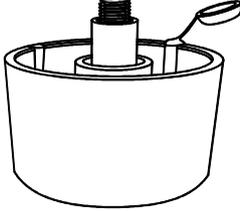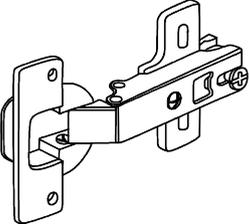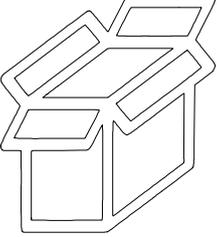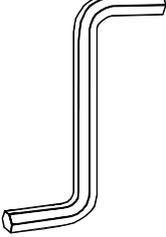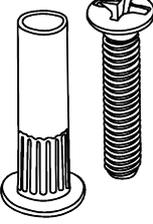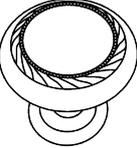 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	 <p>схема-сборки</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	 <p>ножка американка</p>	 <p>петля четырёхшарнирн ая накладная (китай)</p>
 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 310x100x100 мм</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p>	 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	 <p>стяжка межсекционная D5</p>	 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p>
 <p>Демпфер силиконовый</p>	 <p>ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)</p>	 <p>штангодержатель овальный хром</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая</p>	

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Гвоздь 2*20 мм	100	Произведено в России	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - белковая	4	440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Ключ для стяжки евро	1	Аустрина ул. дом № 166	
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	Дата выпуска: xxx/xx/xxxx	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	Соответствует ГОСТ 16371, 19917	
петля - четырехкамерная накладная (итал)	3	Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
полнодержатель - обычный	3	в кг	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	Вес	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	Гарантийный срок	
шкант-сборки	1	24 мес.	
шкант 8*30 мм	4	Срок службы	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	10 лет	




Условное обозначение:






- Кромочный материал



**В процессе сборки  
Вам понадобится:**

Схема сборки	Помощник
Рулетка	Молоток
Отвертка крестовая	Уровень
Дрель	Сверло D 5мм


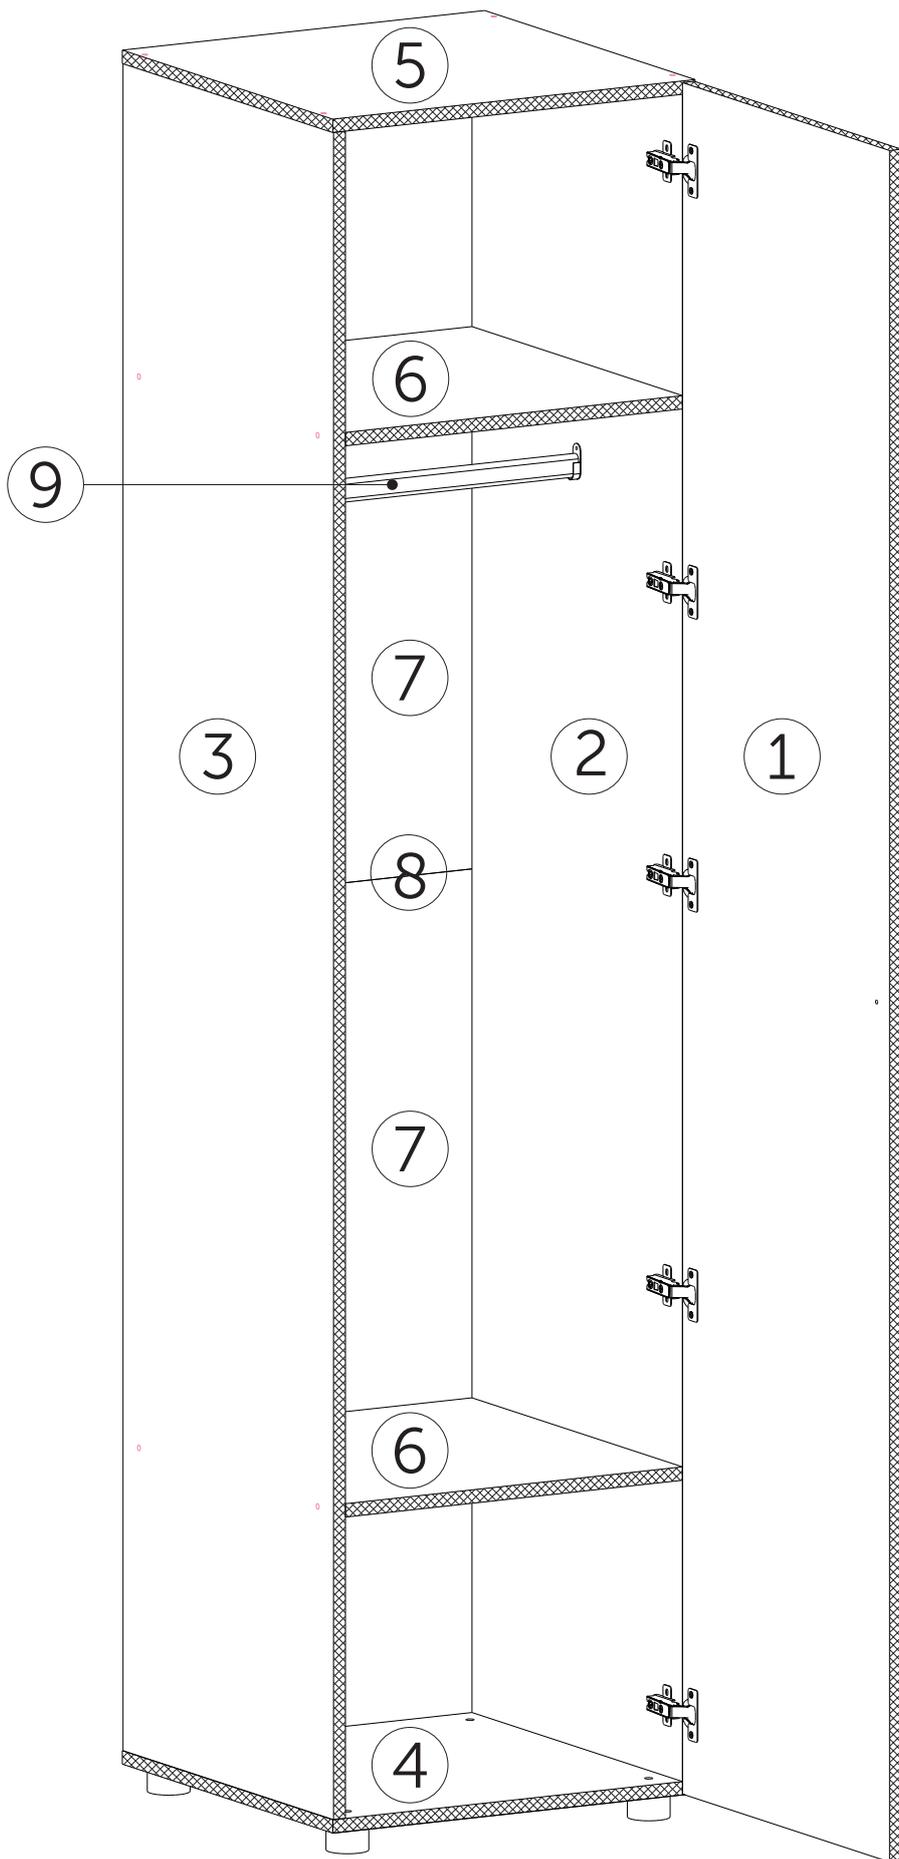


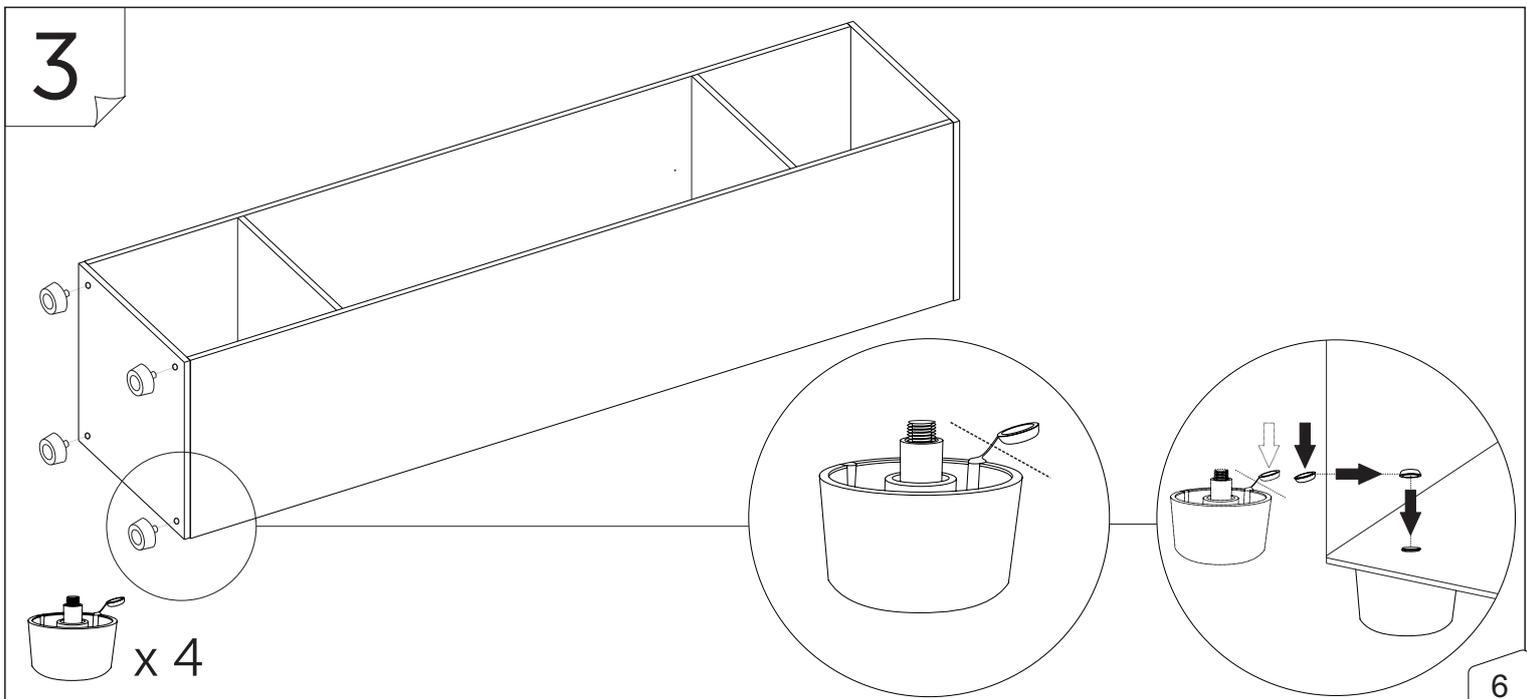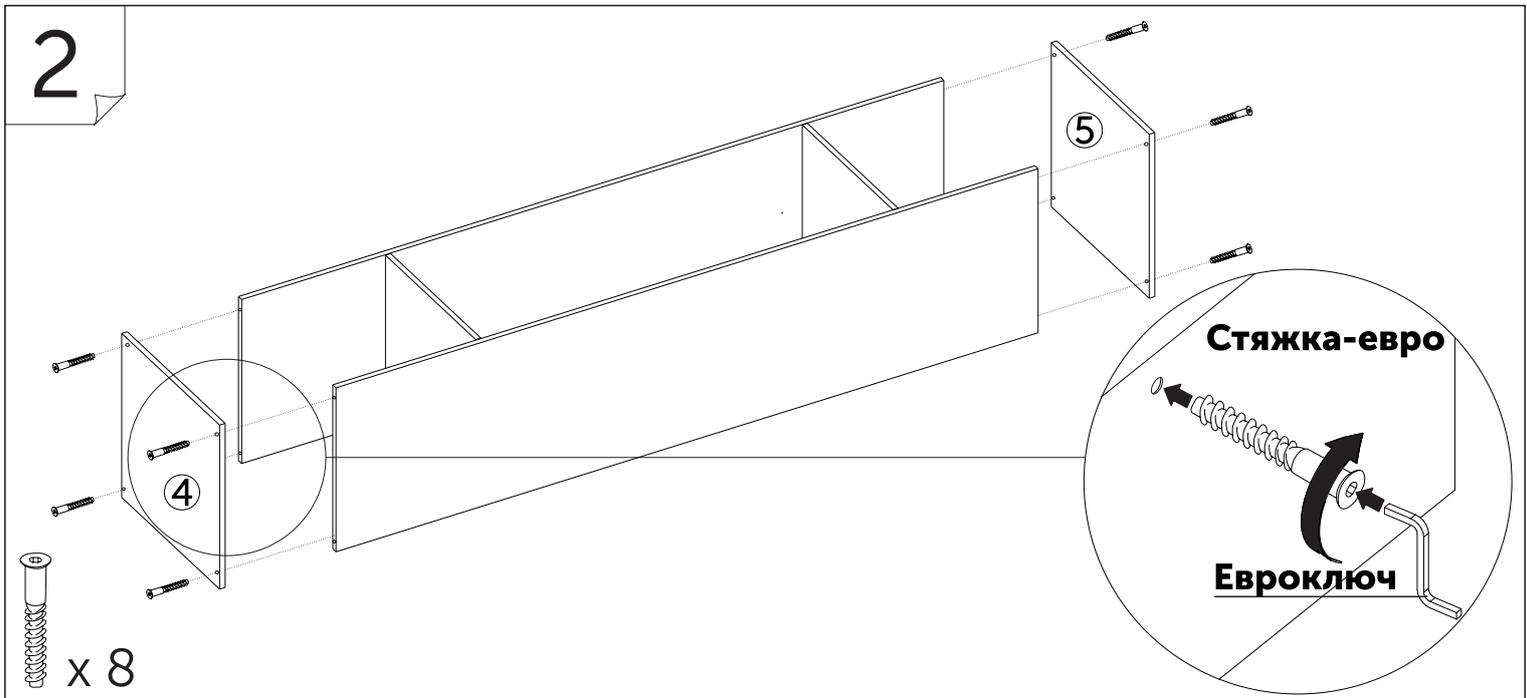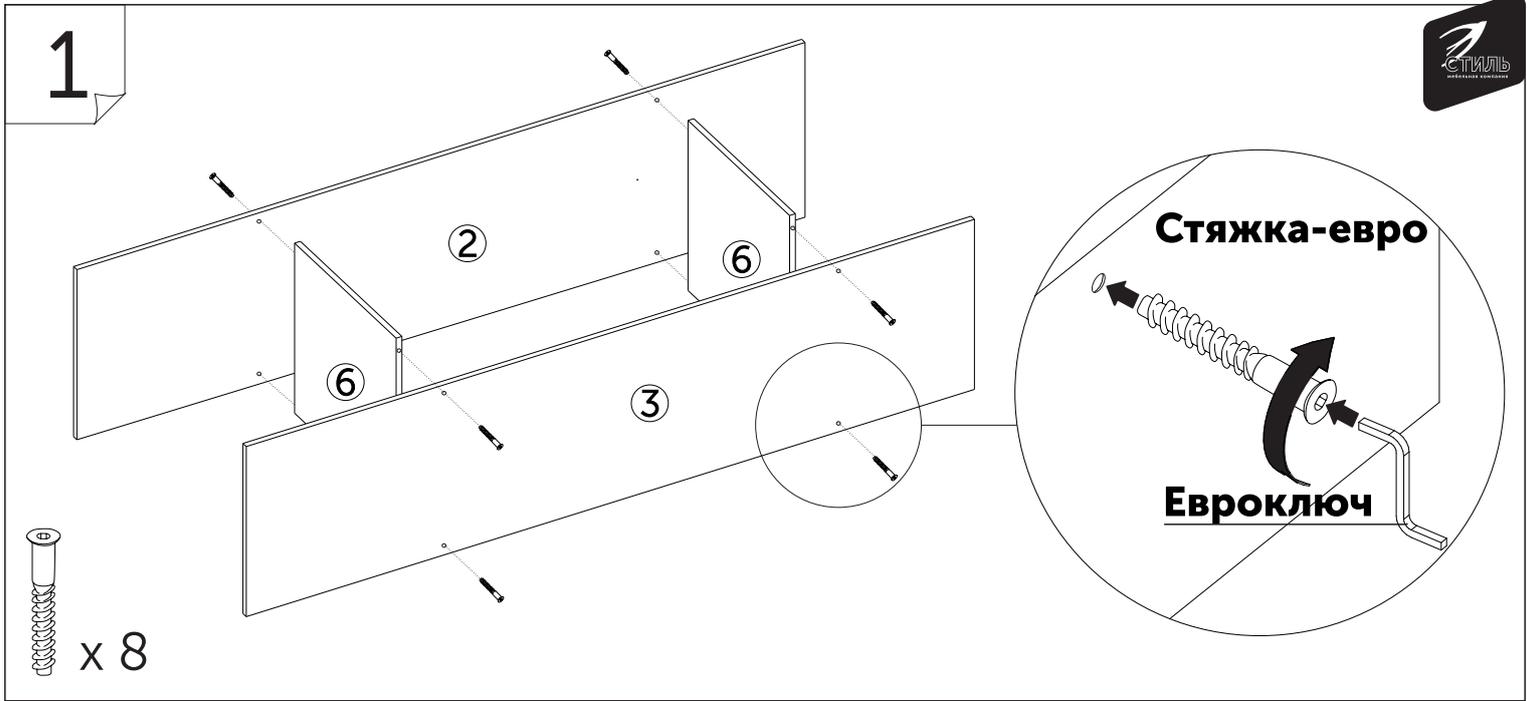

4

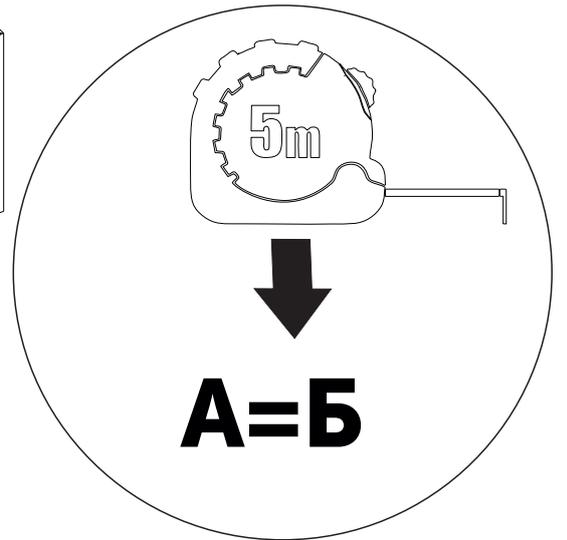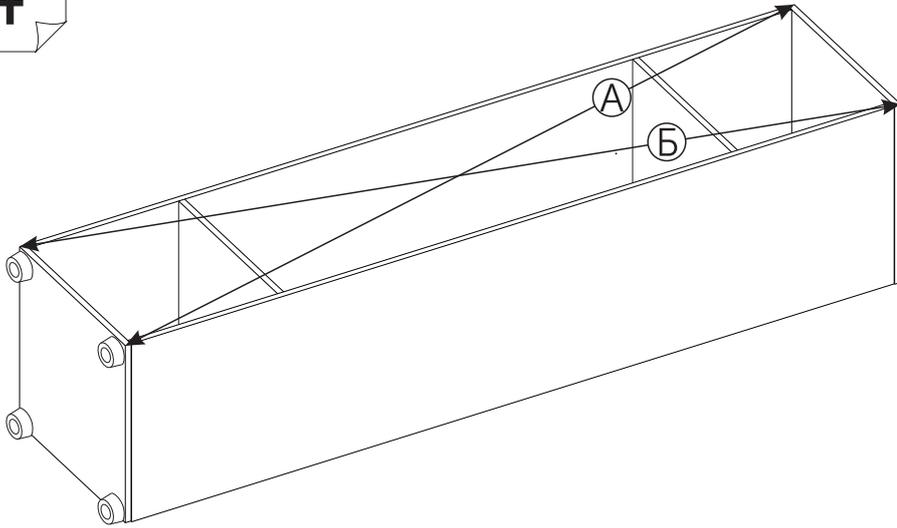



5

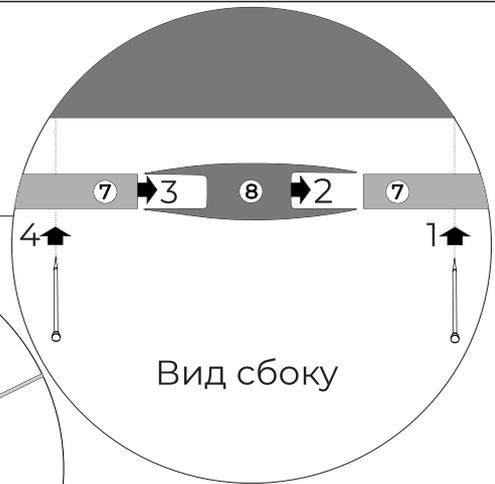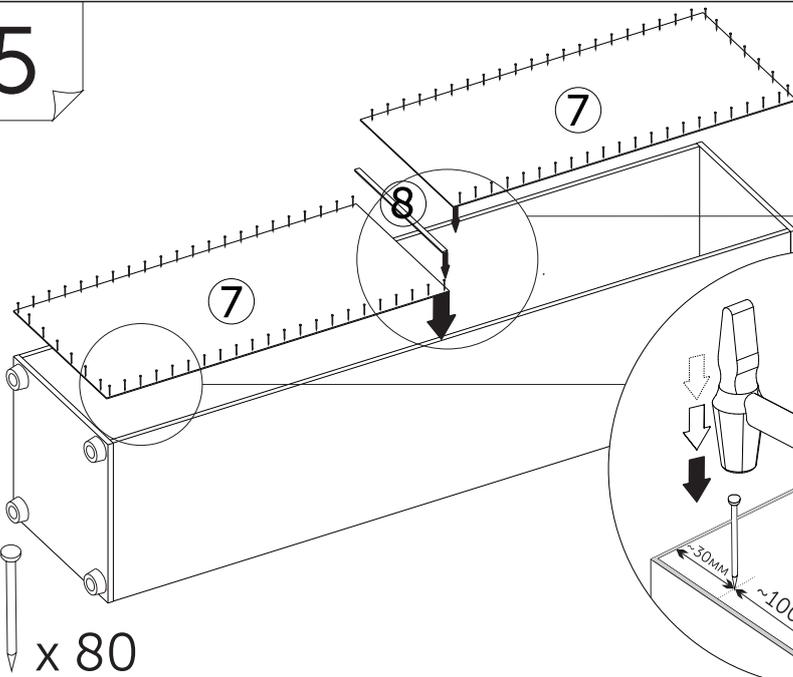

x 80

6



!!! При установке  
Дополнительной опции  
(Полки) установку  
Штангодержателя  
не производить и перейти  
к пункту 8] схемы сборки

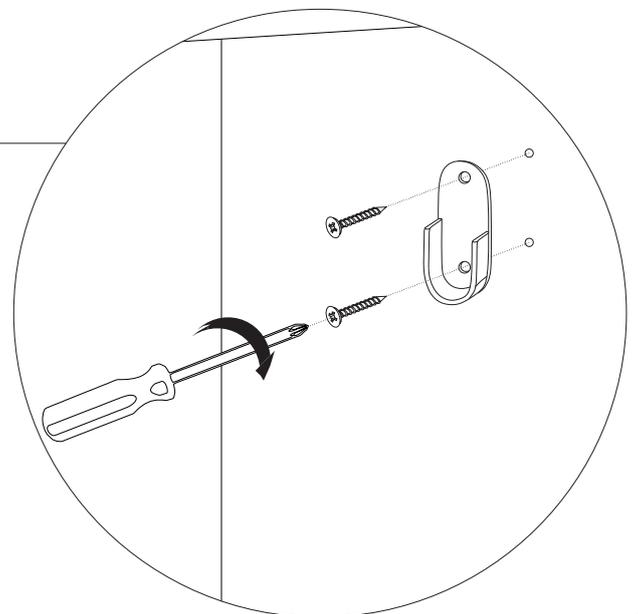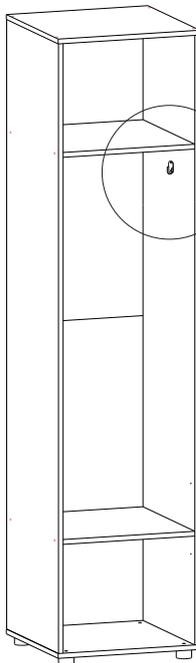



x 4

x 2


7

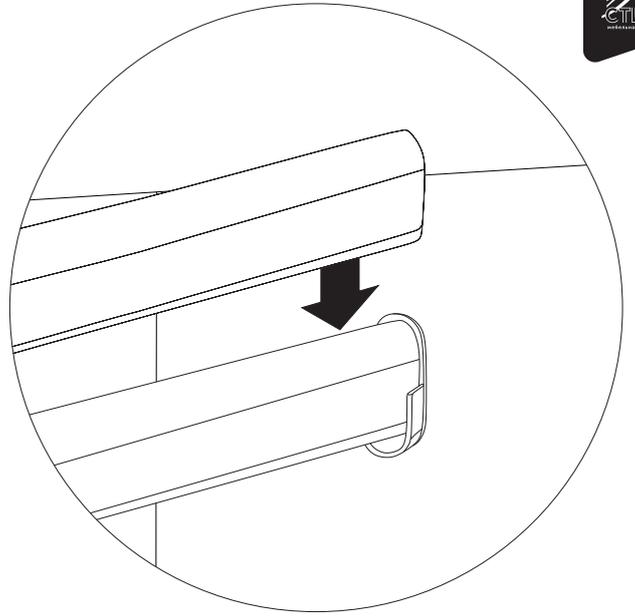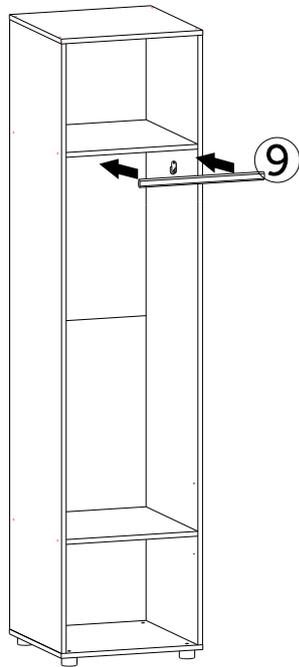

8


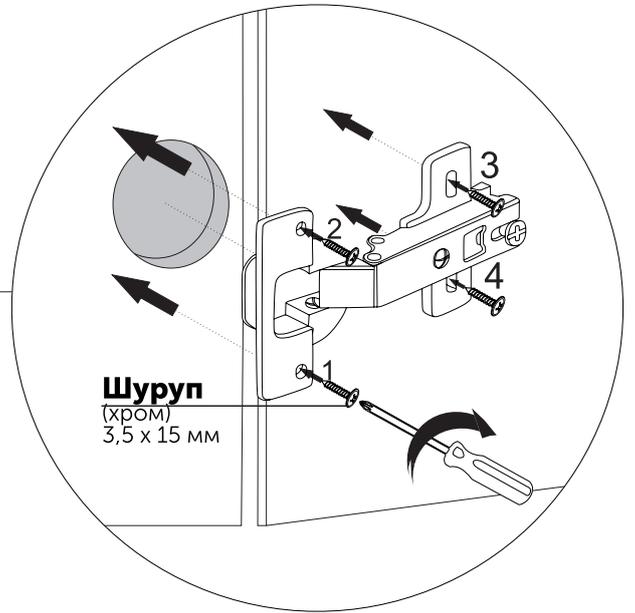
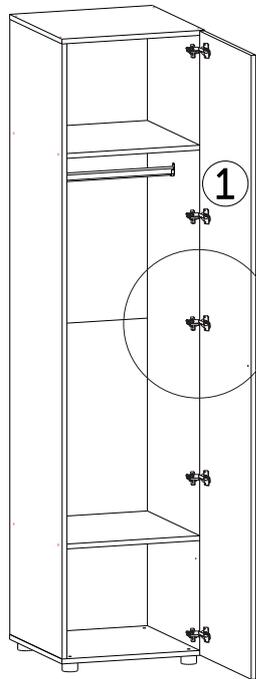


x 20

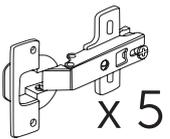

9


**Регулировка петель**

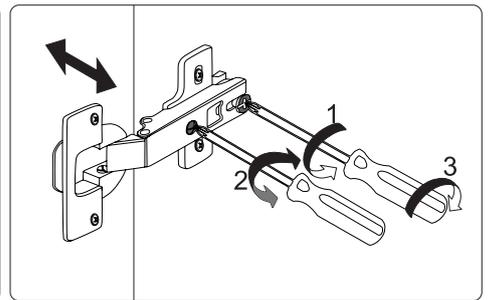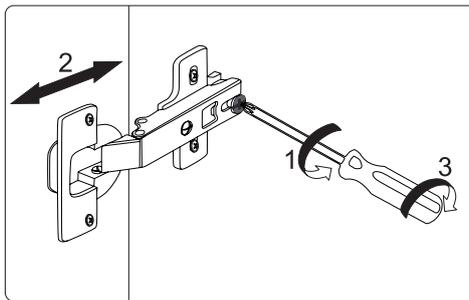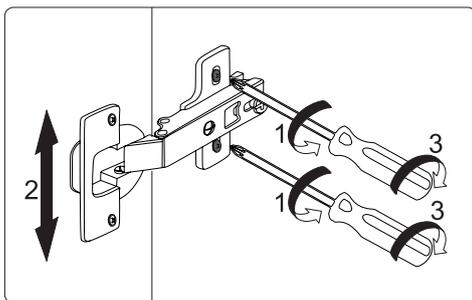

10



x 1

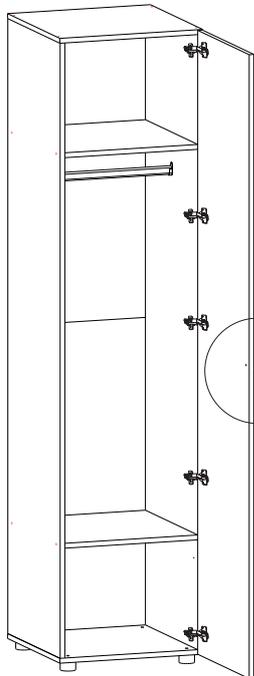





11



x 16



x 3

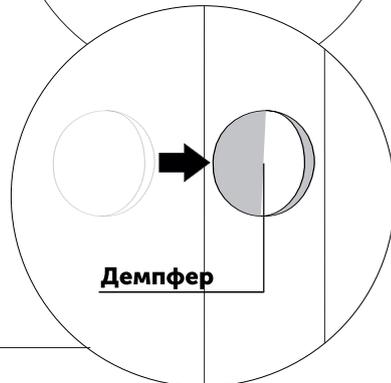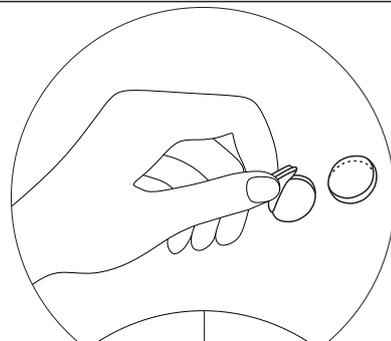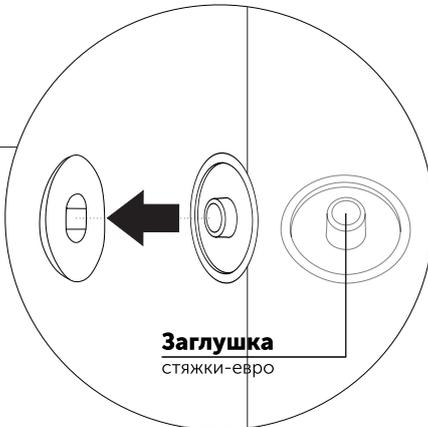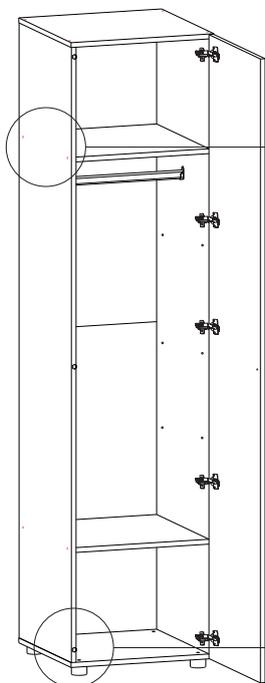

12





x 12



x 12

! для дополнительной опции

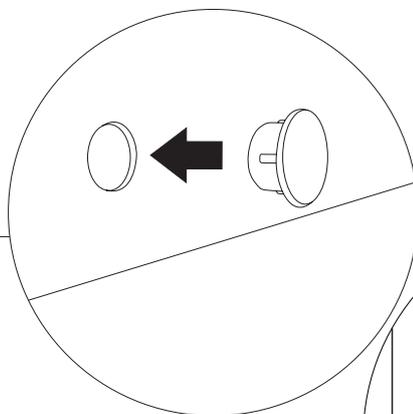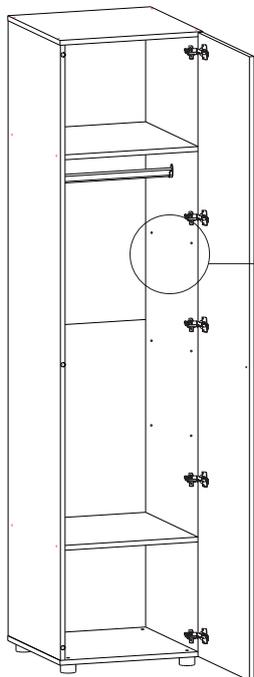


При установке полок





# 10

!!! Установка дополнительной опции (Полки) вместо Штанги (поз.9)

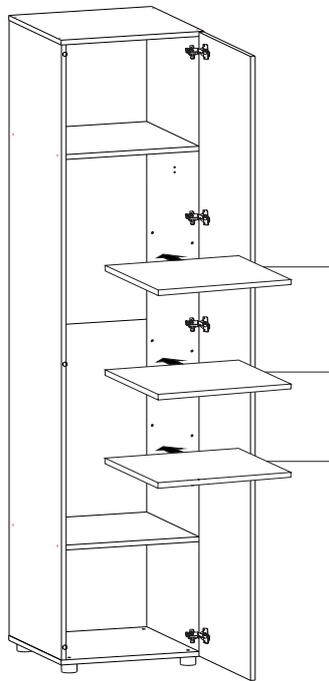

# 11

!!! Стяжка межсекционная требуется для крепления модулей между собой. Для установки Стяжки межсекционной необходимо самостоятельно просверлить отверстия в соединяемых боковинах изделий

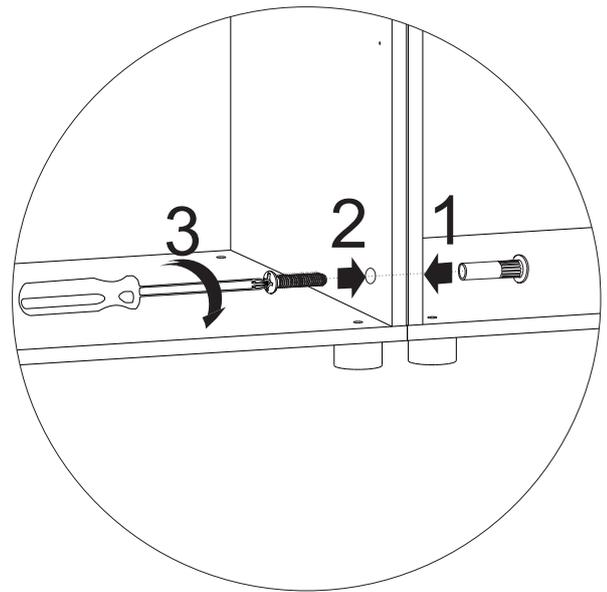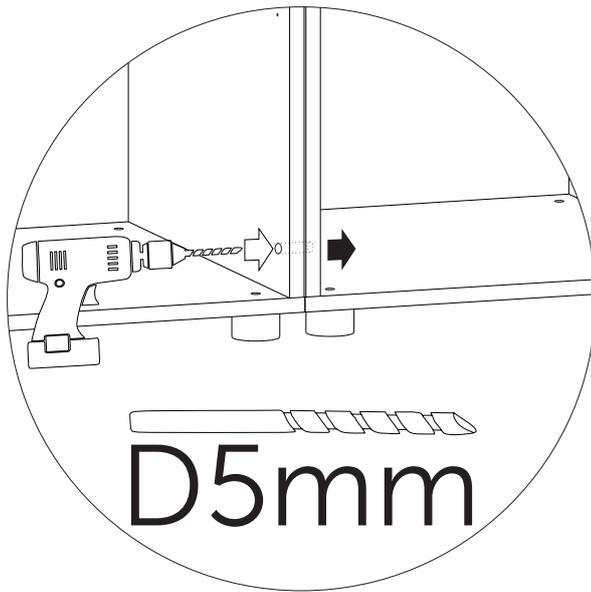

Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru



Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **МИЙА-3 А\_Шкаф 1 ств. комбинированный\_Корпус ШК-004**

Габариты: Д.487 x В.2078 x Г.509 мм

















Необходимо шкафы стянуть между собой стяжкой межсекционной

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Бок правый	1	2 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок левый	1	2 016	490
	ЛХДФ 3,2 мм	12	Задняя стенка	2	1 020	480
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	3	425	445
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Крышка низ	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка верх	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	1	453	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика прав/лев	6	450	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перед/зад.стенка ящика	6	396	106
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	450	60
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	487	40
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	424	37
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	212	54
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	487	66
3	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	424	90
	Планка соединительная для ДВП	15	Планка для ДВП	1	452	
	Труба-штанга (3 м)	13	труба-штанга	1	447	
3	Фасад в сборе	1	Створка	1	1 358	482
	Фасад в сборе	2	Фасад ящика	1	225	482
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика	1	225	482
	Фасад в сборе	4	Фасад ящика	1	225	482





# Набор фурнитуры

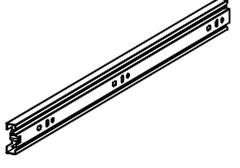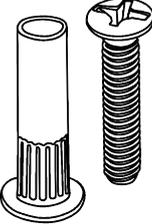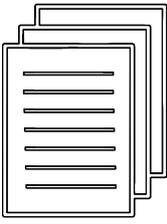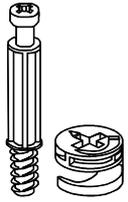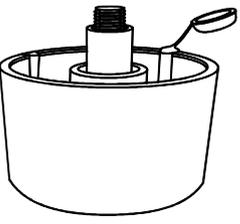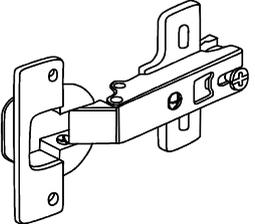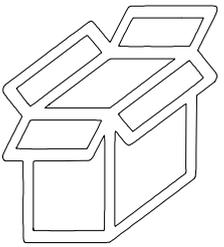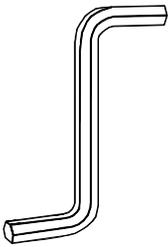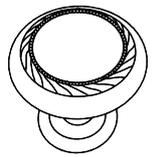 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	 <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	 <p>направляющие шариковые, 450 мм</p>
 <p>стяжка межсекционная D5</p>	 <p>схема-сборки</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	 <p>стяжка hettich эксцентриковая</p>	 <p>ножка американка</p>
 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p>	 <p>петля четырехшарнирная накладная (китай)</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p>	 <p>штангодержатель овальный хром</p>	 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p>	 <p>ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)</p>			

Условное обозначение:



- Кромочный материал

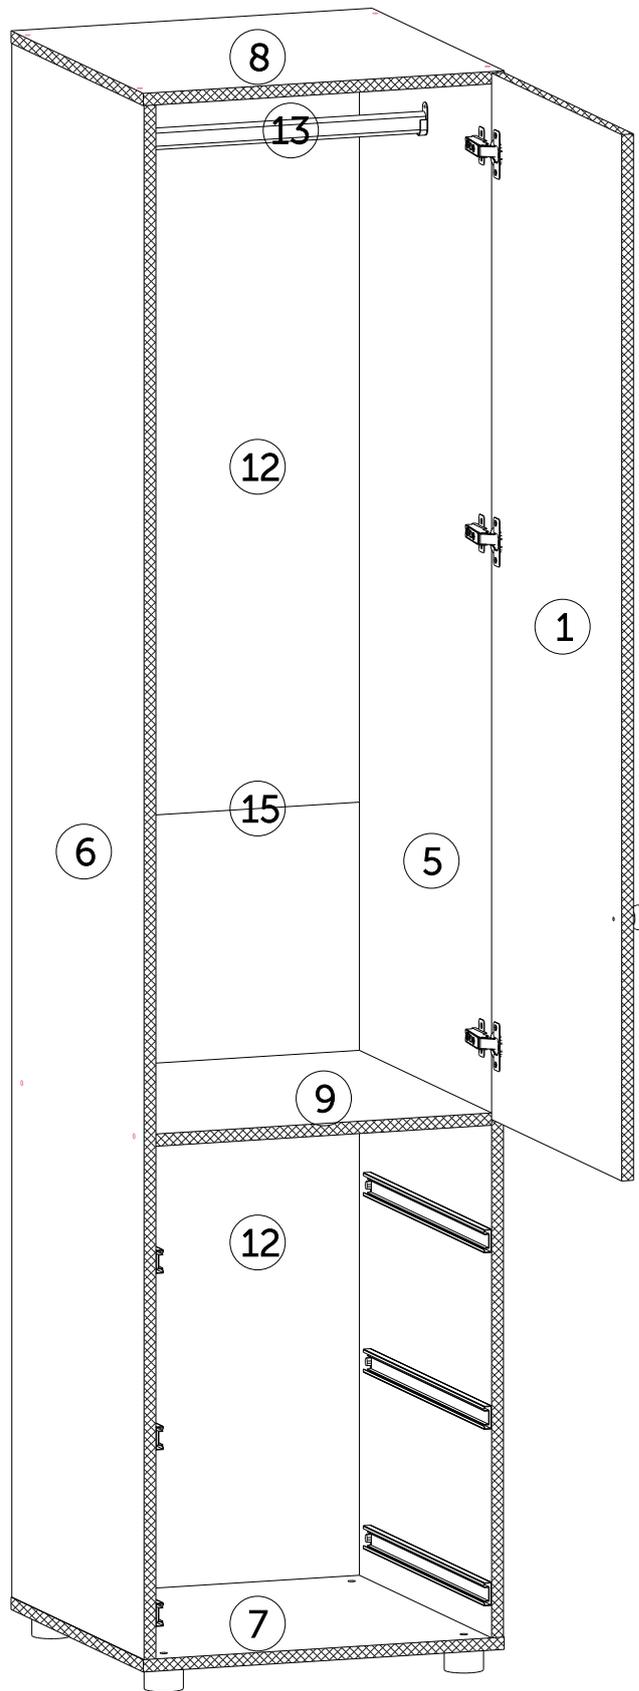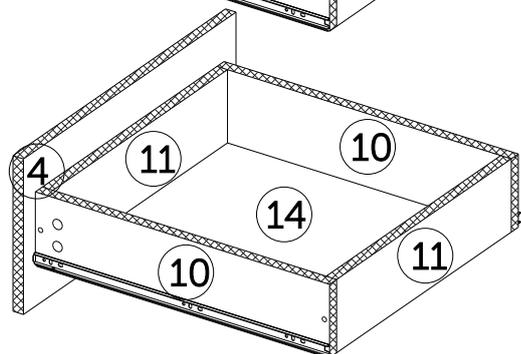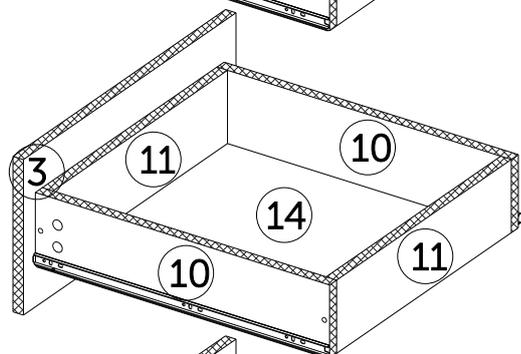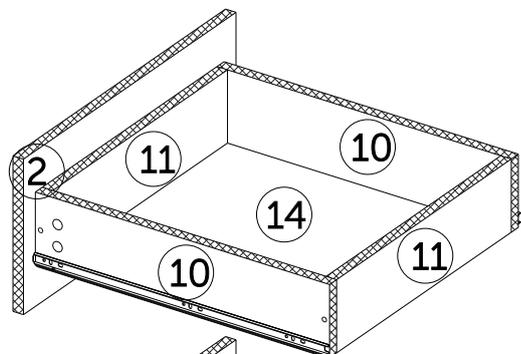


В процессе сборки Вам понадобится:



Схема сборки

Помощник


Карандаш

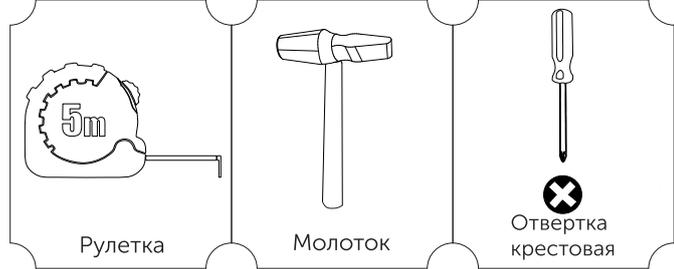

Рулетка

Молоток

Отвертка крестовая

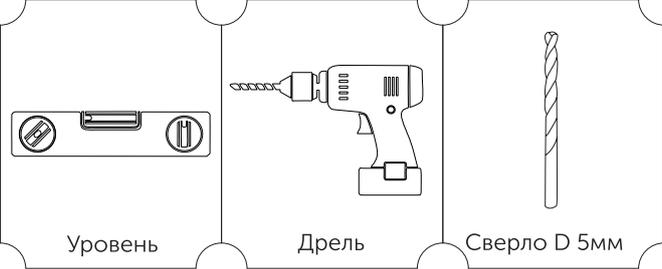

Уровень

Дрель

Сверло D 5мм

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.


Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры		Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия) [Серия номенклатуры]	
Наименование	Кол-во		
Гвоздь 2*20 мм	100	Произведено в России	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56	Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - белая	4	440015, Пензенская обл, Пенза г.	
Ключ для стяжки евро	1	Аустрина ул. дом № 166	
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1	Дата выпуска: xxx/xx/xxxx	
ножка 88*54*20 мм № 1 металл	10	Соответствует ГОСТ 16371, 19917	
петля - четырехшариковая накладная (итал)	3	Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина	
полнодержатель - обычный	3	в кг	
ручка С28 мет + мет 128 мм	3	Вес	
стяжка-евро 6,3*50 мм	56	Гарантийный срок	
шкант-сборки	1	24 мес.	
шкант 9*30 мм	4	Срок службы	
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80	10 лет	




1


Разъединение шариковой направляющей

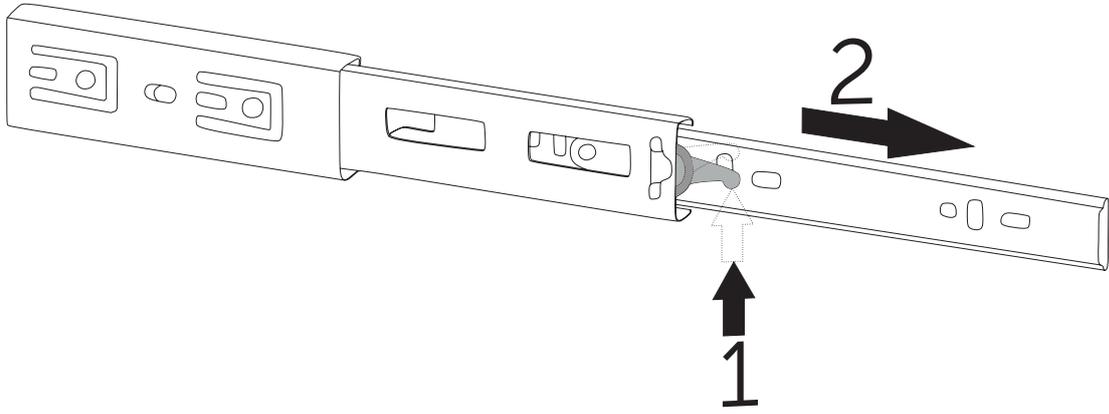


2

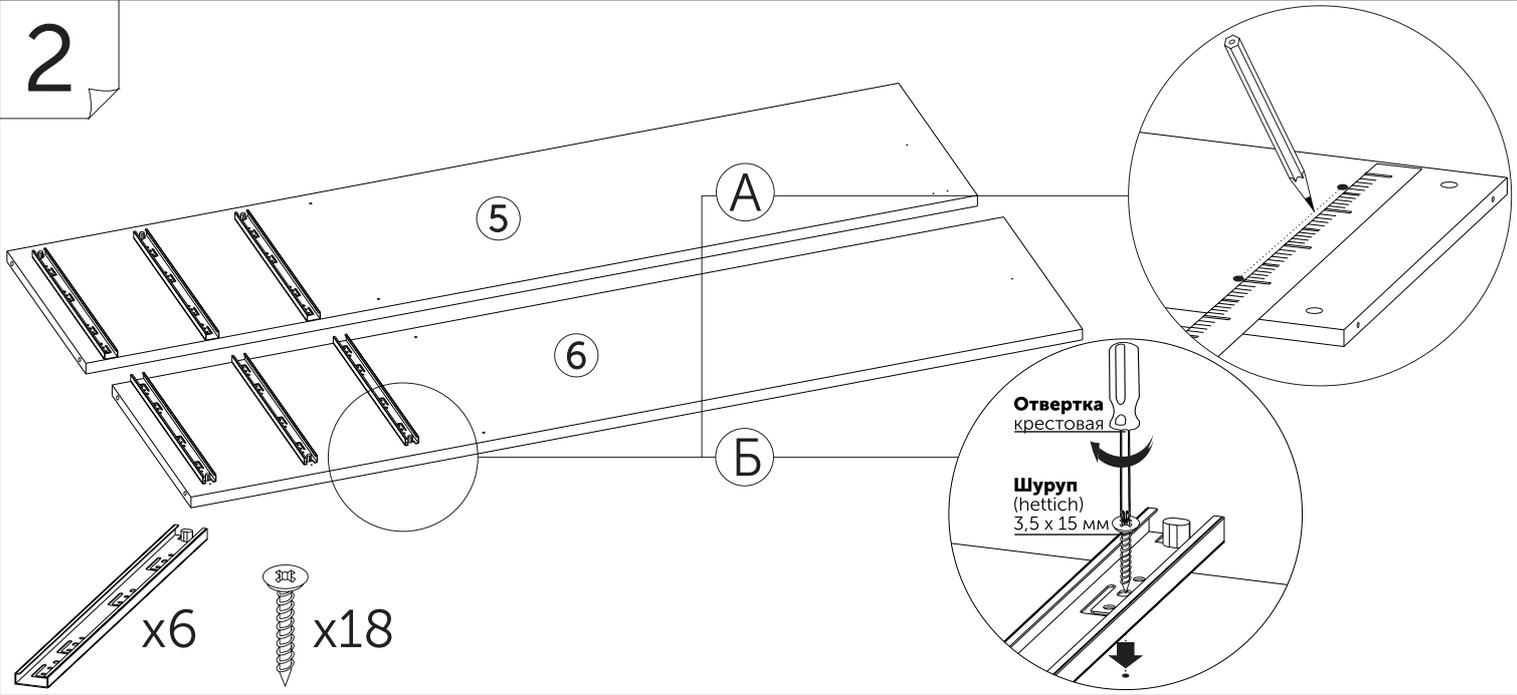



3

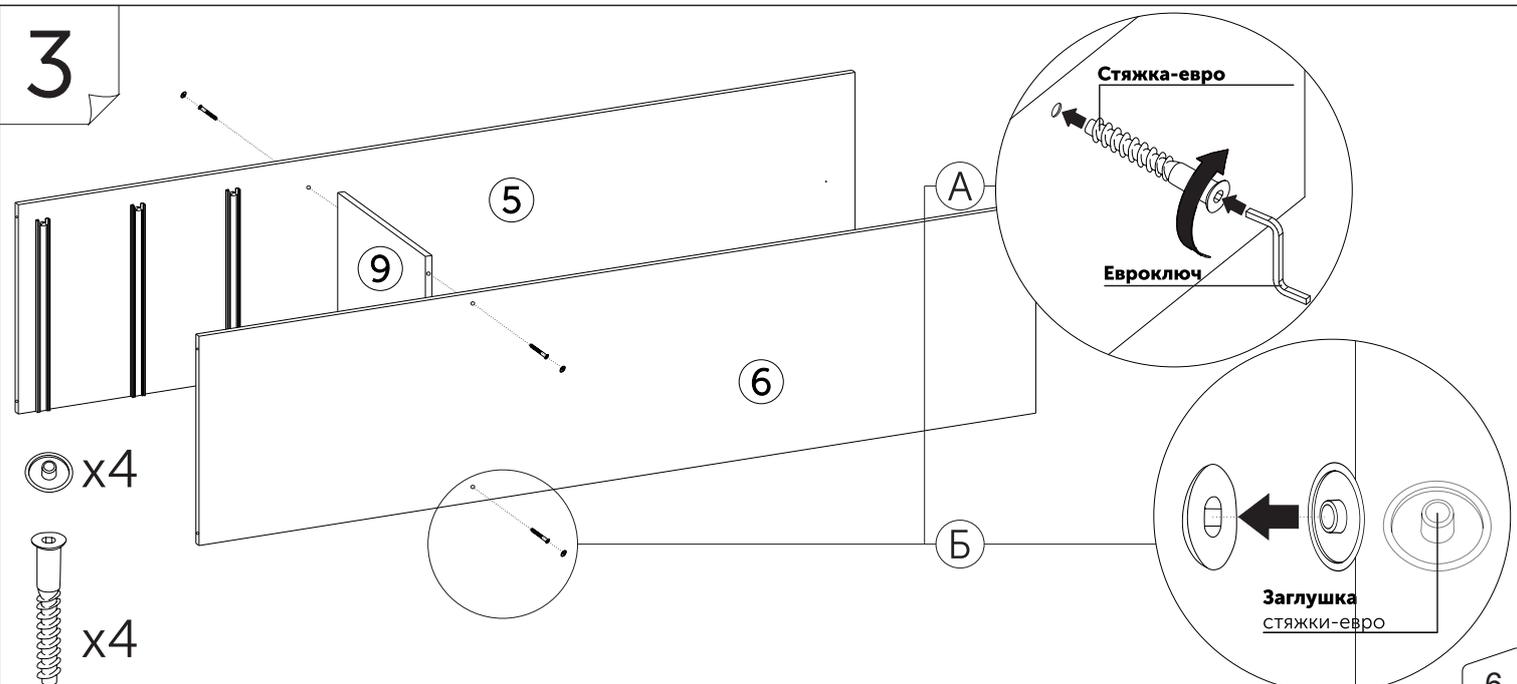




4

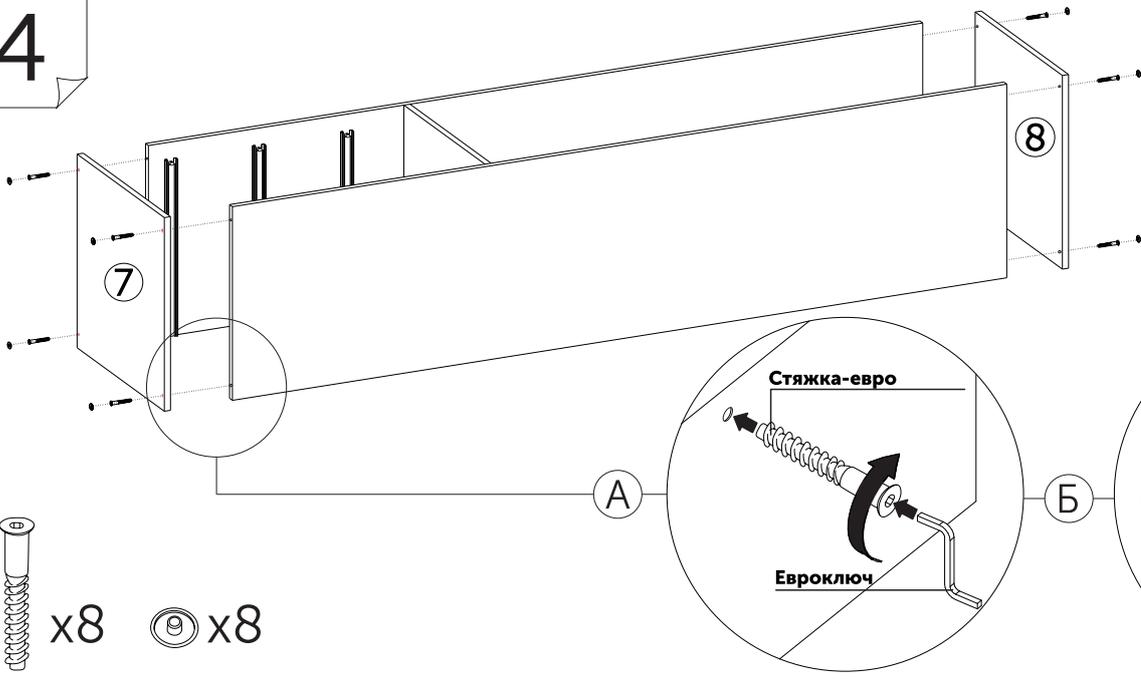


5

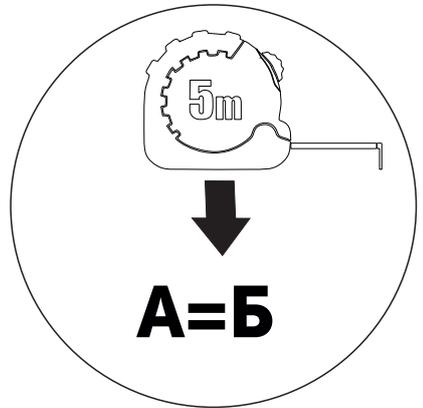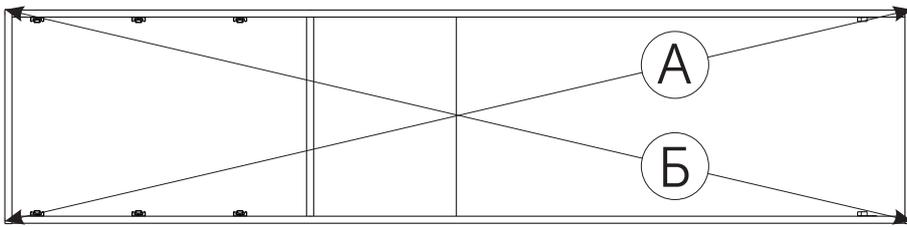

6

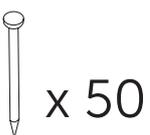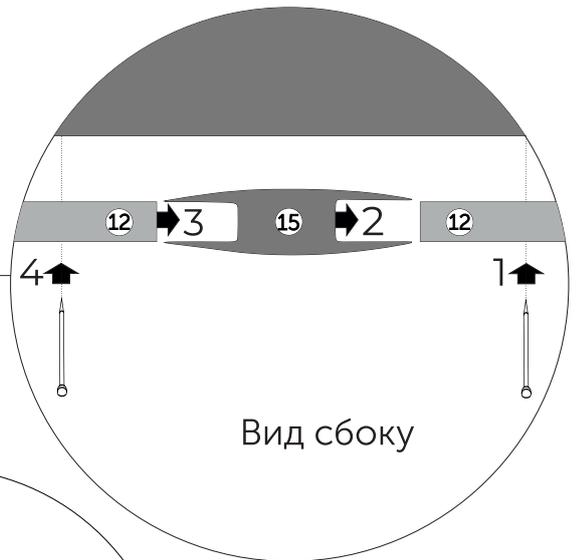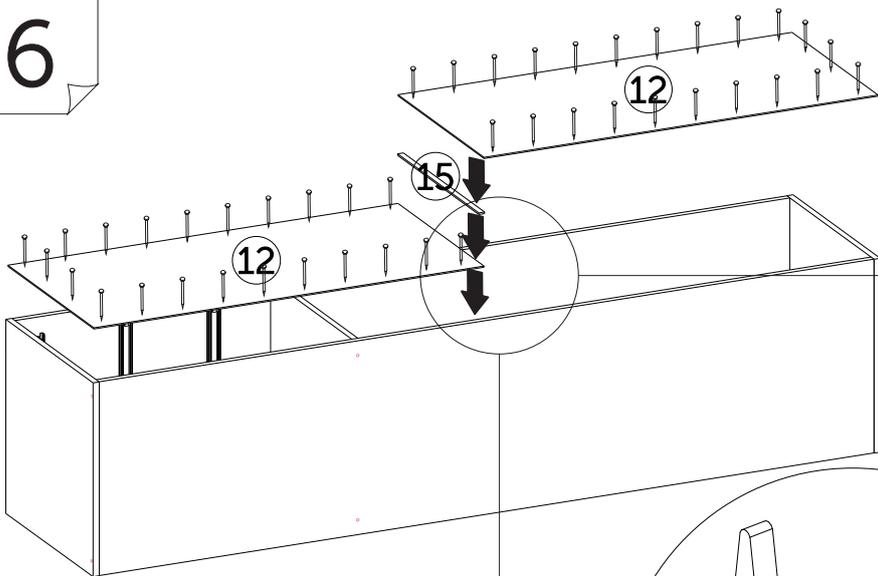


7

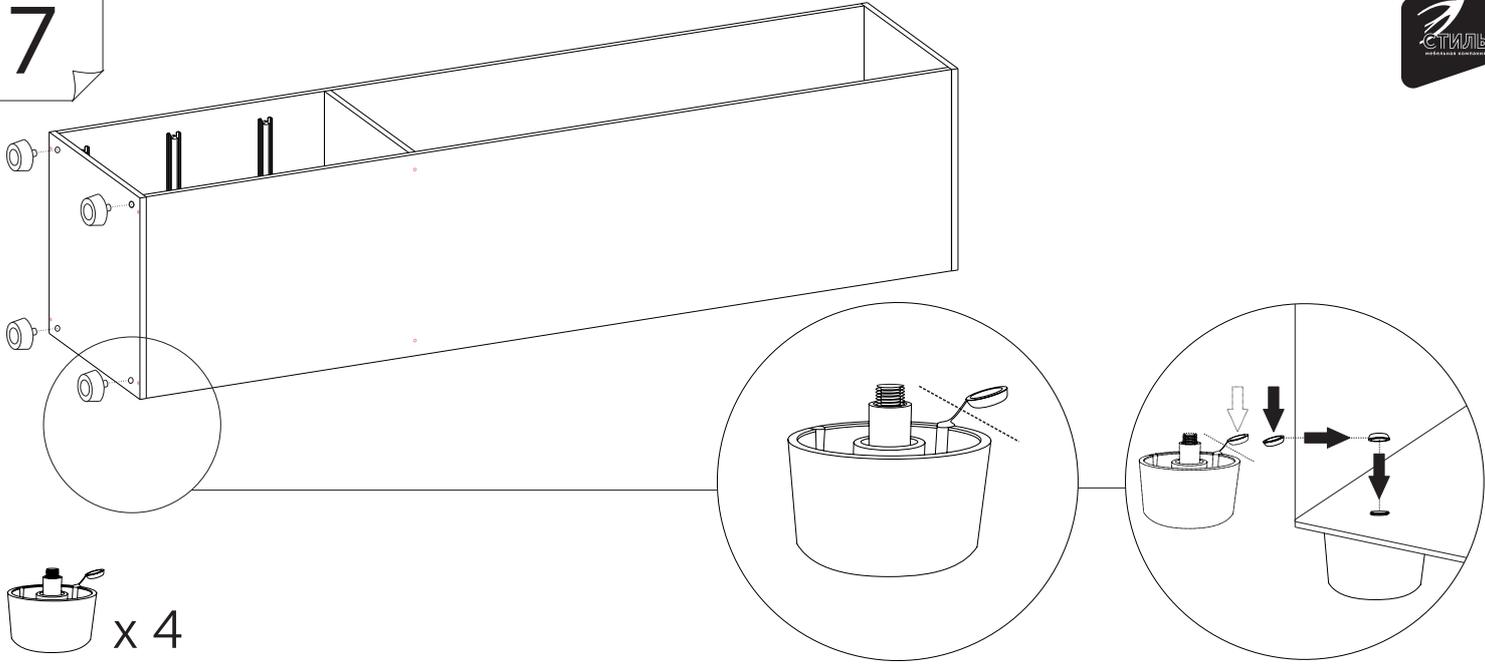

 x 4


8

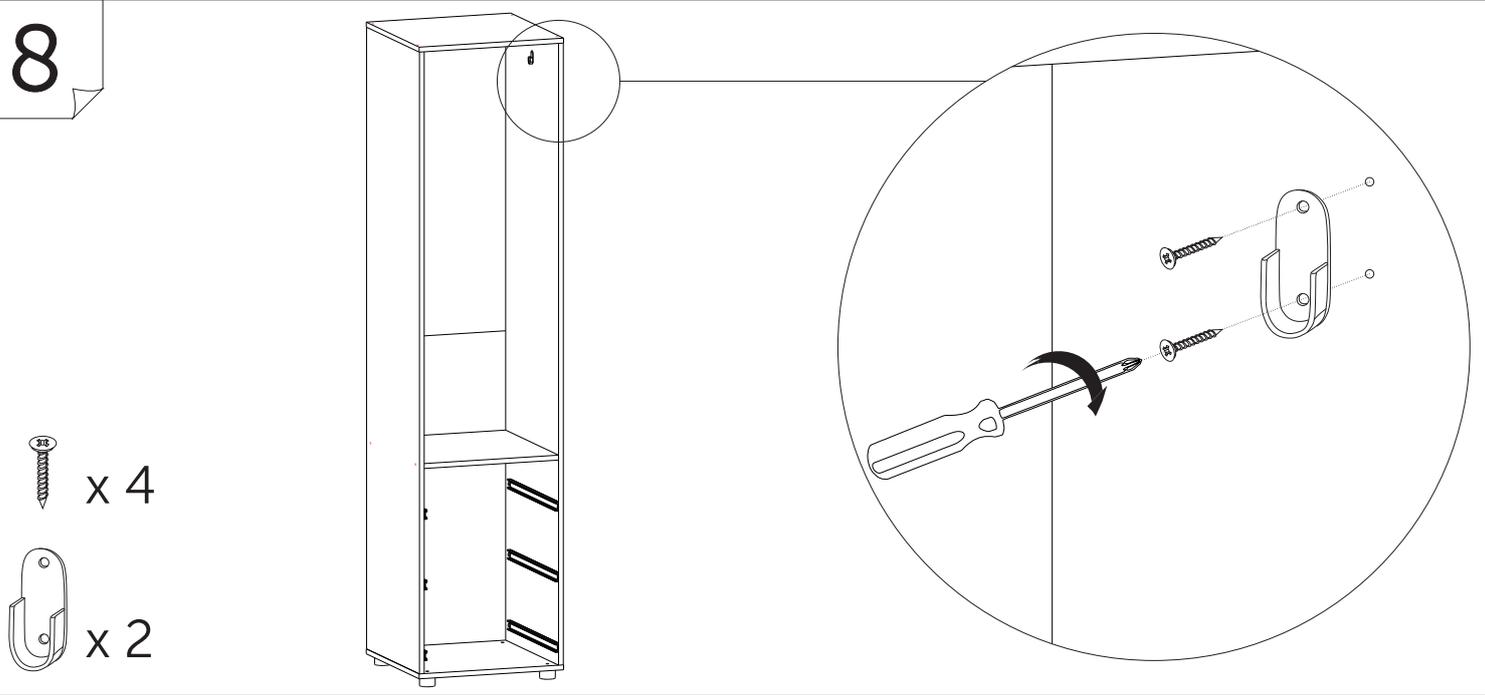


 x 4




 x 2

9

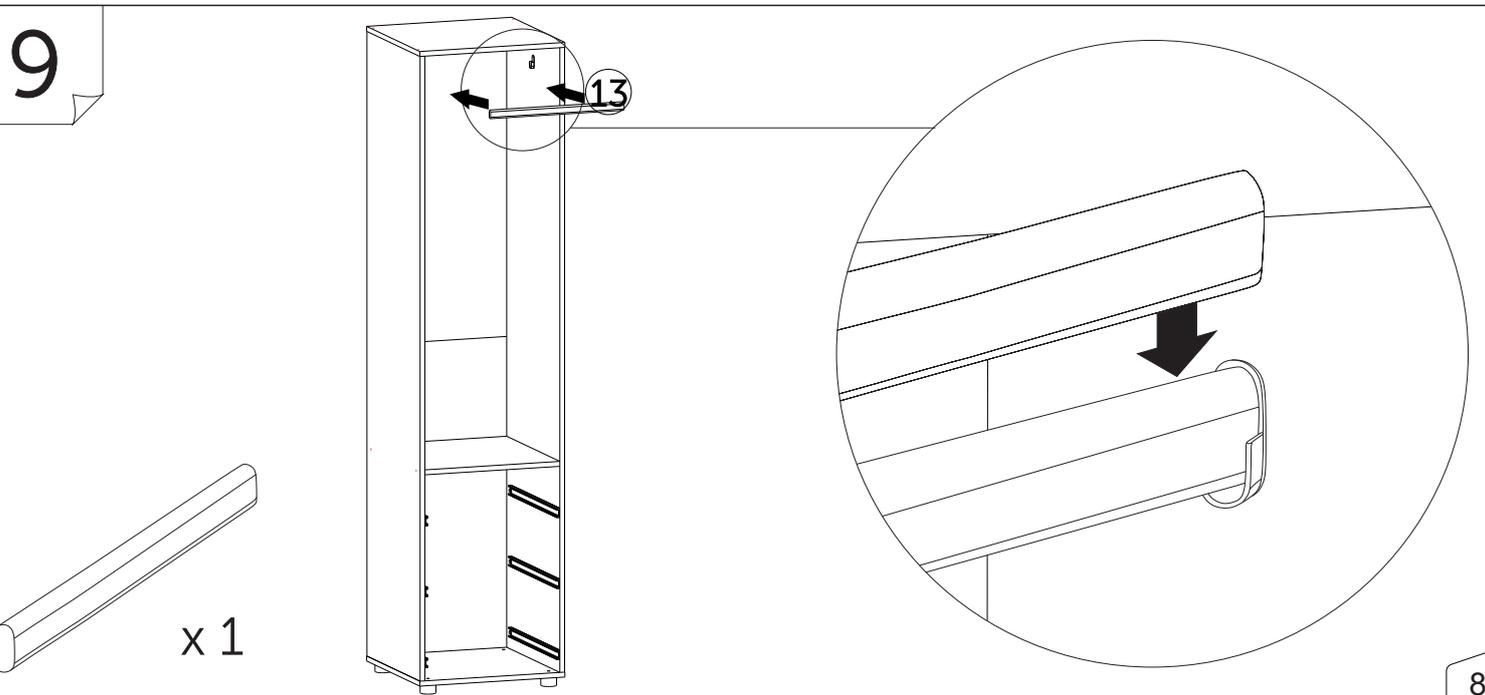



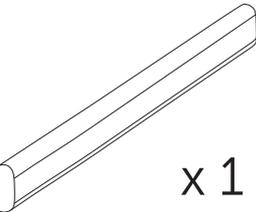
 x 1

10

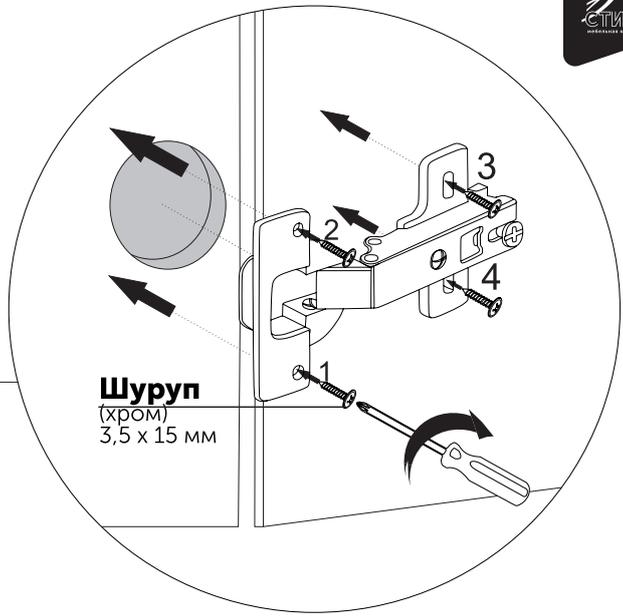
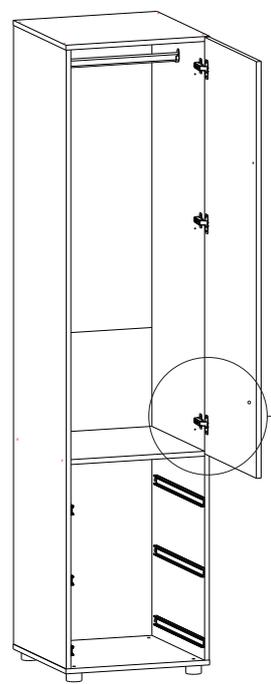
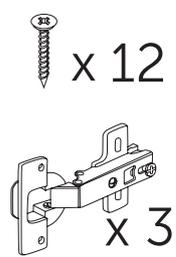


11

**Регулировка петель**

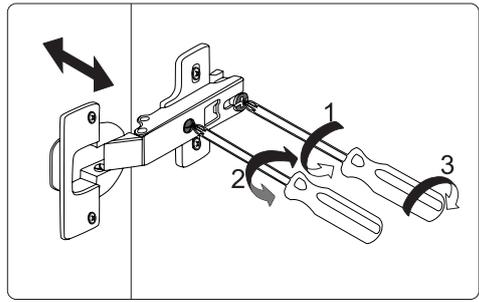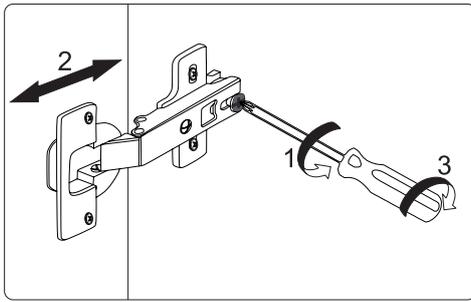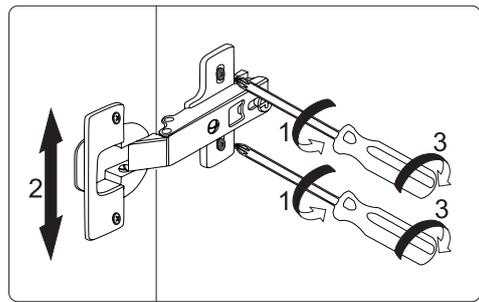

12

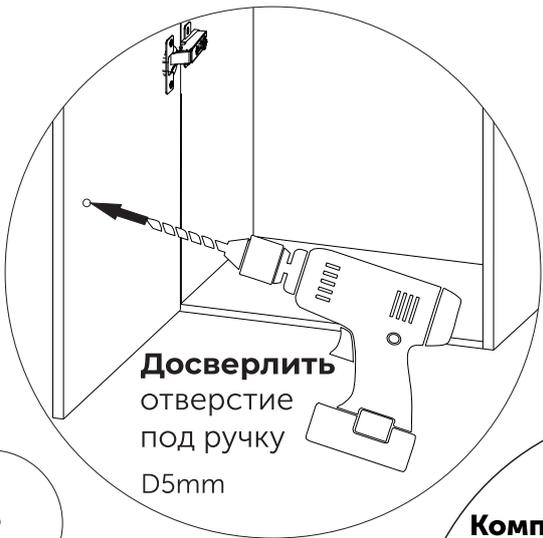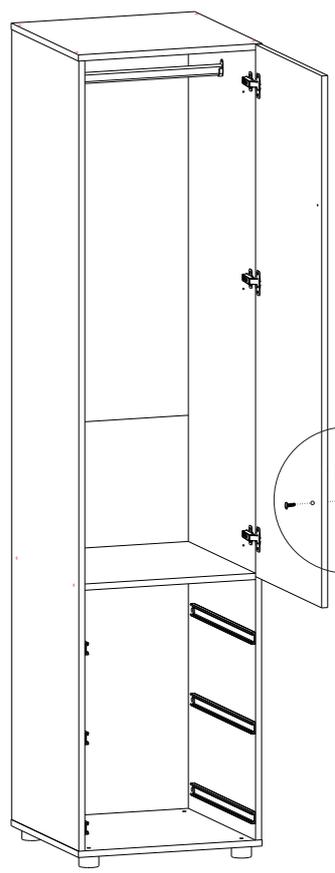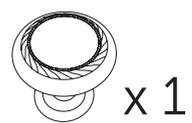


А


Б




# 13

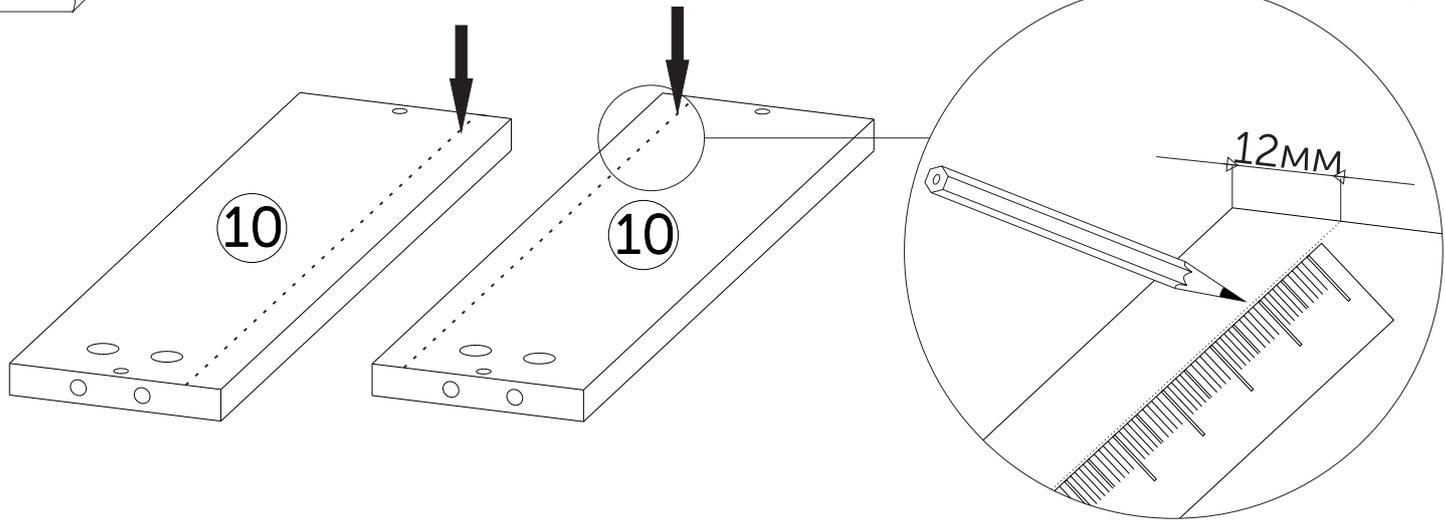



# 14

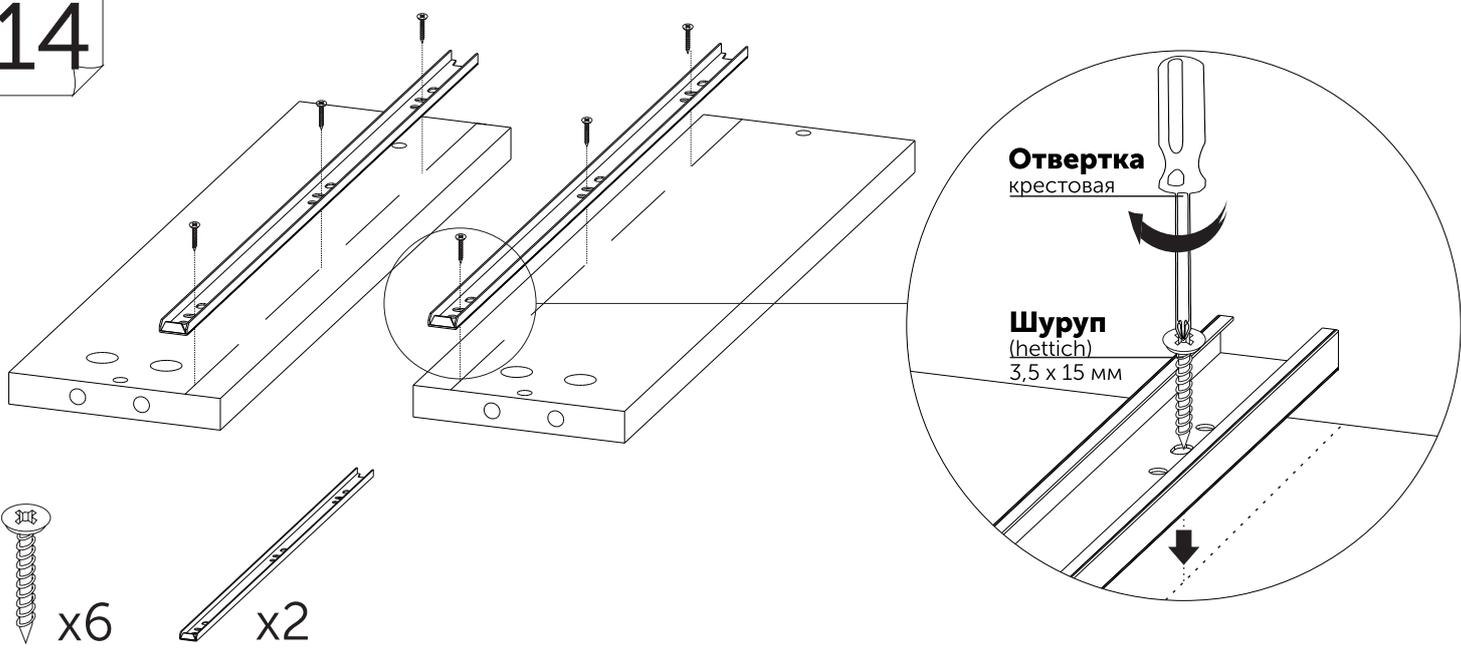



# 15

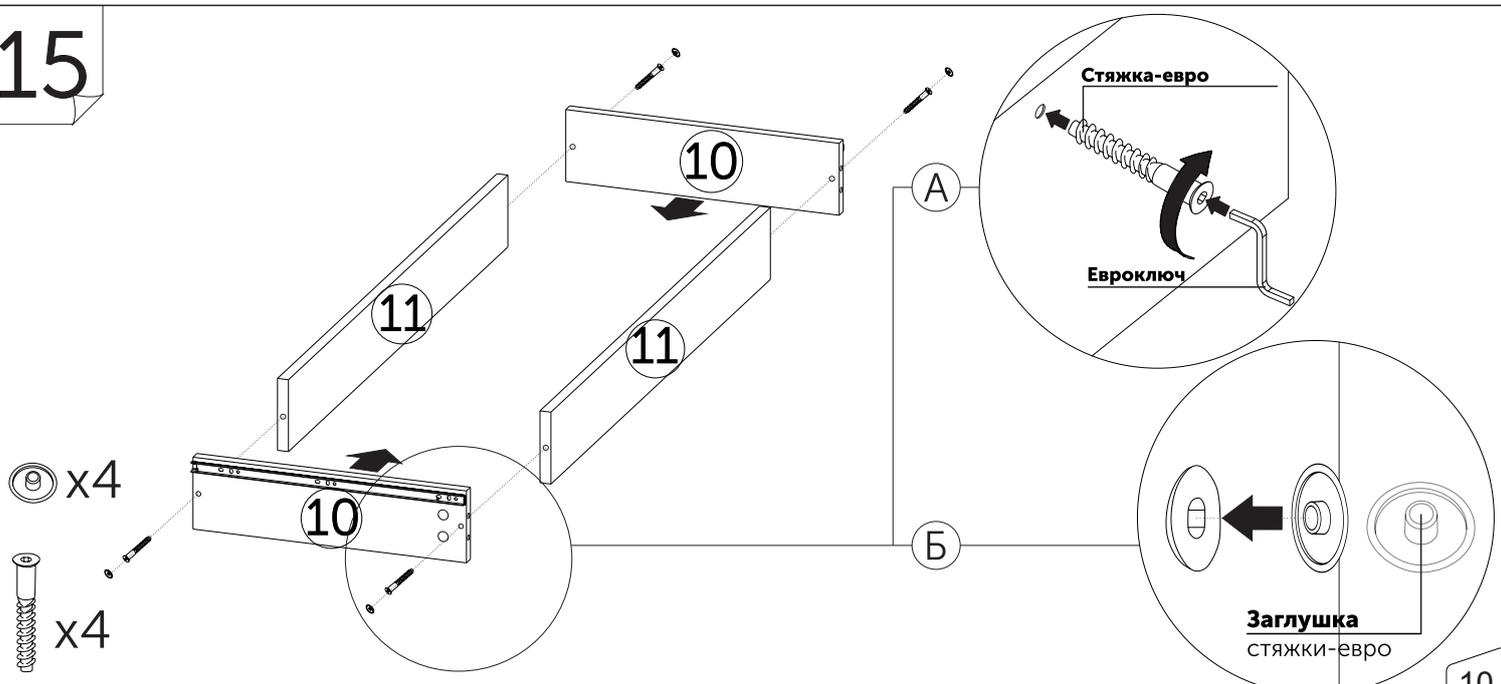

16

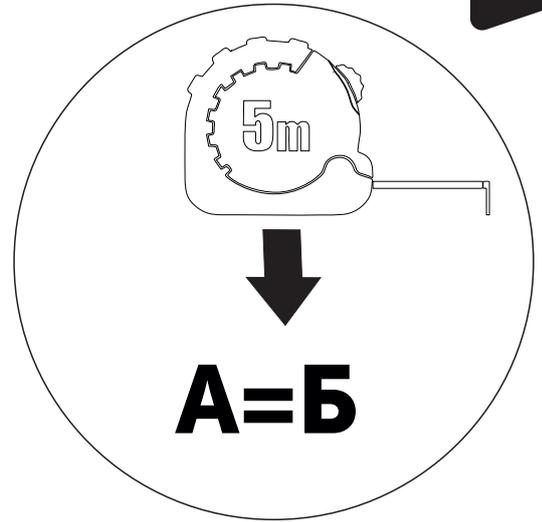
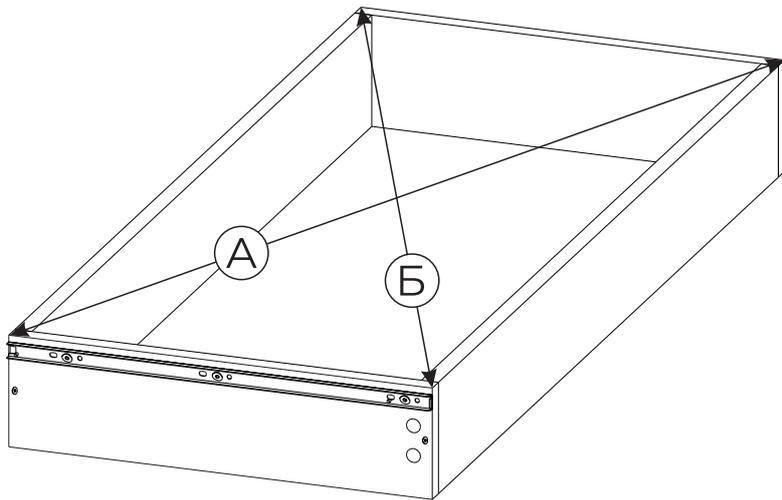


17

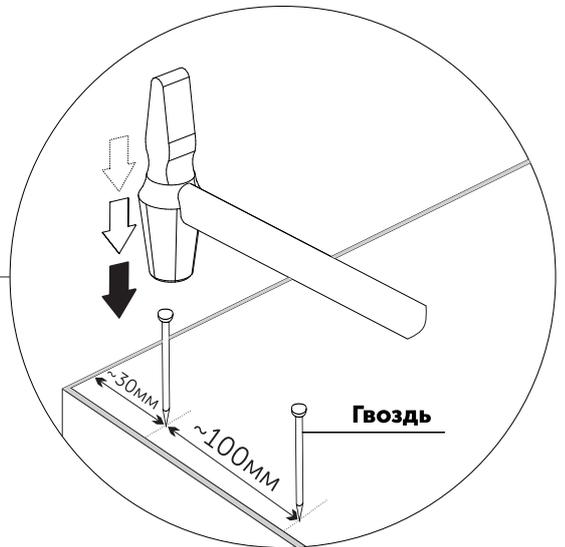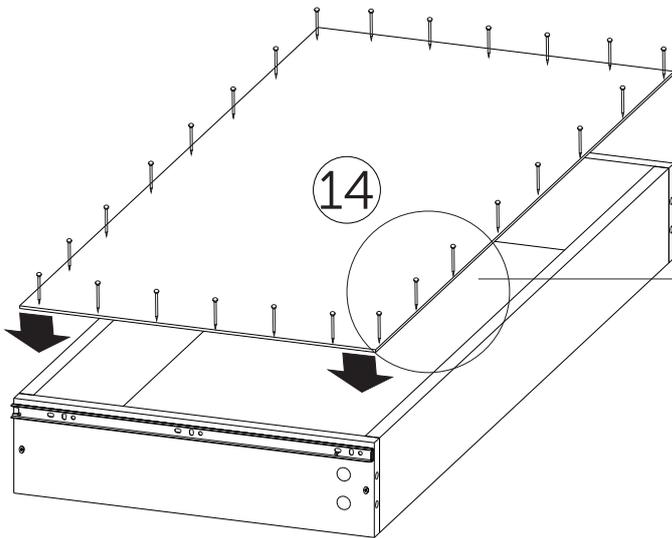


 x 16

18

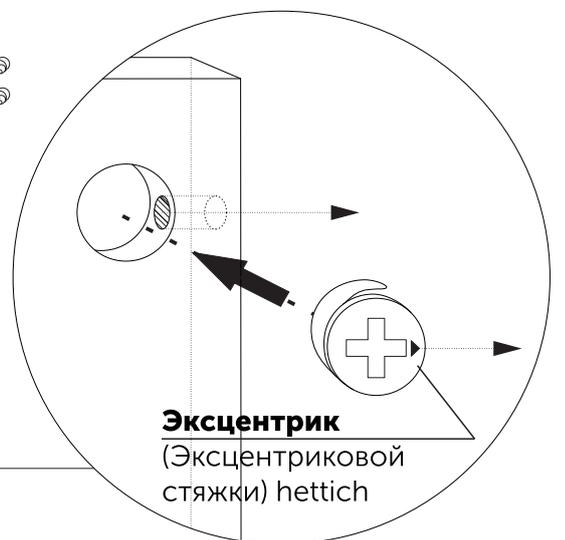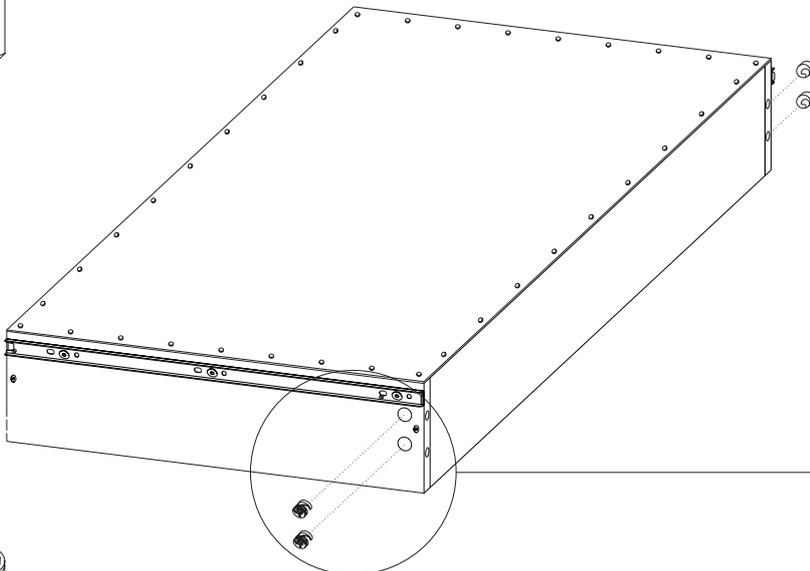


 x4


# 19

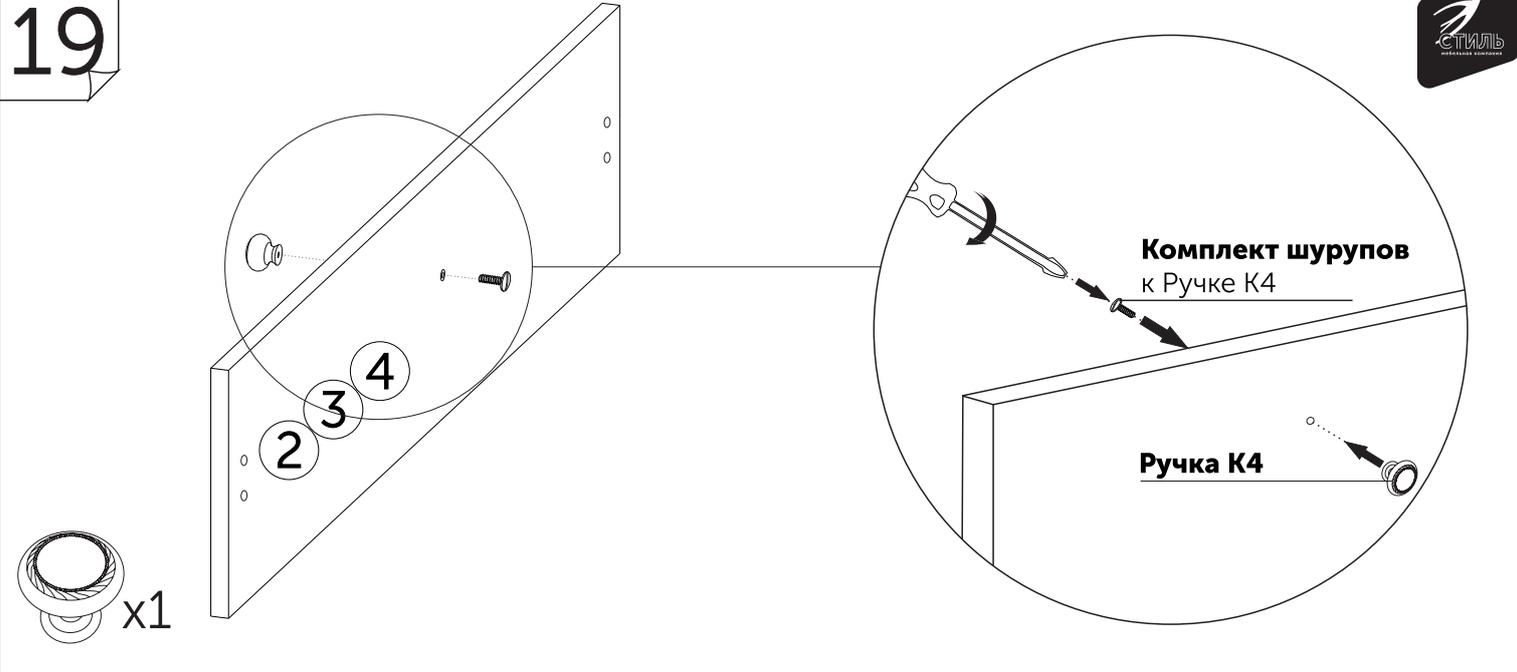


# 20

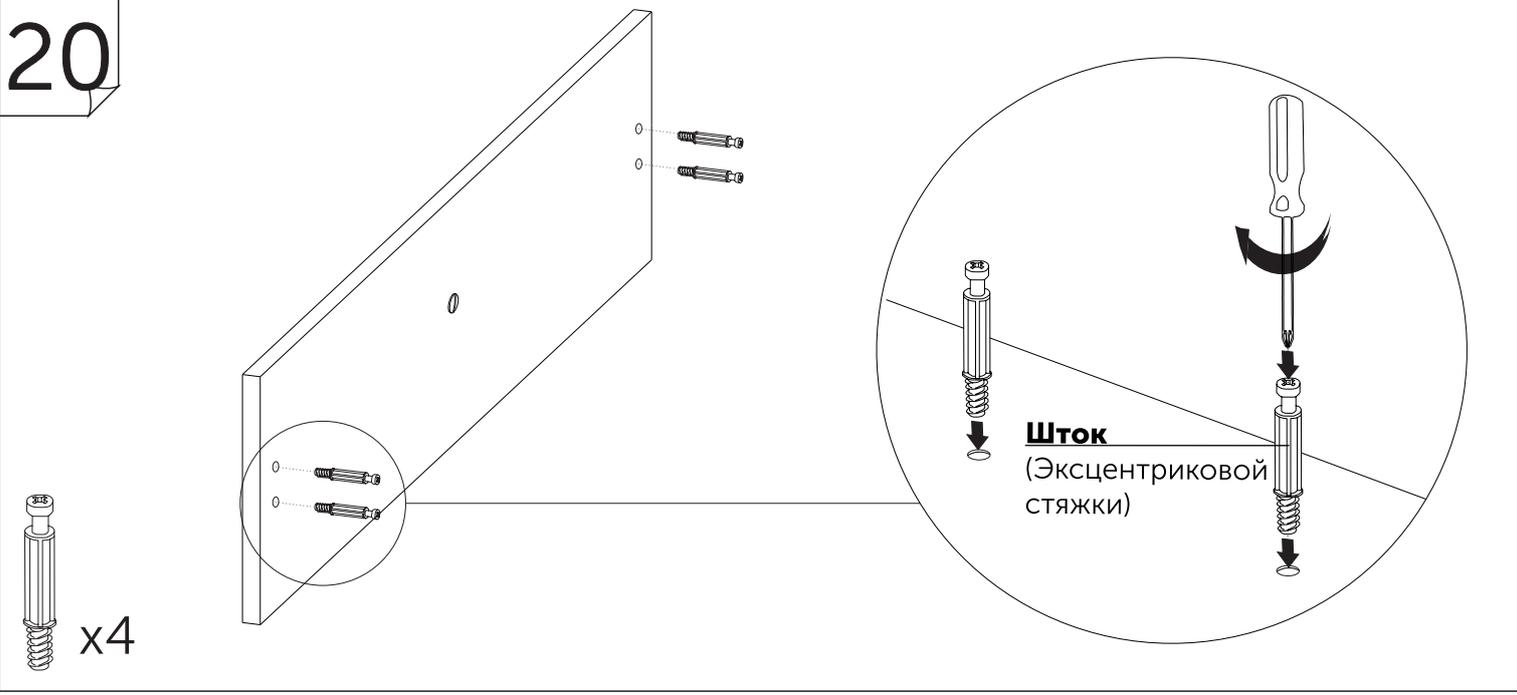

# 21

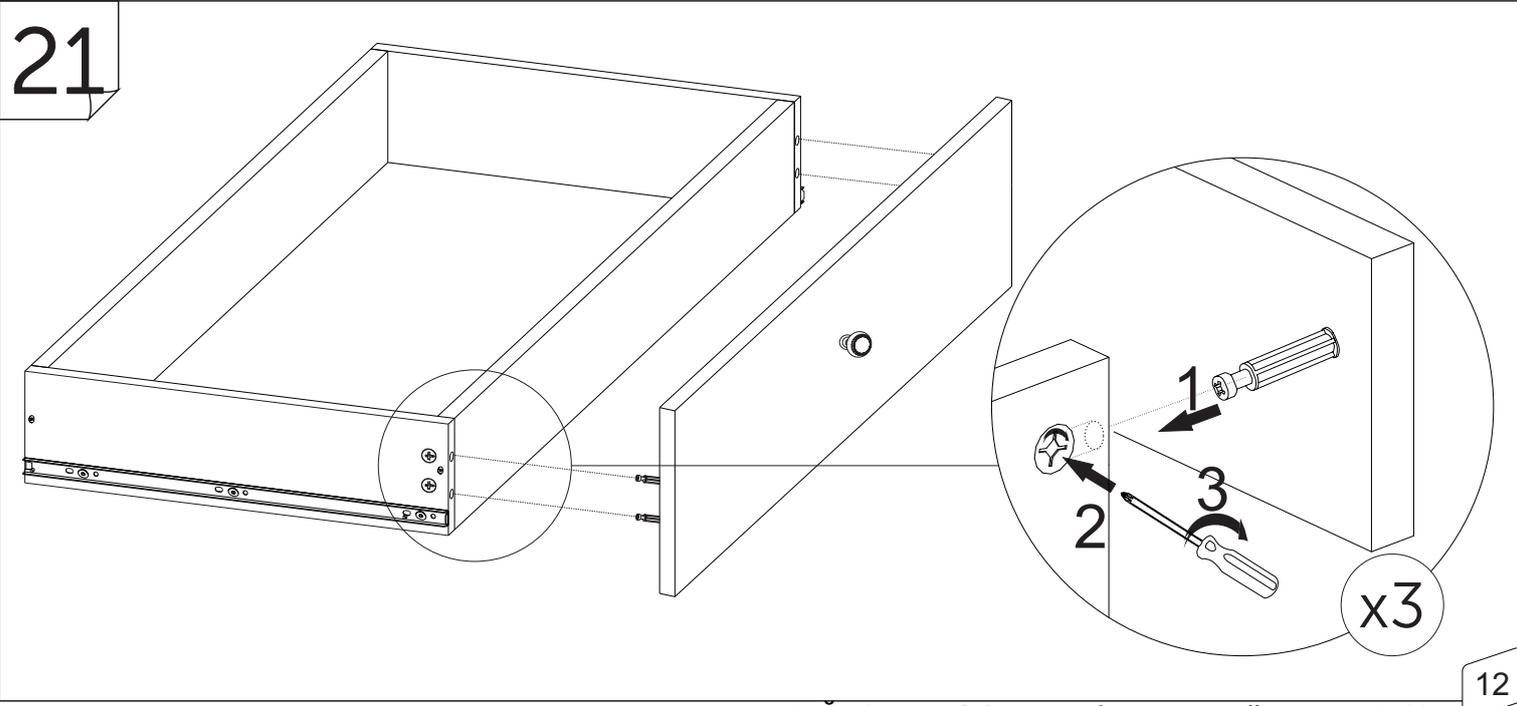


22

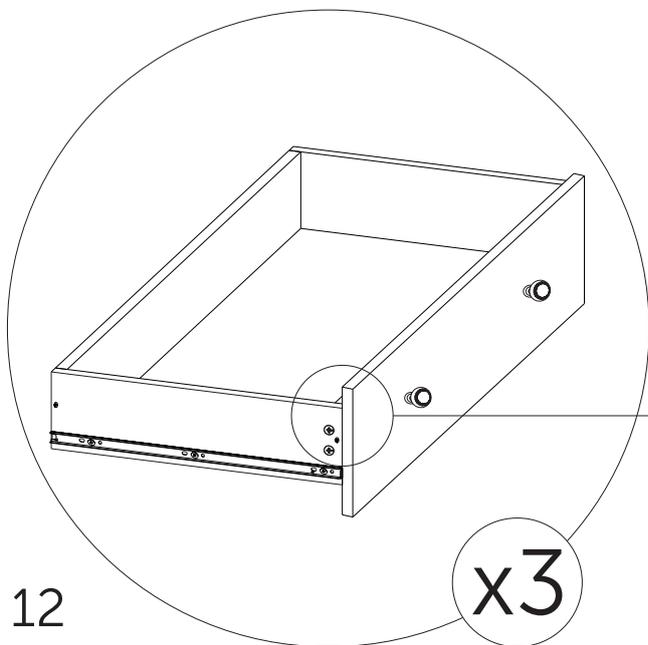


x 12

x3

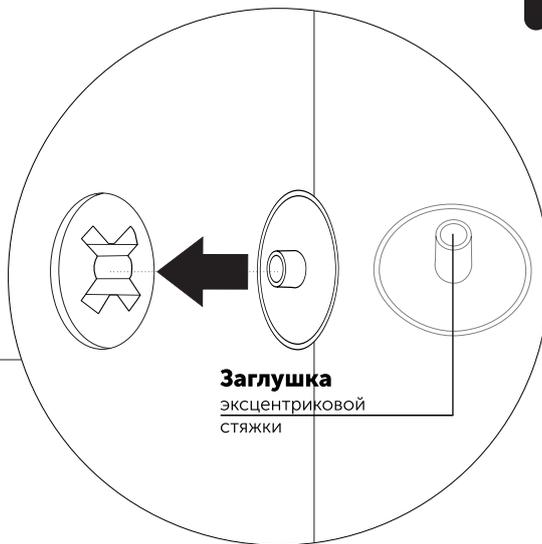




**Заглушка**  
Эксцентриковой  
Стяжки

23

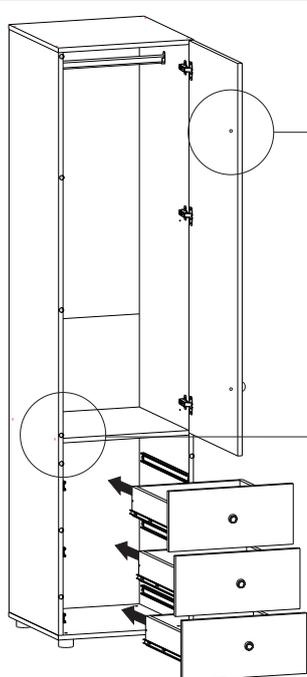

x 1


x 10

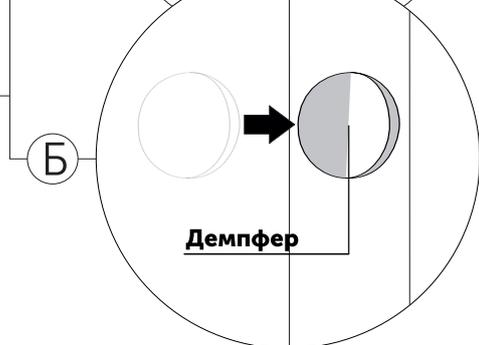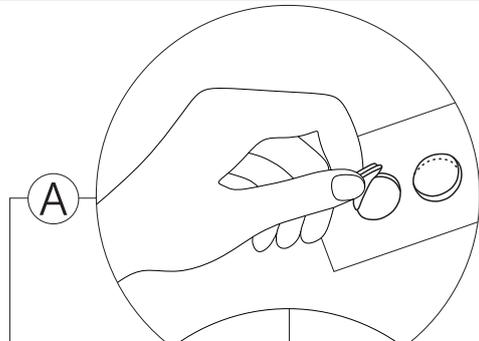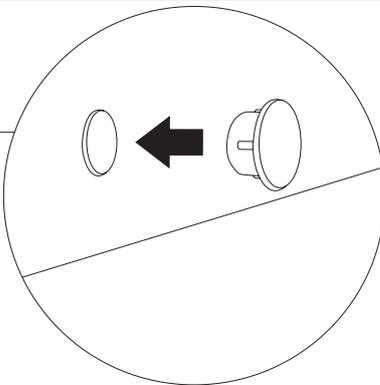


**Демпфер**

24

!!! Стяжка межсекционная требуется для крепления модулей между собой. Для установки Стяжки межсекционной необходимо самостоятельно просверлить отверстия в соединяемых боковинах изделий.

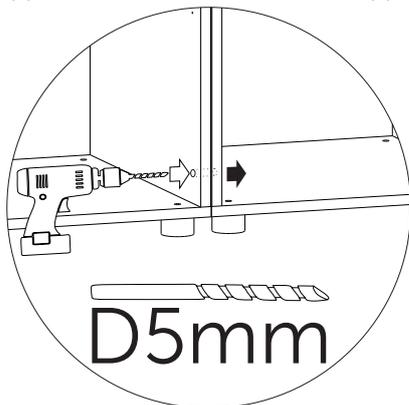

D5mm

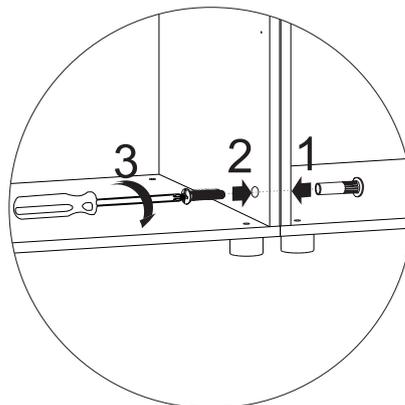

x 2



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru



Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **МИЙА-3 А\_Шкаф 1 ств. с открытыми полками\_Корпус ШК-005**

Габариты: Д.487 x В.2078 x Г.509 мм











Необходимо шкафы стянуть между собой стяжкой межсекционной

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	2 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 016	490
	ЛХДФ 3,2 мм	7	Задняя стенка	2	1 020	480
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Полка	3	453	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка низ	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верх	1	487	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	2	453	490
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	490	80
	Планка соединительная для ДВП	9	Планка для ДВП	1	452	
3	Фасад в сборе	1	Створка	1	684	482

## Набор фурнитуры

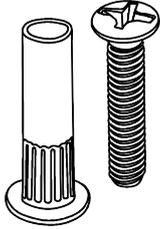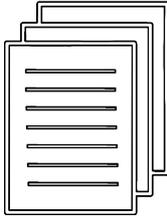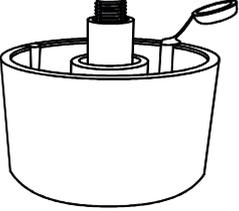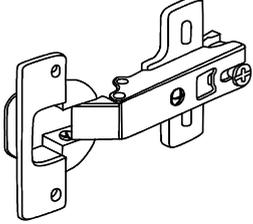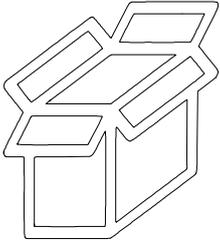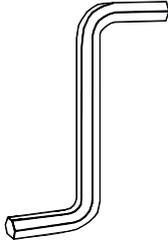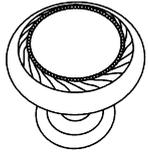 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	 <p>стяжка межсекционная D5</p>	 <p>схема-сборки</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>
 <p>ножка американка</p>	 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p>	 <p>петля четырехшарнирная накладная (китай)</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p>	 <p>полкодержатель обычный</p>
 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 310x100x100 мм</p>	 <p>Ключ для стяжки евро</p>	 <p>ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая</p>	


Условное обозначение:



- Кромочный материал

**В процессе сборки  
Вам понадобится:**

Схема сборки	Помощник
Рулетка	Молоток
Отвертка крестовая	Уровень
Дрель	Сверло D 5мм

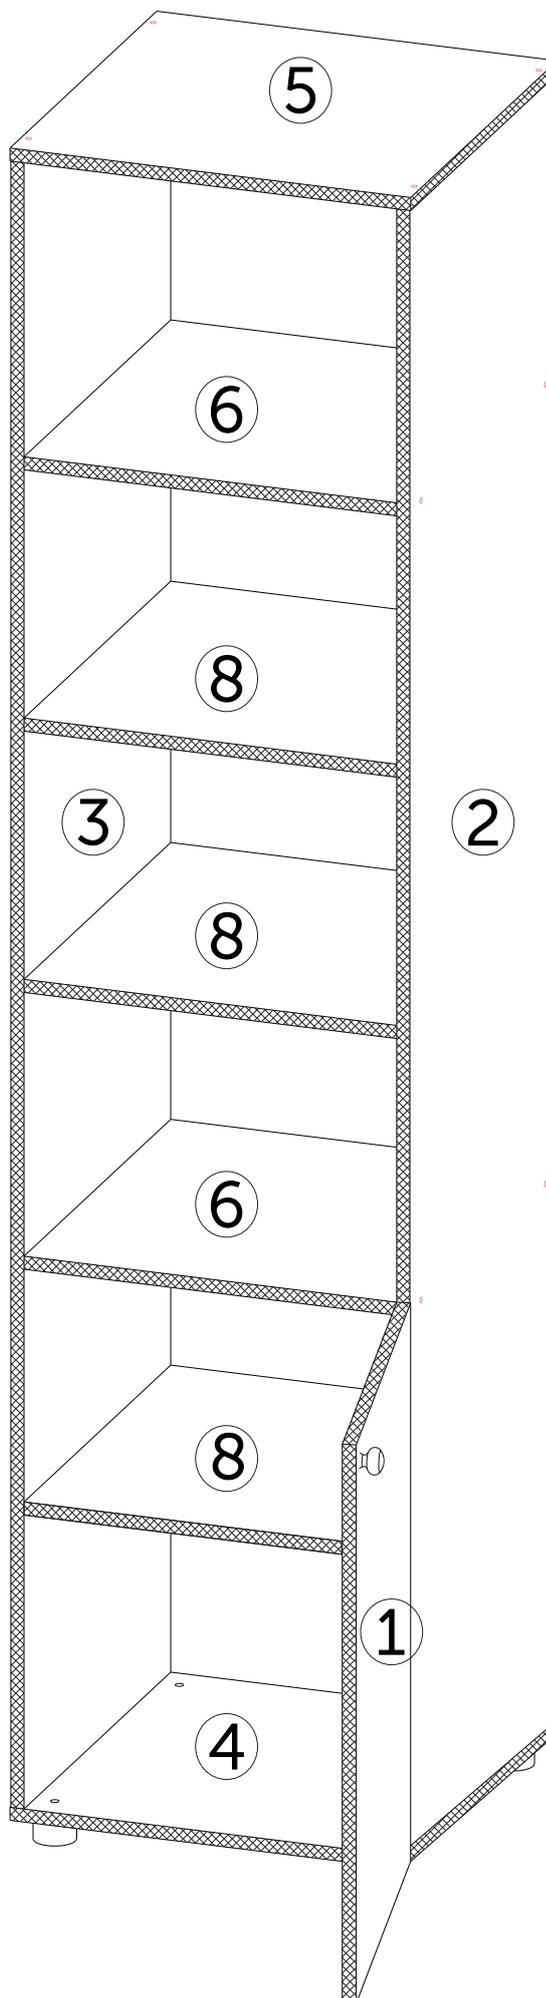

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !




Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.



Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:

Заказ на производство № от (дата выпуска)		<b>ERC</b>	Ярлык для маркировки	
Перечень использованной фурнитуры			Название изделия	
Название изделия		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		[Серия номенклатуры]		
Наименование	Кол-во	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440015, Пензенская обл, Пенза г, Лустриня ул, дом № 166 Дата выпуска: xxx/xx/xxxx Соответствует ГОСТ 16371, 19917 Табаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в кг Вес: 24 мес. Гарантийный срок: 10 лет Срок службы:		
Гвоздь 2*20 мм	100			
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд	56			
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - Белковая	4			
Ключ для стяжки евро	1			
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм	1			
ножка 68*54*20 мм № 1 металл	10			
петля - четырехшарнирная накладная (итал)	3			
полнодержатель - обычный	3			
ручка С28 мет + мет 128 мм	3			
стяжка-евро 6,3*50 мм	56			
шкант-сборки	1			
шкант 9*30 мм	4			
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)	80			





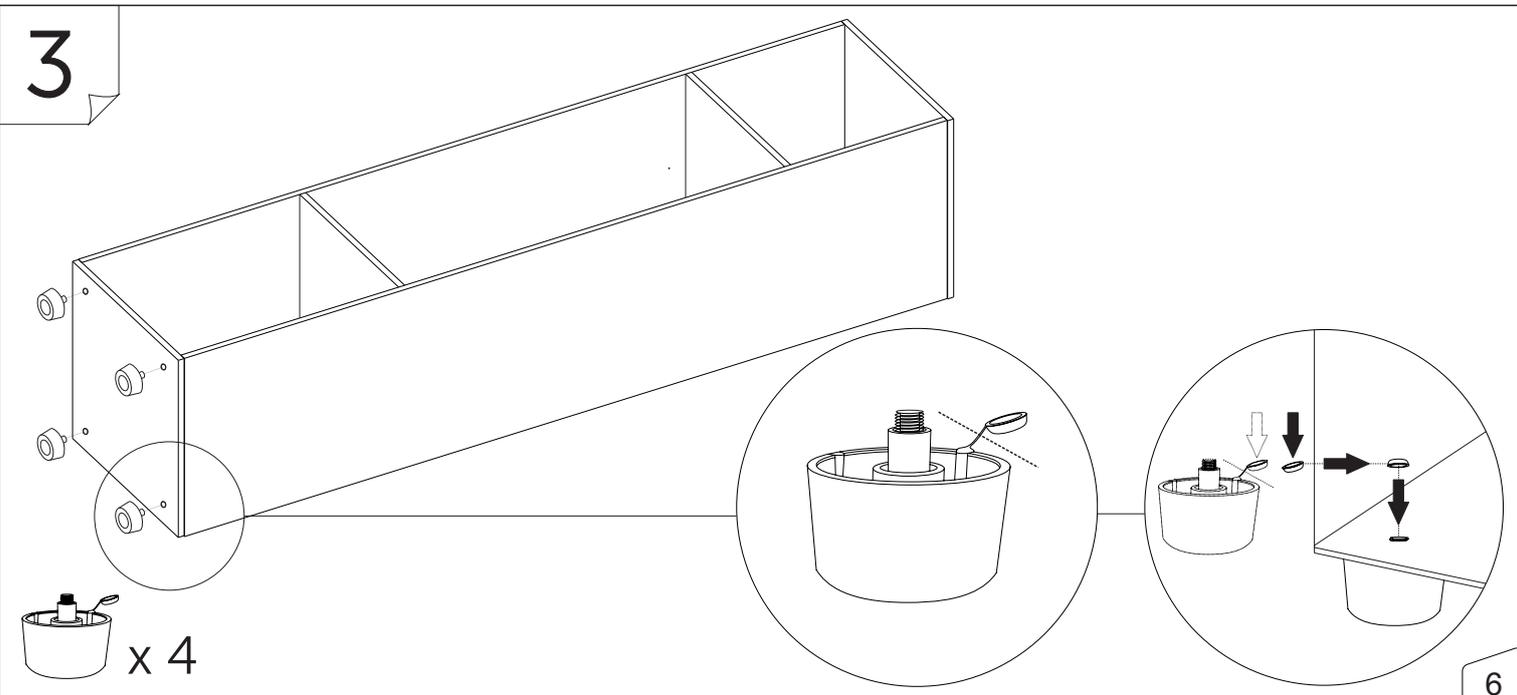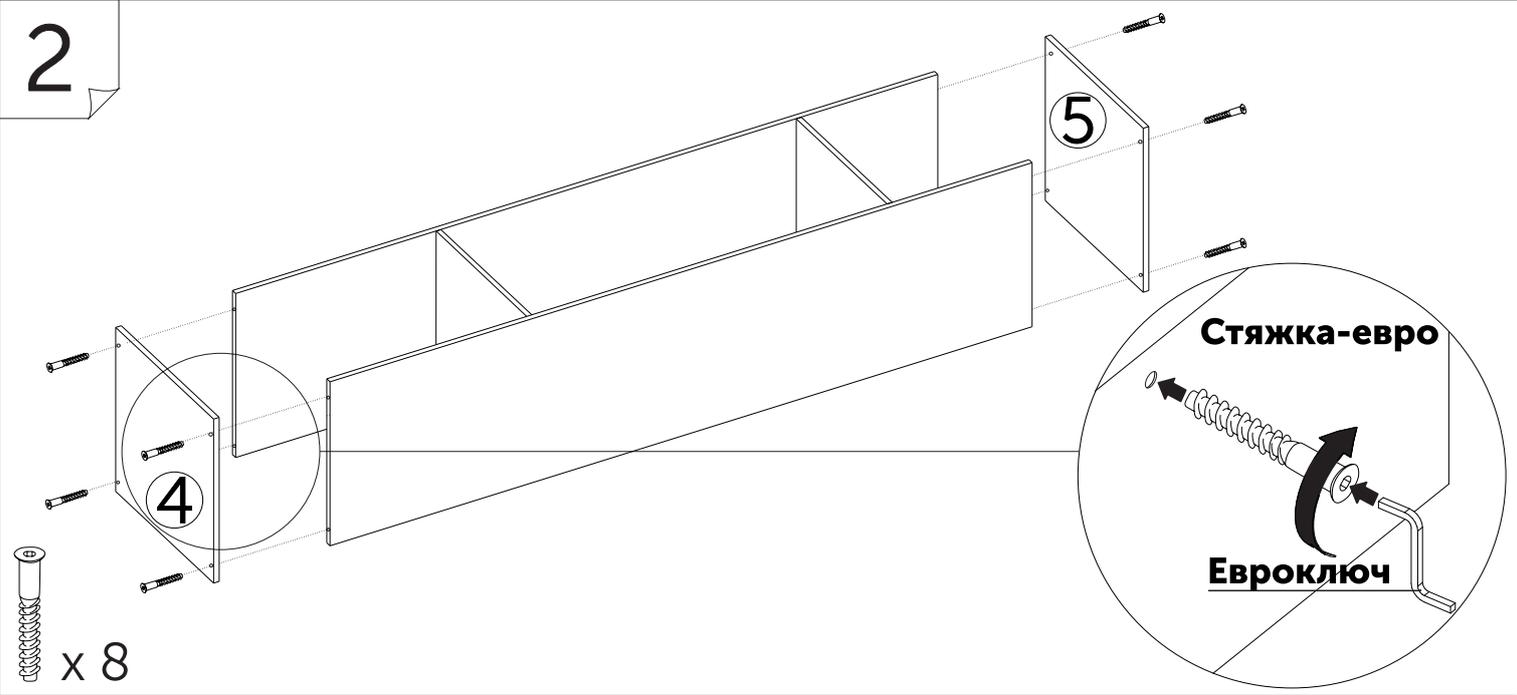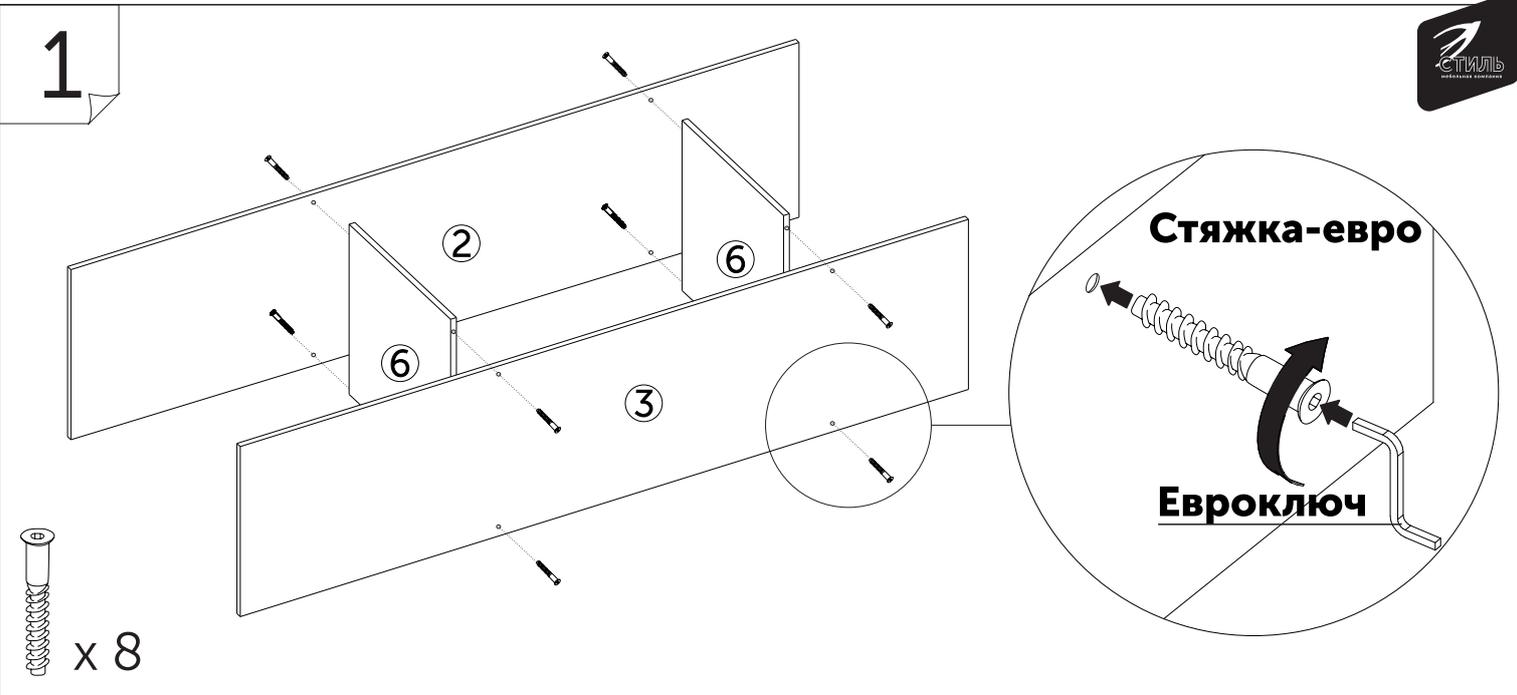

4

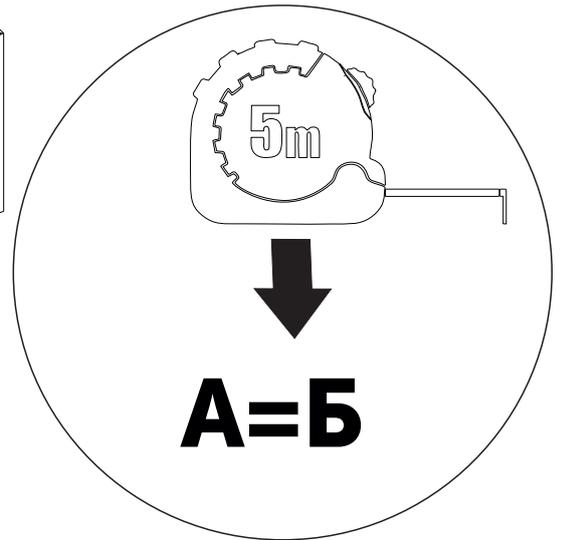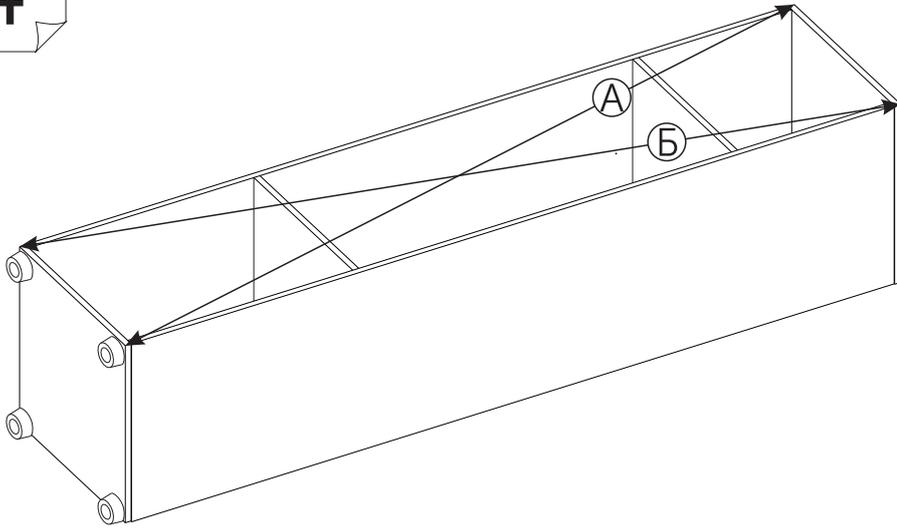


5

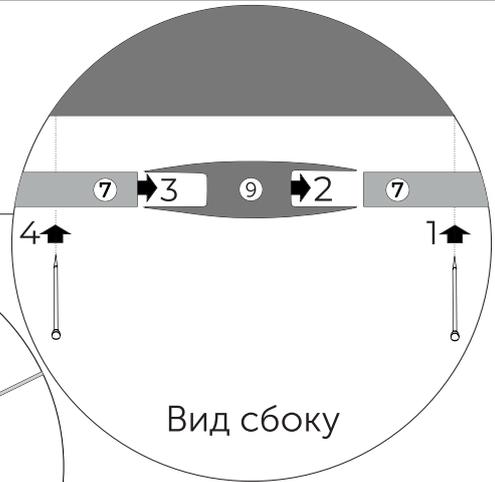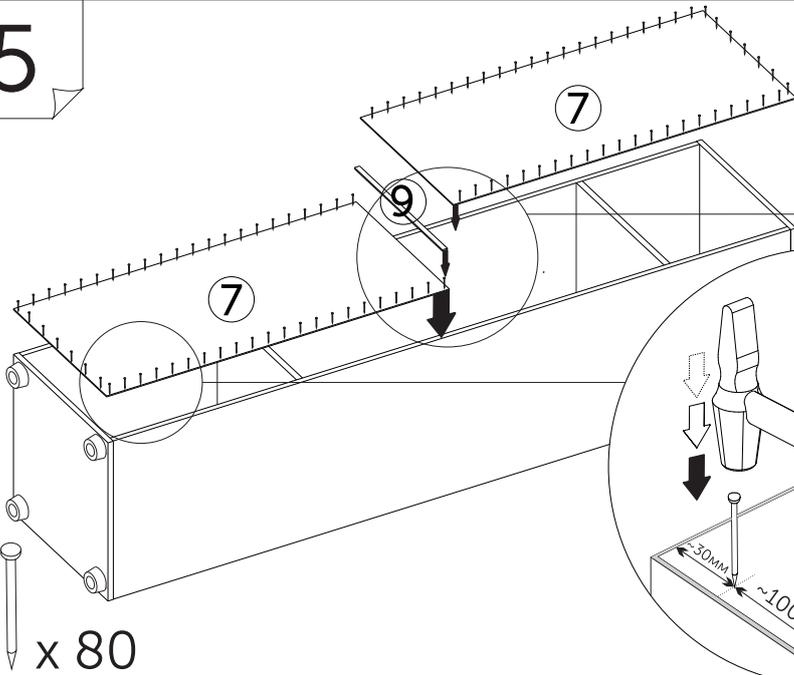

Вид сбоку


6

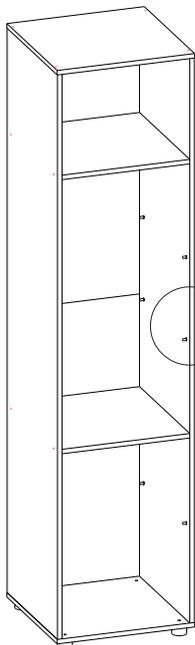



Полкодержатель

x 12


7

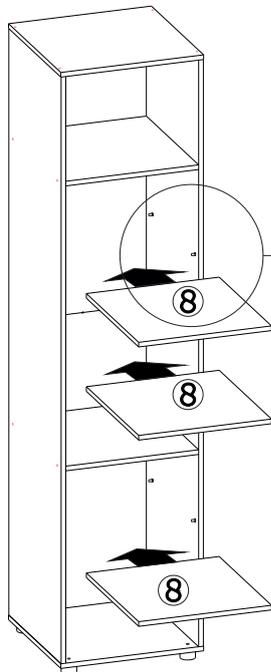

8


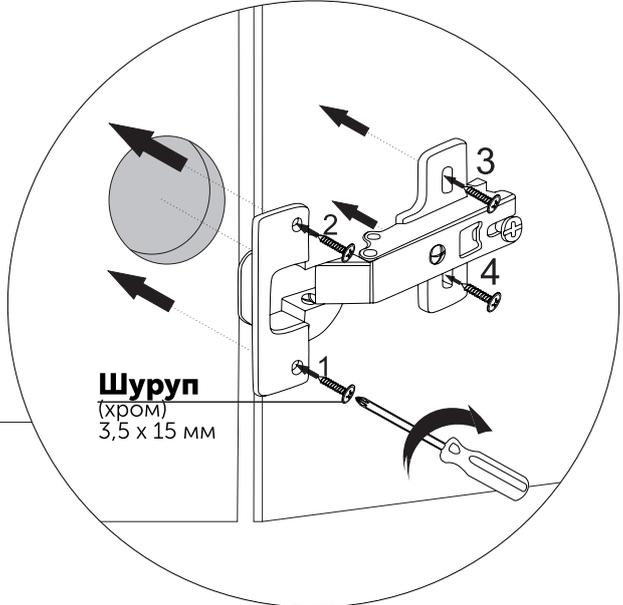
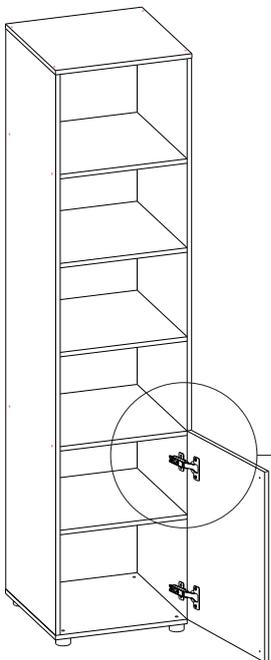






Шуруп x 8

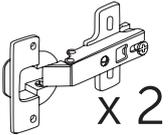


9

Регулировка петель

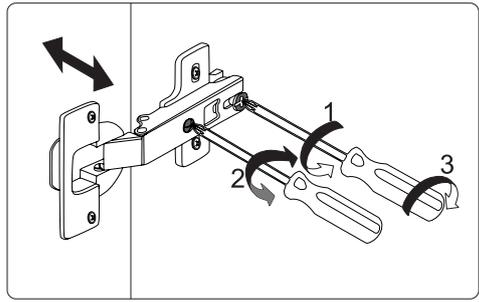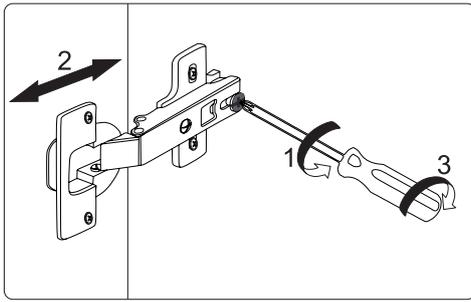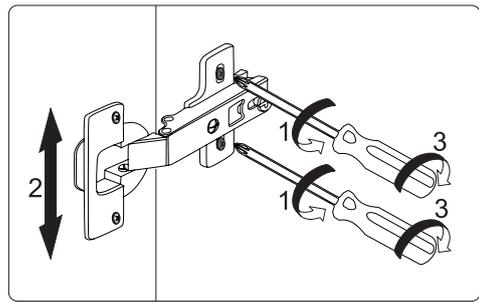

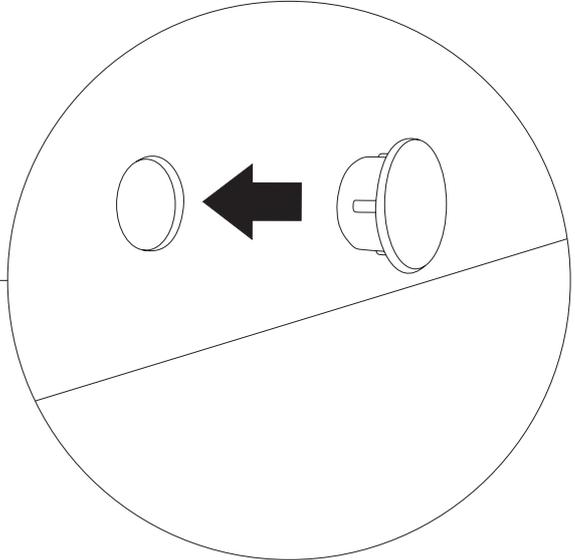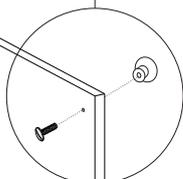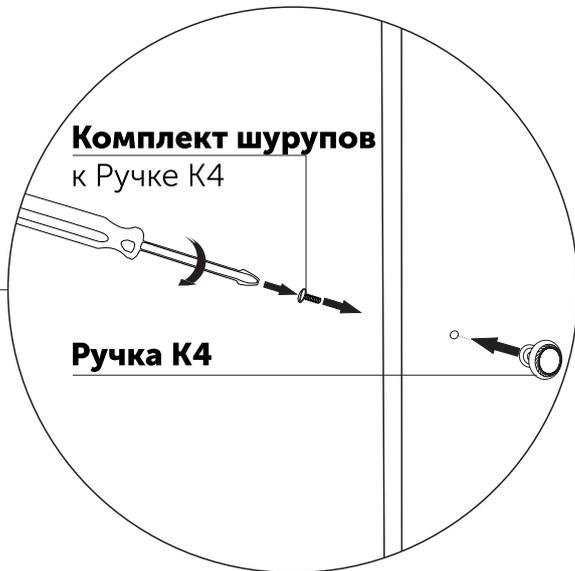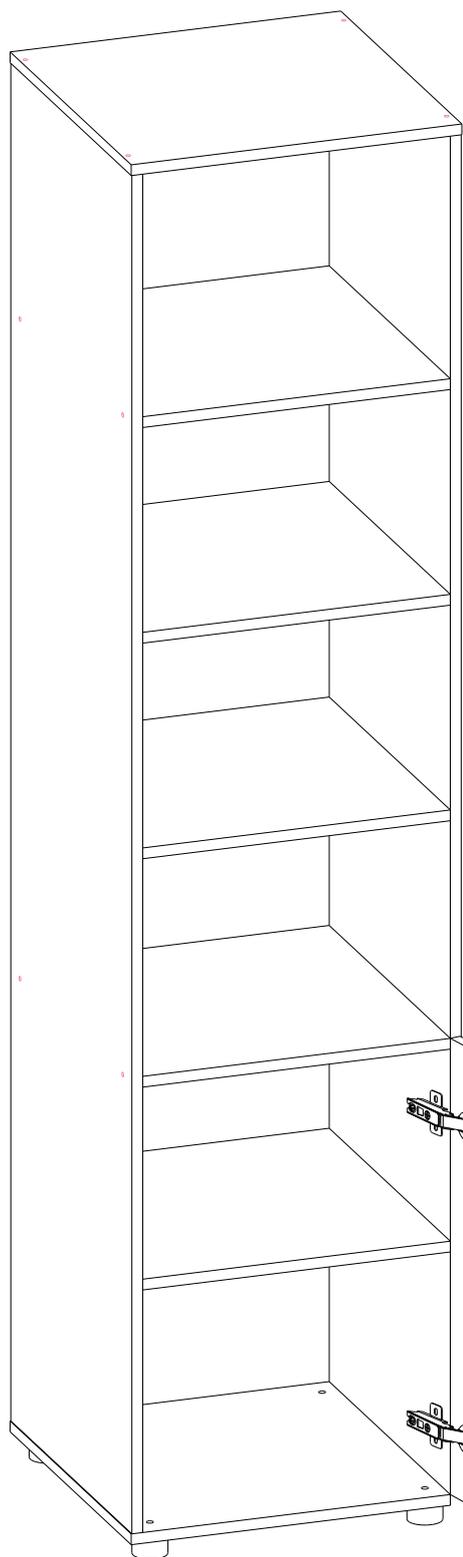

11


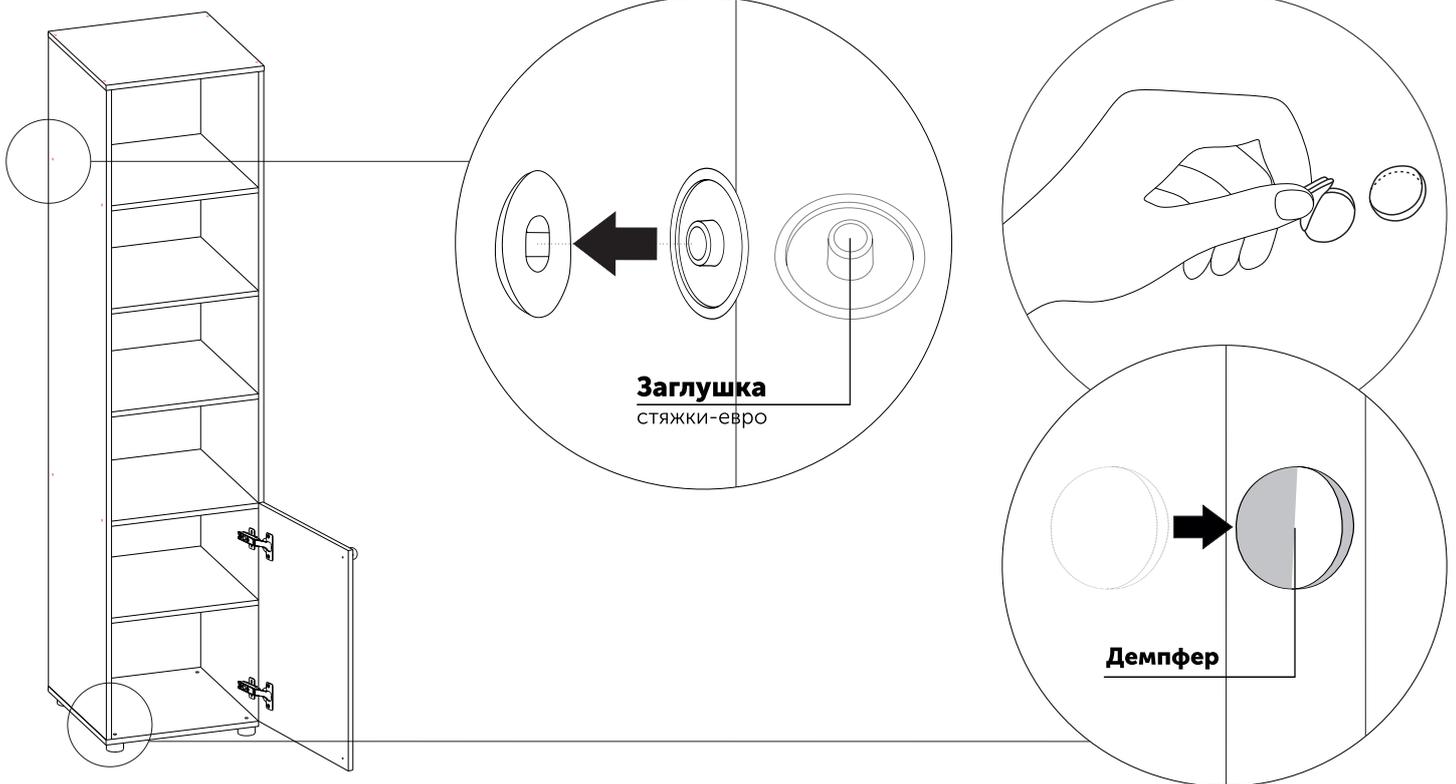


 x 2

 x 16

12

!!! Стяжка межсекционная требуется для крепления модулей между собой. Для установки Стяжки межсекционной необходимо самостоятельно просверлить отверстия в соединяемых боковинах изделий.

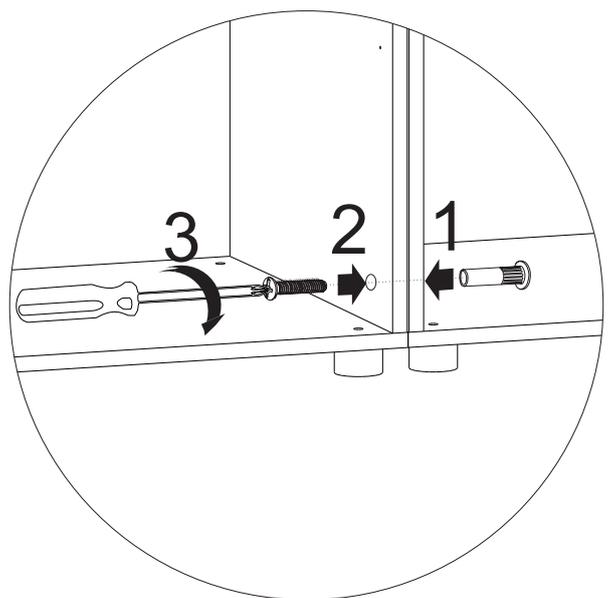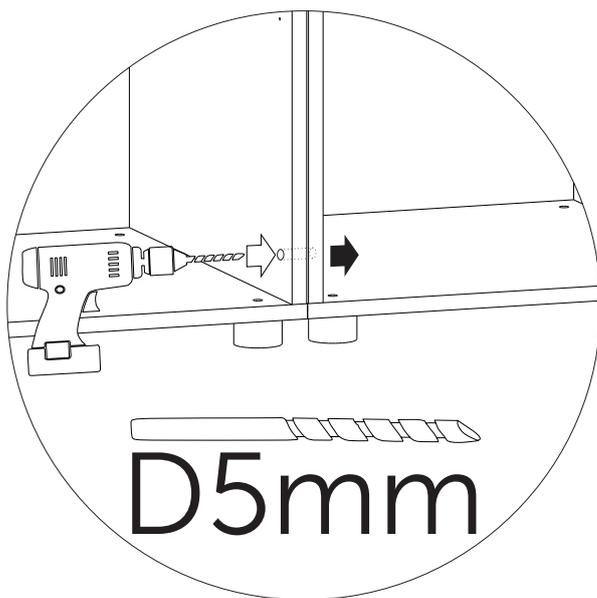

 x 2



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

### **МИЙА-3 А\_Шкаф 2-х ств. комбинированный\_Корпус ШК-007**

Габариты: Д.973 x В.2078 x Г.509 мм











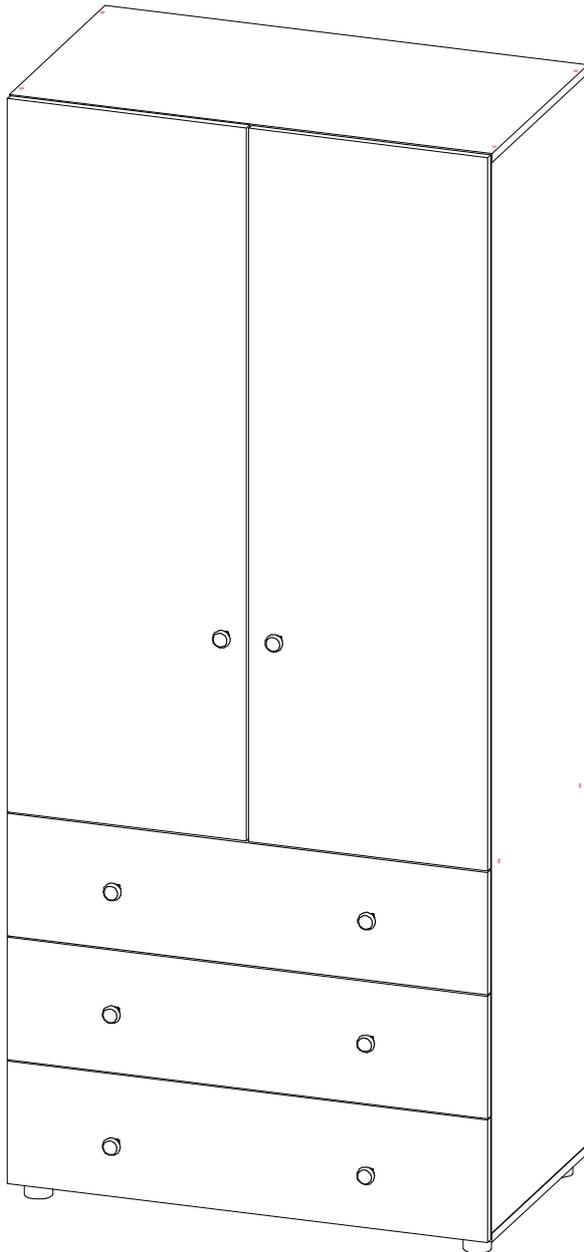


Необходимо шкафы стянуть между собой стяжкой межсекционной

*Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Бок прав/лев.	1	2 016	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок прав/лев.	1	2 016	490
	ЛХДФ 3,2 мм	15	Задняя стенка	2	342	965
	ЛХДФ 3,2 мм	16	Задняя стенка	4	338	965
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка низ	1	973	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Крышка верх	1	973	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	1	939	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перед/зад.стенка ящика	6	882	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Бок ящика прав/лев	6	450	106
	ЛХДФ 3,2 мм	14	Дно ящика	3	910	445
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	100	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	973	48
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	490	34
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	530	91
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	424	73
	ПЕНОПЛАСТ 16 мм	104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	973	60
Планка соединительная для ДВП	18	Соединитель двп	4	938		
Труба-штанга (3 м)	17	труба-штанга	1	933		
3	Фасад в сборе	1	Створка левая	1	1 358	482
	Фасад в сборе	2	Створка правая	1	1 358	482
	Фасад в сборе	3	Фасад ящика	1	225	968
	Фасад в сборе	4	Фасад ящика	1	225	968
	Фасад в сборе	5	Фасад ящика	1	225	968

## Набор фурнитуры

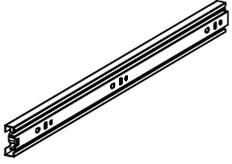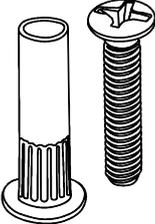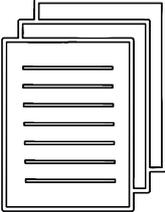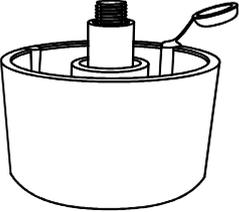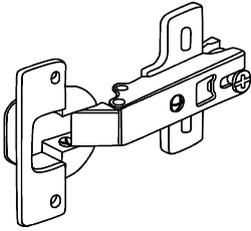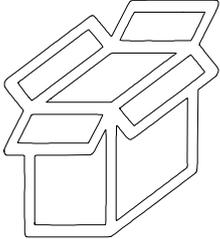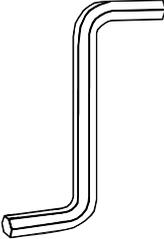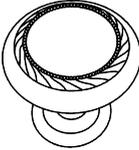 <p>Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x24</p>	 <p>Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый</p> <p>x12</p>	 <p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая</p> <p>x2</p>	 <p>Гвоздь 2 * 20 мм</p> <p>x150</p>	 <p>направляющие шариковые, 450 мм</p> <p>x3</p>
 <p>стяжка межсекционная D5</p> <p>x2</p>	 <p>схема-сборки</p> <p>x1</p>	 <p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p> <p>x24</p>	 <p>стяжка hettich эксцентриковая</p> <p>x12</p>	 <p>ножка американка</p> <p>x4</p>
 <p>шуруп 3,5*15 мм (hettich)</p> <p>x70</p>	 <p>петля четырехшарнирная накладная (китай)</p> <p>x6</p>	 <p>Демпфер силиконовый</p> <p>x10</p>	 <p>шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)</p> <p>x12</p>	 <p>Коробка (Z-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм</p> <p>x1</p>
 <p>Ключ для стяжки евро</p> <p>x1</p>	 <p>штангодержатель овальный хром</p> <p>x2</p>	 <p>ручка кнопка №138 античная бронза (К-4)</p> <p>x8</p>		

## Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвигающих ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

## Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

## ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:



Наименование		Кол-во
Гвоздь 2*20 мм		
		100
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд		
		56
Заглушка теплоизоляционная D 5 мм - белковая		
		4
Ключ для стяжки евро		
		1
Коробка (Г-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		
		1
ножка 68*54*20 мм № 1 металл		
		10
петля - четырехкамерная накладная (итал)		
		3
полнодеревятель - обычный		
		3
ручка С28 мет + мет 128 мм		
		3
стяжка-евро 6,3*50 мм		
		56
шкант-сборки		
		1
шкант 9*30 мм		
		4
шуруп - 3,5*15 мм (hettich)		
		80




Условное обозначение:



- Кромочный материал

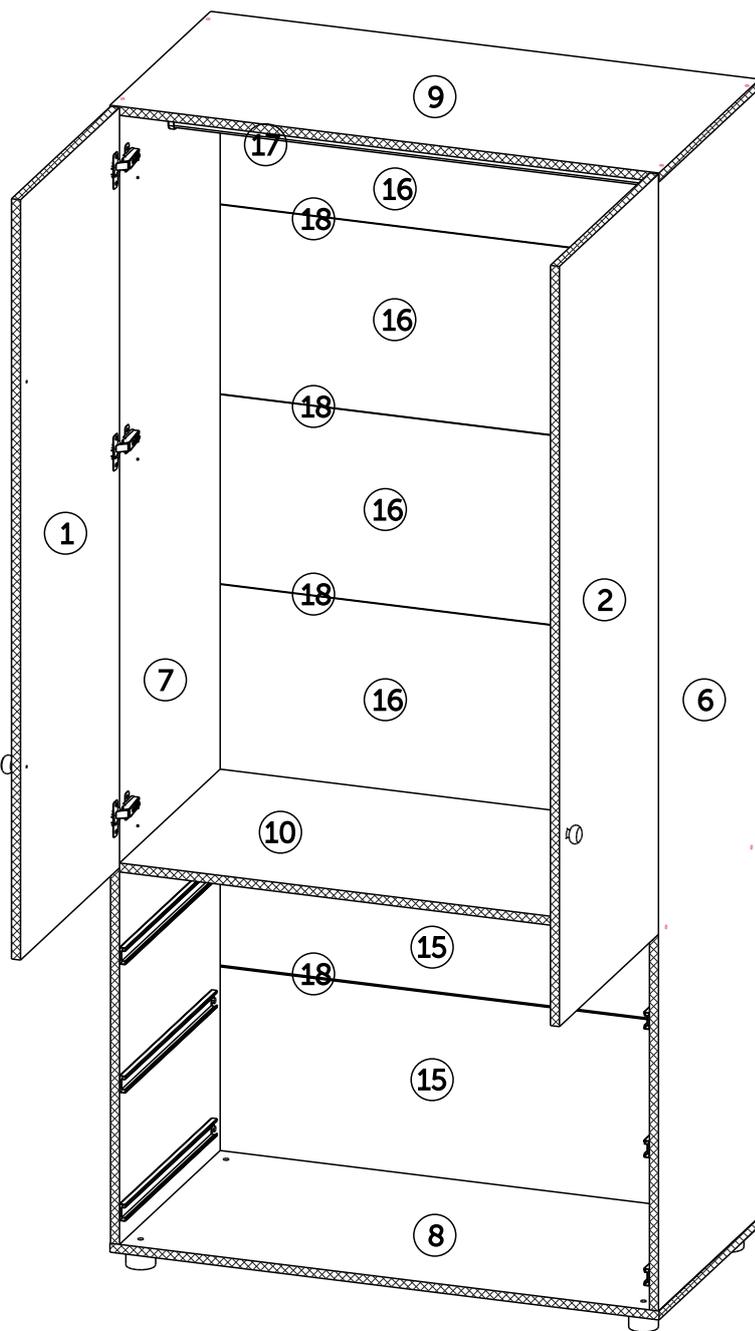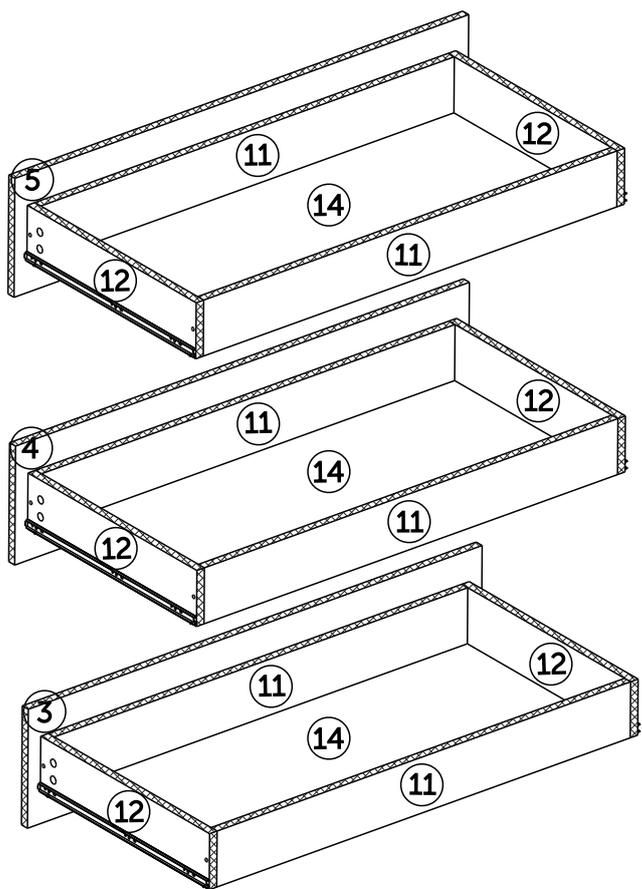


**В процессе сборки Вам понадобится:**

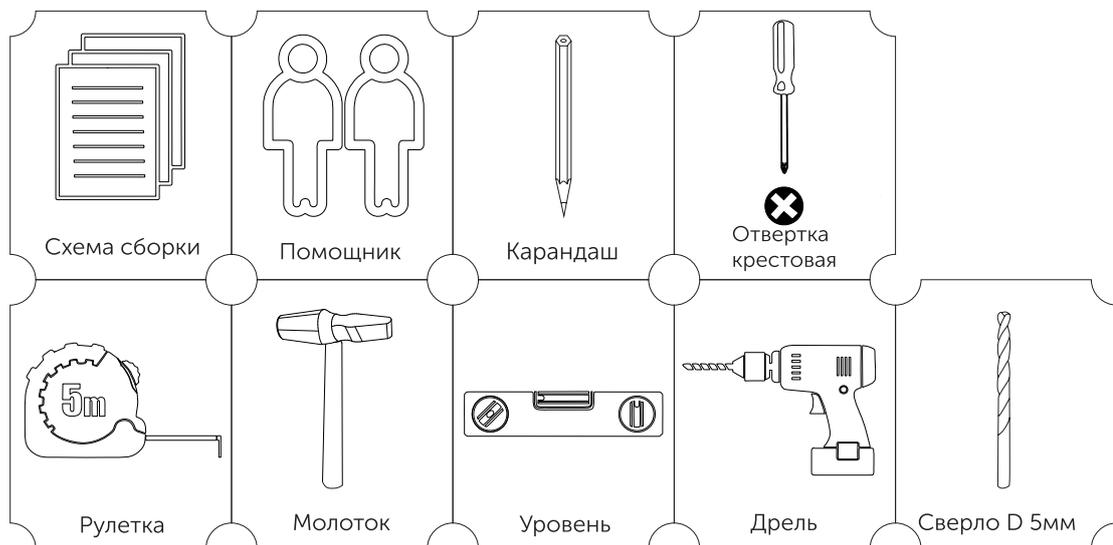


1


Разъединение шариковой направляющей

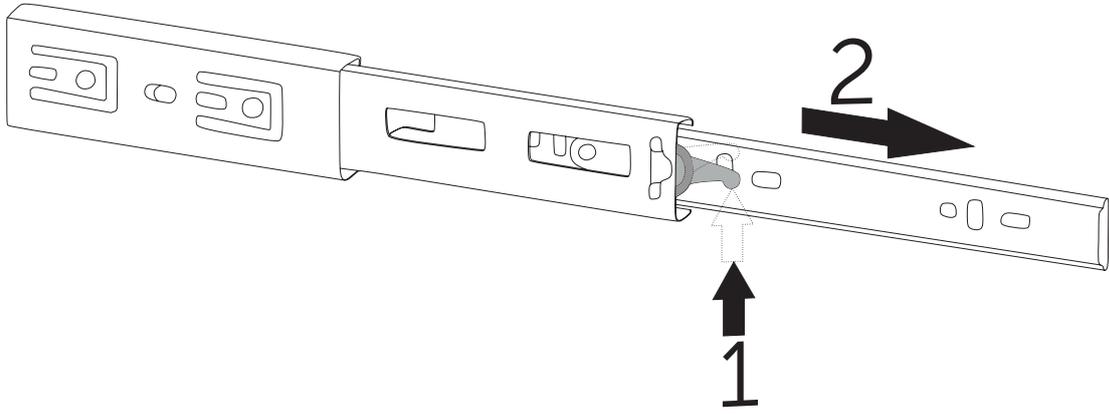


2

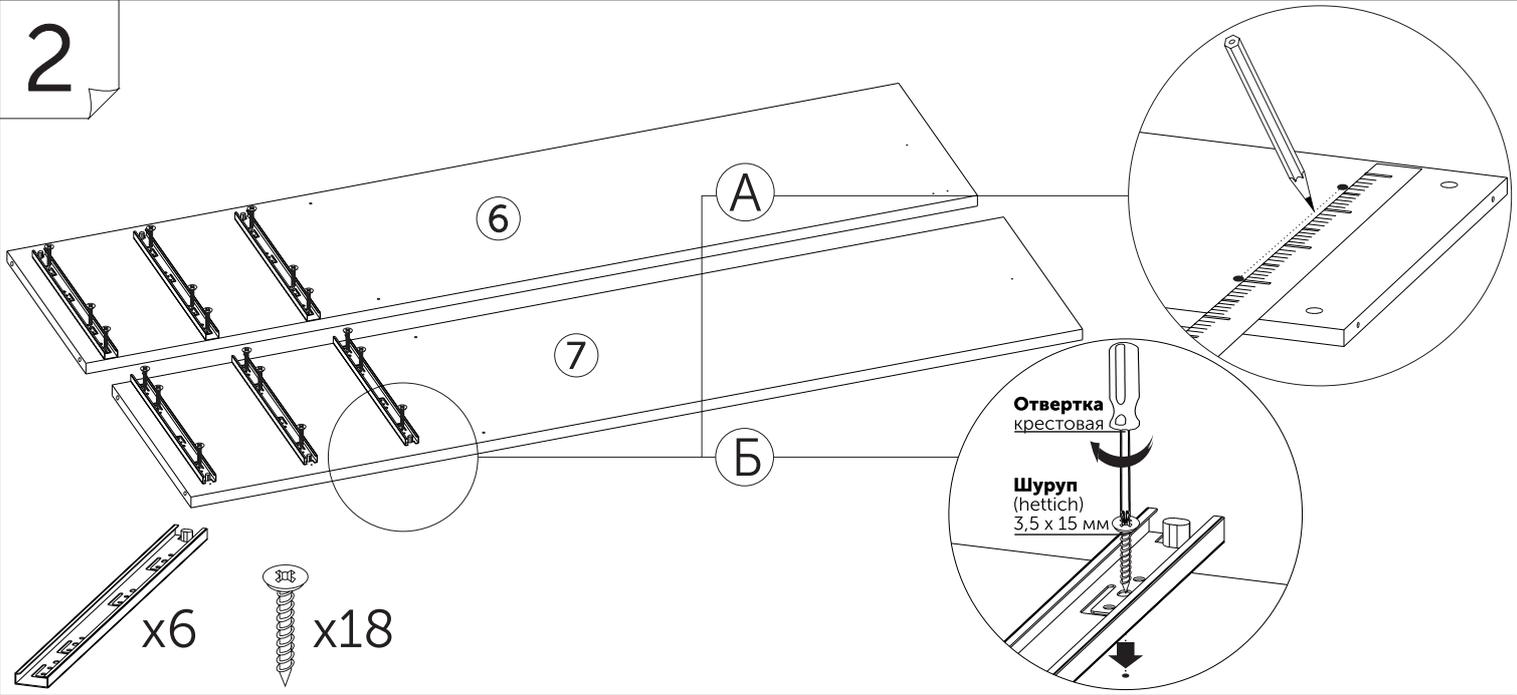



3

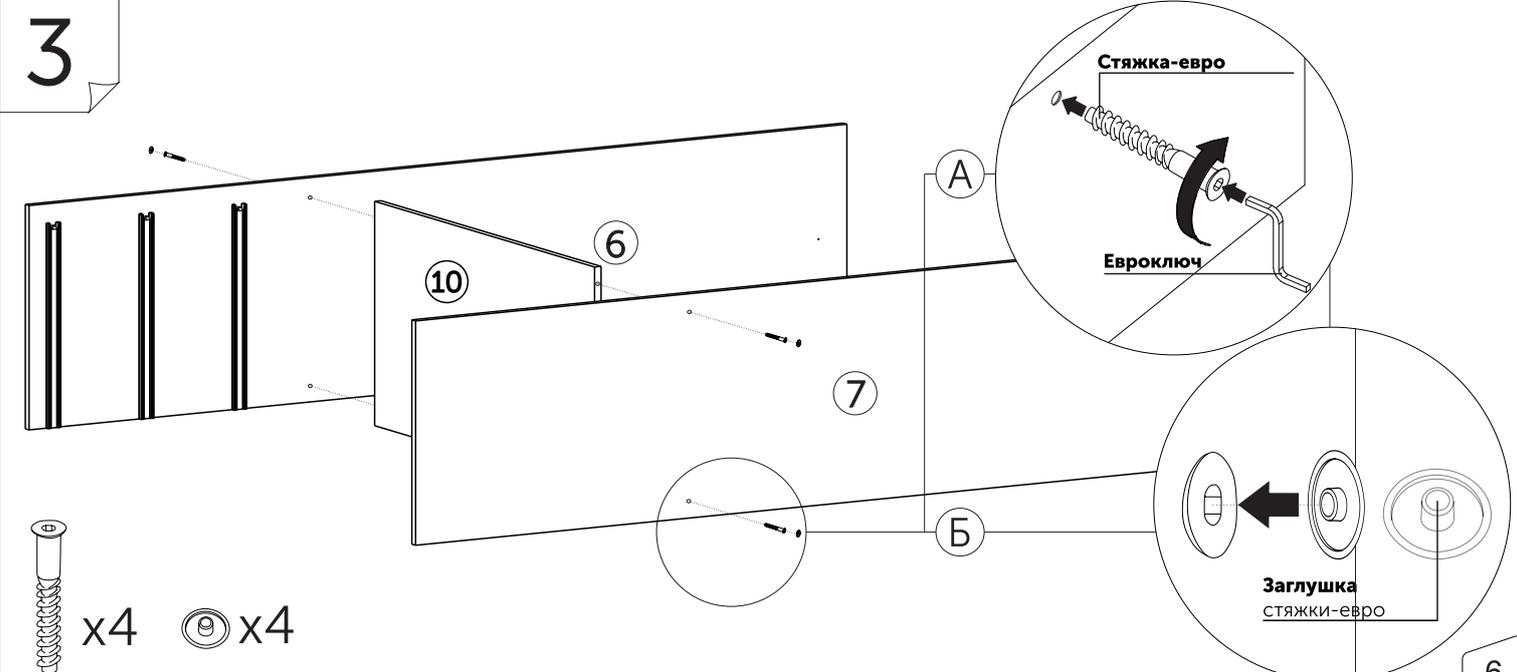




4

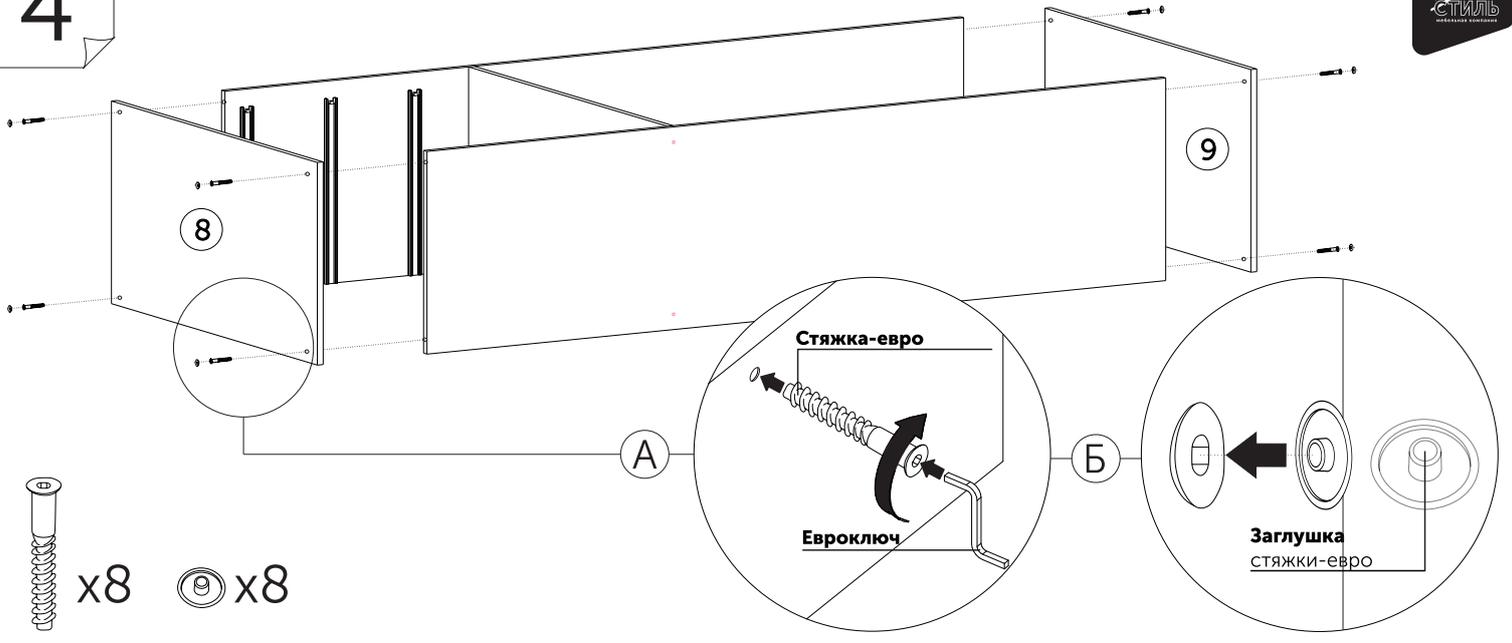

5

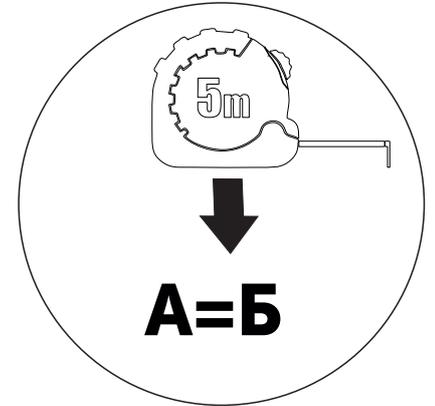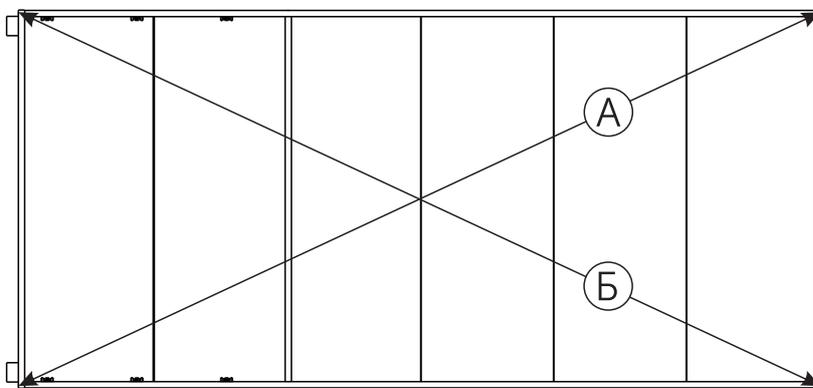




6

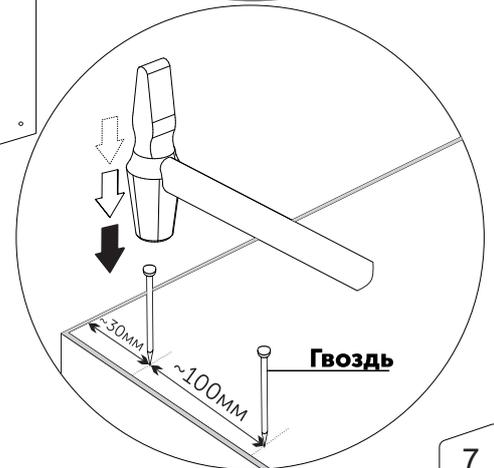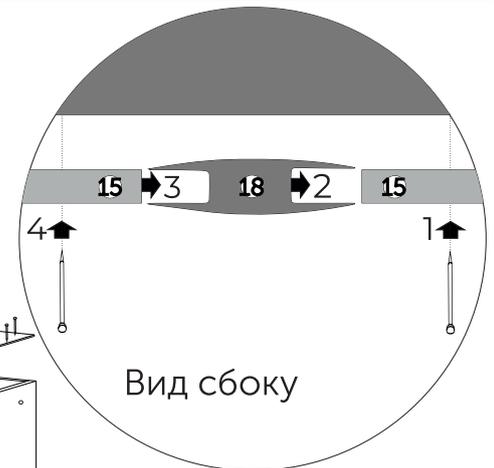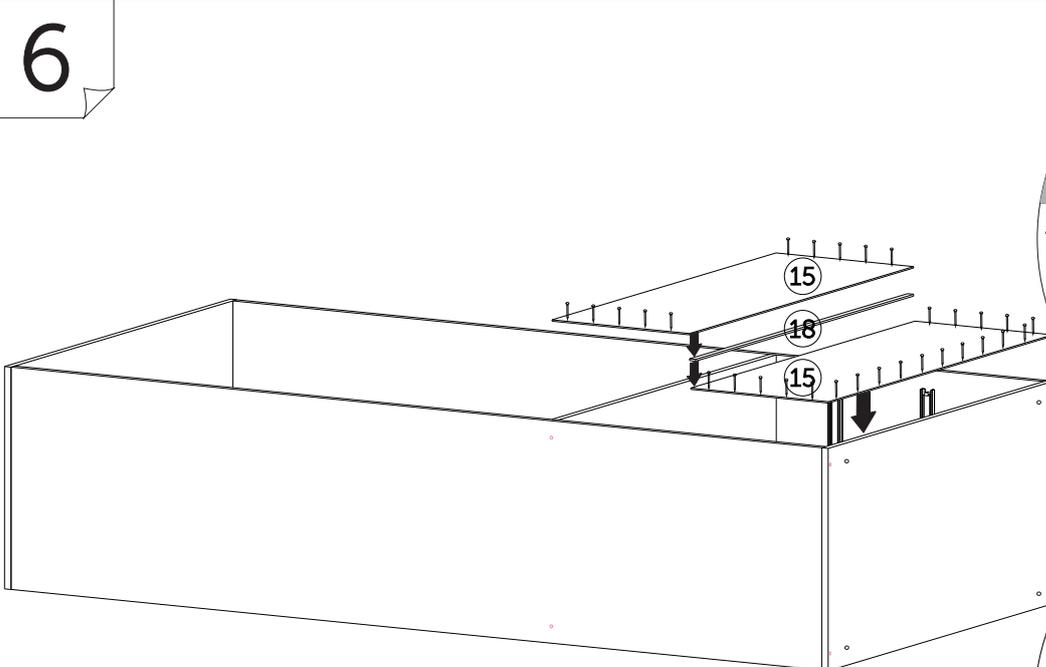

x 30



7

# 7

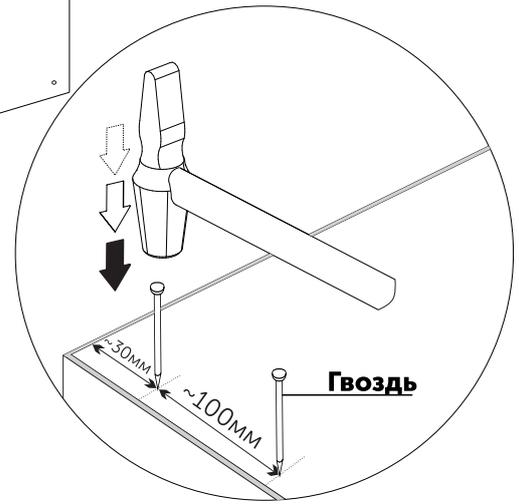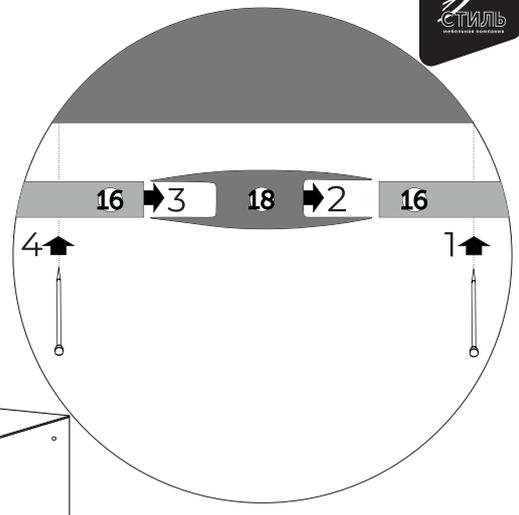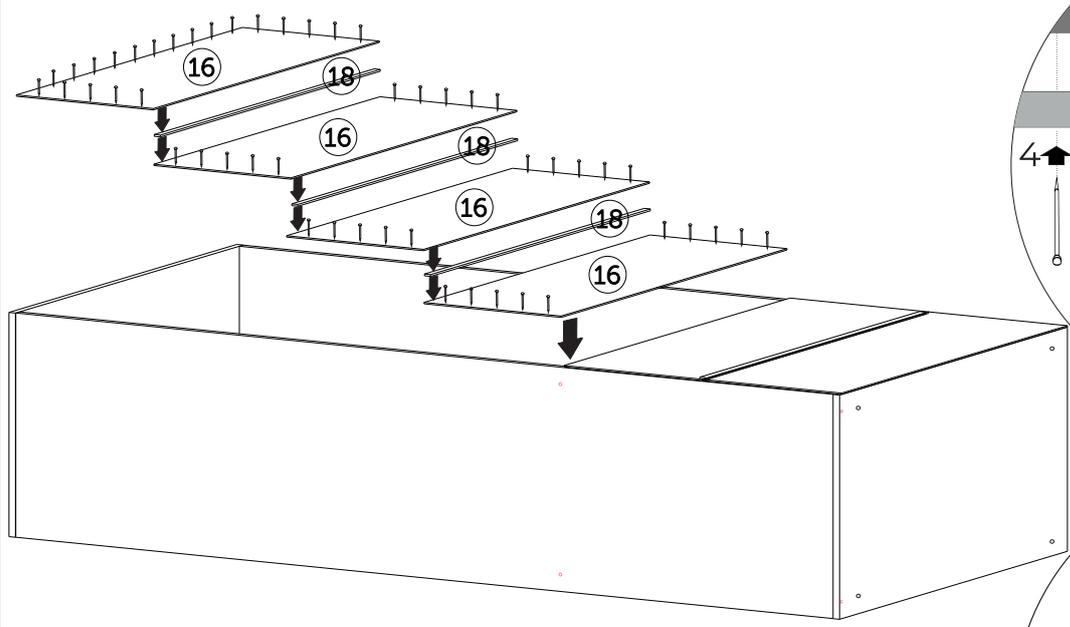


x 40

# 8

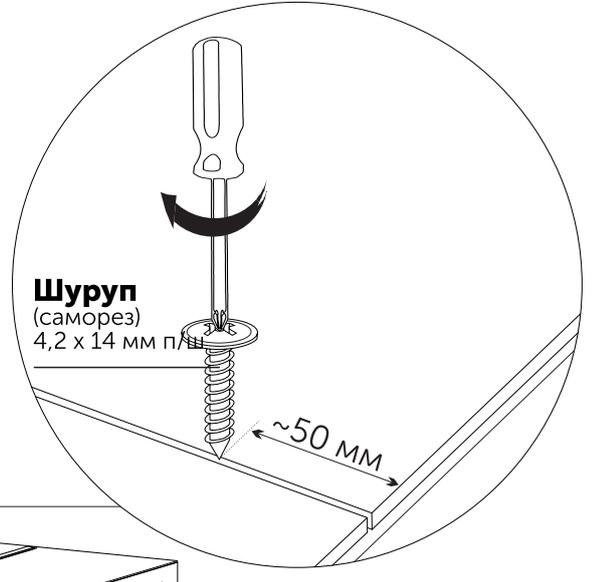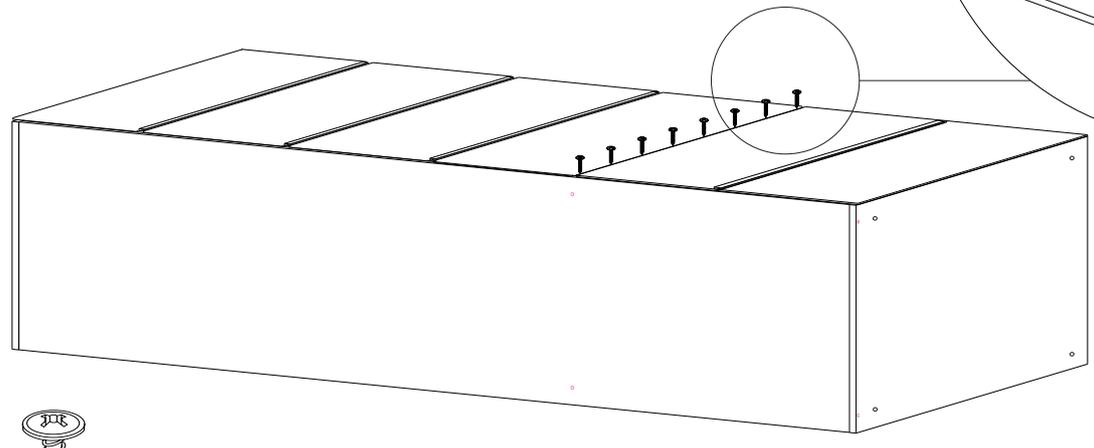


x 12


9

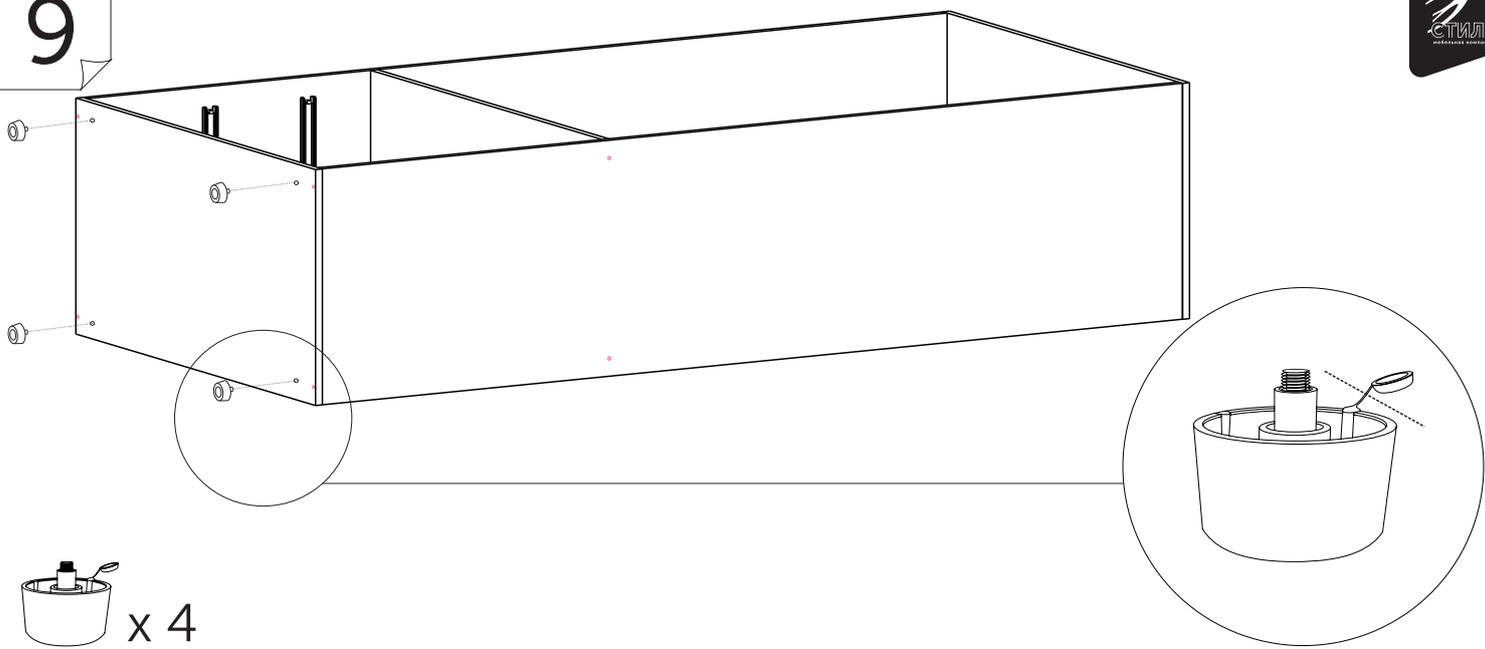




10

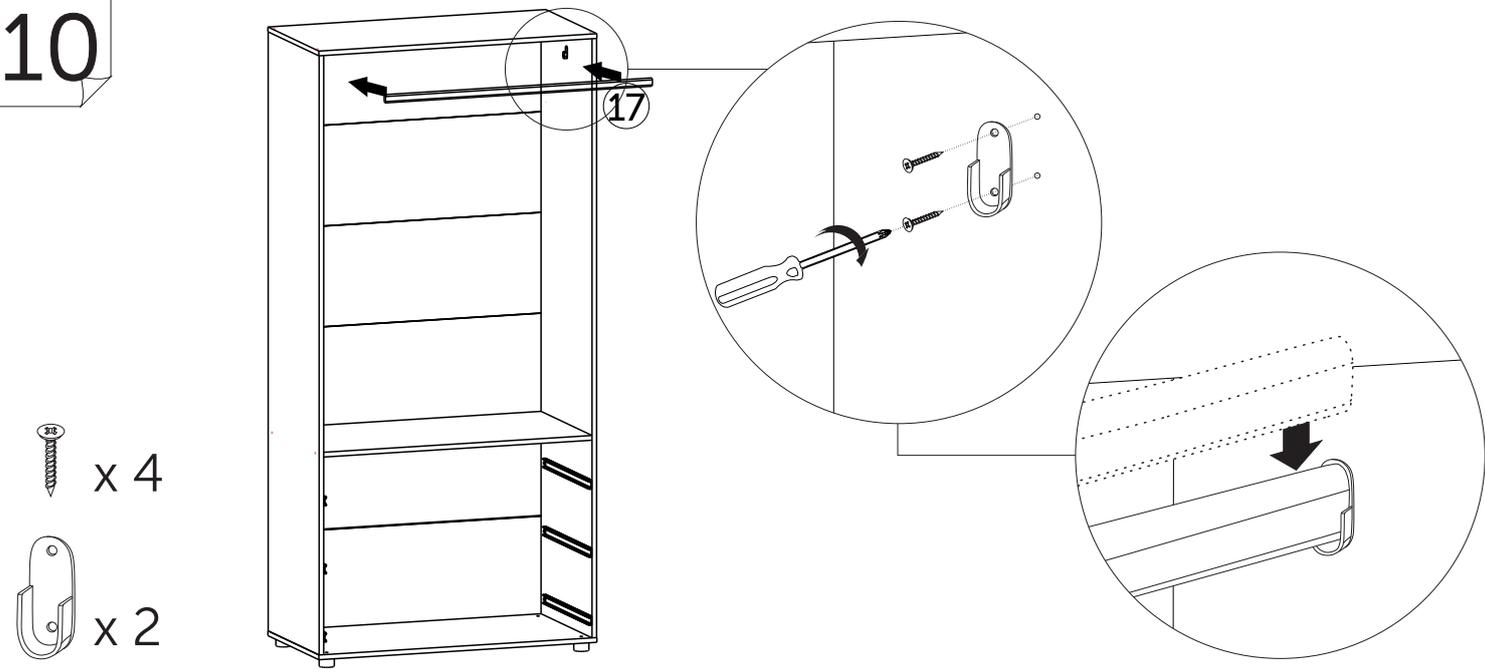

11



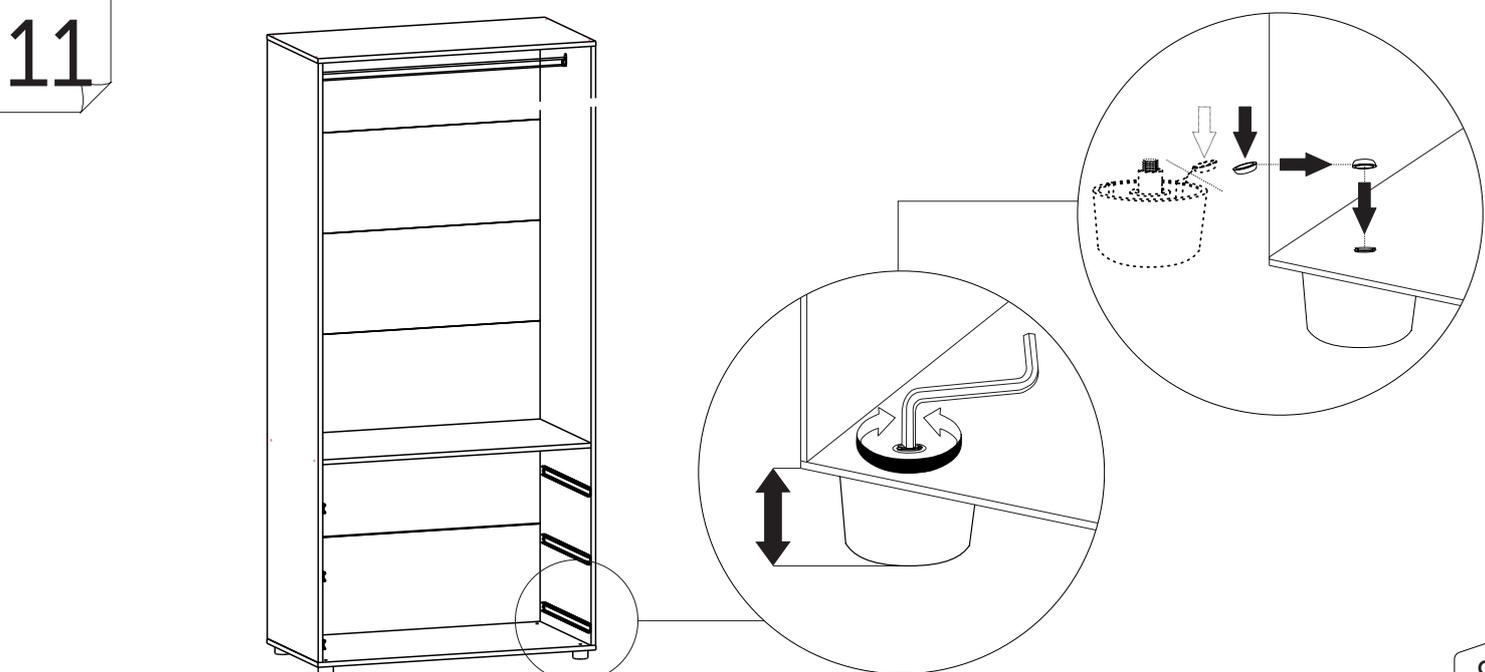


# 12

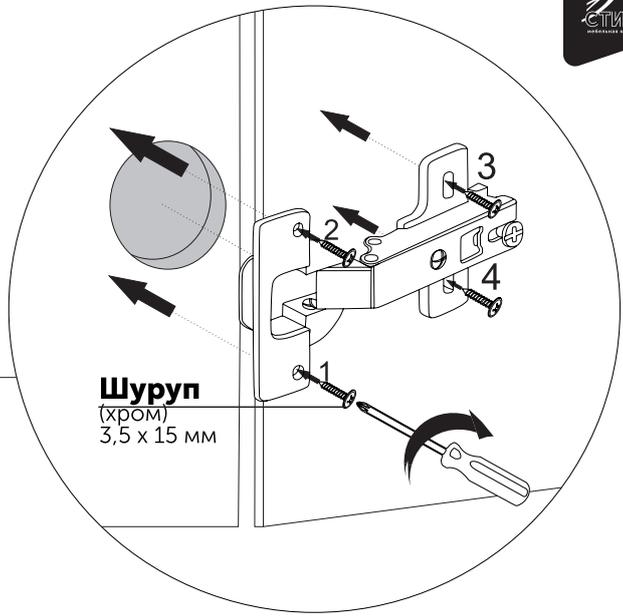
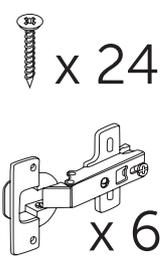
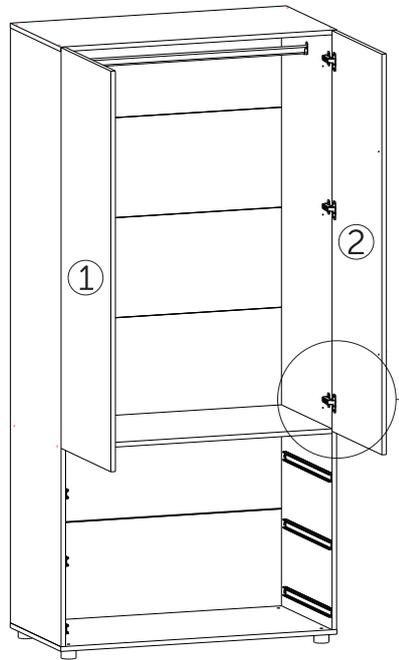


# 13


## Регулировка петель

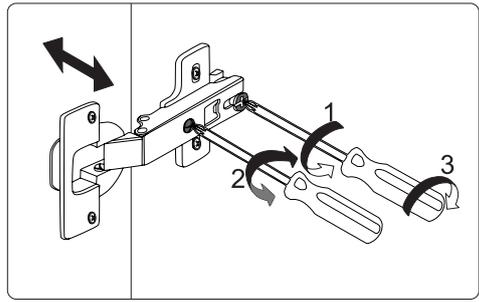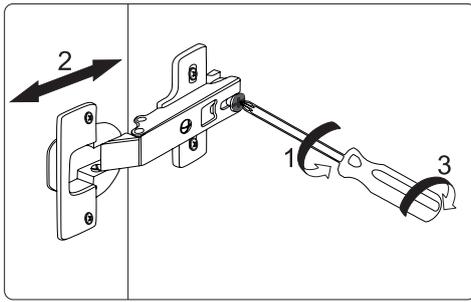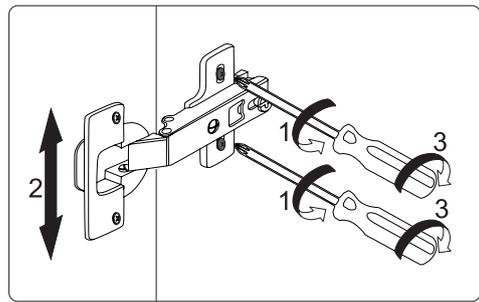


# 14

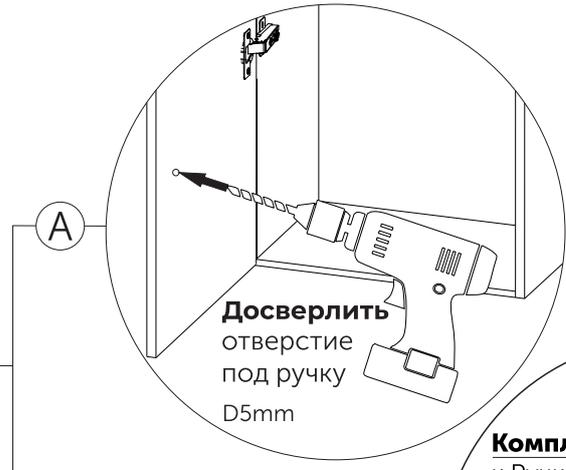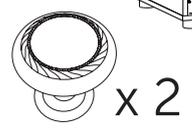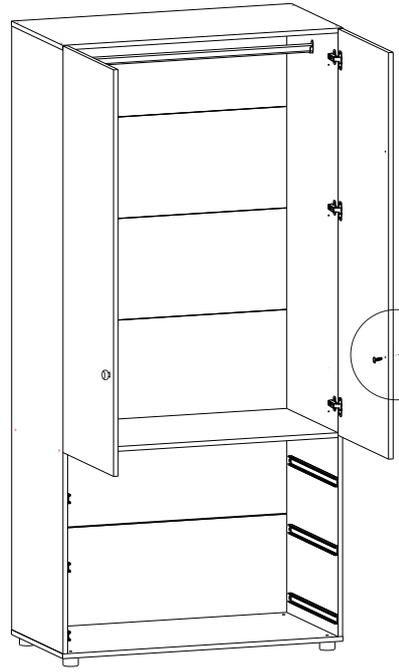


# 15

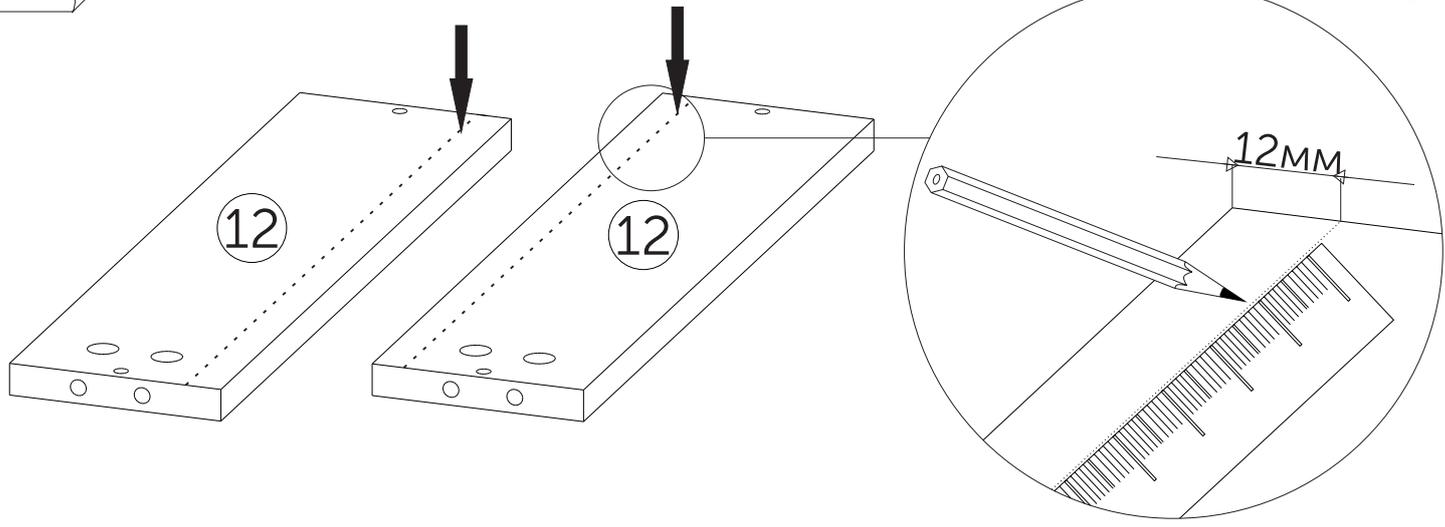



# 16

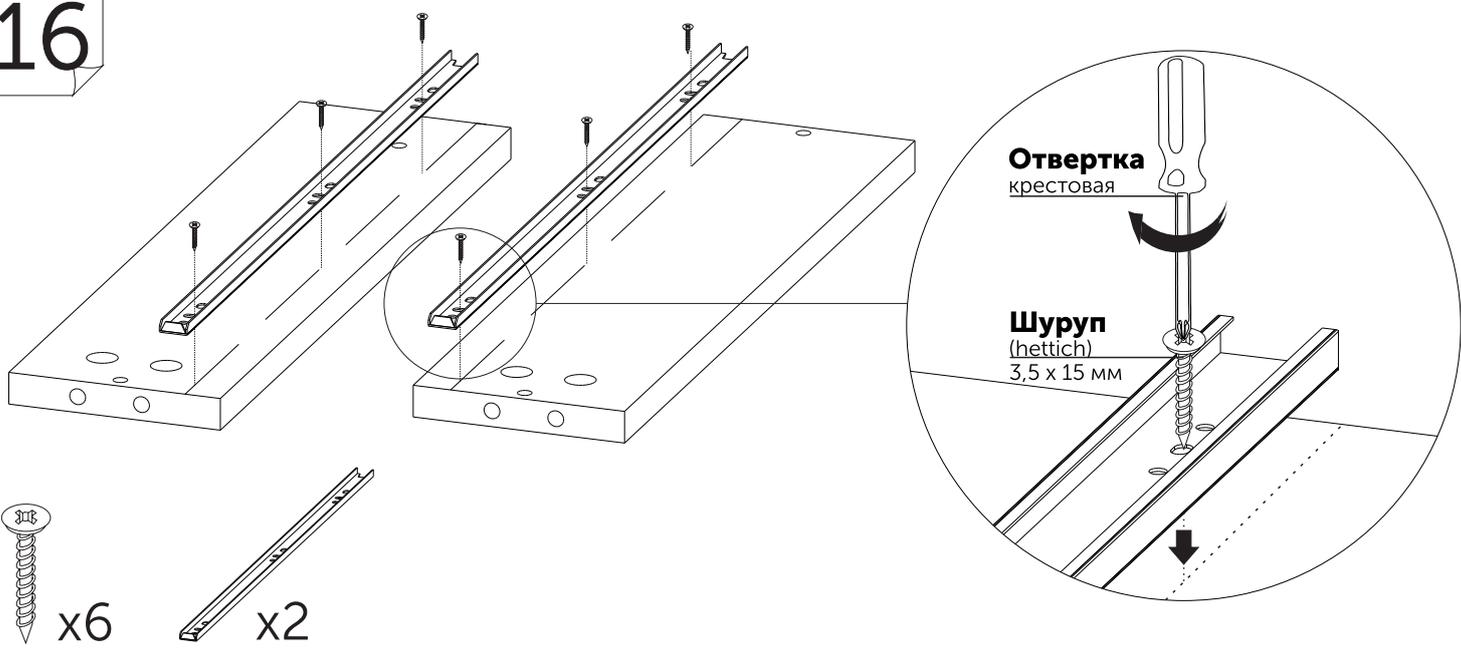



# 17

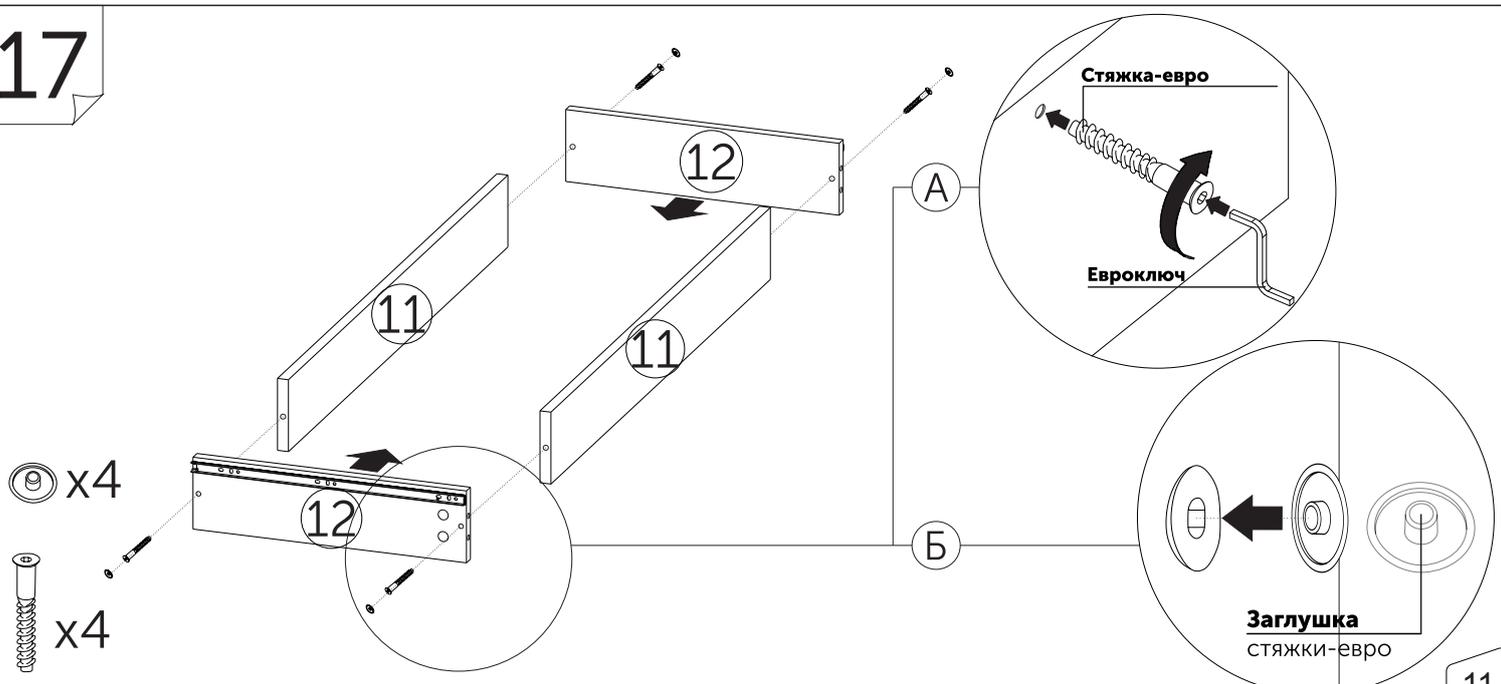

18

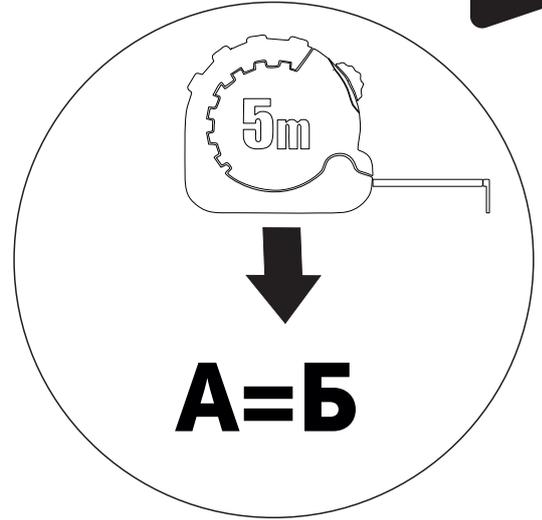
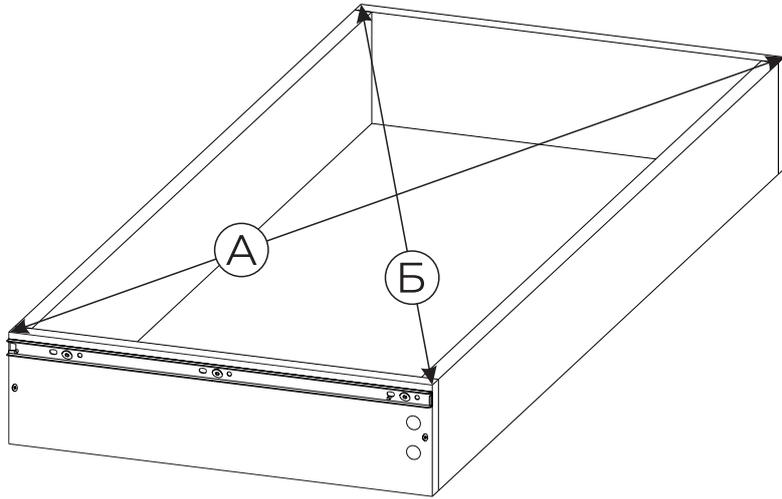


19

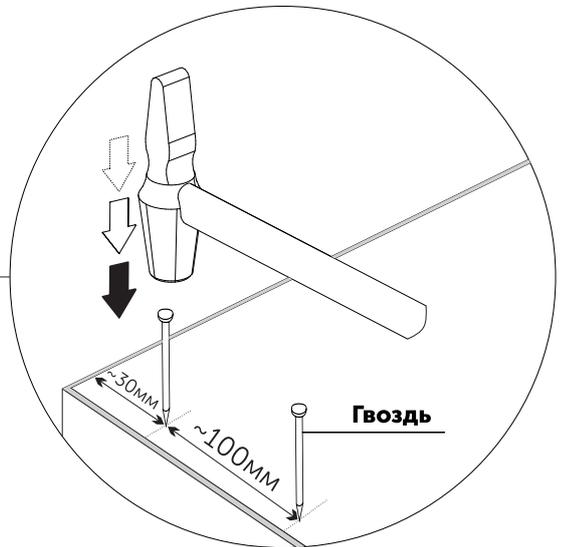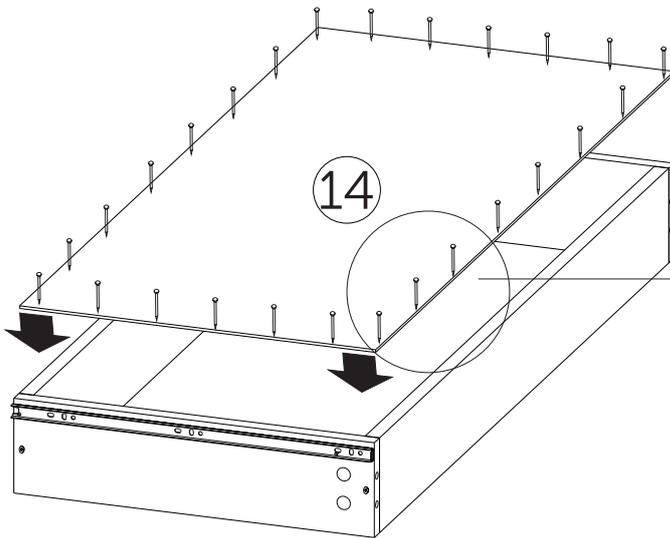


x 25

20

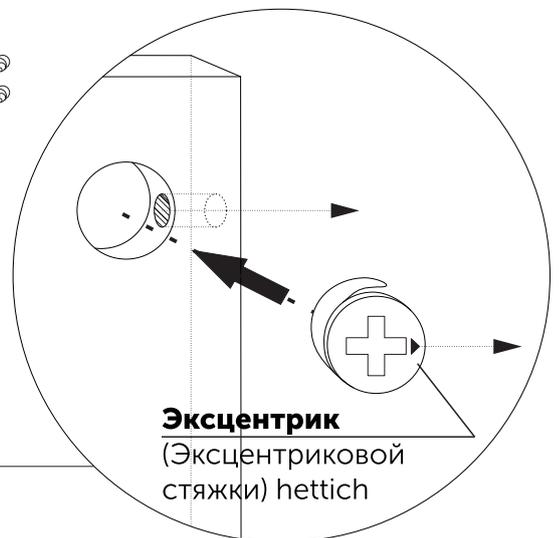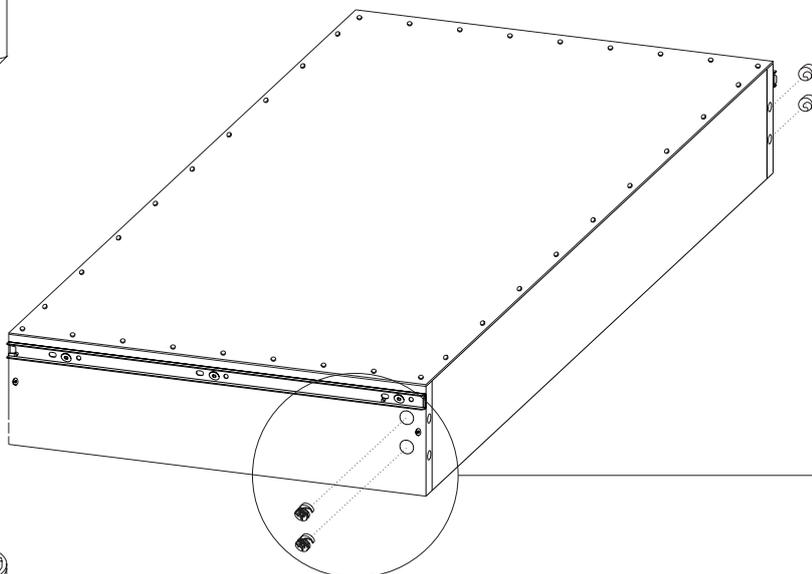


x4


21

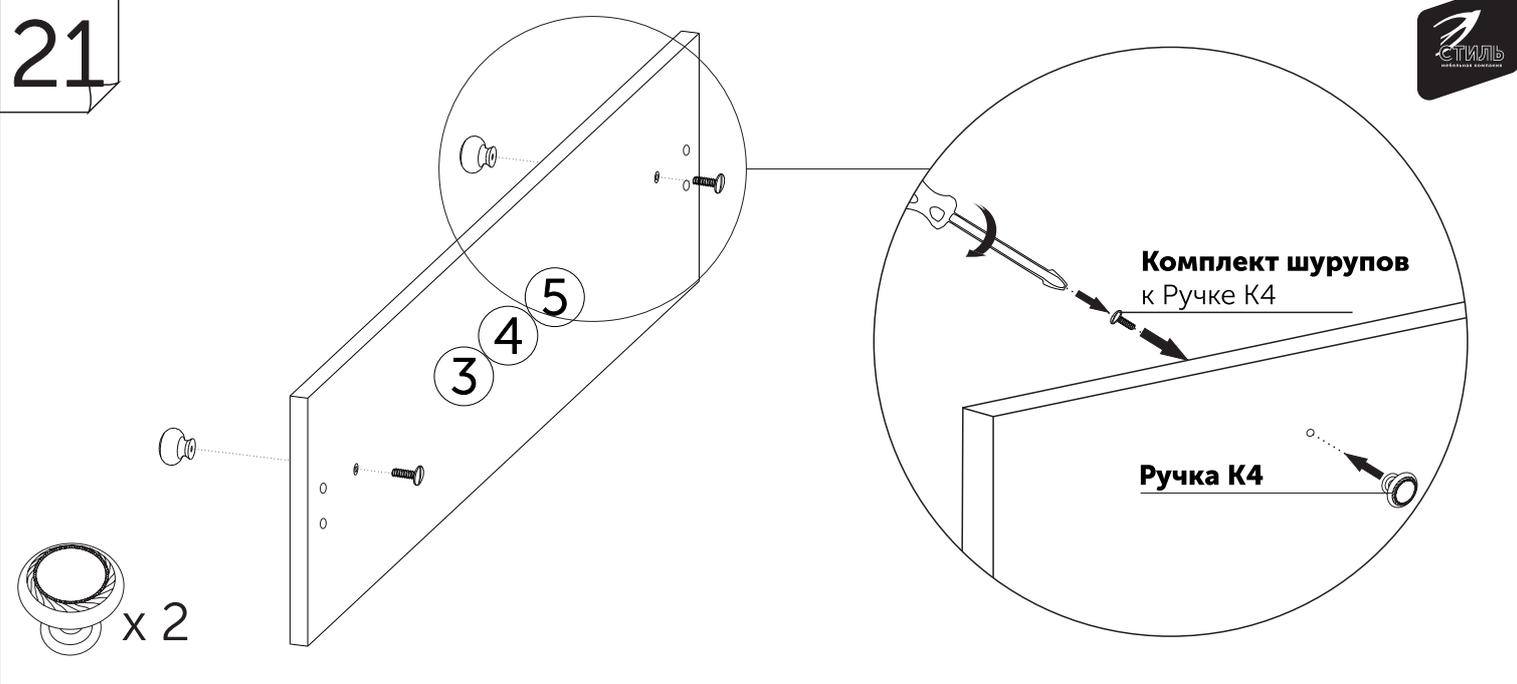


22

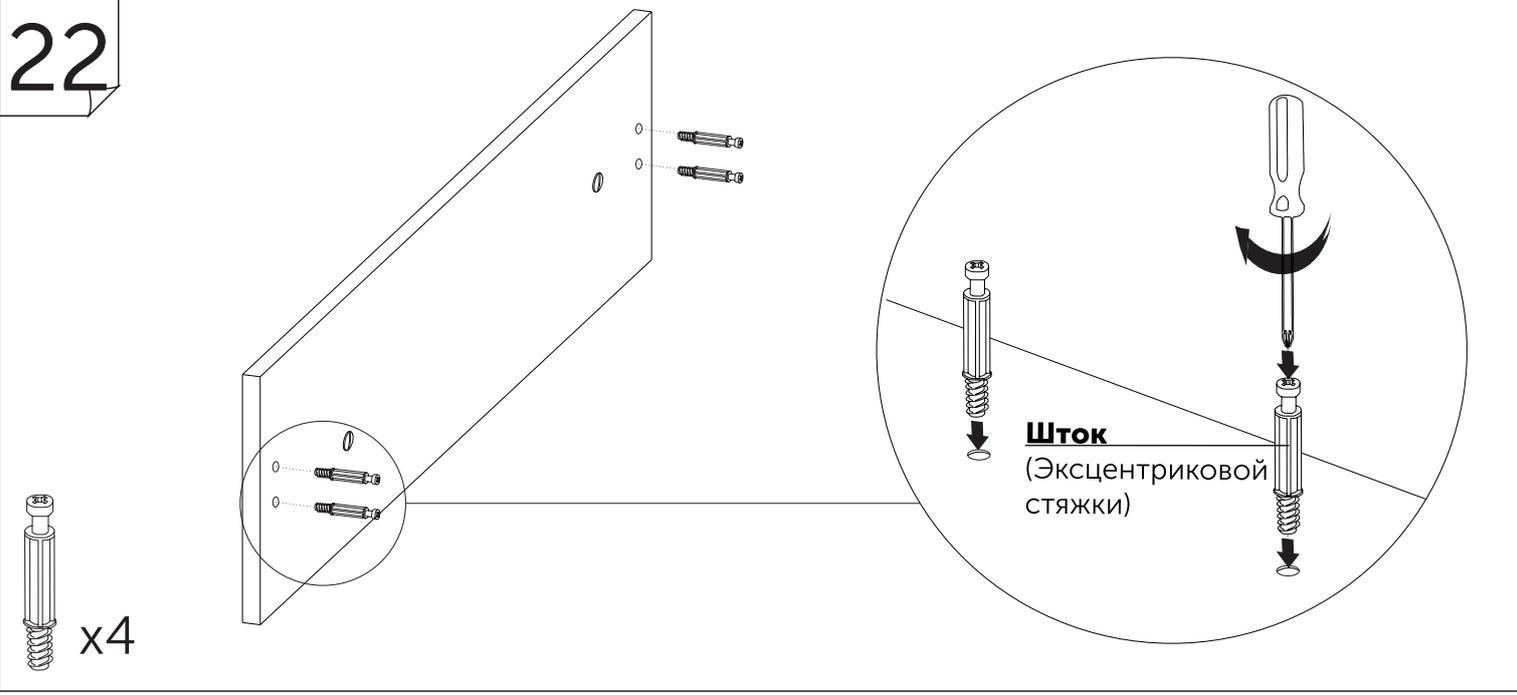

23

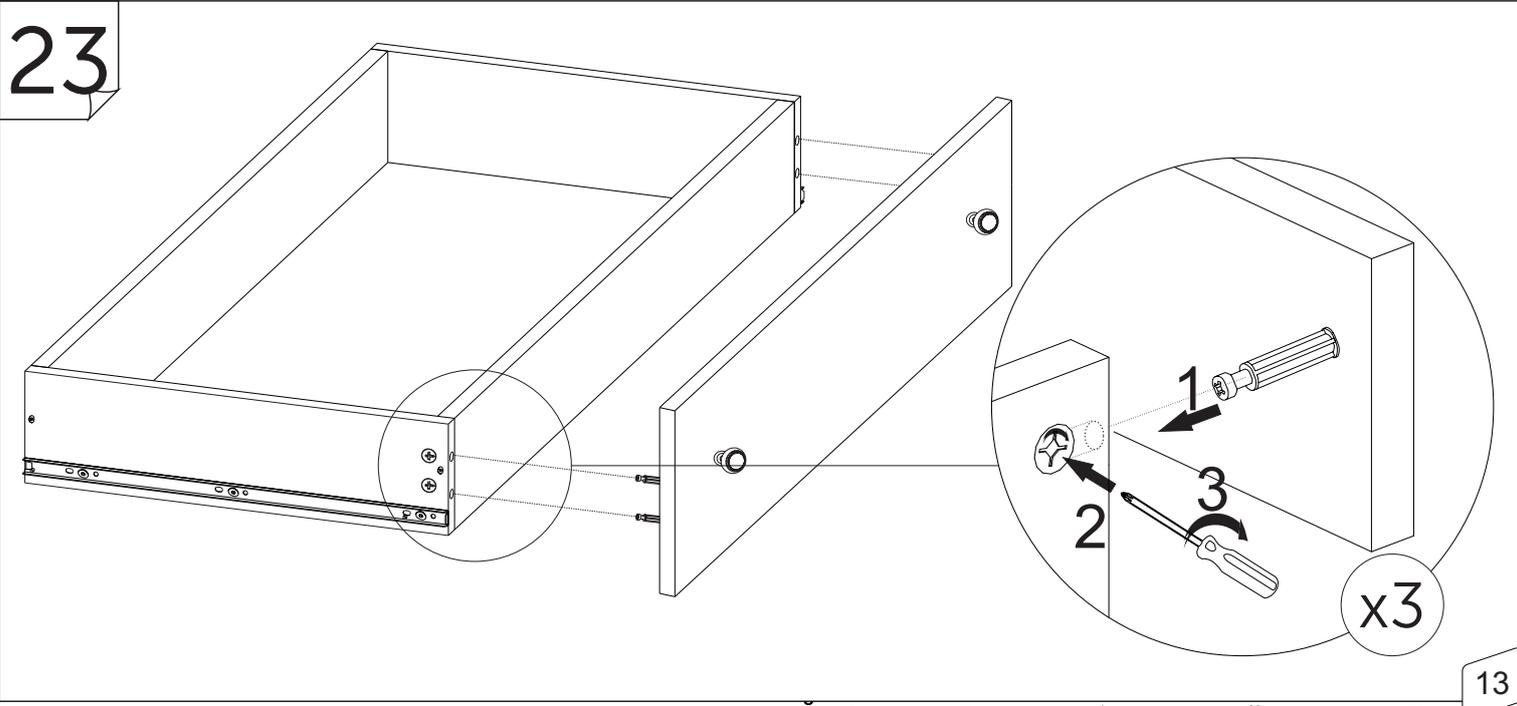

24

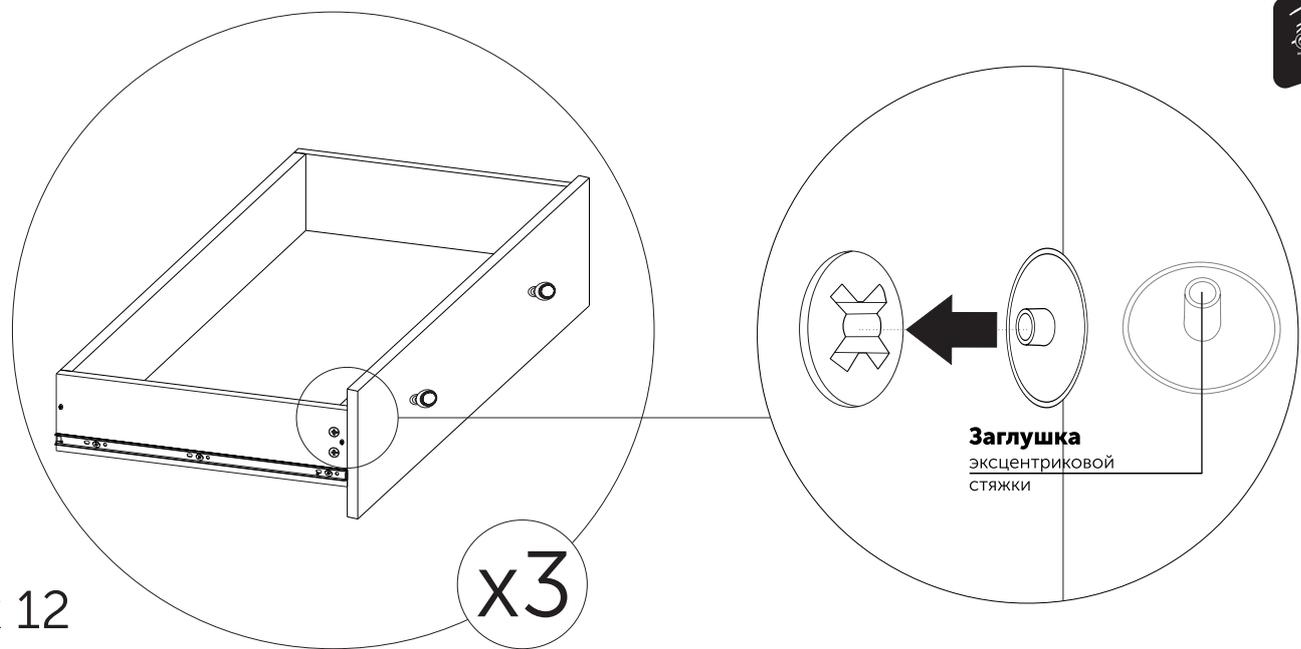


x 12

x3

**Заглушка**  
Эксцентриковой  
Стяжки

25

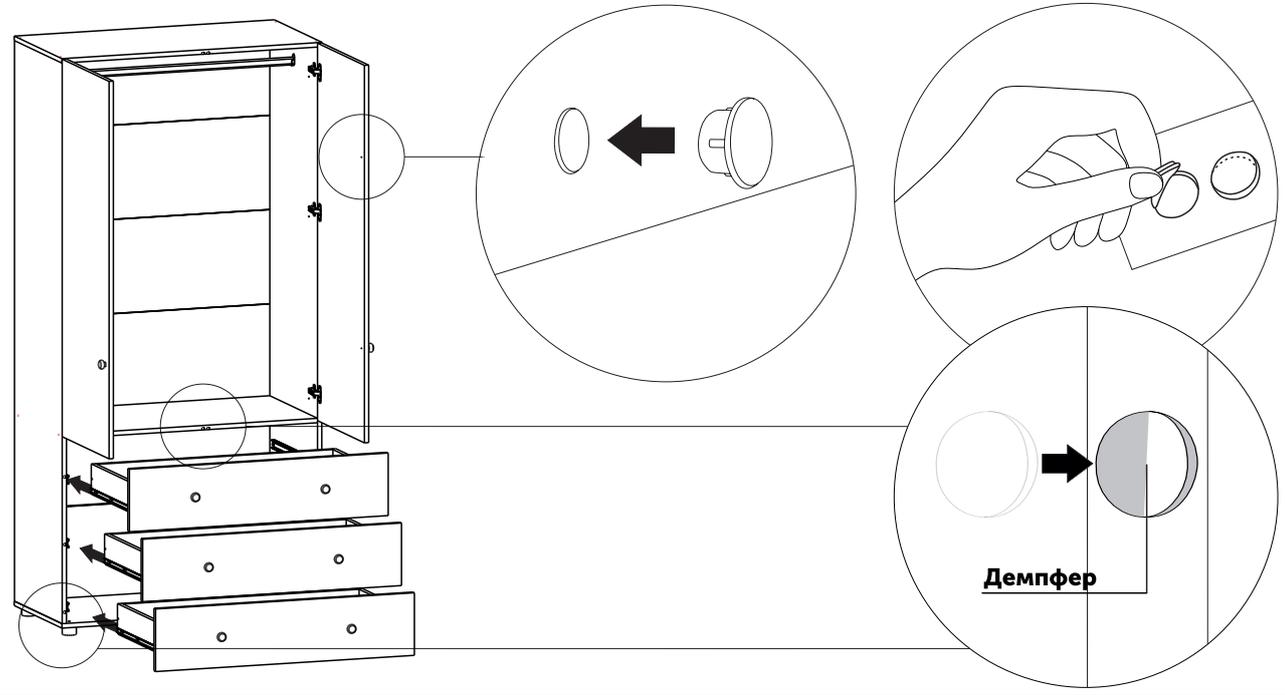


x 2

x 10

**Демпфер**

26

!!! Стяжка межсекционная требуется для крепления модулей между собой. Для установки Стяжки межсекционной необходимо самостоятельно просверлить отверстия в соединяемых боковинах изделий.

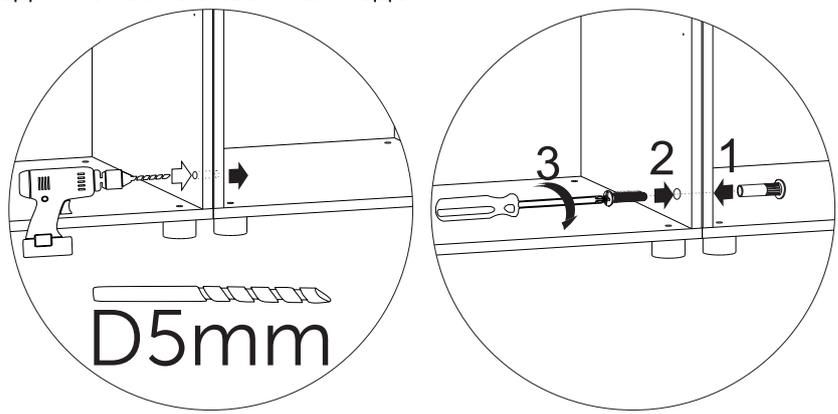

D5mm

x 2



Ваша мебель готова к эксплуатации!  
**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru