

### Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

#### **5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

### Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

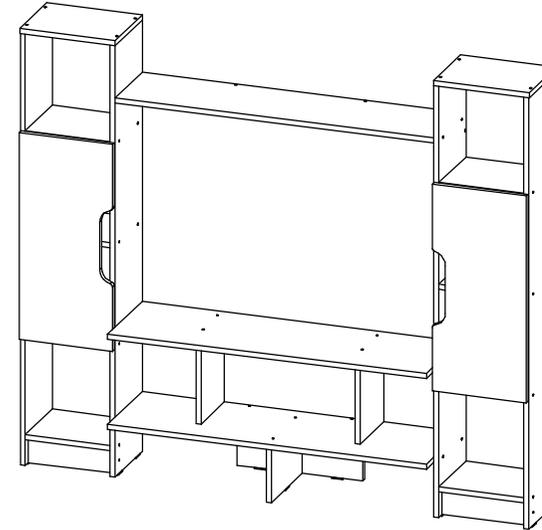


**TV-6 Тумба**


**Габариты: Д1600 x В1360 x Г301 мм**

Упак.	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок внешний	2	1344	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок внутренний	2	1344	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1002	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Вязка	8	266	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Крышка	2	300	234
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	***Стойка 1	1	394	170
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка верхняя	1	1002	298
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Перегородка	2	266	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	***Стойка 1	1	170	266
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	13	Цоколь	2	266	80
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Планка	1	1002	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка нижняя	1	1002	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Створка	2	644	294
	ЛХДФ 3,2 мм	1	Задняя стена	4	638	294


Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	73,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	73,00
петля четырехшарнирная накладная (к)	шт	4,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	11,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	55,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 150x100x100 мм	шт	1,00

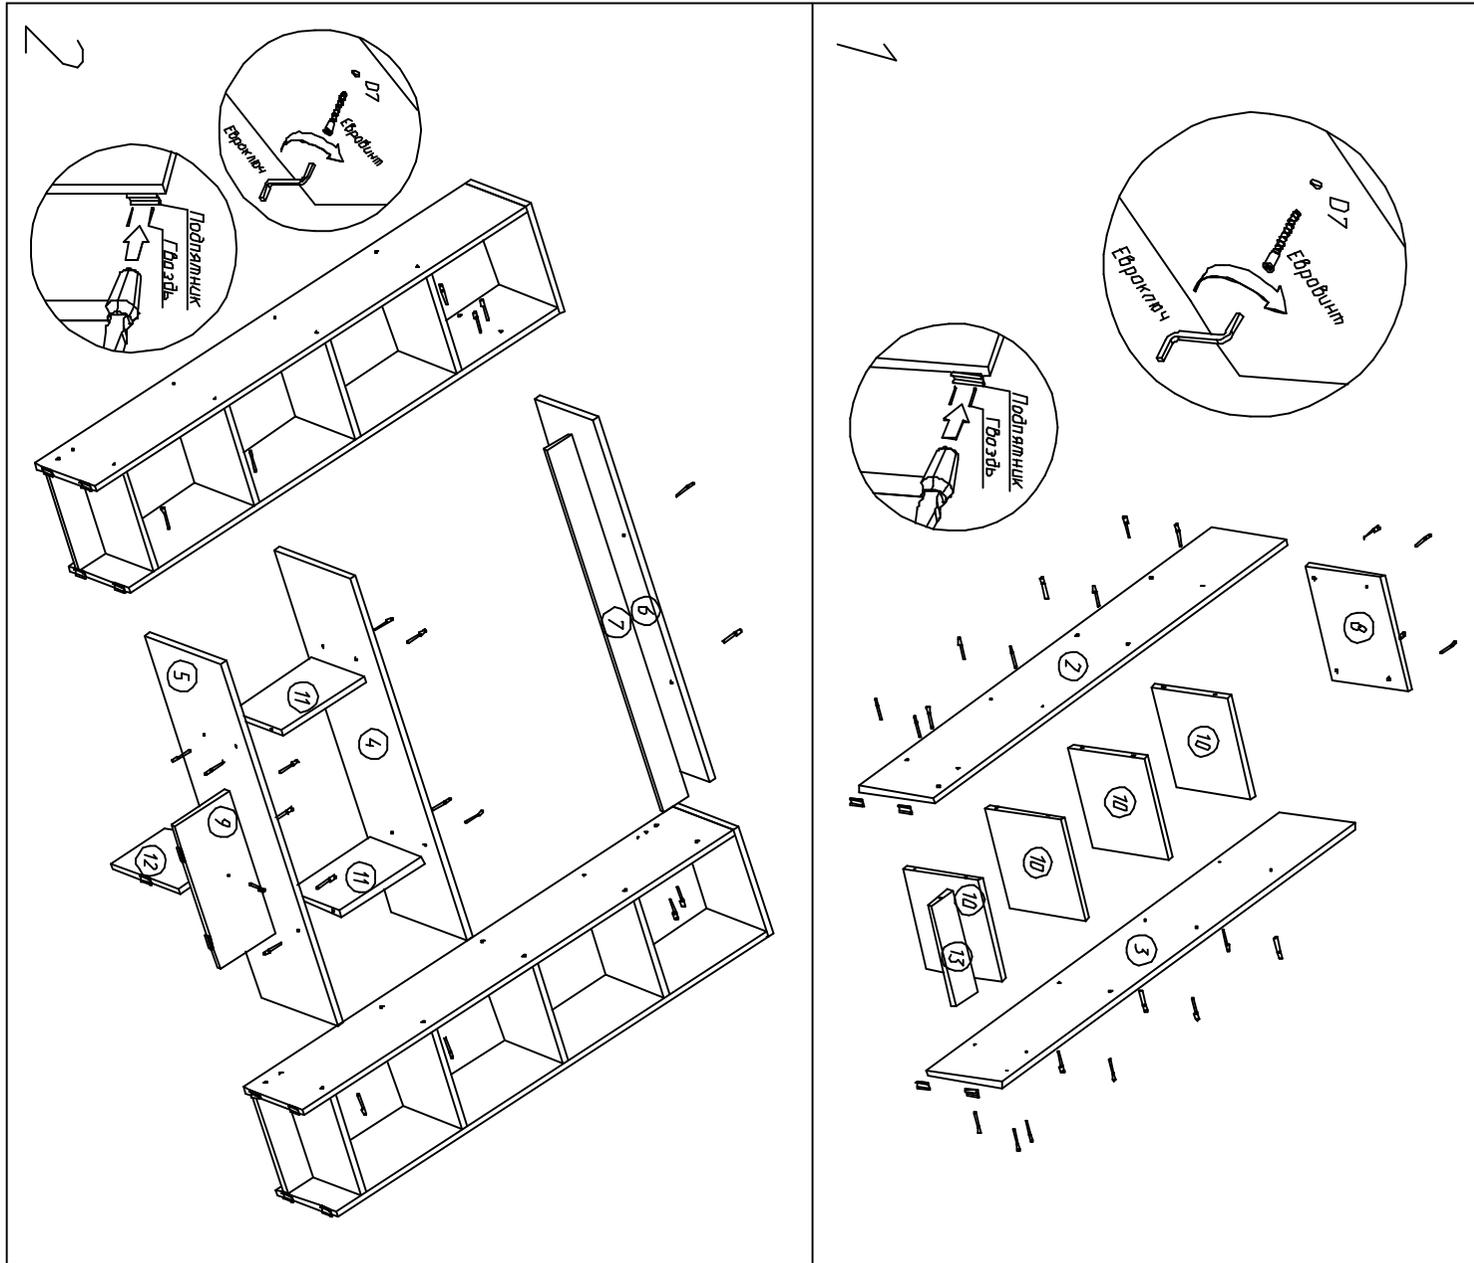

*ДВП прибить гвоздями!*

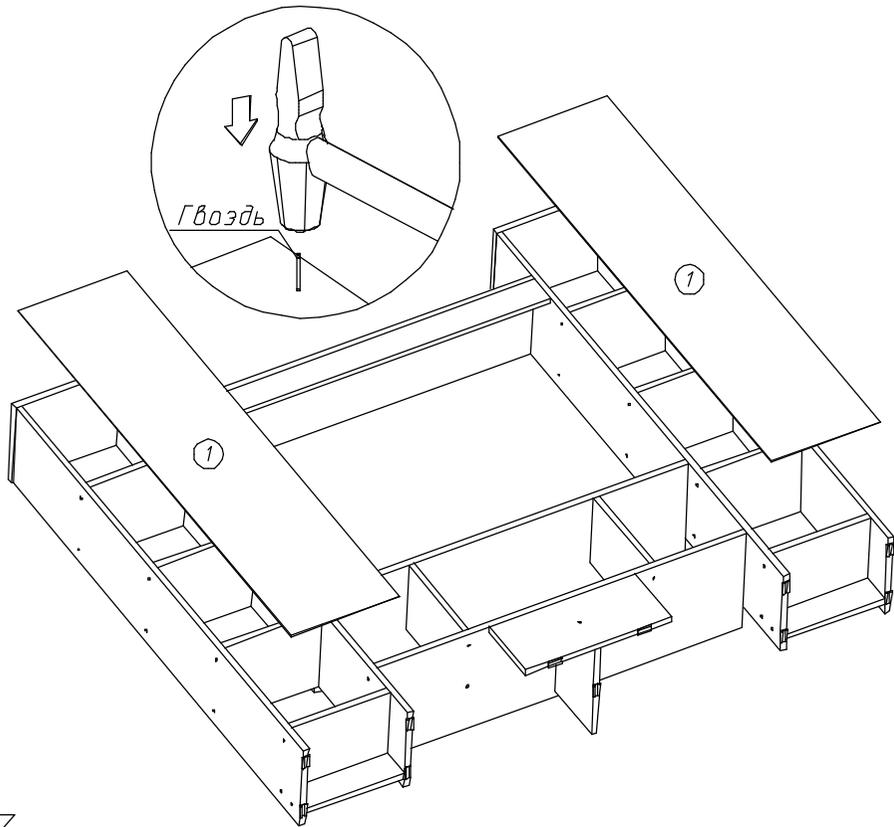

3

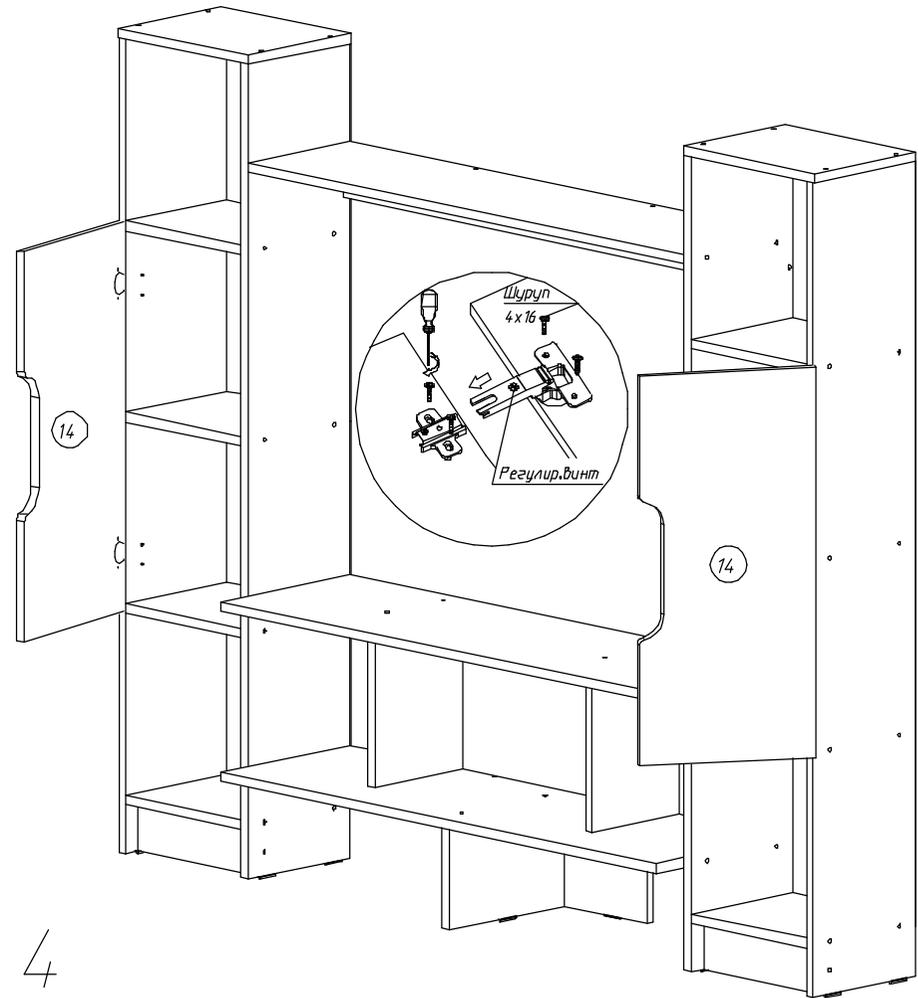

4