

Подъемный механизм с пружиной			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Фрегат 498	1	

Фурнитура в пакете/комплектующая			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Фурнитура (пакет)	1	

ЛДСП 16 мм(Каркас)			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Настил	1	1 990 765
2	Фальшпанель	1	401 2 000
3	Щиток	2	686 963
4	Царга	1	266 2 000
6	Настил	1	2 000 152
7	Вязка	2	266 830
8	Планка	2	74 830
5	Царга	1	266 2 000

Планка соединительная для ДВП			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
13	Соединитель двп	1	830

Фасад в сборе			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
9	Щиток	2	159 2 000
10	Планка средняя	1	115 1 992

ЛХДФ 3,2 мм			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
11	Дно ящика	2	858 522
12	Дно ящика	2	858 485

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	30,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	4,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	30,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	4,00
шкант 8*30 мм		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)		шт	8,00
Гайка М6		шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	6,00
шуруп 4*25 мм цинк		шт	10,00
подпятник		шт	10,00
Демпфер силиконовый		шт	7,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый		шт	4,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		шт	10,00
Винт М6 * 25 (крест)		шт	10,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая		шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	150,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

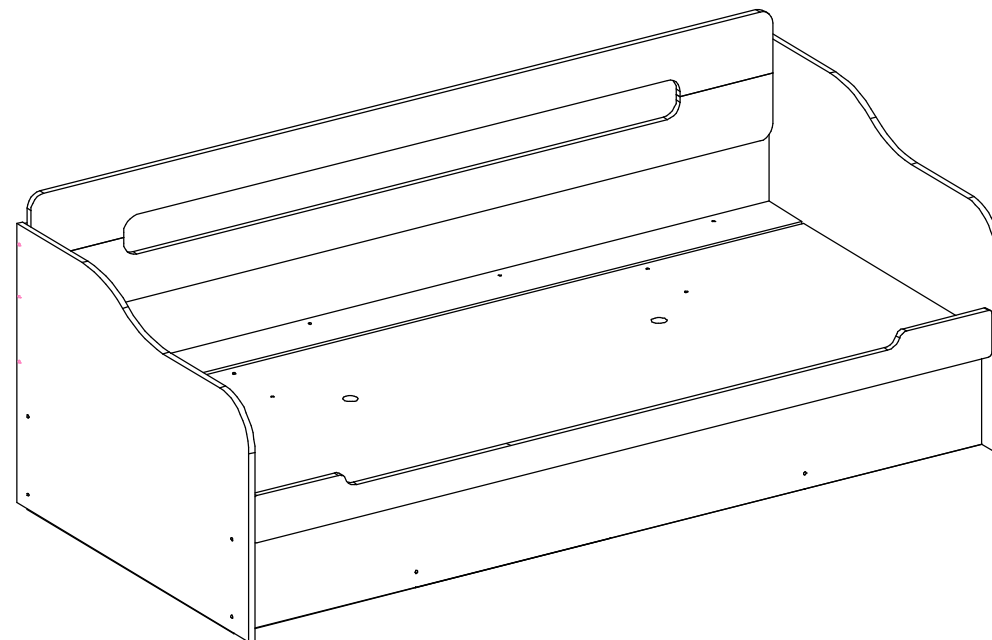

ПАЛЕРМО-3 ДК-035 (Кровать_диван 0,9м с ПМ)

Габариты: 2032 x 769 x 964 мм


Нагрузка на спальное место до 100 кг.

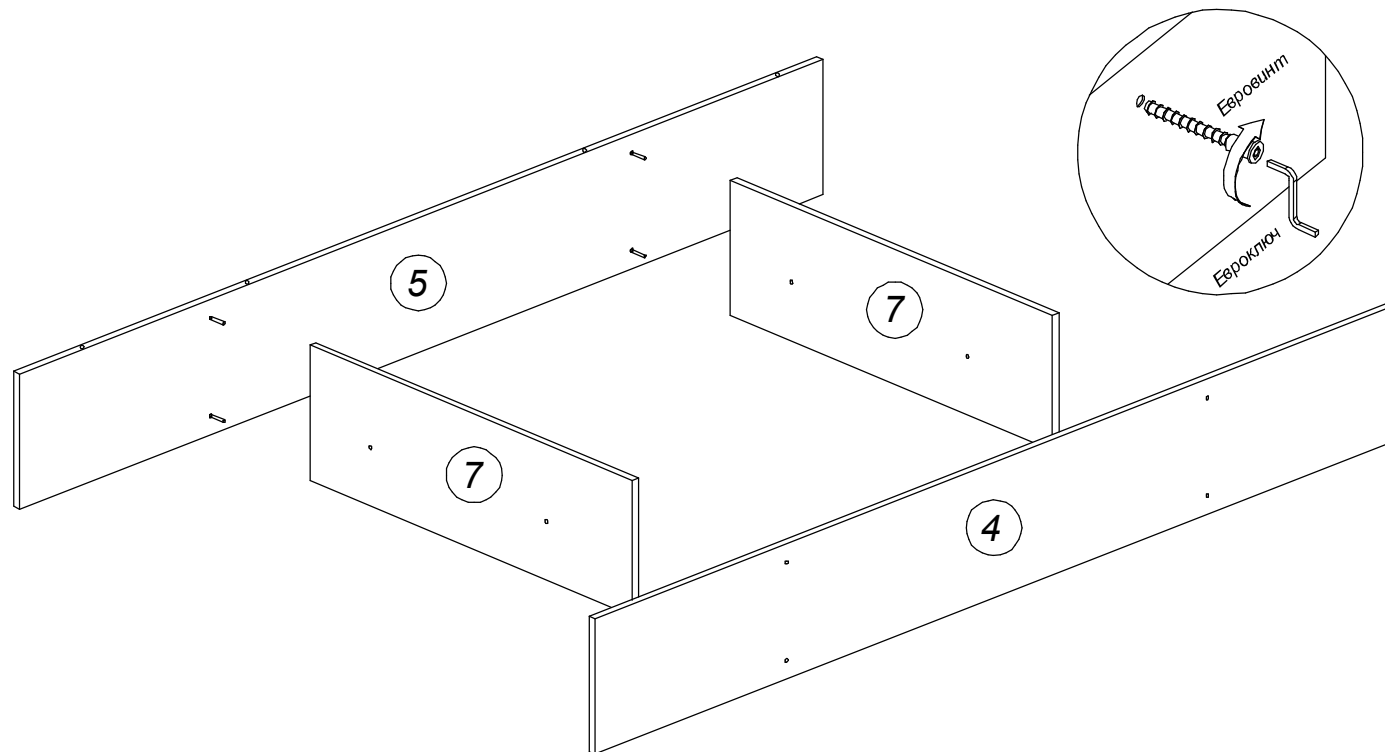

Царги поз.4 и поз.5 по одной длине с торца имеют торцевые отверстия 5мм


Царга, которая будет спереди, торцевыми отверстиями по длине необходимо установить вниз. А царга, которая будет установле сзади торцевыми отверстиями по длине установить вверх. Данные отверстия будут использованы для крепления узкого настила поз.6.

1

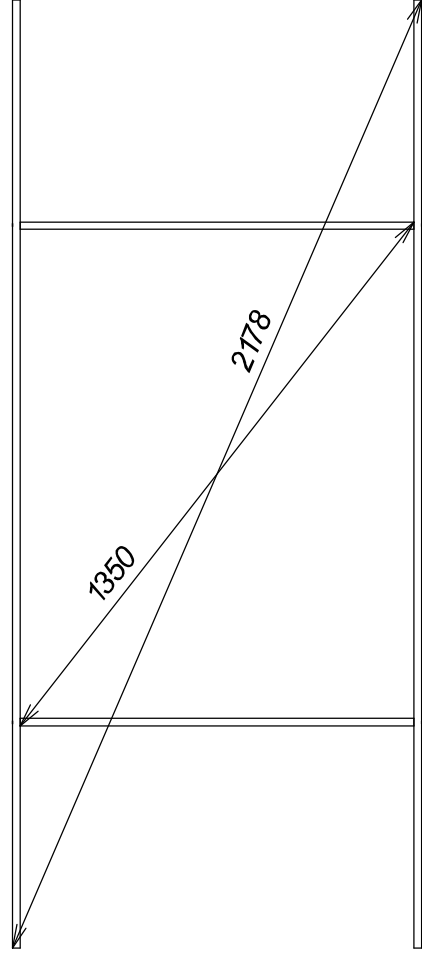


1. Крепить поз.11.

2. Крепить поз.12.

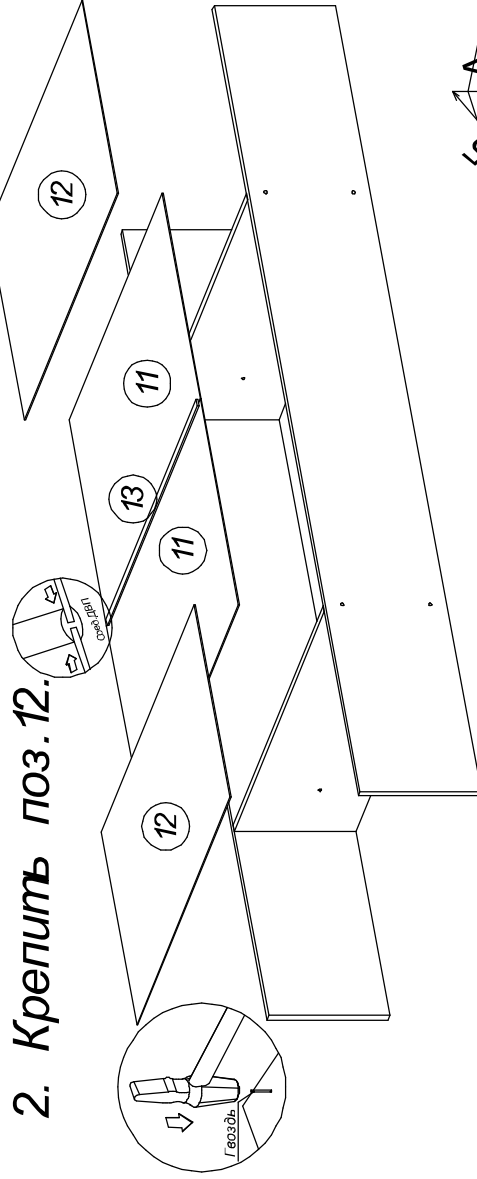


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

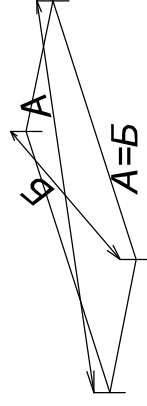


Для правильной работы подъемного механизма кровати необходимо точно выверить диагональ собранного основания кровати до и после крепления ДВП. При разных диагоналях основания кровати возможно задевание планки поз.5 за большой щиток, что приведет к потертостям на щитке.


2

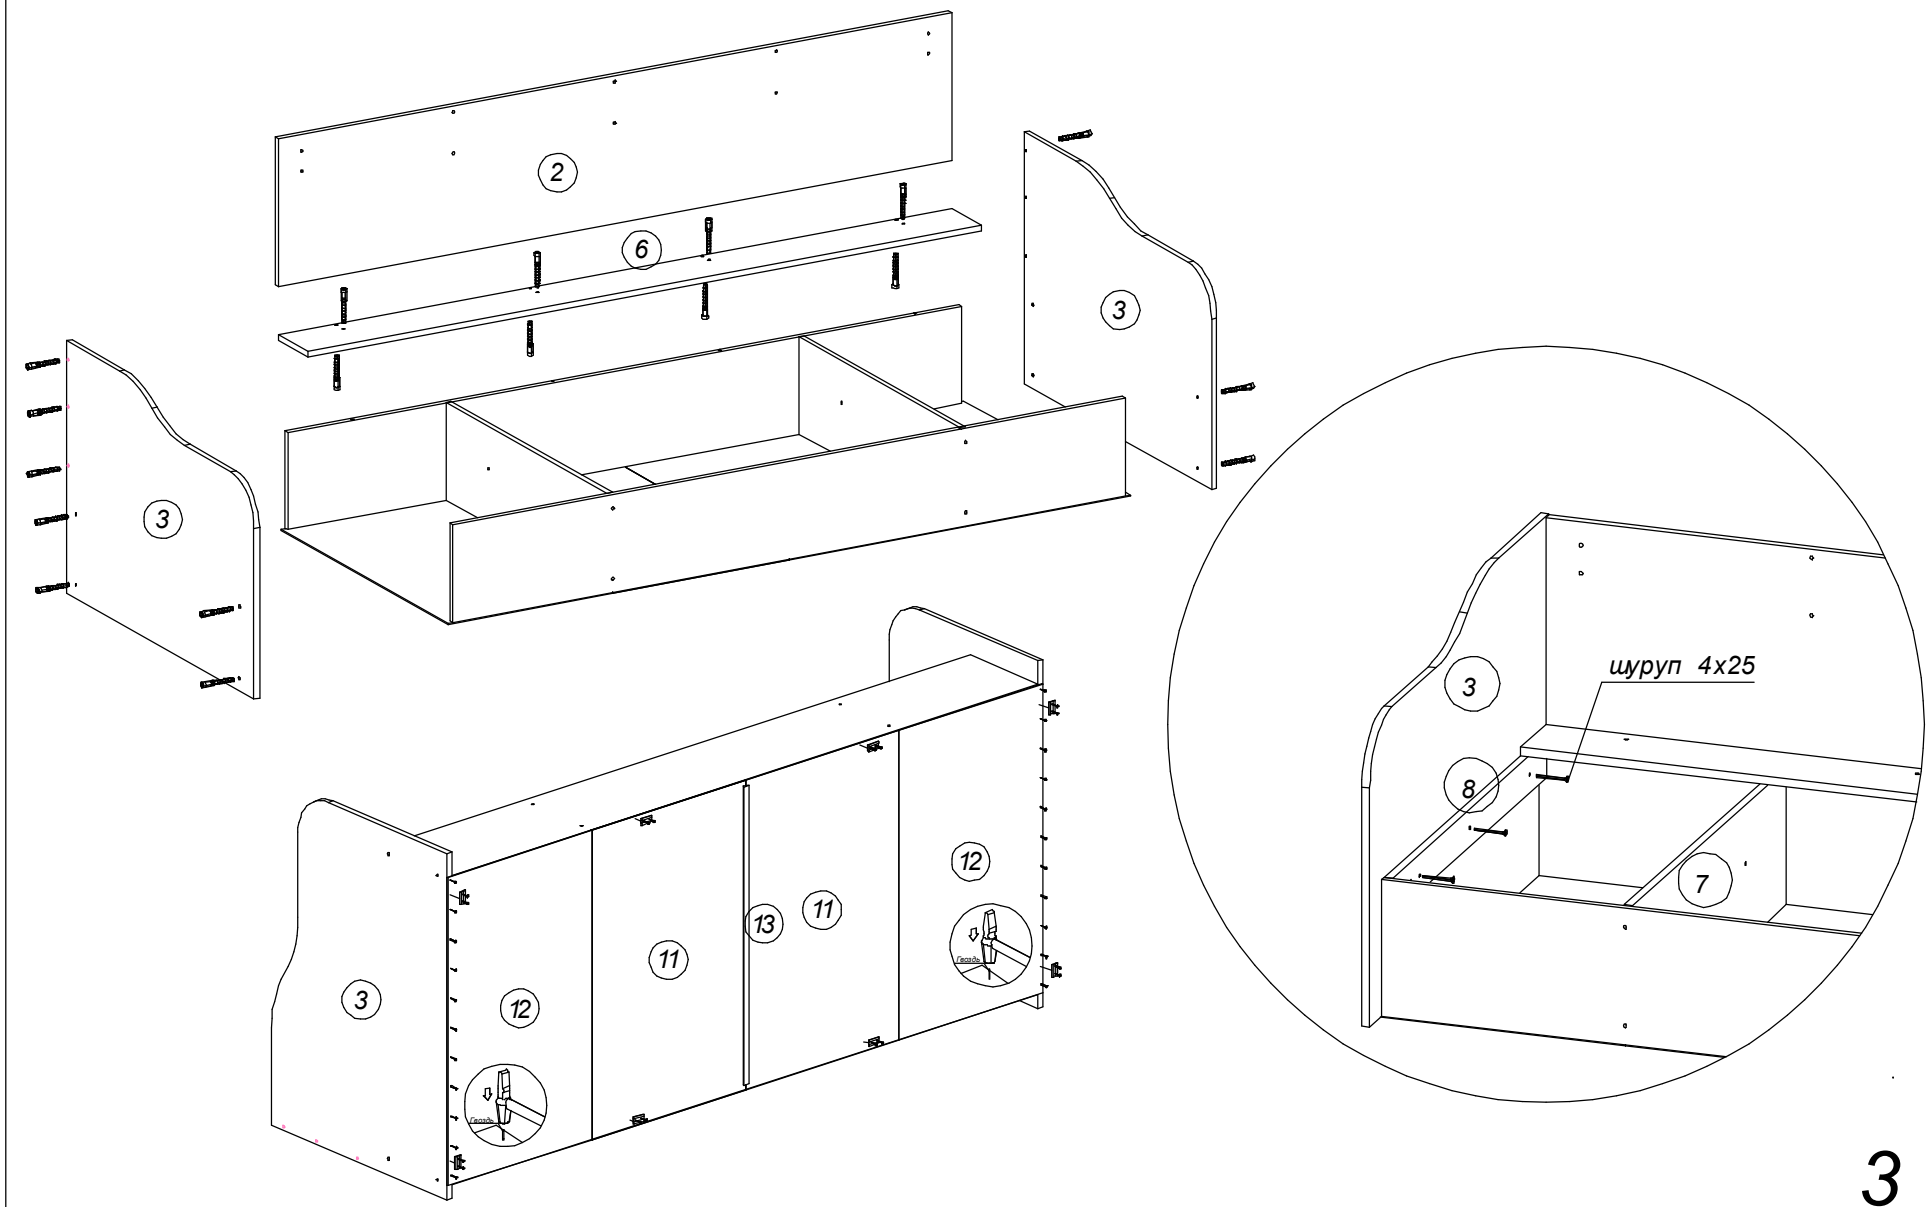

3

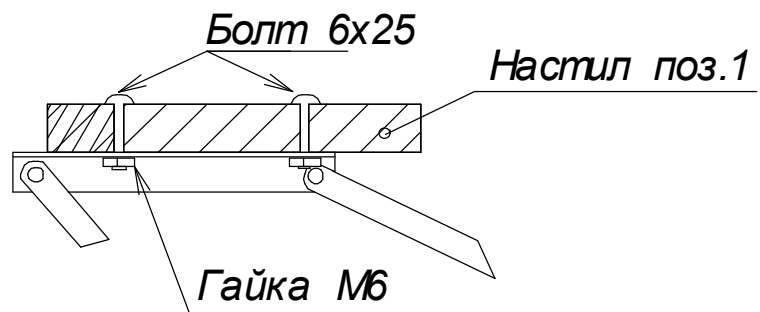


Монтажные отверстия

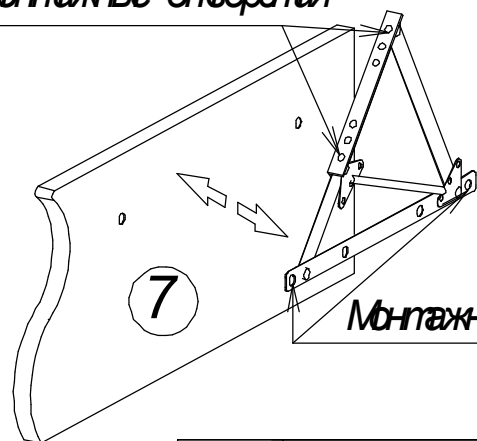

Монтажные отверстия




ВЕРХ

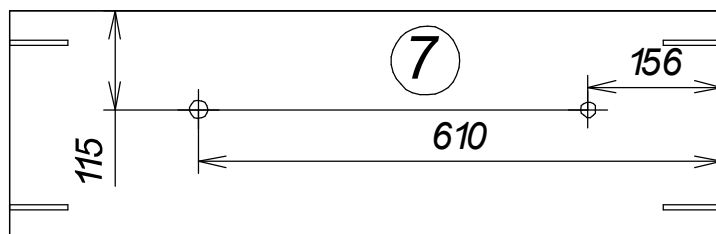

НИЗ


ПЕРЕД

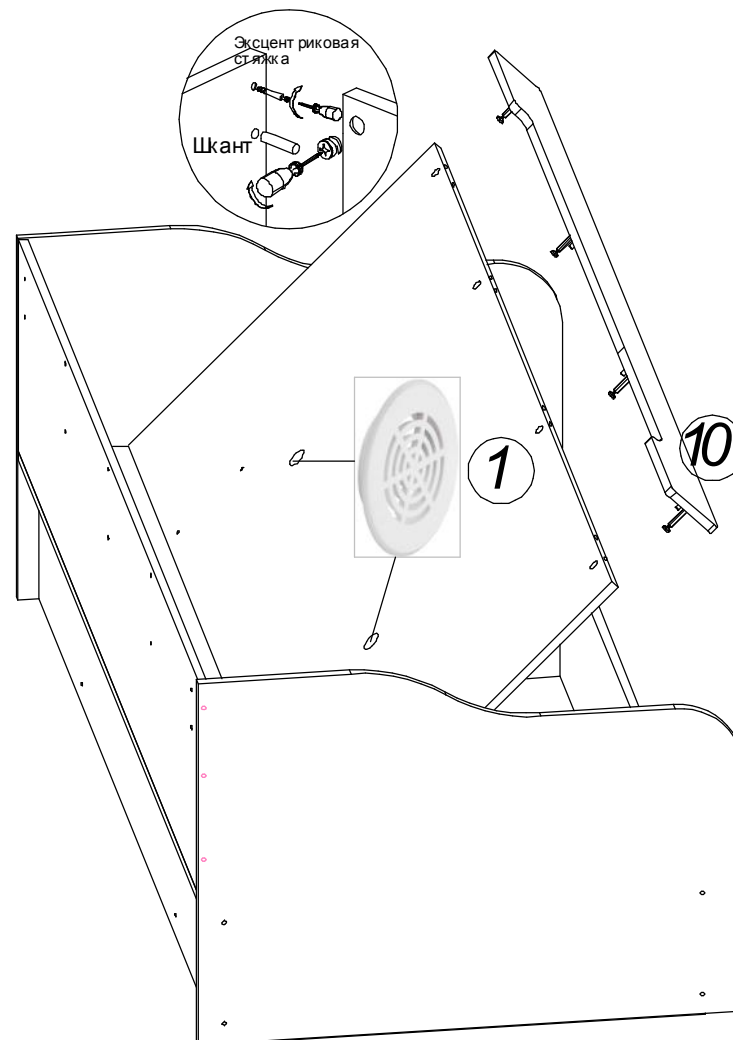

В вентиляционные отверстия
установить заглушки вентиля-
ционные.

4

5

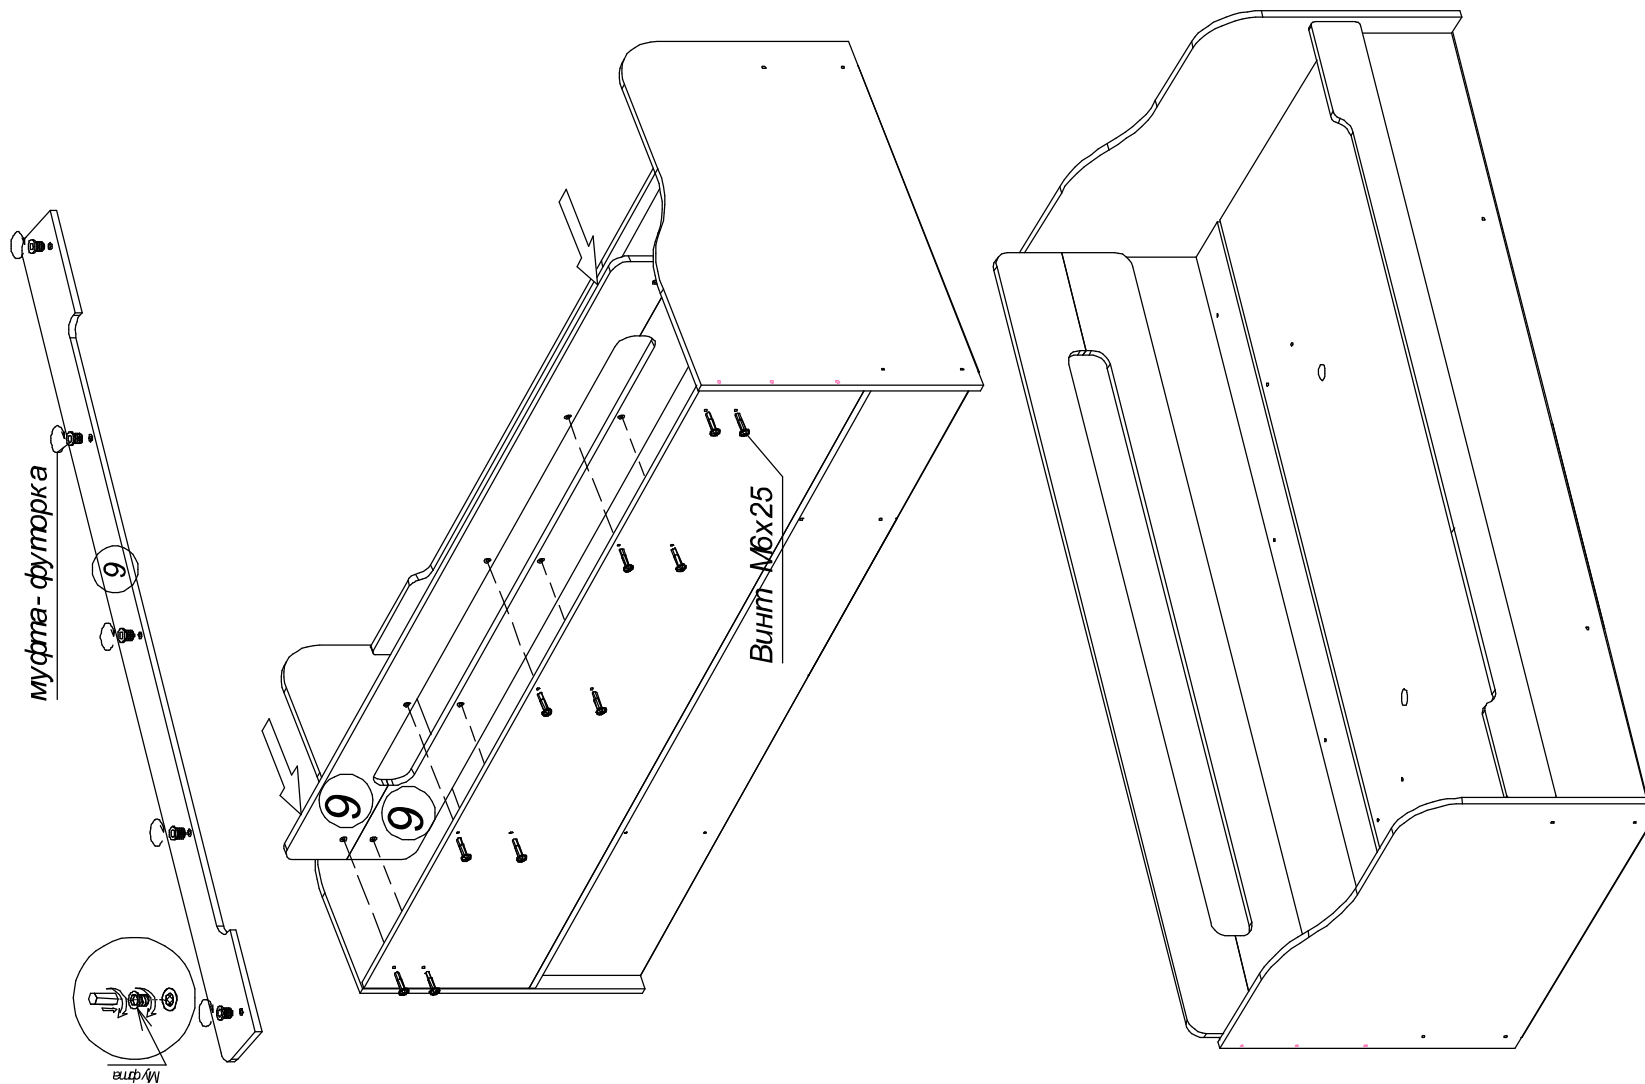

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Настил	1	1 990	765
2	Царга	1	2 000	266
3	Царга	1	1 984	266
4	Крышка нижняя	1	1 984	159
5	Настил	1	1 990	120
6	Планка	1	266	874
7	Вязка	2	266	698
8	Панель	1	210	820
9	Планка	1	74	698
11	Перегородка	3	249	158

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Щиток	1	900	960
13	Щиток	1	330	960
14	Панель	2	1 992	80

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Дно ящика	2	360	1 520
17	Дно ящика	1	725	485

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
18	Соединитель двп	1	1 032	
19	Соединитель двп	1	452	

Подъемный механизм с пружиной

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фрегат 498	1		

Фурнитура в пакете/комплектующая

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фурнитура (пакет)	1		

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	29,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	шт	2,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	8,00
Гайка М6	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	20,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	10,00
подпятник	шт	12,00
полкодержатель обычный	шт	4,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	3,00
Винт М6 * 25 (крест)	шт	3,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	29,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	8,00
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	150,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

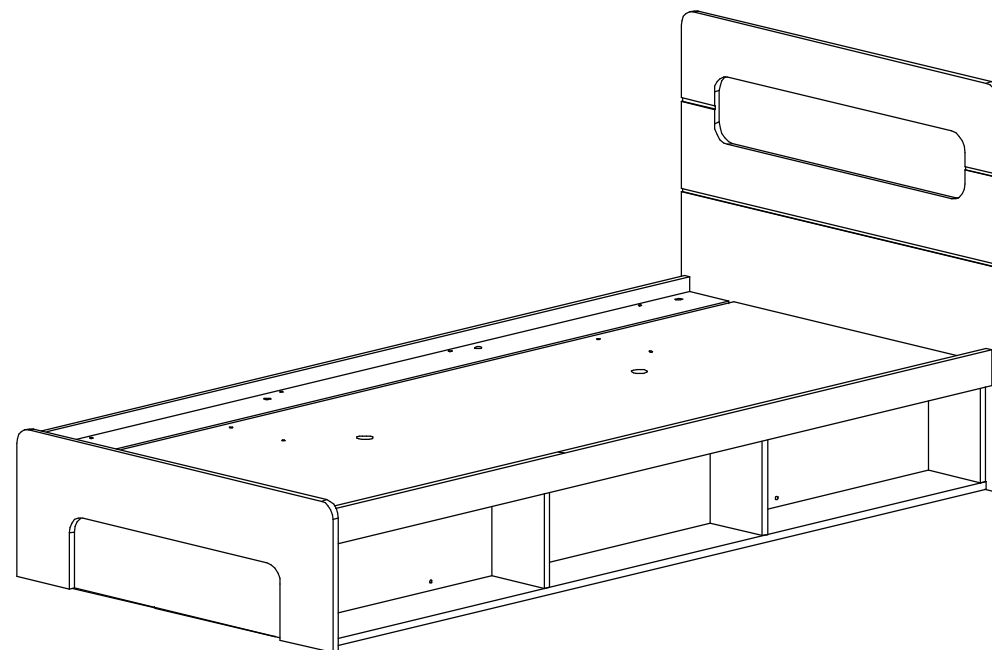

ПАЛЕРМО-3 КР-001 (Кровать 0,9м с ПМ)

Габариты: 960 x 903 x 2048 мм

Нагрузка на спальное место до 100 кг. Кровать может собираться
налевую и правую сторону

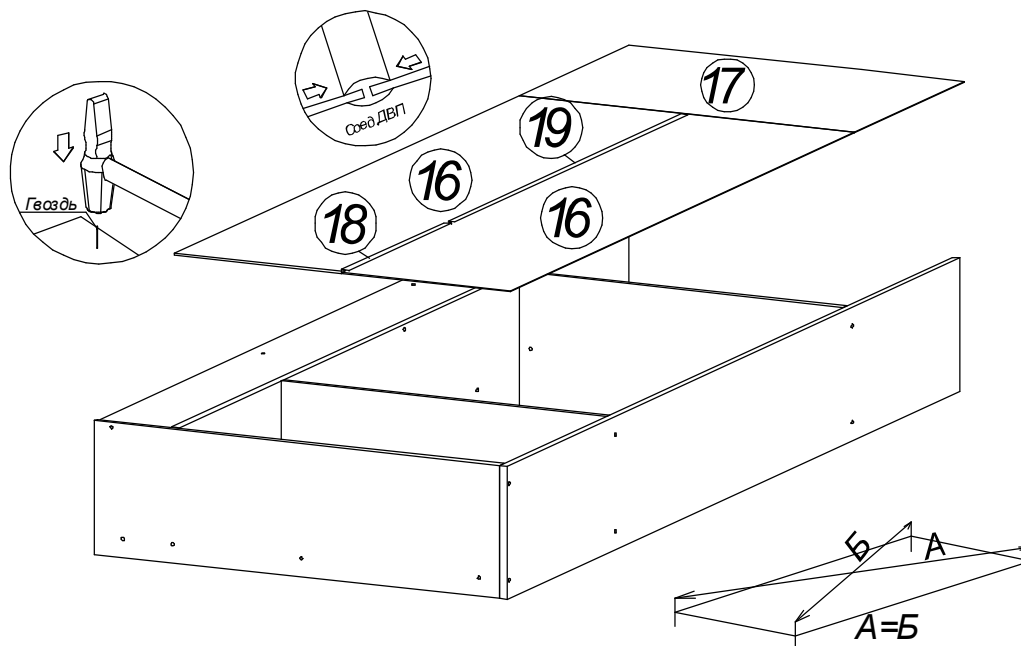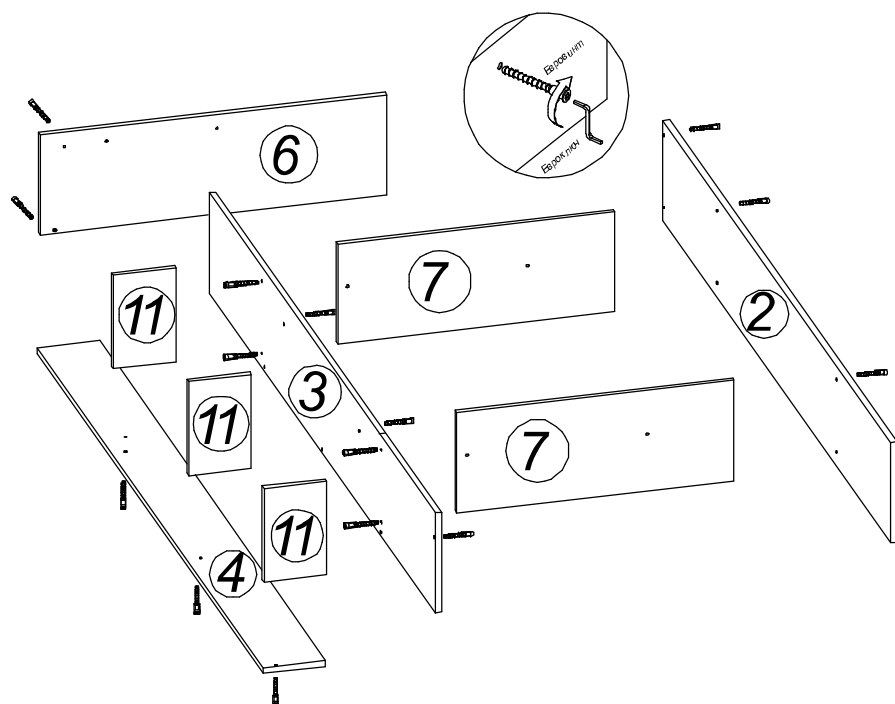

1. Соединить евровинтами детали поз. 4, 11, 3.

2. Крепить к получившейся сборке детали поз. 7, 2, 6

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).


Для правильной работы подъемного механизма кровати необходимо точно выверить диагональ собранного основания кровати до и после крепления ДВП. При разных диагоналях основания кровати возможно задевание планки поз.5 за большой щиток, что приведет к потерстям на щитке.

1

1. В щиток поз.13 вкрутить муфты (футорки) М6 и крепить его винтами М6х25 к основанию кровати.

2. В щиток поз.12 с обратной стороны вставить полкодержатели и установить на них панель поз.8. Панель крепить шурупами 4х25 мм.

3. Крепить Щиток поз.12 к основанию кровати евровинтами 6х50, выбрав нужные отверстия. С внутренней стороны основания кровати установить планку поз.9 и закрепить ее шурупами 4х25мм к щитку поз.12.

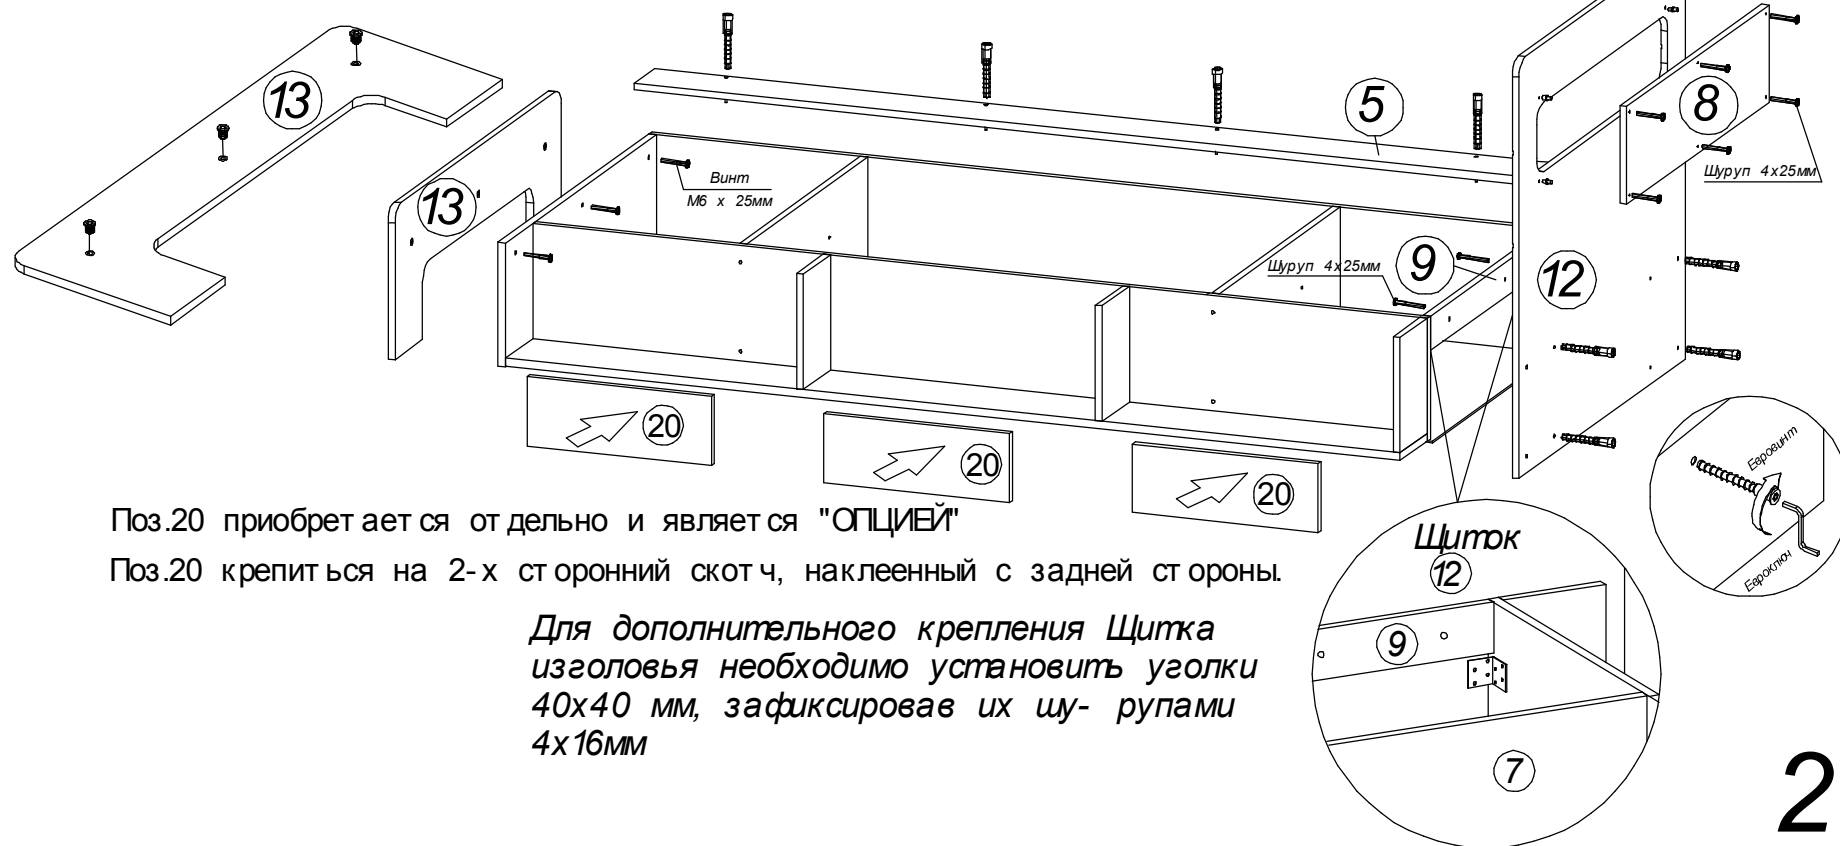


Поз.20 приобретается отдельно и является "ОПЦИЕЙ"


Поз.20 крепится на 2-х сторонний скотч, наклеенный с задней стороны.

Для дополнительного крепления Щитка изголовья необходимо установить уголки 40х40 мм, зафиксировав их шурупами 4х16мм


2

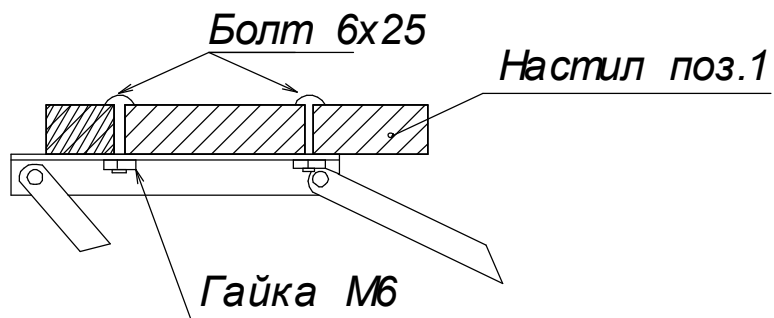

Монтажные отверстия

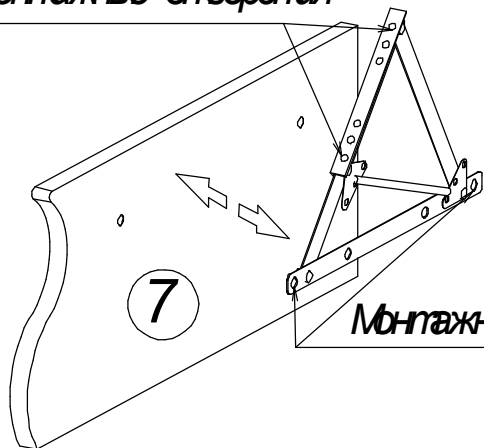

Монтажные отверстия

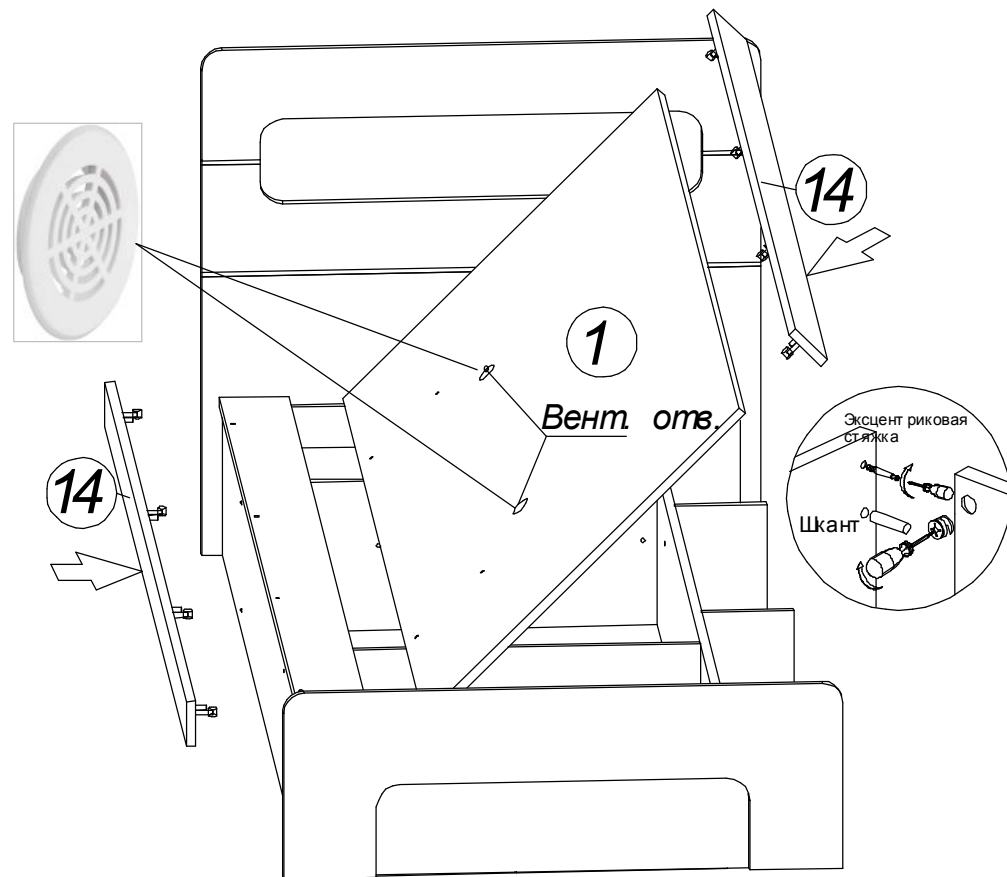

В вентиляционные отверстия установить заглушки вентиляционные.

3

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Панель задняя	1	1 100 202
2	Полка	1	1 094 202


МДФ 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Планка	1	70 1 100

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Проложка / ДСП 16 мм	1	1 100 70

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	3,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	3,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	3,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	3,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
навес врезной нерег.+дюбель 8x40мм	шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	4,00
штанга FD-014 хром/ матов.	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
мм	шт	1,00

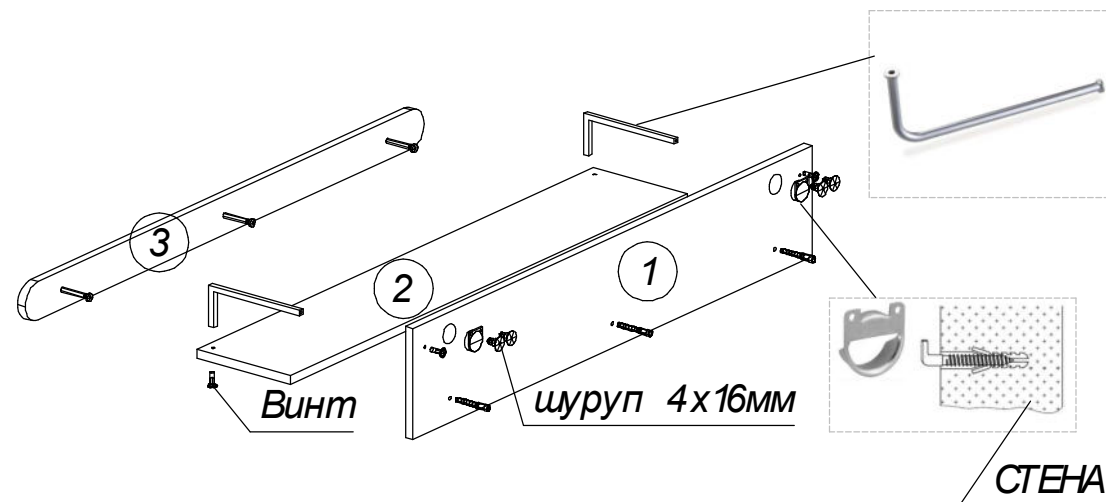

Полку вешать на стену только на вложенный крепеж (Крюк)

Нагрузка на полку не более 5 кг распределенной по длине полки.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

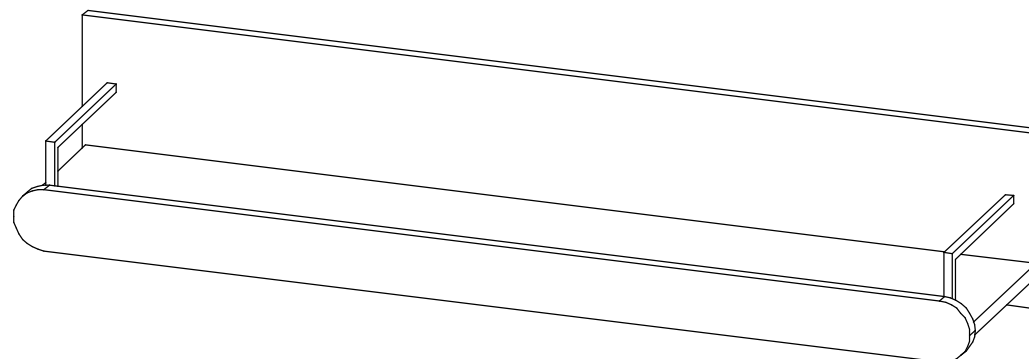

ПАЛЕРМО-3_ПН-034 (Полка навесная)

Габариты: 1100 x 202 x 234 мм

ВНИМАНИЕ!!! Нагрузка на полку не более 5 кг. Полку навешивать только на вложенную фурнитуру!

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка	1	2 045	530

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Бок прав/лев.	2	2 016	362
3	Крышка верх	1	536	362
4	Крышка низ	1	536	362
5	Вязка	2	502	322
7	Полка	2	502	322
8	Планка	1	1 994	106
9	Планка	2	350	80

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Задняя стенка	6	339	528

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	536	64
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	432	106
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	362	64

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Планка для ДВП	5	502	

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	16,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	80,00
стяжка межсекционная D5		шт	4,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	16,00
ножка американка		шт	4,00
Винт М6 * 45 (крест)		шт	4,00
Шайба D6 увелич.		шт	8,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	5,00
Демпфер силиконовый		шт	5,00
полкодержатель обычный		шт	8,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)		шт	12,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
мм		шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	28,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)		шт	2,00
Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм		шт	2,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

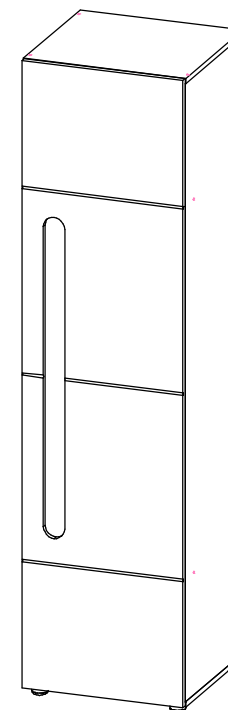


ПАЛЕРМО-3_ШК-015 (Шкаф 1 ств.)


Габариты: 536 x 2078 x 381 мм

ВАЖНО!!! Шкаф необходимо крепить к стене (фурнитура в комплекте). Несколько шкафов стянуть между собой стяжкой межсекционной.

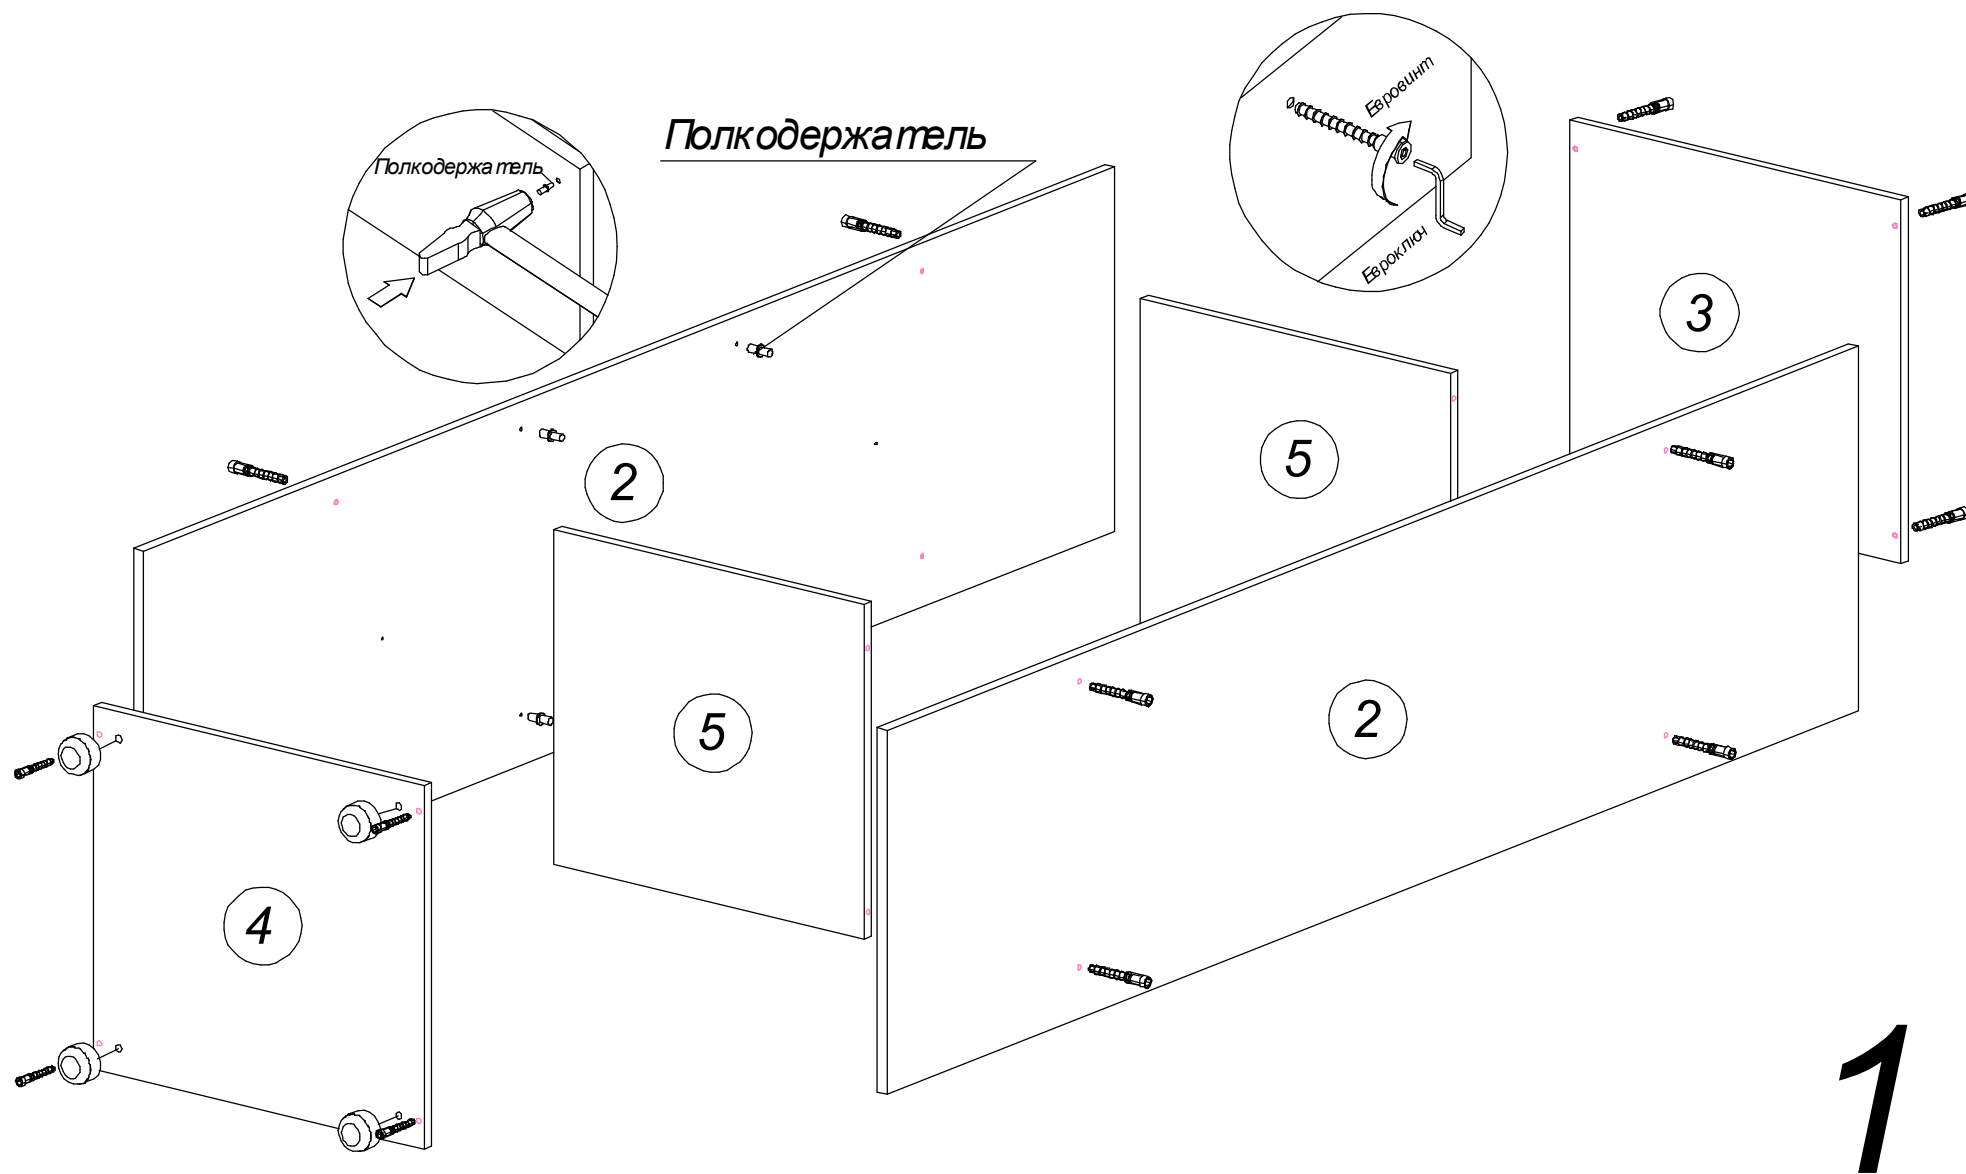

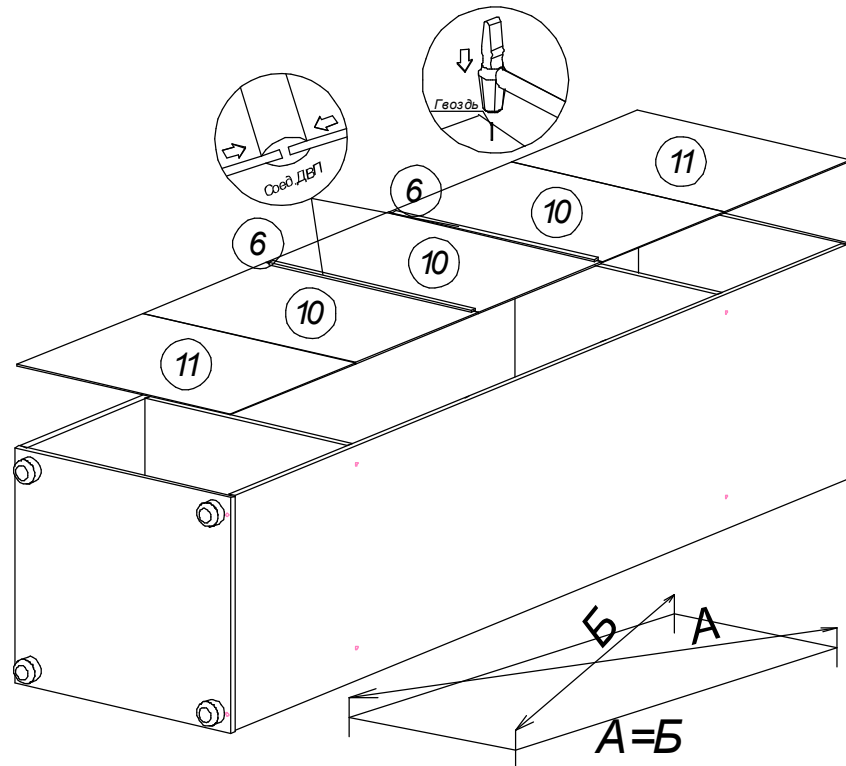

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

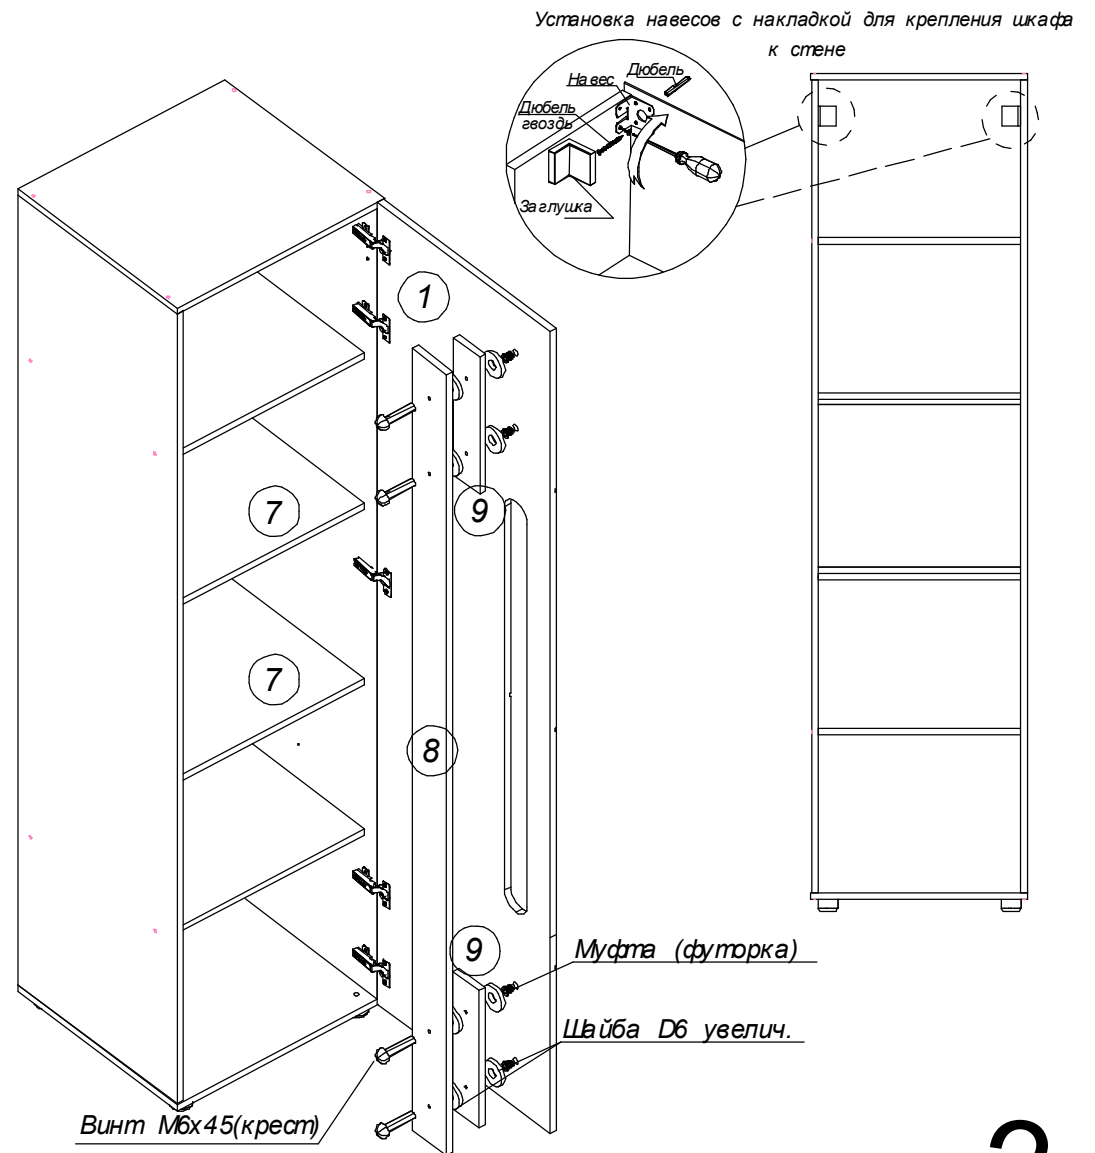

2

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка левая	1	1 628	530
2	Створка правая	1	1 628	530
3	Створка	1	413	1 062

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Бок прав/лев.	2	2 016	362
5	Крышка	1	1 068	362
6	Крышка низ	1	1 068	362
7	Вязка	2	1 034	362
8	Планка	1	1 200	106
9	Планка	1	106	938
10	Планка	2	74	106
15	Перегородка	1	1 200	332
16	Полка	2	509	322

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
11	Задняя стенка	6	339	1 060

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
13	Соединитель двп	2	1 034	
14	Соединитель двп	6	509	

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	114	106
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	30
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	132	362
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	166	362

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	16,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	4,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	12,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт	12,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	100,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	4,00
ножка американка	шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	10,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
стяжка уголок с накладкой 20х20х15 мм бежевая	шт	2,00
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	шт	2,00
Винт М6 * 45 (крест)	шт	2,00
Шайба D6 увелич.	шт	4,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	2,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	16,00
Коробка (Z-картон) под фурнитуру 360х100х100 мм	шт	1,00
шкант 8*30 мм	шт	2,00
полкодержатель обычный	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
штанга выдвижная 350 (320) мм	шт	1,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	62,00
навес уголок с накладкой (35х45х50)	шт	2,00
Дюбель-гвоздь 6 х 60 мм	шт	2,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

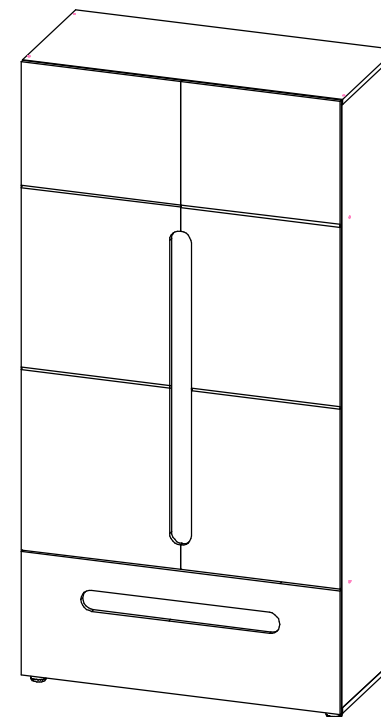


ПАЛЕРМО-3_ШК-016 (Шкаф 2-х ств комбинир.)



Габариты: 1068 x 2078 x 381 мм

ВАЖНО!!! Шкаф необходимо крепить к стене (фурнитура в комплекте). Несколько шкафов стянуть между собой стяжкой межсекционной.


Бока, Крышки, Вязки универсальные и имеют дополнительные отверстия. Неиспользуемые отверстия закрыть технологическими заглушками.

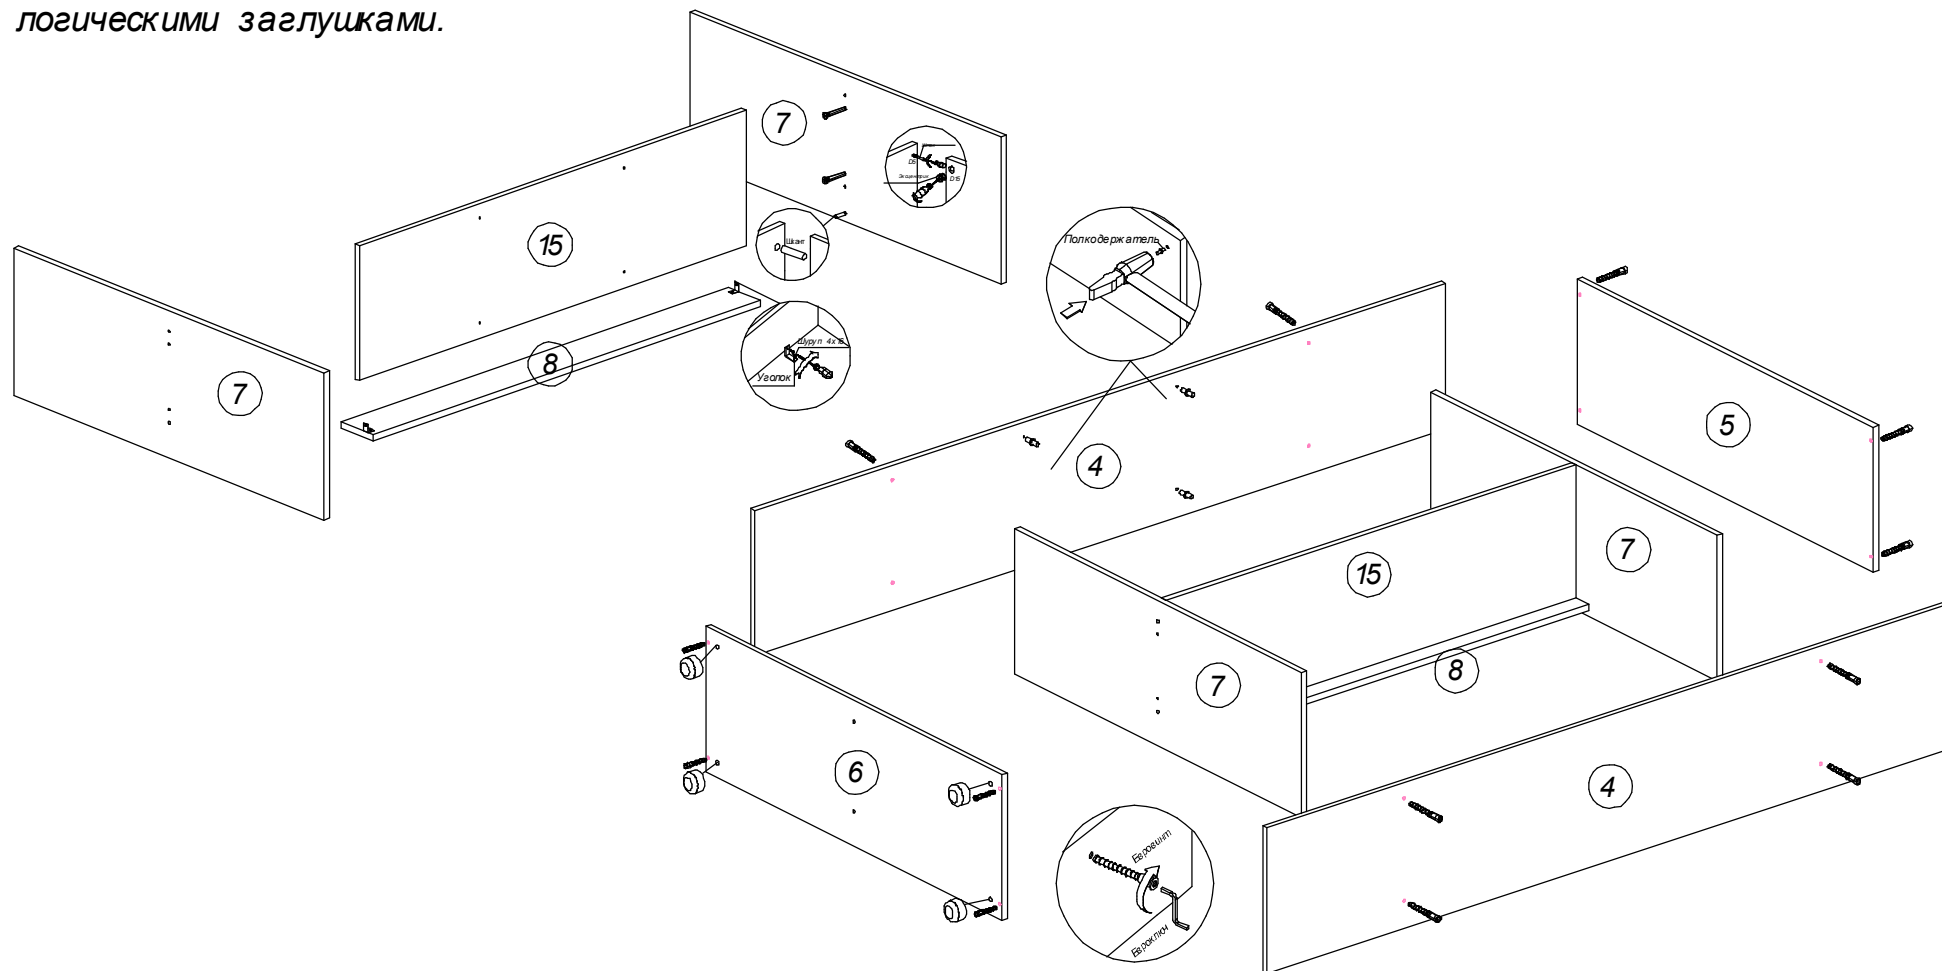

1

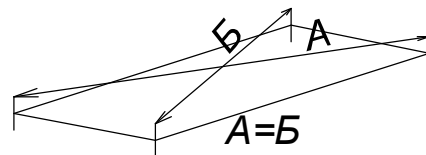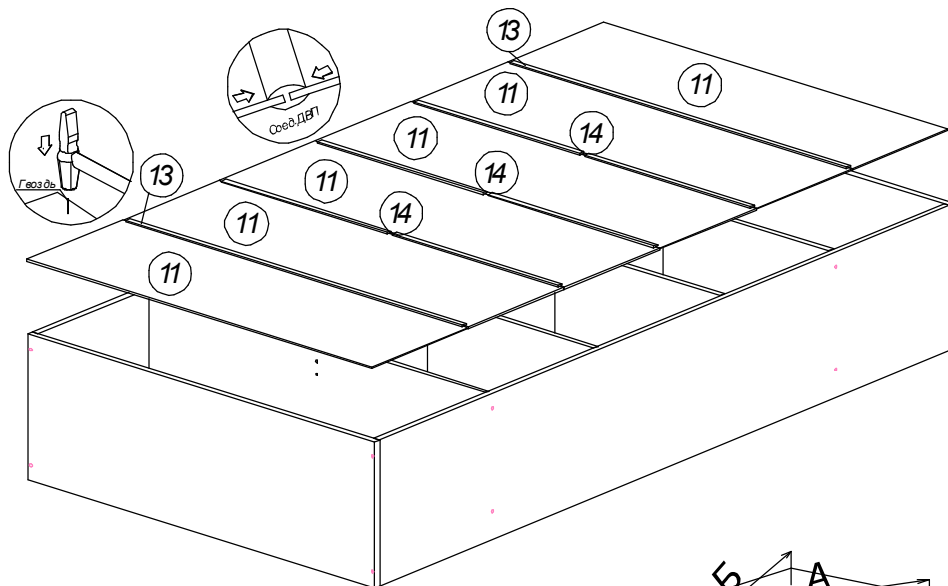Установка
навесов!

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

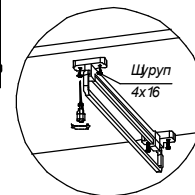

Винт М6х45(крест)

Шайба D6 увелич.

Муфта (футорка)

2

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка	1	2 045	530
2	Бок	1	2 050	434

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок	1	2 016	362
4	Крышка	1	735	816
5	Крышка нижняя	1	735	816
6	Вязка	1	735	799
7	Перегородка	1	1 608	474
8	Фальшпанель	1	1 608	234
9	Бок	1	1 200	185
10	Крышка нижняя	1	234	458
11	Вязка	2	184	441
12	Фальшпанель	1	170	468
13	Планка	1	1 608	106
14	Планка	1	1 608	106
15	Планка	1	392	106
16	Планка	1	392	106
17	Планка	1	392	106

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	50	474
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	28	1 167
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	106	383
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	458	474
105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	185	398
106	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	100	1 200
107	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	100	866
108	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	280	816

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
19	Задняя стенка	2	412	806
20	Задняя стенка	3	404	806
21	Задняя стенка	2	412	672
22	Задняя стенка	3	404	497

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
23	Соединитель двп	3	677	
24	Соединитель двп	3	468	

Труба-штанга (3 м)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
18	труба-штанга	1	762	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	46,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	150,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	46,00
ножка американка	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	36,00
петля четырехшарнирная угловая (китай)	шт	5,00
Демпфер силиконовый	шт	5,00
стяжка уголок с накладкой 20х20х15 мм бежевая	шт	4,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	20,00
мм	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	12,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	12,00
шкант 8*30 мм	шт	10,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

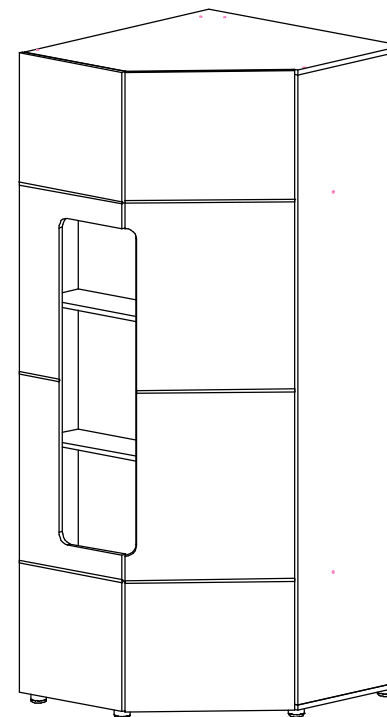


ПАЛЕРМО-3_ШК-017 (Шкаф угл.45 с полками)



Габариты: 754 x 2078 x 824 мм

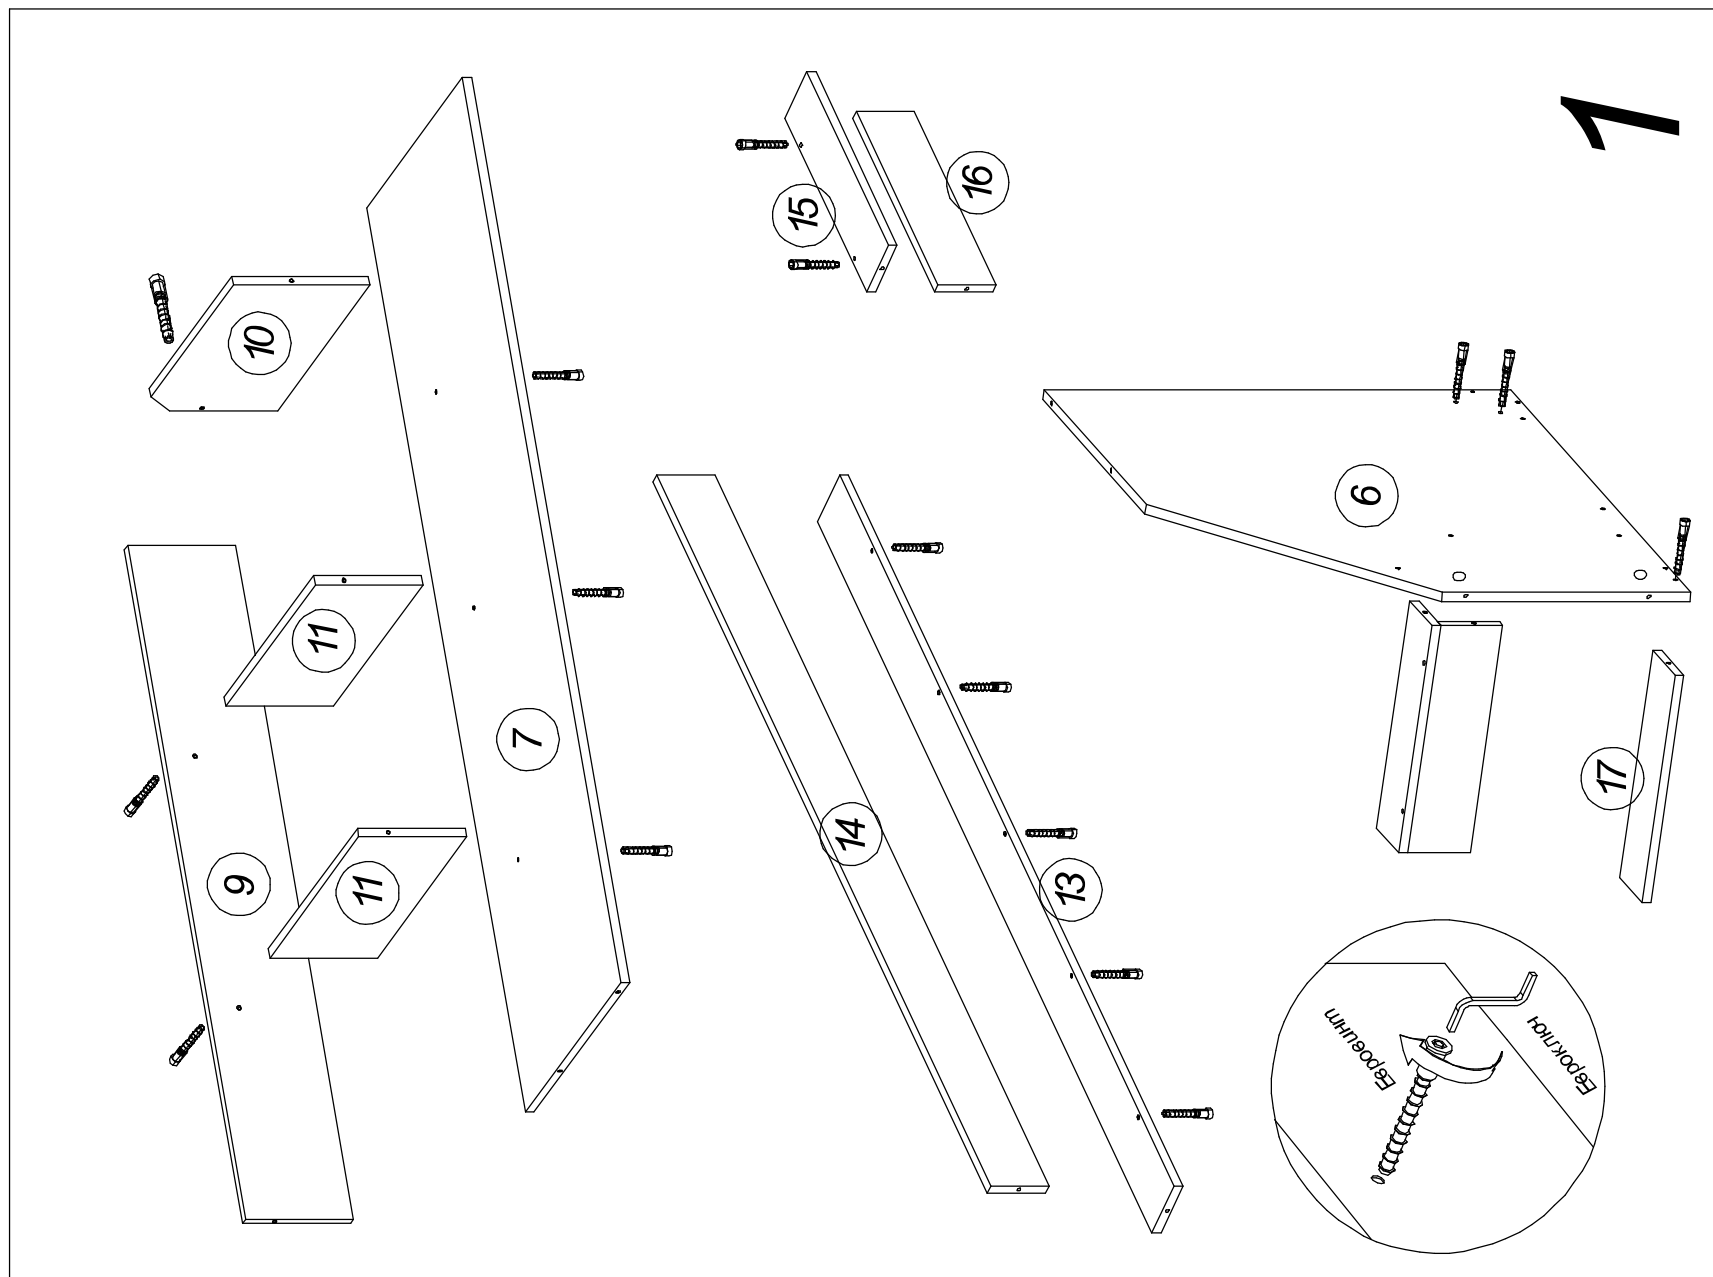

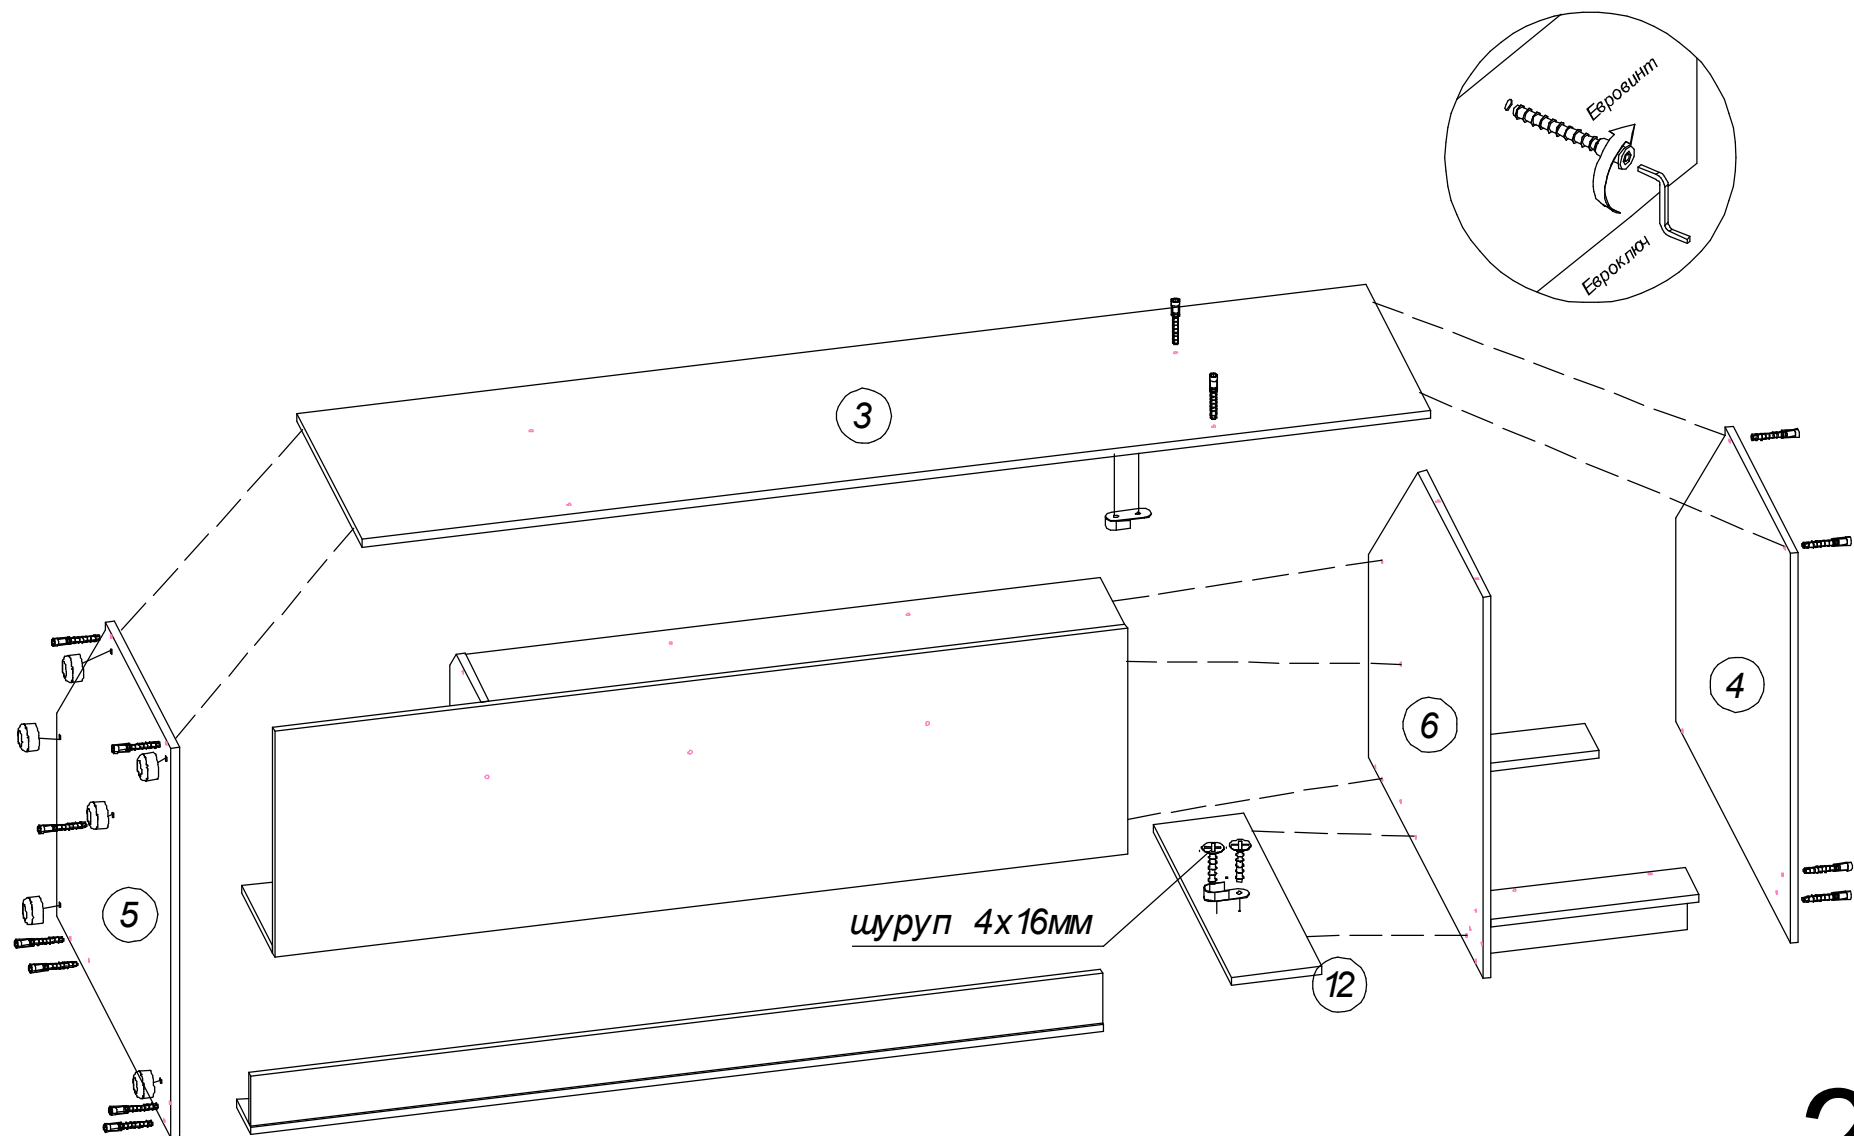


2

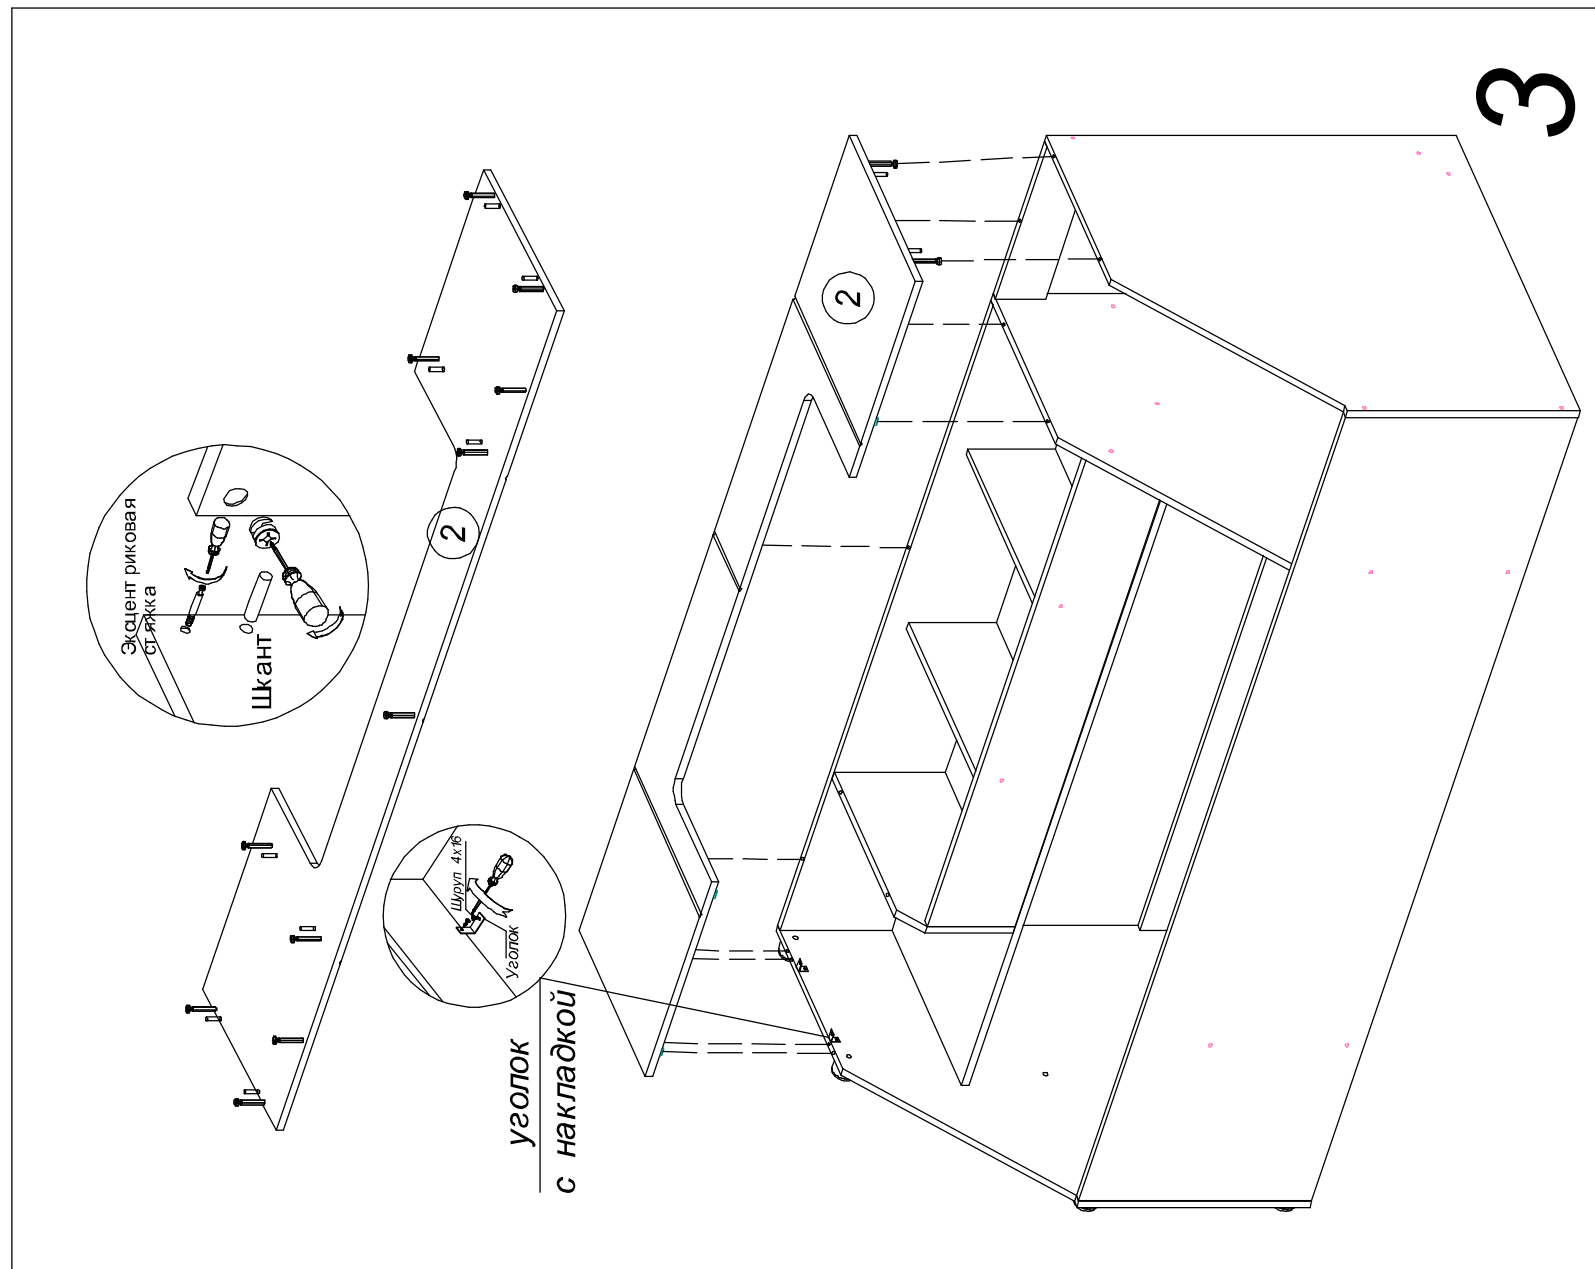

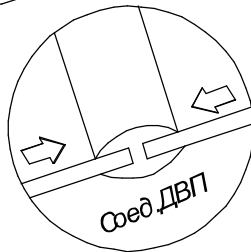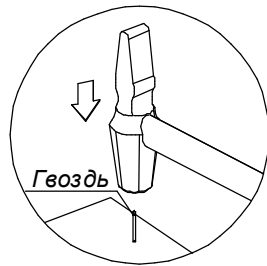


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

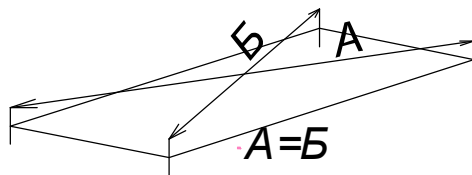


шуруп 4,2x14 мм п/ш

шуруп 4,2x14 мм п/ш

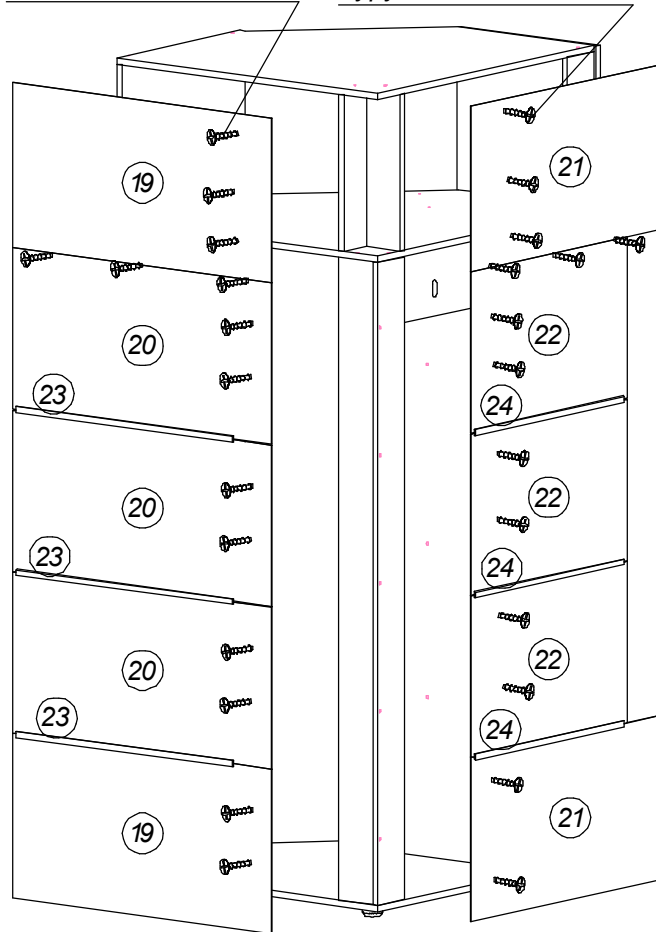

петля угловая

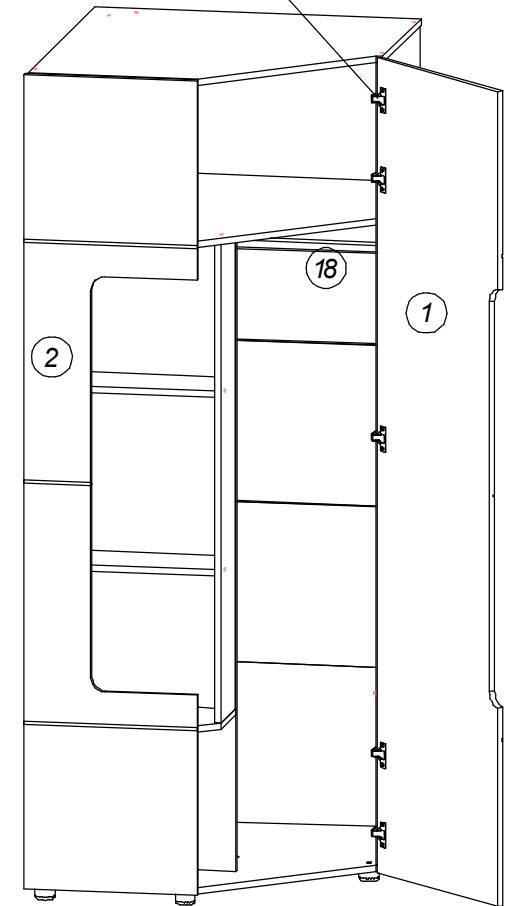

4

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок прав/лев.	2	2 016	362
5	Крышка верх	1	451	362
6	Крышка низ	1	451	362
7	Вязка	4	417	362
8	Фальшпанель	2	106	417
9	Перед/зад. стенка ящика	6	360	106
10	Бок ящика прав/лев	3	350	106
11	Бок ящика прав/лев	3	350	106

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Задняя стенка	4	362	443
13	Задняя стенка	1	294	443
14	Дно ящика	3	389	345
16	Задняя стенка	1	300	443

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
15	Соединитель дvp	1	417	

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Створка	1	728	446
3	Фасад ящика	2	240	446
4	Фасад ящика	1	240	446

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	83	362
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	45	362

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	20,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	12,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	12,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	20,00
шкант 8*30 мм		шт	8,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
ножка американка		шт	4,00
направляющие шариковые, 350 мм		шт	3,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	60,00
Демпфер силиконовый		шт	14,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	150,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	2,00
схема-сборки		шт	1,00
мм		шт	1,00
Заглушка технологическая D 35 мм белый		шт	2,00
Флиппер (прозрачный) + евровинт		шт	16,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)		шт	2,00
стяжка межсекционная D5		шт	2,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)		шт	20,00
Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм		шт	2,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам


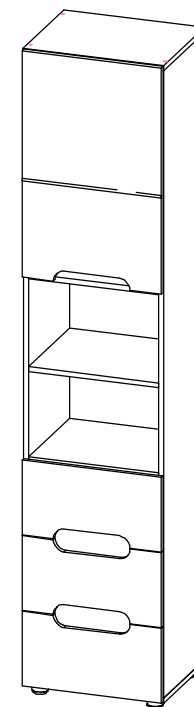




ПАЛЕРМО-3_ШК-018 (Шкаф с откр. полками+ящики)

Габариты: 451 x 2078 x 381 мм


ВАЖНО!!! Шкаф необходимо крепить к стене (фурнитура в комплекте). Несколько шкафов стянуть между собой стяжкой межсекционной.

1

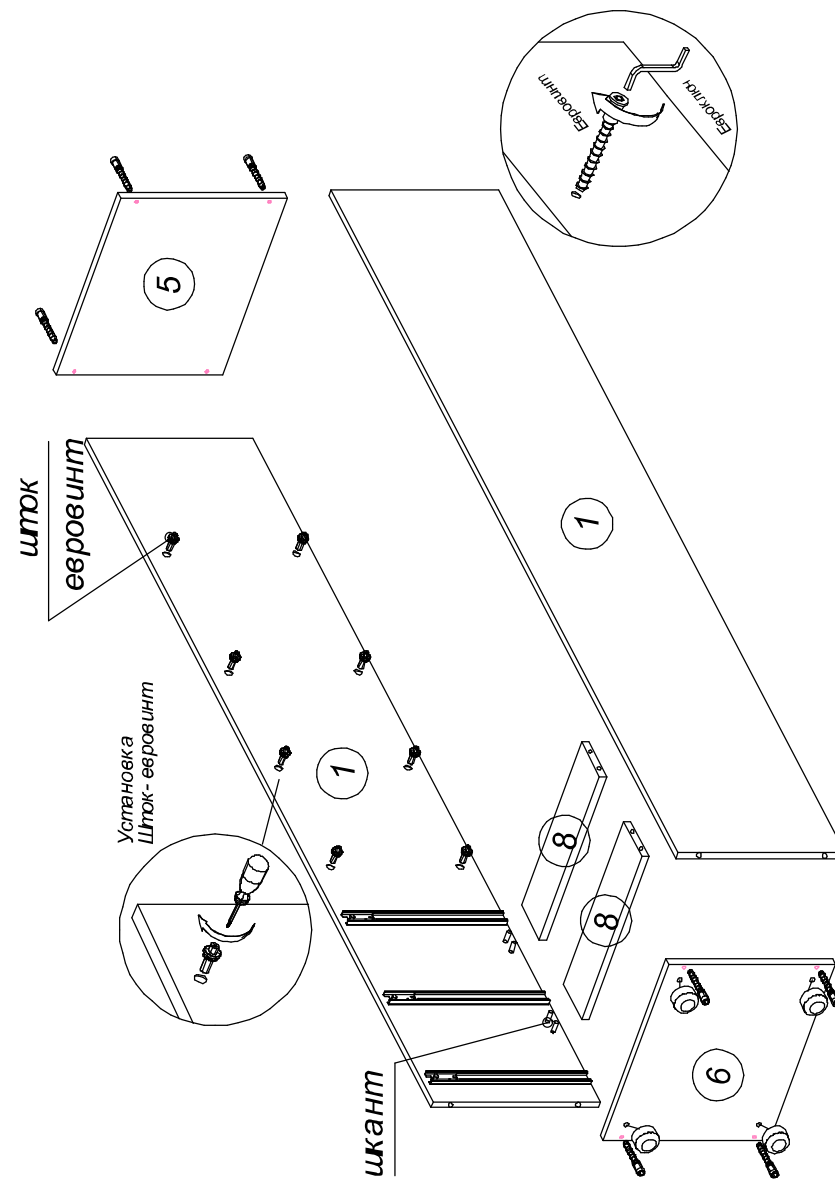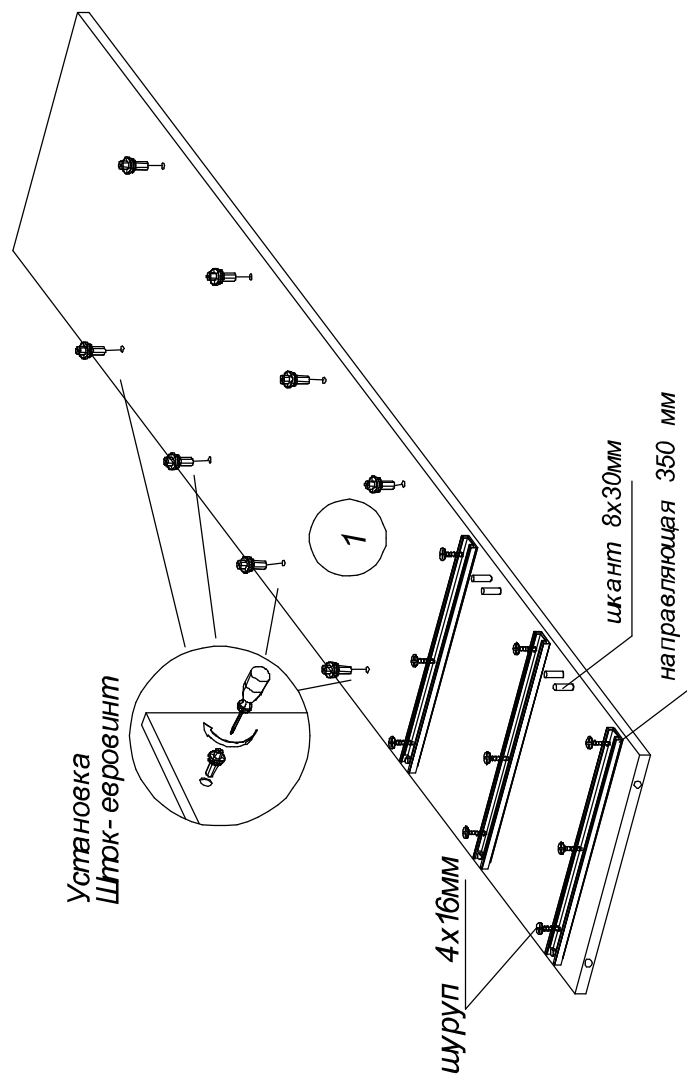

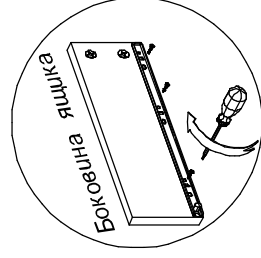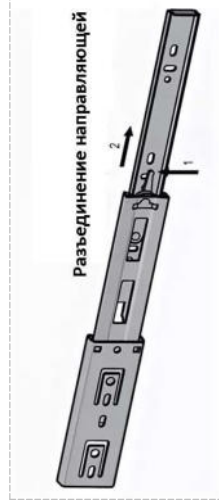


Бок ящика




Для установки шариковых направляющих на бок ящика, необходимо от нижнего края ящика на расстоянии 12 мм провести черту карандашом и закрепить деталь направляющей шурупами 4х6мм через регулировочные отверстия к боковине ящика.

-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по высоте
-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по длине

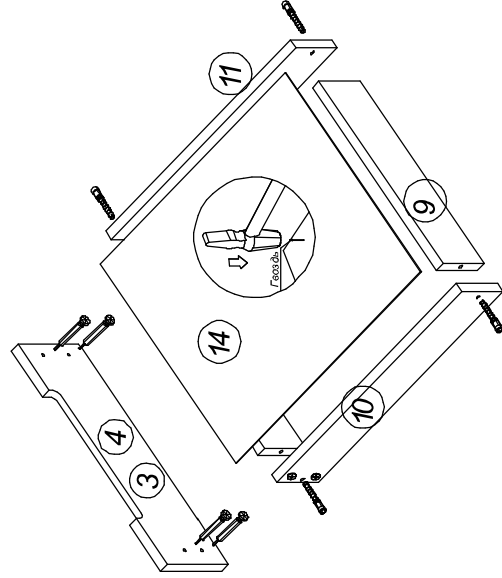





шуруп 4,2х14 мм п/ш

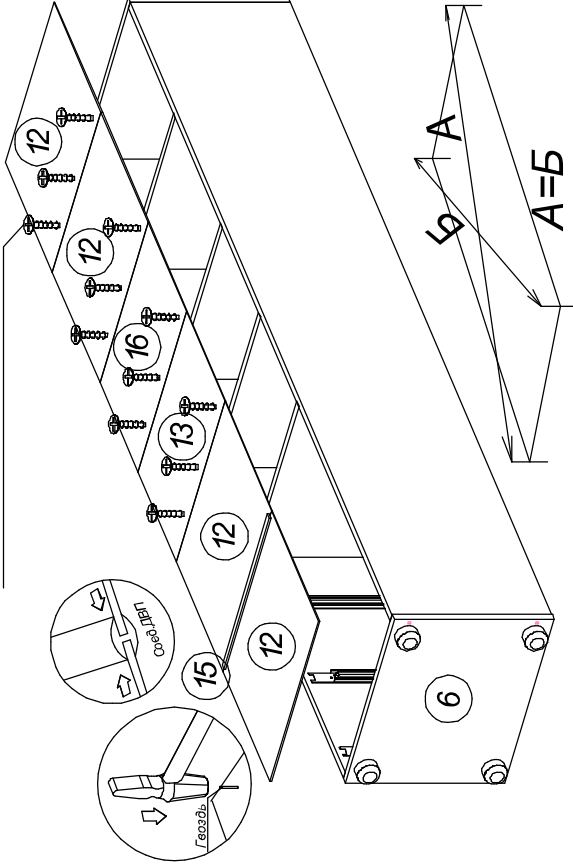


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

Для исключения па-
дения вперед шка-
фа крепить его к
стене с помощью
навеса с накладкой
(35x45x50)

Навес с накладкой

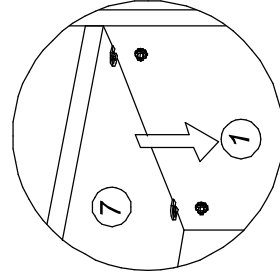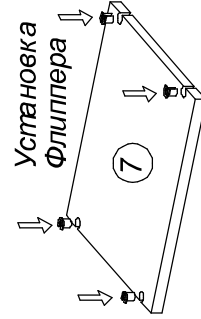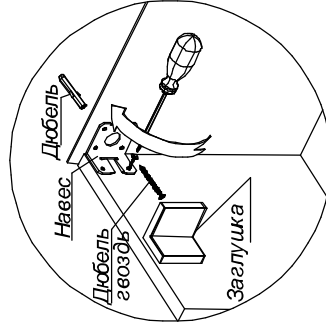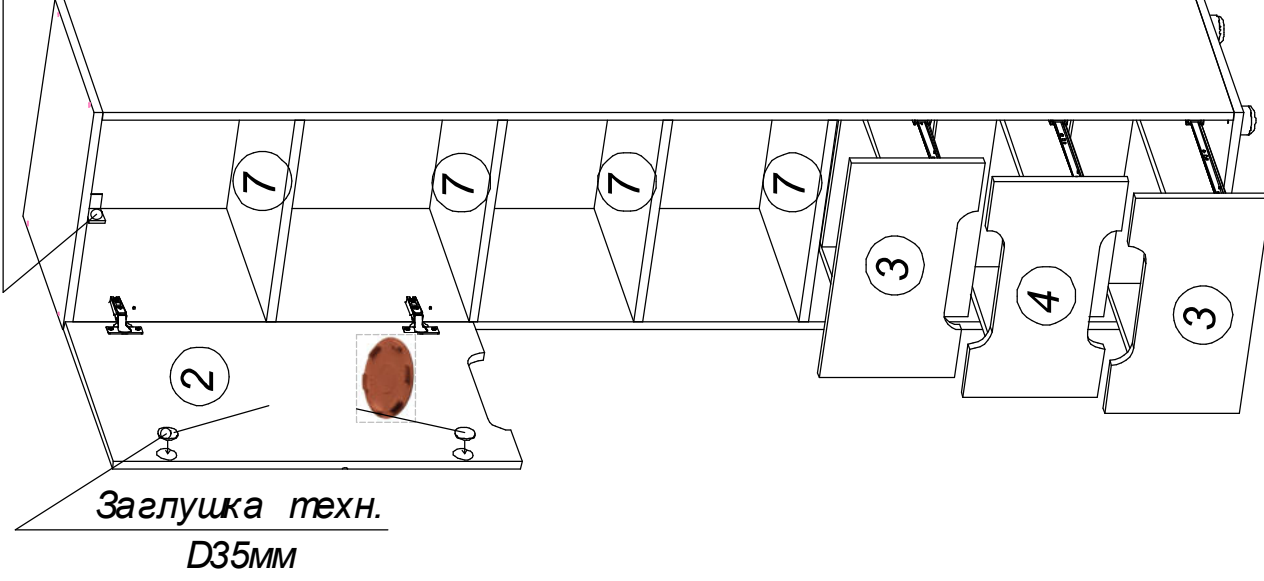

Установить Флипперы
Задвинуть полку в
корпус шкафа и опус-
тить вниз, так что
бы флипперы сели на
вкрученные
Штики-евровинты.

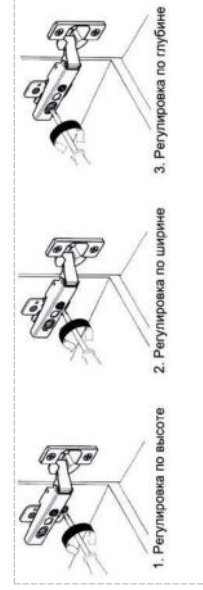

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
7	Крышка верх	1	899	362
8	Крышка низ	1	899	362
9	Вязка	2	417	362
10	Вязка	3	432	330
12	Фальшпанель	2	106	417
13	Перед/зад. стенка ящика	6	360	106
4	Перегородка	1	1 278	362
5	Бок левый	1	1 278	362
6	Бок правый	1	1 278	362
11	Планка	1	1 278	74
14	Бок ящика прав/лев	3	350	106
15	Бок ящика прав/лев	3	350	106

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Задняя стенка	2	362	890
18	Дно ящика	3	389	345
17	Задняя стенка	2	289	890

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
19	Соединитель двп	1	417	

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Фасад ящика	1	240	446
3	Фасад ящика	2	240	446
1	Створка	1	1 304	446

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	37
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	65	362
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	43	362
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	35	362
105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	106	65
106	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	44	360
107	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	32	432
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	78	37

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
200	Проложка / ДВП	1	899	73
201	Проложка / ДВП	1	899	111

Фурнитура

Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт 12,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт 26,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт 10,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт 26,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт 12,00
шкант 8*30 мм	шт 20,00
Ключ для стяжки евро	шт 1,00
ножка американка	шт 5,00
направляющие шариковые, 350 мм	шт 3,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт 60,00
Демпфер силиконовый	шт 14,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт 200,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт 3,00
схема-сборки	шт 1,00
мм	шт 1,00
Флиппер (прозрачный) + евровинт	шт 20,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт 2,00
стяжка межсекционная D5	шт 2,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт 30,00
Дюбель-гвоздь 6 x 60 мм	шт 2,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

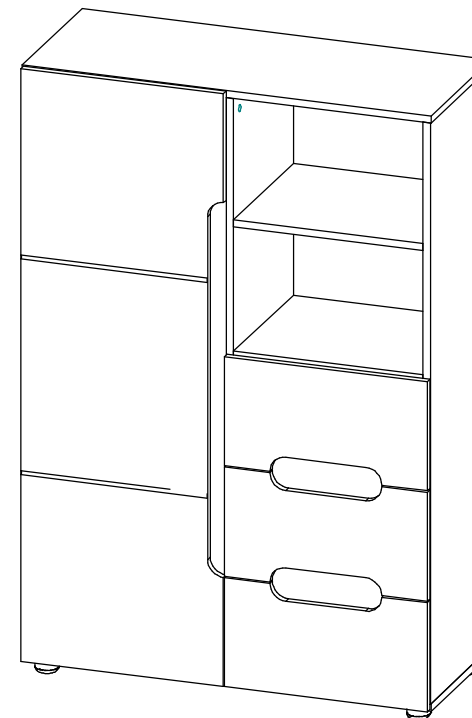

ПАЛЕРМО-3_ШК-019 (Шкаф Ящики)

Габариты: 900 x 1340 x 381 мм

ВАЖНО!!! Шкаф необходимо крепить к стене (фурнитура в комплекте). Несколько шкафов стянуть между собой стяжкой межсекционной.

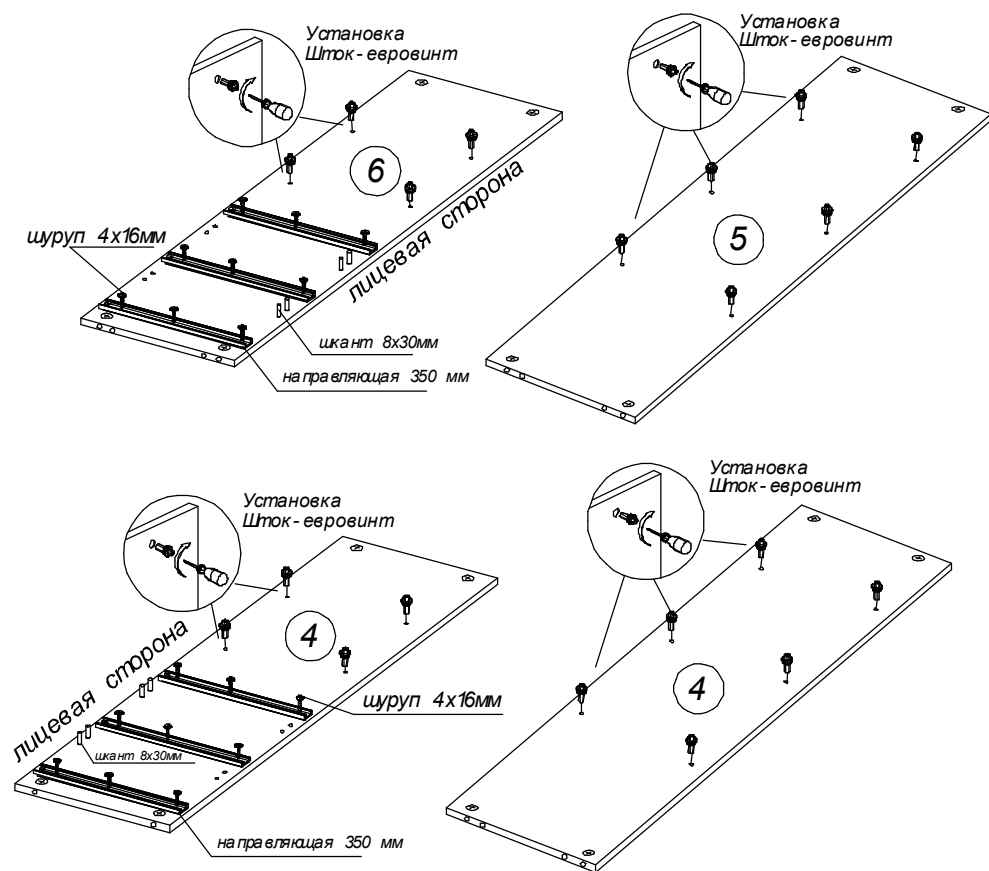

1. Все боковины и перегородка имеет кромку с двух сторон и симметричную по длине сверловку для того чтобы модуль можно было собрать в зеркальном отображении.

2. Перед сборкой пункта 2 необходимо убедиться где верх, а где низ. Так как ряды отверстий под шток-евровинт имеют разное расстояние по длине.

Схема расположения фурнитуры на крышке верхней для расположения выдвижных ЯЩИКОВ СПРАВА.




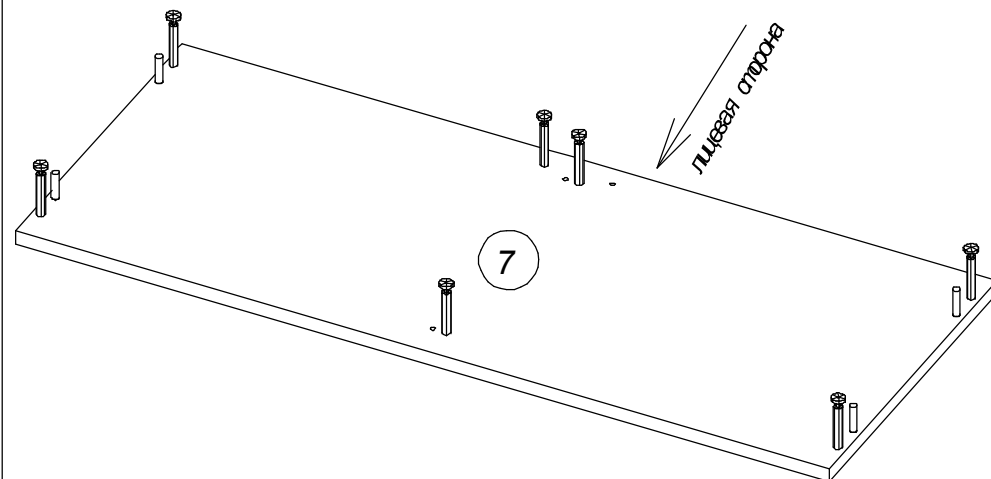


Схема расположения фурнитуры на крышке нижней для расположения выдвижных ЯЩИКОВ СПРАВА.

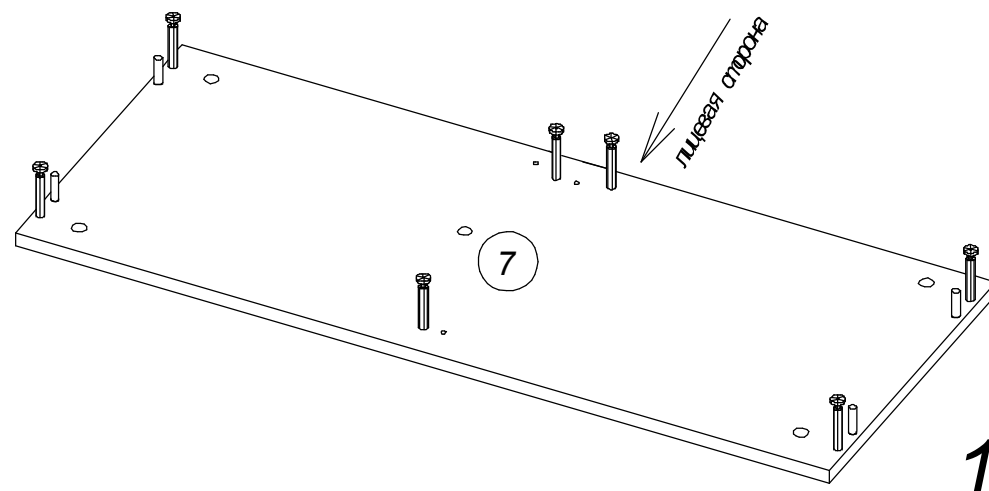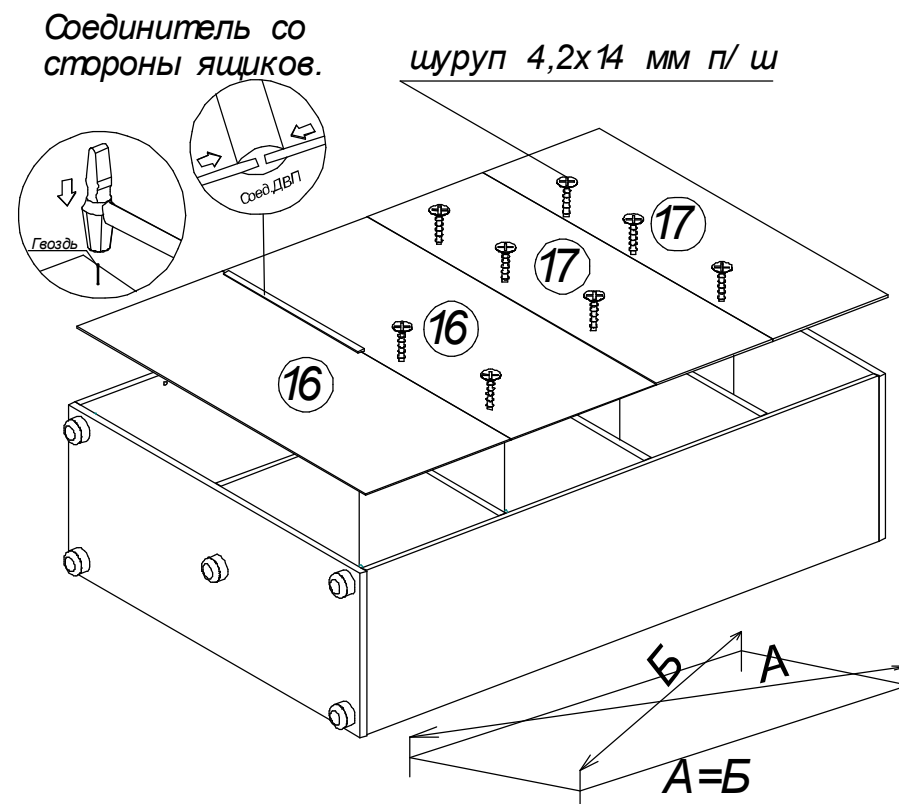


Установить Шток-евровинт в отверстия на боках и перегородке там, где будут располагаться вязки поз.9 и поз.10.


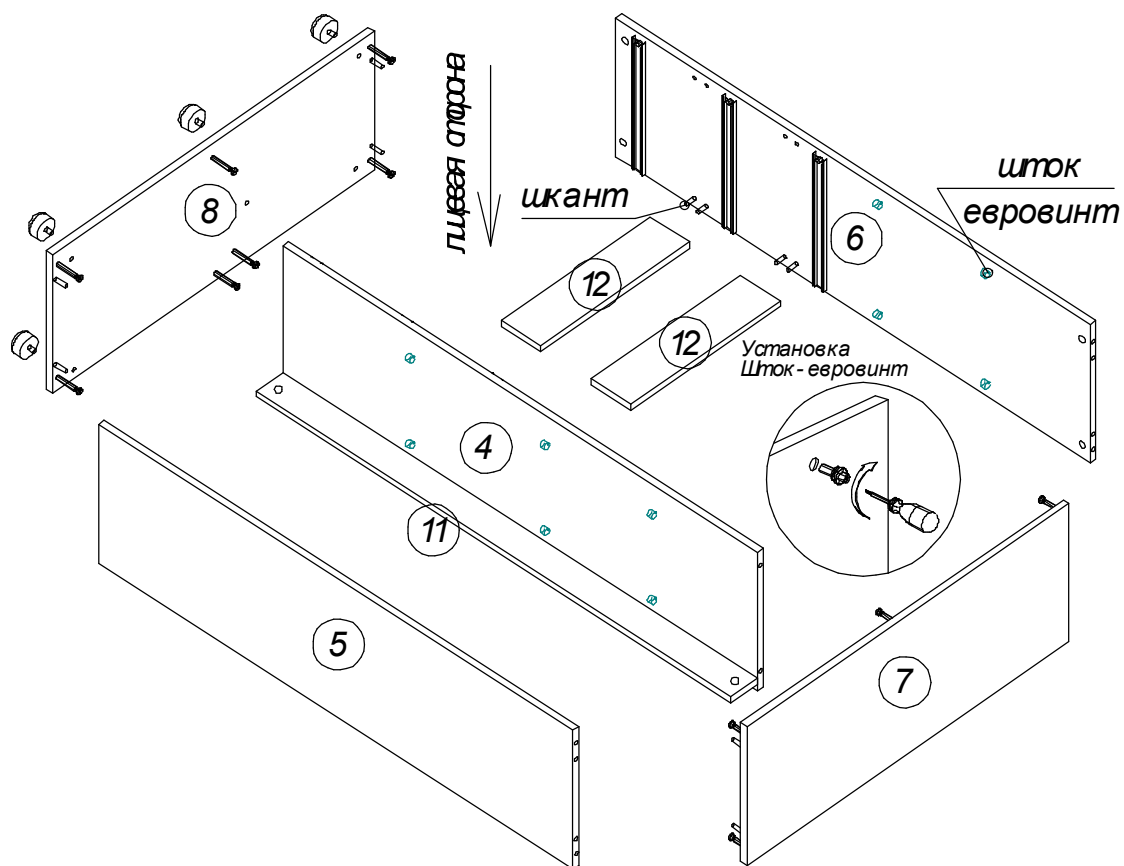


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

2

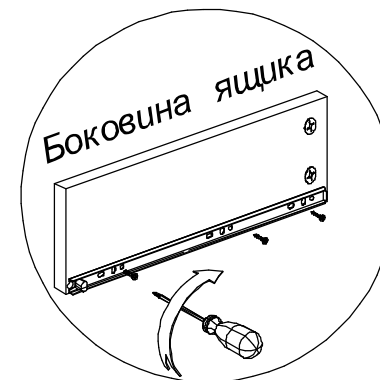





Бок ящика

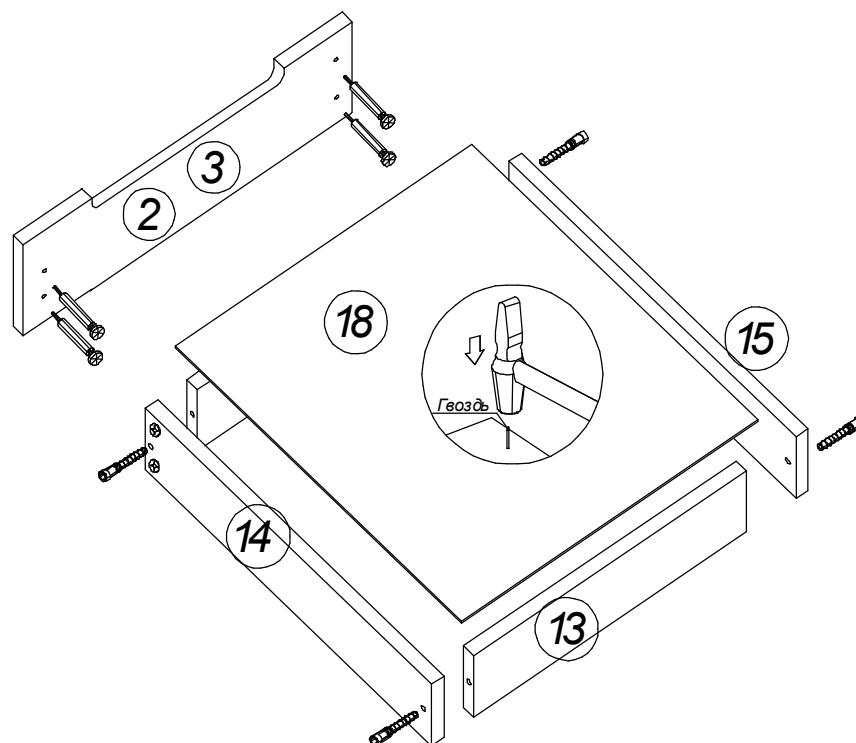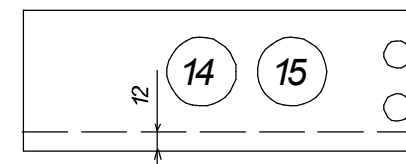


Для установки шариковых направляющих на бок ящика, необходимо от нижнего края ящика на расстоянии 12 мм провести черту карандашом и закрепить деталь направляющей шурупами 4х16мм через регулировочные отверстия к боковине ящика.

-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по высоте
-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по длине

Для исключения падения вперед шкафа крепить его к стене с помощью навеса с накладкой (35x45x50)

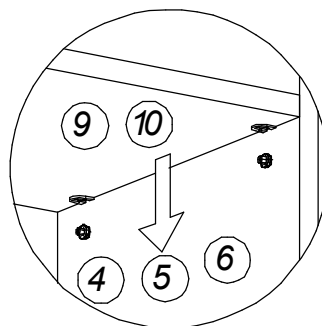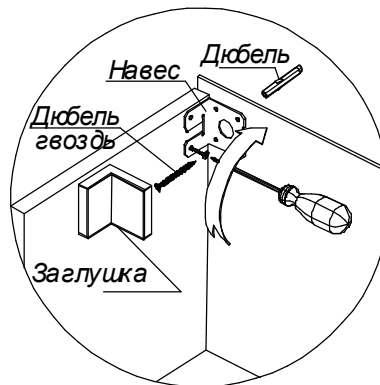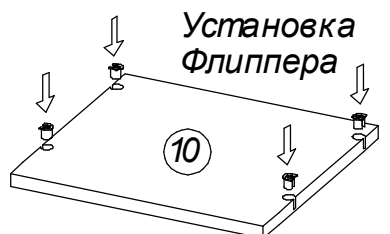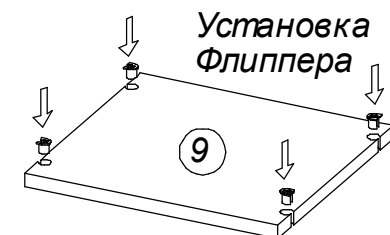

Установить Флипперы
Задвинуть полку в корпус шкафа и опустить вниз, так чтобы флипперы сели на вкрученные Штыки-евровинты.

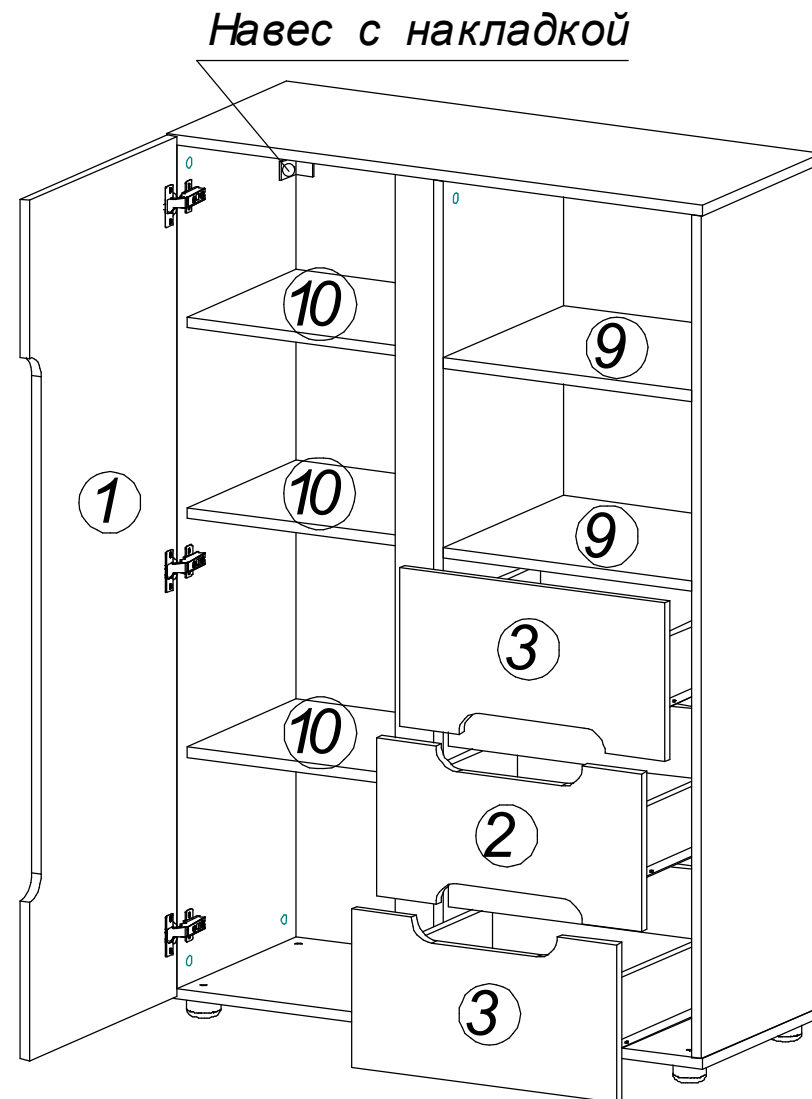

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок	1	2 016	362
2	Фальшпанель	1	2 016	283
3	Крышка	2	362	300
4	Полка	4	343	281

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	48
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	816	48
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	292	262
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	79
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	816	79

ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
400	Проложка / ДВП	1	292	100

Фурнитура

		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	24,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	24,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
схема-сборки		шт	1,00
мм		шт	1,00
стяжка межсекционная D5		шт	6,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

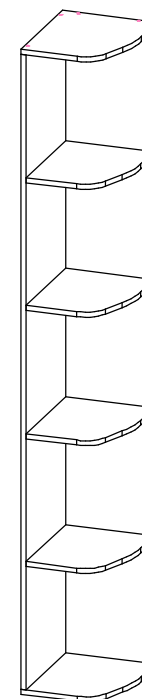

ПАЛЕРМО-3_ШК-020 (Торцевой стеллаж)

Габариты: 300 x 2048 (2078) x 362 мм

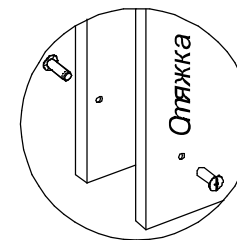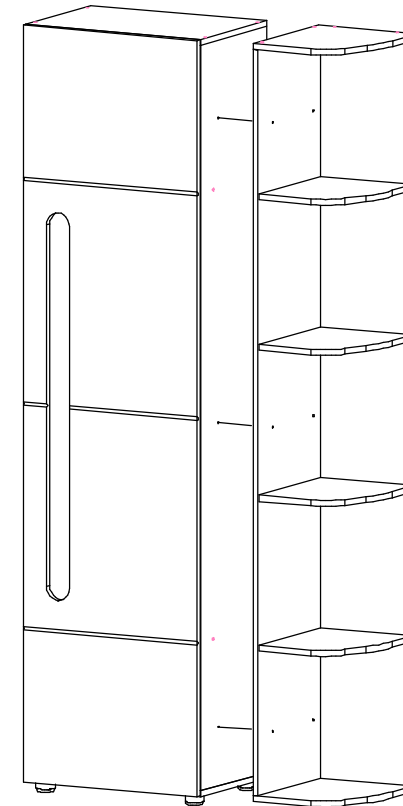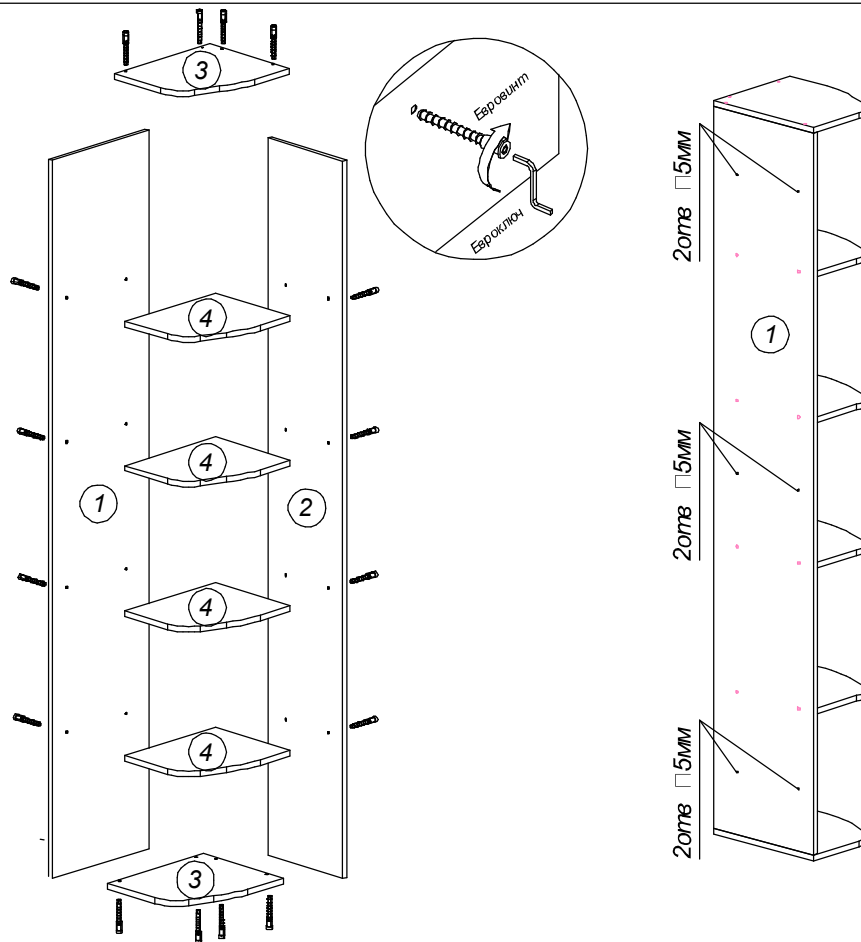

Деталь поз.1 имеет глухие отверстия диаметром 5 мм. Для крепления модуля к соседнему шкафу необходимо досверлить глухие отверстия сверлом 5мм. Затем, приложить торцевой модуль к боковине шкафа и по имеющимся просверленным отверстиям досверлить боковину шкафа (данные действия выполнять вдвоем). Стянуть торцевой модуль со шкафом стяжками межсекционными d5мм.

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Створка правая	1	723	447
17	Створка левая	1	723	447
18	Фасад ящика	2	240	897
19	Фасад ящика	1	240	897
20	Створка правая	1	273	447
21	Створка левая	1	273	447

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	1 302	266
2	Бок левый	1	1 302	266
8	Крышка	1	902	266
9	Вязка нижняя	1	868	266
10	Вязка	2	868	266
6	Бок правый	1	698	362
7	Бок левый	1	698	362
14	Бок ящика прав/лев	6	350	106
3	Крышка нижняя	1	902	362
4	Крышка	1	902	362
5	Фальшпанель	1	318	868
11	Фальшпанель	2	106	868
12	Перед/зад.стенка ящика	6	811	106
13	Вязка	1	74	868

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
22	Задняя стенка	2	360	896
23	Дно ящика	3	840	345
24	Задняя стенка	3	332	896

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
25	Планка соединительная	1	868	

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	62	362
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	3	44	902
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	34	318
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	91	318
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	72	811
105	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	91	284

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	38,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	29,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт	2,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	29,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	38,00
шкант 8*30 мм	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
ножка американка	шт	4,00
направляющие шариковые, 350 мм	шт	3,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	60,00
Демпфер силиконовый	шт	14,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	150,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
мм	шт	1,00
Дюбель-гвоздь 6 х 60 мм	шт	2,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	20,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

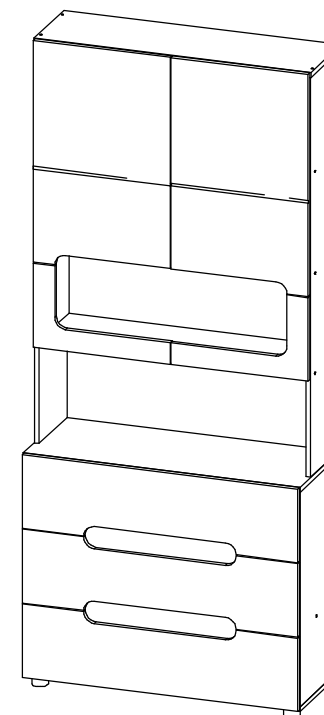


ПАЛЕРМО-3_СЖ-032 (Стеллаж с ящиками)

Габариты: 902 x 2078 x 381 мм


разъединение направляющей

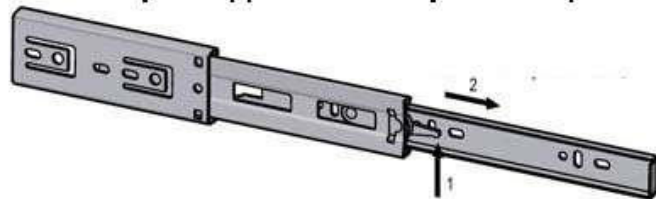


шуруп 4x16мм

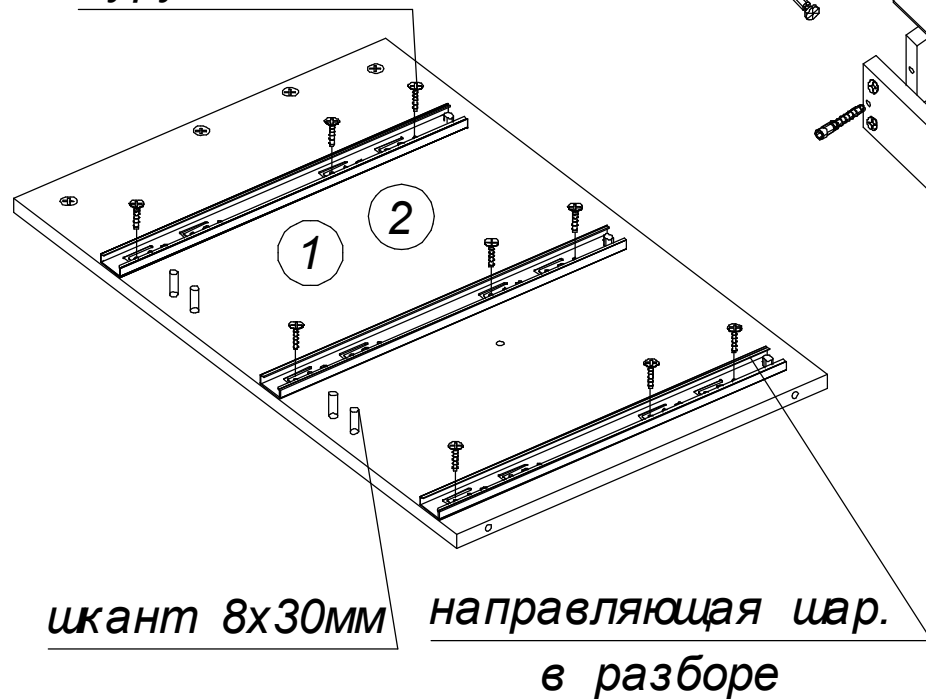


шкант 8x30мм

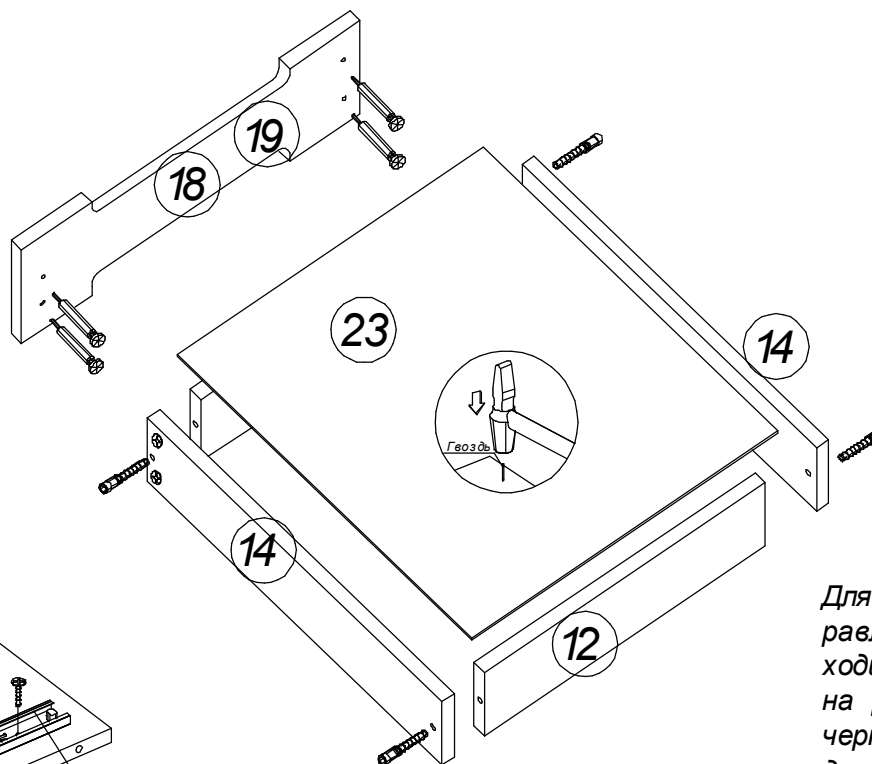направляющая шар.
в разборе

Боковина ящика

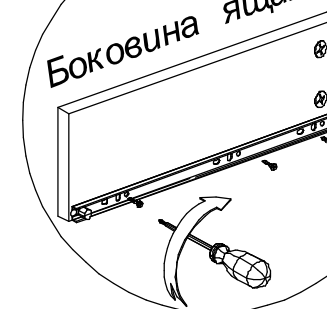

Бок ящика

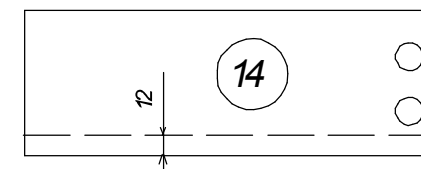

Для установки шариковых направляющих на бок ящика, необходимо от нижнего края ящика на расстоянии 12 мм провести черту карандашом и закрепить деталь направляющей шурупами 4x16мм через регулировочные отверстия к боковине ящика.




Регулировочное отверстие шариковых направляющих по высоте





Регулировочное отверстие шариковых направляющих по длине

1

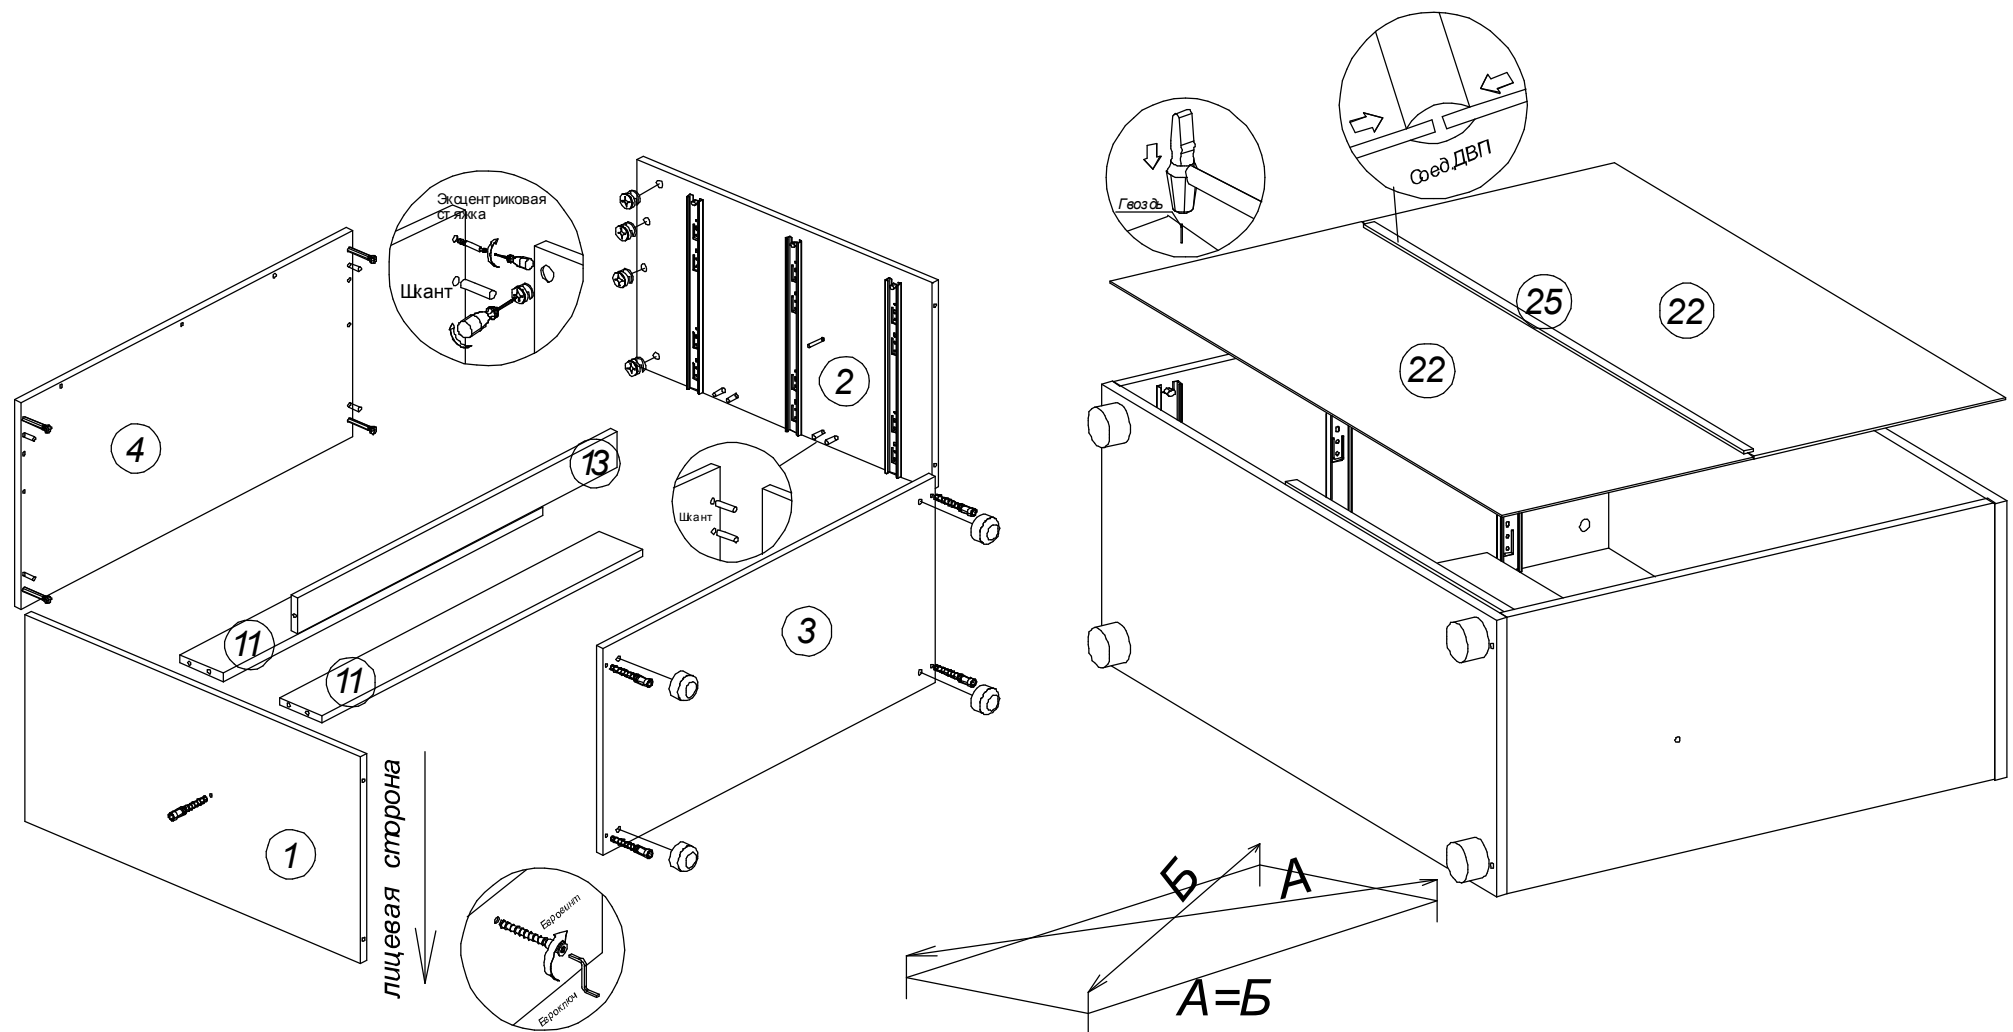


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

2

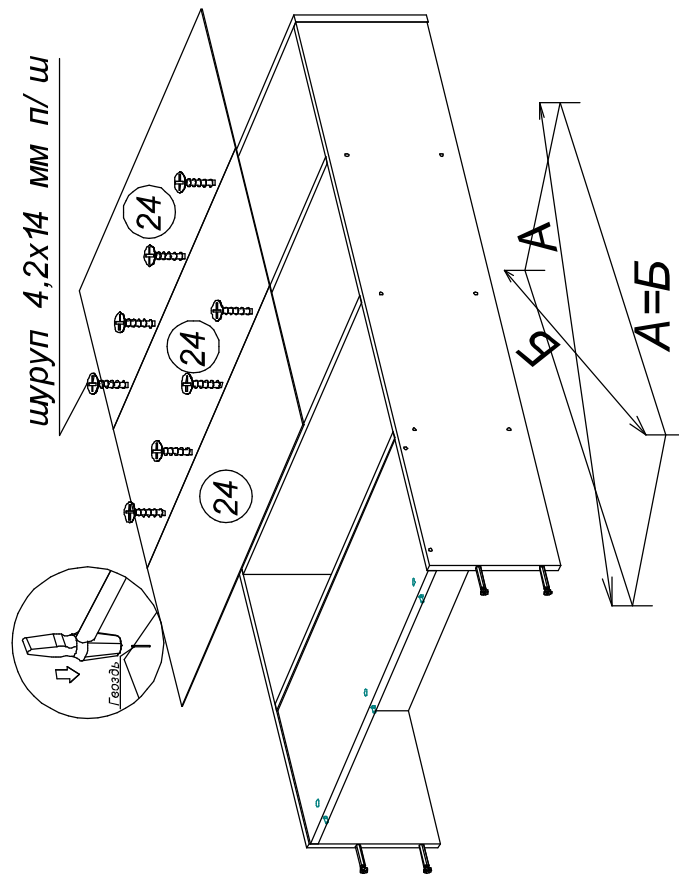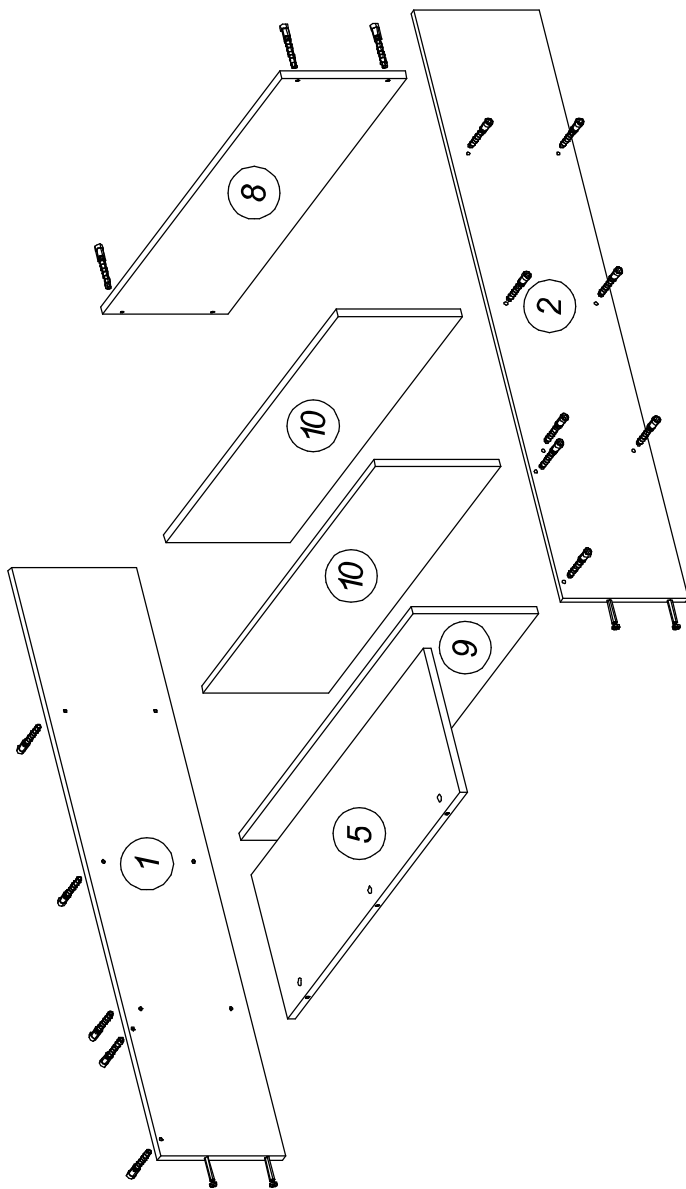


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).


3

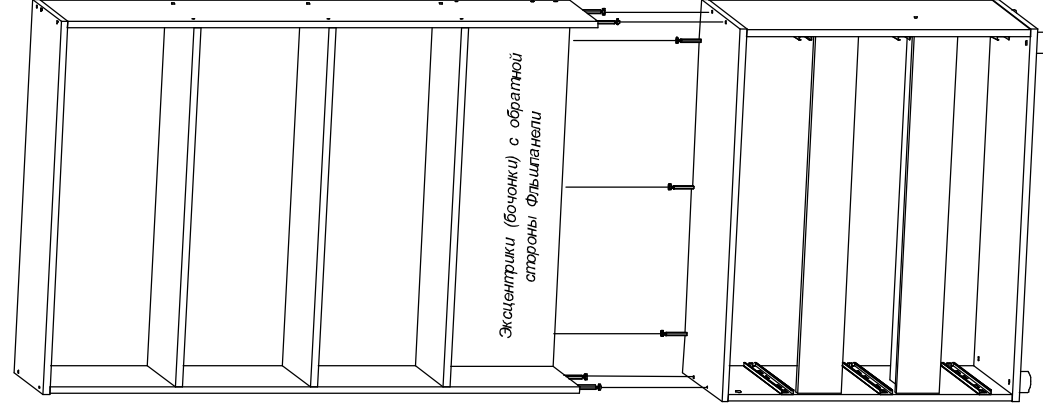

Установка навесов!

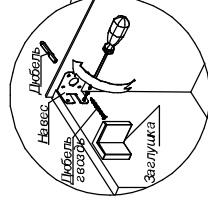

Крепить Стеллаж-032 к стене.

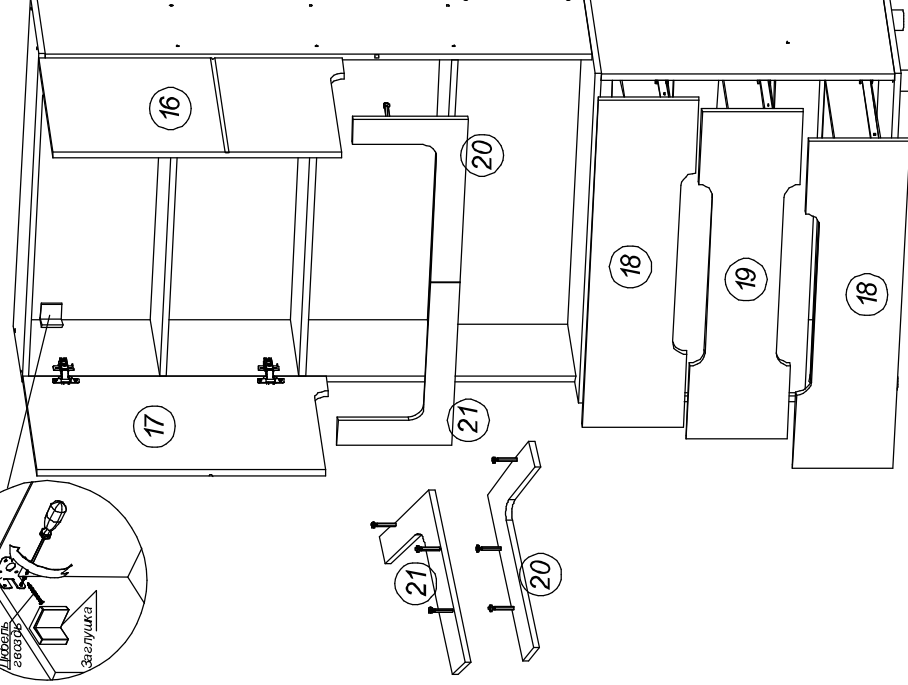

Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 15 кг. (нагрузка должна быть распределена по всей площади ящика)

ВНИМАНИЕ Ящики открывать либо одной рукой посередине, либо двумя руками за края. **ПОМНИТЕ** Открывая ящики за один край направляющие выйдут из строя.

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Бок правый	1	724	426
3	Бок левый	1	724	426
4	Боковина средняя	1	724	426
5	Ребро жесткости	1	266	679
6	Вязка	1	419	426
7	Полка	1	417	202
8	Ребро жесткости	1	106	419
9	Планка	1	106	419
10	Бок ящика прав/лев	2	400	106
12	Перед./Зад. стенка ящика	2	361	106
1	Крышка	1	1 200	550

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Задняя стенка	1	658	445
17	Дно ящика	1	390	395

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
13	Створка	1	434	447
14	Фасад ящика	1	174	447
15	Фальшпанель	1	105	447

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	45	426
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	724	60
102		2	48	156

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	14,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	4,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	14,00
подпятник регулируемый М-6		шт	6,00
полкодержатель обычный		шт	4,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	4,00
Демпфер силиконовый		шт	7,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая		шт	2,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	26,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	50,00
Заглушка технологическая D 35 мм белый		шт	2,00
направляющие шариковые, 400 мм		шт	1,00
стяжка heftich эксцентриковая		шт	14,00
шкант 8*30 мм		шт	18,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	14,00
мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

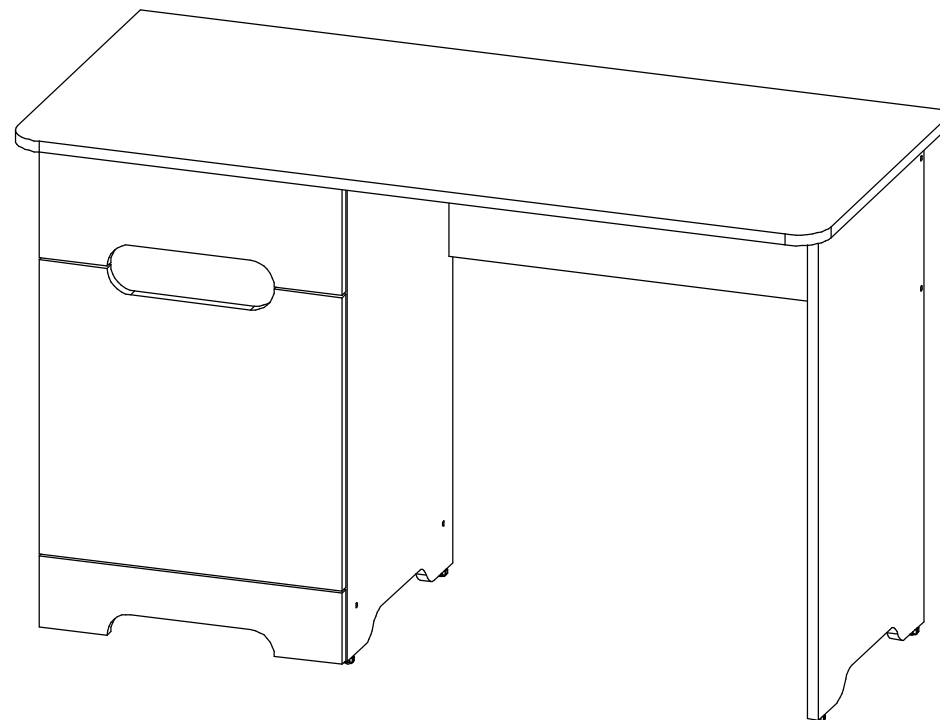


ПАЛЕРМО-3_СТ-021 (Стол письменный)

Габариты: 1200 x 750 x 550 мм

шуруп 4x16мм


шкант 8x30


шкант 8x30

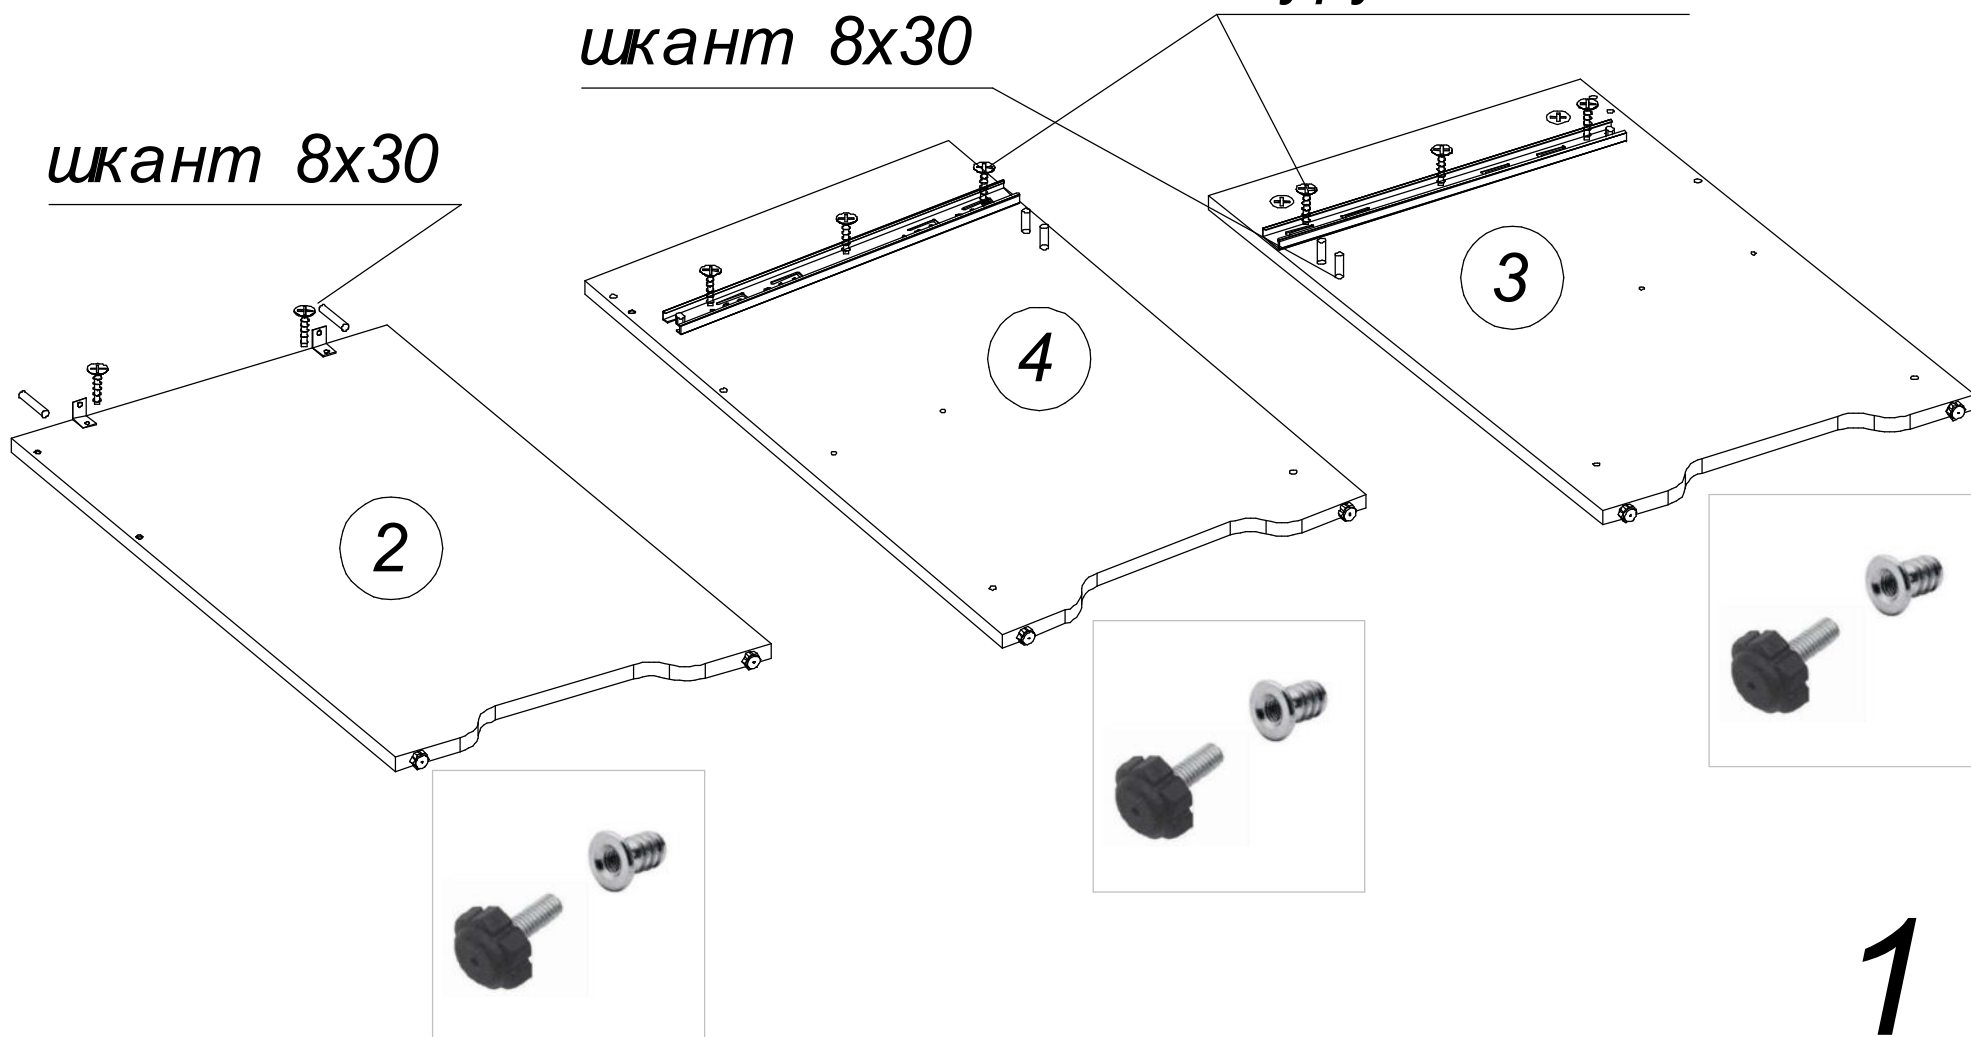


1

2

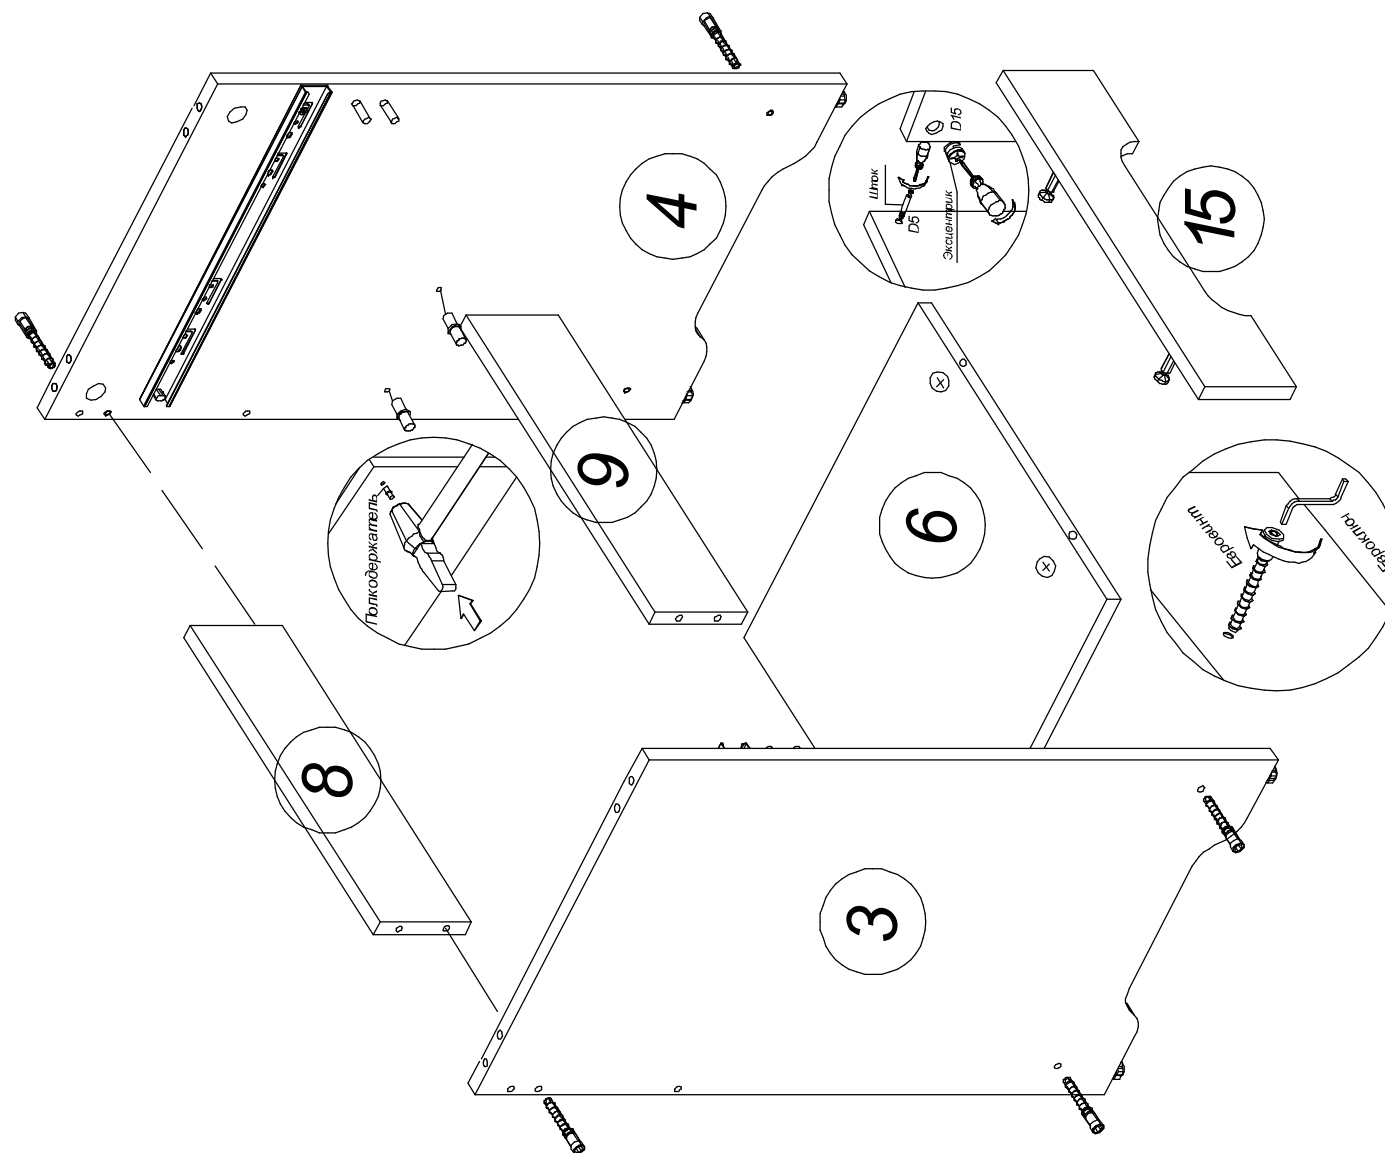


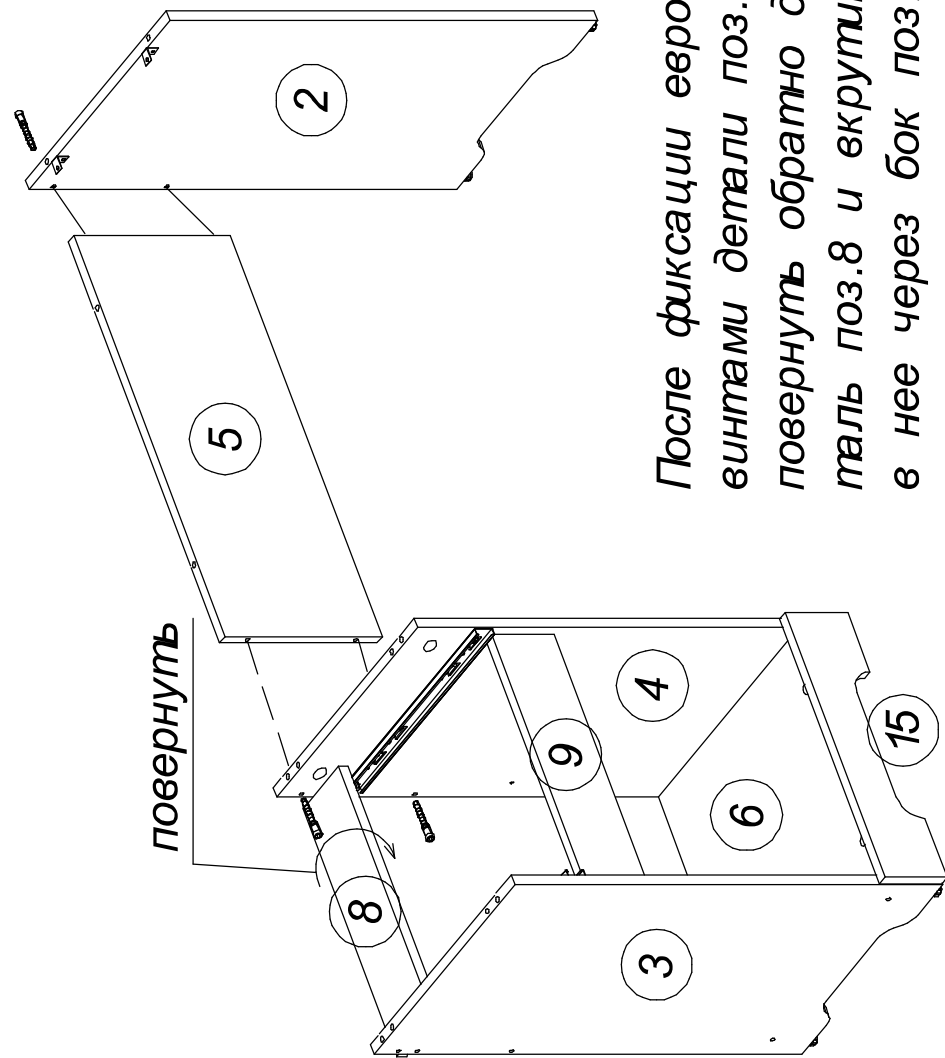


После фиксации евро-винтами детали поз.5 повернуть обратно деталь поз.8 и вкрутить в нее через бок поз.3 евровинт.

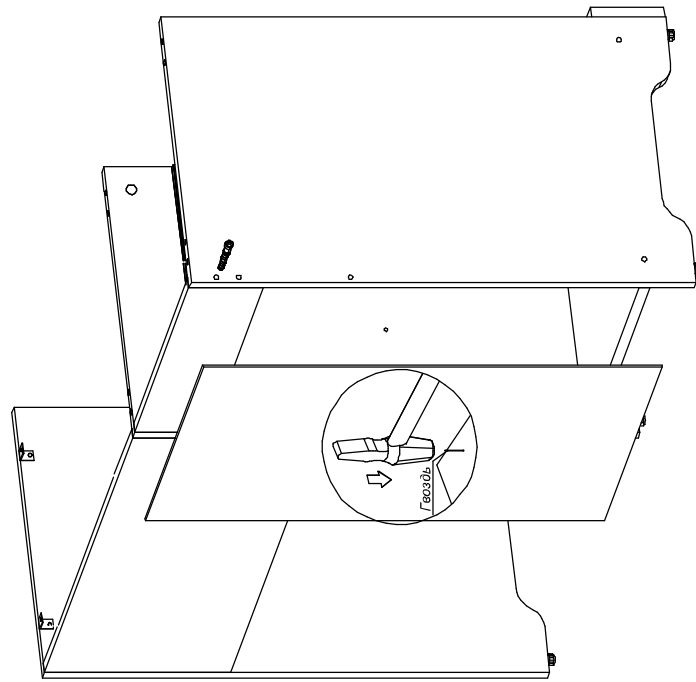

3

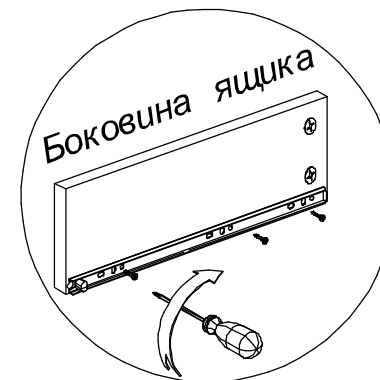


Бок ящика

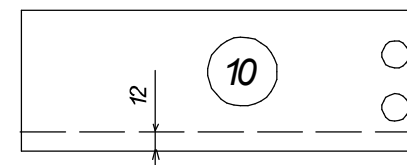


Для установки шариковых направляющих на бок ящика, необходимо от нижнего края ящика на расстоянии 12 мм провести черту карандашом и закрепить деталь направляющей шурупами 4х16мм через регулировочные отверстия к боковине ящика.

-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по высоте
-  Регулировочное отверстие шариковых направляющих по длине

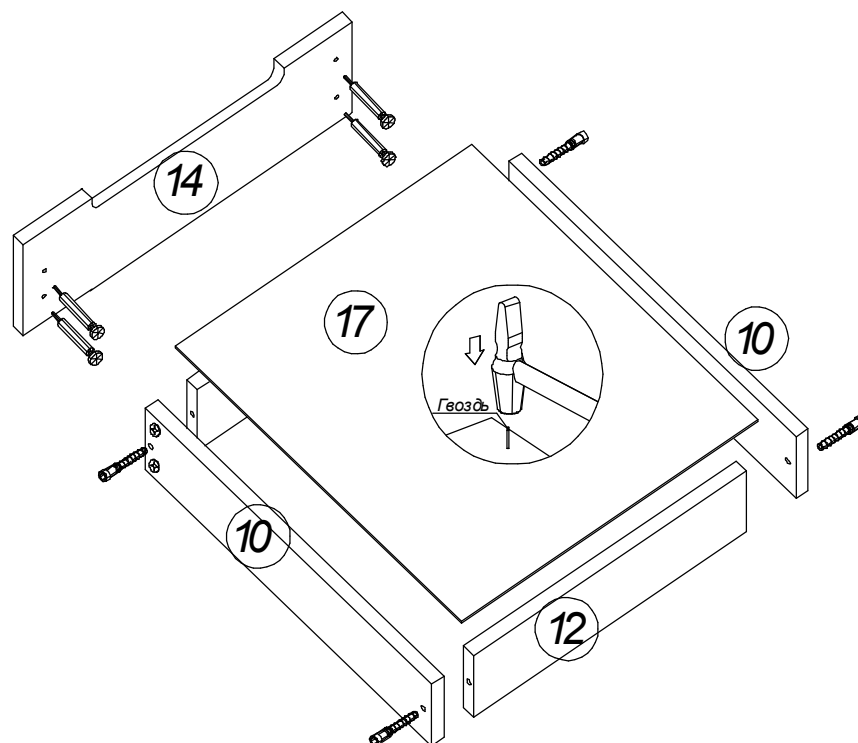

Размещение фурнитуры на крышке стола
для расположения тумбы стола

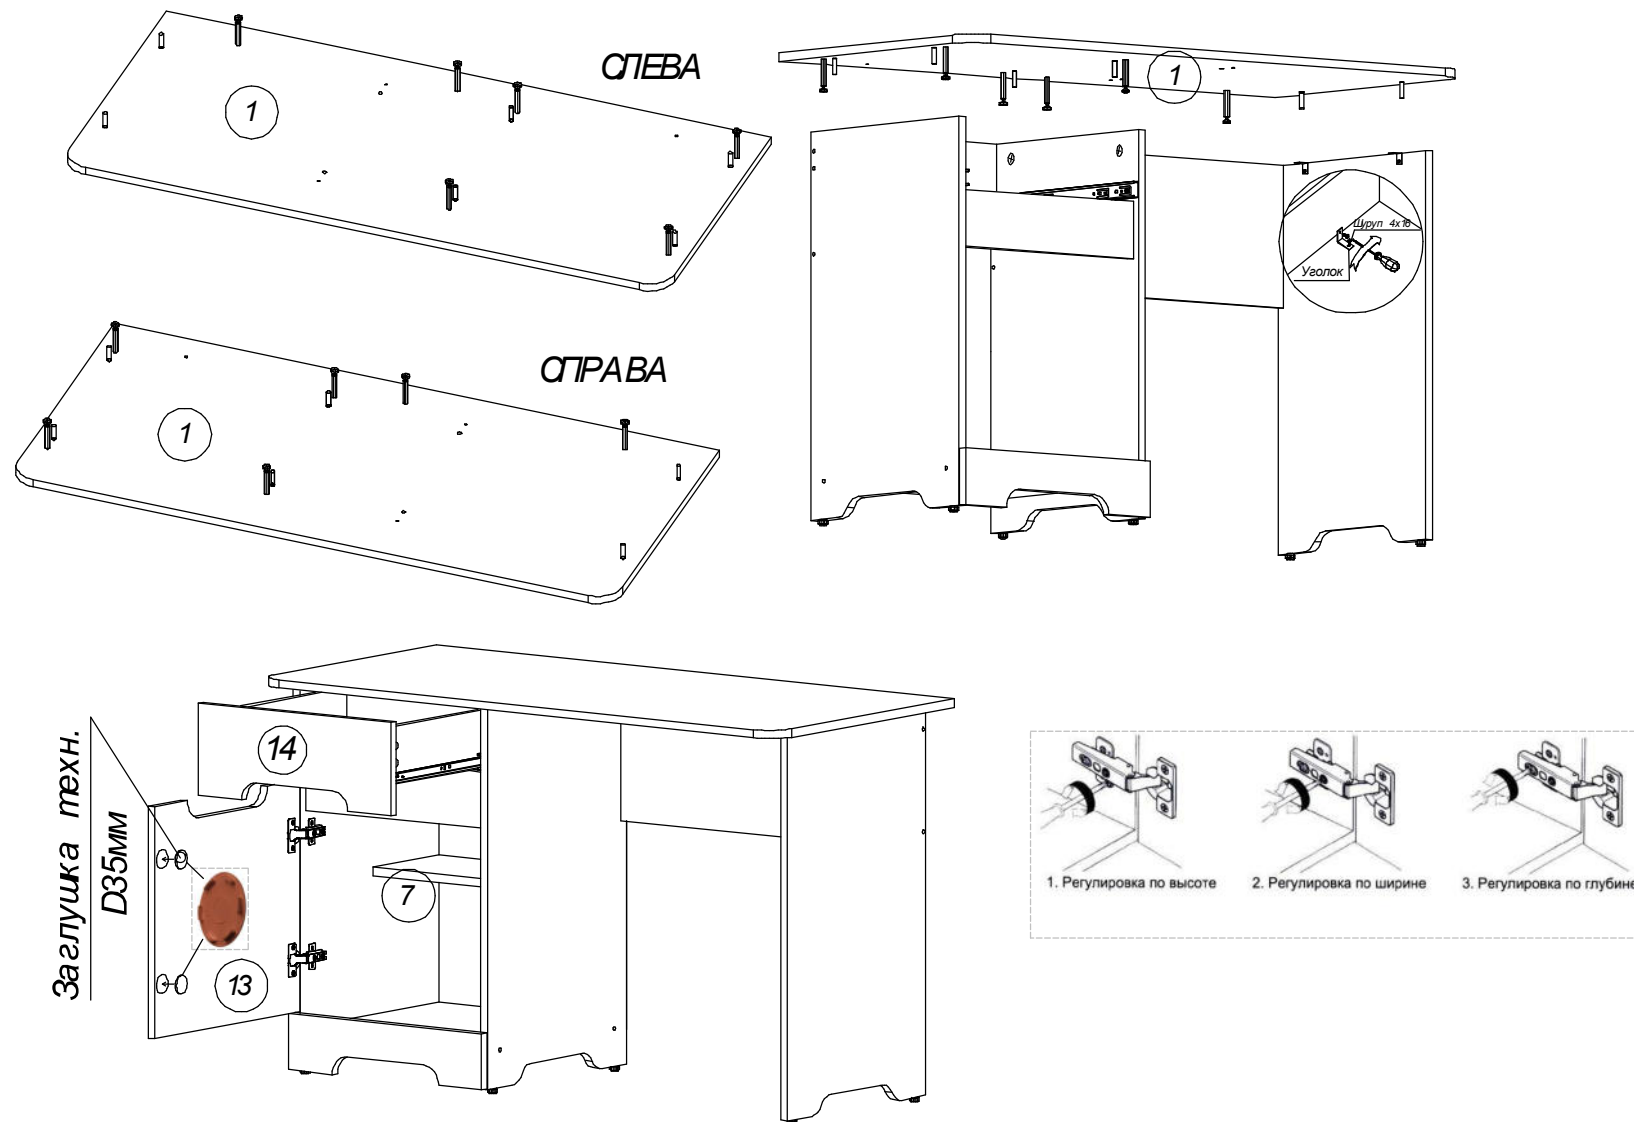

5

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	969	362
2	Бок левый	1	969	362
3	Крышка	1	902	362
4	Крышка нижняя	1	902	362
5	Вязка	2	868	362

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Створка правая	1	723	446
7	Створка левая	1	723	446
8	Створка правая	1	273	446
9	Створка левая	1	273	446

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
10	Задняя стенка	3	332	896

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	12,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	12,00
ножка американка		шт	4,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	20,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)		шт	4,00
Демпфер силиконовый		шт	7,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)		шт	12,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	50,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	10,00
шкант 8*30 мм		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	10,00
мм		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

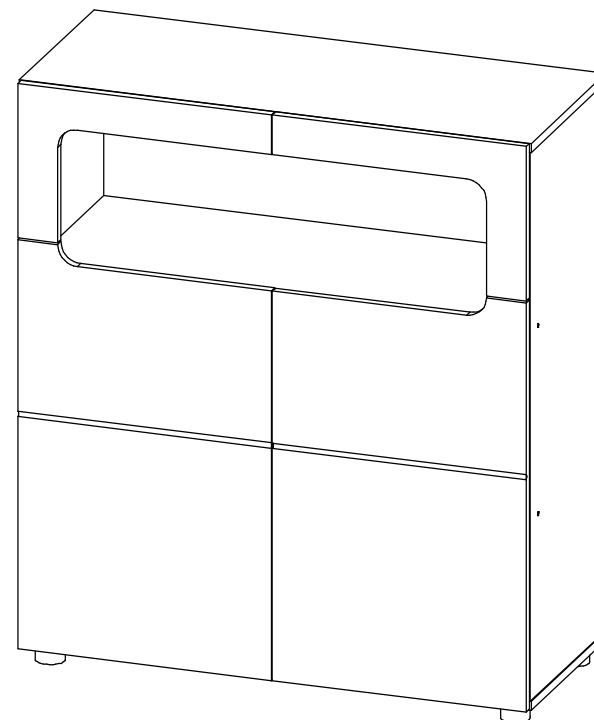

ПАЛЕРМО-3_ТМ-033 (Тумба)

Габариты: 902 x 1031 x 381 мм

