

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Николь»

875 (Ш) x 770 (В) x 440 (Г)

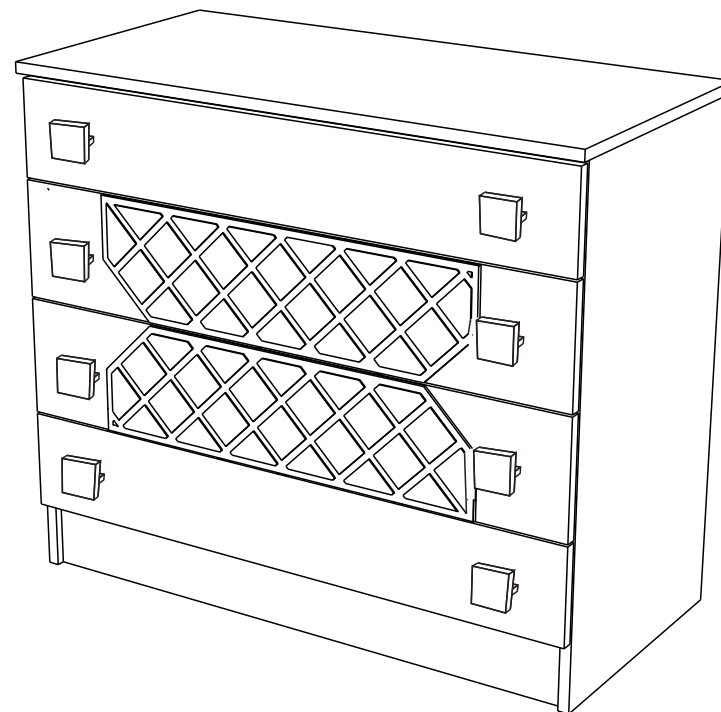

ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО


Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривоозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	Кол-во	№
№1	Боковина	744x408	1	1
	Боковина	744x408	1	2
	Вязка ящика	90x776	2	3
	Вязка ящика	120x776	2	4
	Боковина ящика	90x400	4	5
	Боковина ящика	120x400	4	6
	Крышка	872x428	1	7
	Планка	88x833	1	8
	Фасад ящика	861x142	2	9
	Фасад ящика	861x172	2	10
	Цоколь	833x100	1	11
	Задняя стенка (ДВП)	655x429	2	12
	Дно ящика (ДВП)	807x405	4	13
	Фурнитура	пакет №1		
		направляющие 400 (4 шт)		
Соединительная планка - 650 мм				14

Необходимый инструмент для сборки

Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм.

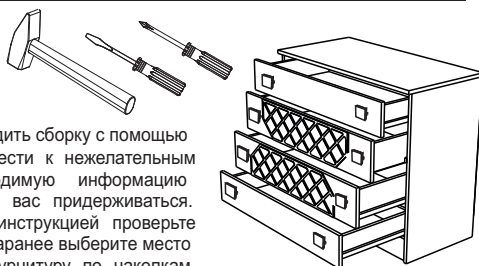

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст вам необходимую информацию и рекомендации по сборке порядка которой просим вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией проверить комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Заранее выберите место установки комплекта. Вскройте пакеты и прикрепите фурнитуру по наклейкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплекточной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а 16шт	Чашка стяжки эксцентриковой б 16шт	Шуруп 4x16 и 48шт	Гвозди г 55шт	Шуруп 4x35 ш 16шт	Евровинт е 4шт	Направляющие роликовые 400 о 4компл
Ручка К6 к 8шт	Саморез для ручки с 8шт	Заглушка для эксцентрика 12шт	Подпятник ю 4шт	Евроключ 1шт	Заглушка для евровинта 4шт	Брус соединительный для ДВП 650 мм

Порядок сборки комода

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1и2) установить направляющие 400 мм с помощью шурупа 4x16 (и).

2. Подготовленные боковины (1и2) соединяем между собой планкой (8) и цоколем (11) при помощи еврошурупа (е).

3. На крышку (7) установить шток стяжки (а). Затем боковины (1и2) скрепить с крышкой (7) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).

4. Для монтажа задних стенок (12) необходимо собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Далее замерить и уровнять диагонали тумбы. Затем положить заднюю стенку, аккуратно выровнять углы. Между деталями (12) установить соединительную планку (14). Далее закрепить ДВП гвоздями (г). На торцы боковин (1и2) прикрепить подпятники (ю) с помощью гвоздей (г).

5. Собрать ящики.

Сборка ящика

1. Боковины(4и5) соединить с вязкой (3и4) шурупом 4x35 (ш).

2. Для установки ручек на панели (9и10) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом.

3. Панель ящика (9и10) закрепить к бокам ящика (4и5) эксцентриковыми стяжками (а,б).

4. Сбранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (13) гвоздями (г), предварительно уровняв диагонали. На боковинах ящика (4и5) установить направляющие 400 мм зафиксировав шурупами 4x16 мм.