

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	335	835
2	Задняя стенка	1	705	305


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Крышка	1	1 150	222
4	Вязка	1	814	202
5	Перегородка	1	800	202
6	Бок правый	1	800	202
7	Бок левый	1	800	202
8	Вязка	1	286	202
9	Полка	1	285	170
10	Ребро жесткости	1	106	286
11	Вязка	4	145	170

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Створка	1	672	280
13	Панель	2	474	161

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
ручка С18 металл+ венге 128 мм	шт	1,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	8,00
схема-сборки	шт	1,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	2,00
полкодержатель обычный	шт	5,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	40,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	40,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	16,00

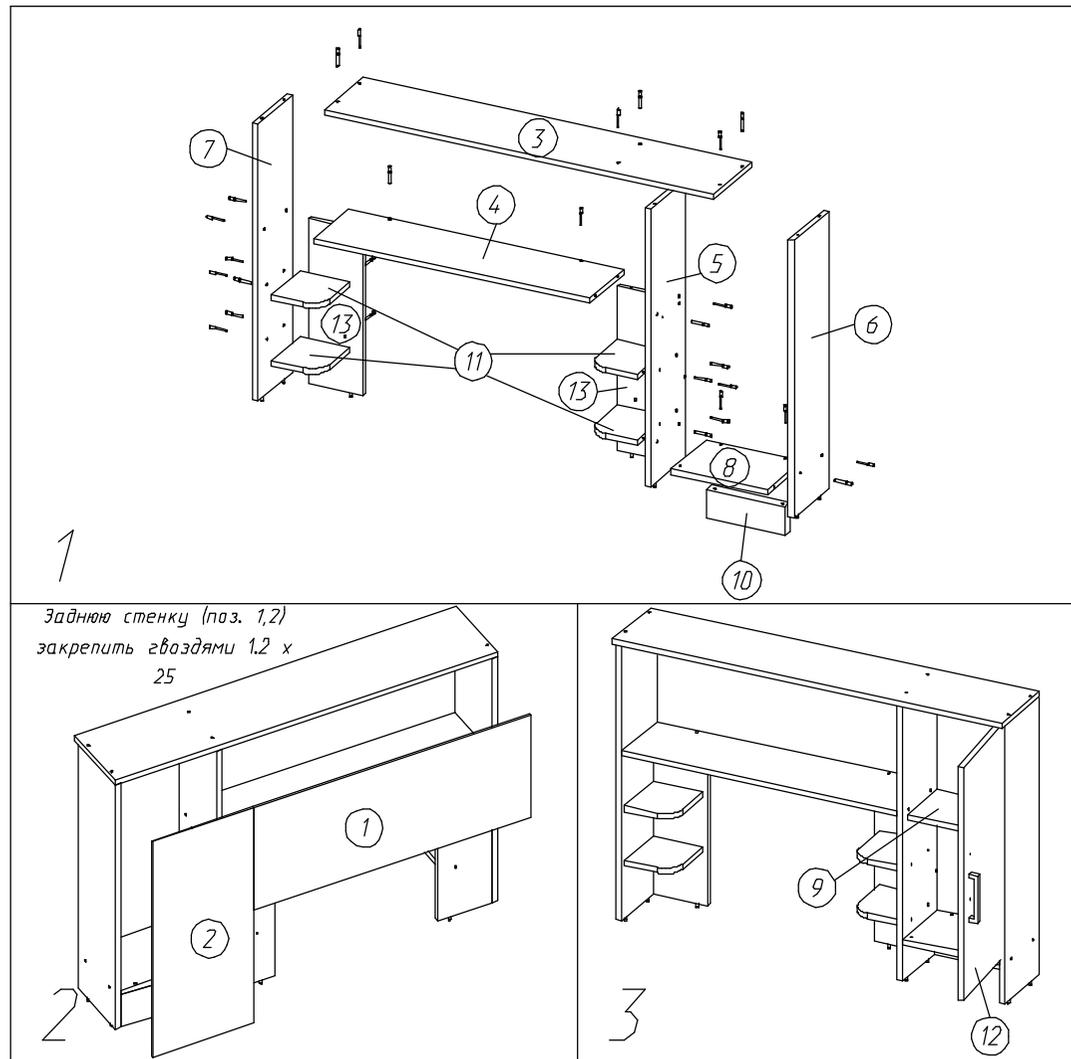

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

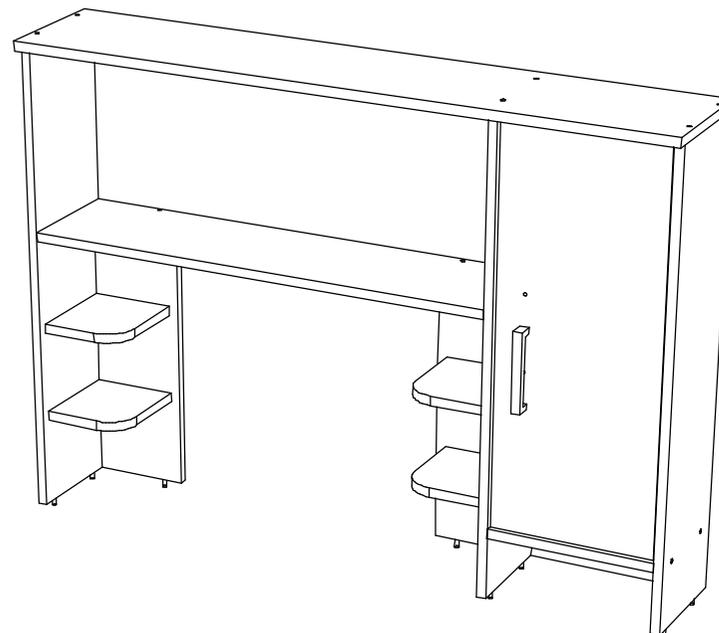

(ЛИК-5) Надстройка для стола ПСК-3/6

Габариты: 1150 x 816 x 225 мм

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Бок прав/лев.	2	730	458
7	Ребро жесткости	1	330	1 108


ЛДСП 22 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Крышка	1	1 200	600

ДСП (проложки, коробка, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Проложка / ДСП 16 мм	1	1 108	270
	Проложка / ДСП 16 мм	1	600	92

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	4,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	6,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	4,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
шкант 8*30 мм	шт	6,00
подпятник	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	8,00
схема-сборки	шт	1,00

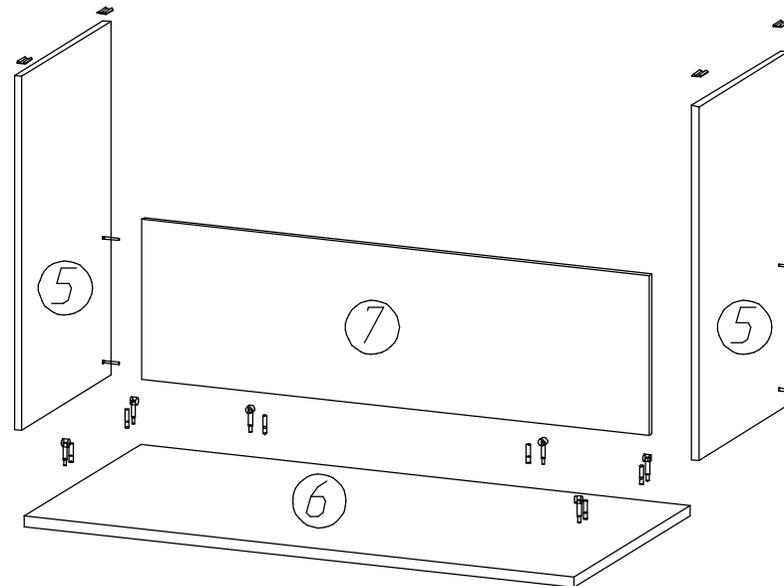

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

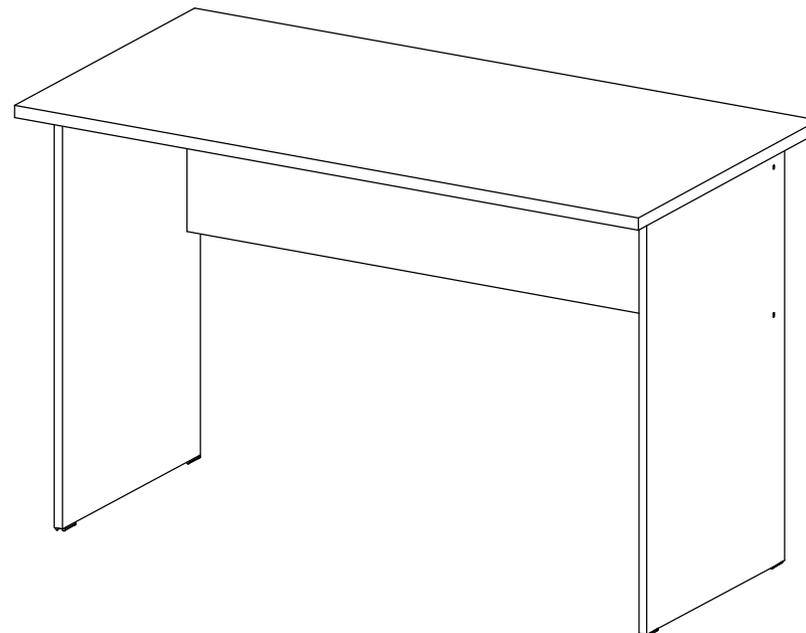

(ЛИК-5) Стол письменный СП-4

Габариты: 1200 x 756 x 600 мм

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	3	335	400
2	Задняя стенка	1	520	385


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок ящика прав/лев	6	400	106
4	Вязка	2	220	458
5	Бок левый	1	724	458
6	Перед./Зад. стенка ящика	6	303	106
7	Ребро жесткости	1	202	555
8	Вязка	2	361	106
10	Перегородка ЛЕВАЯ	1	724	458
11	Бок правый	1	724	458
12	Перегородка ПРАВАЯ	1	724	458
13	Вязка	1	361	458
9	Крышка	1	1 240	570

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
14	Полка	1	529	350
15	Фасад ящика	3	355	160

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	36,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	20,00
ручка С18 металл+ венге 128 мм	шт	3,00
стяжка hitех эксцентриковая	шт	20,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	36,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	3,00
направляющие роликовые, 300 мм	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	40,00

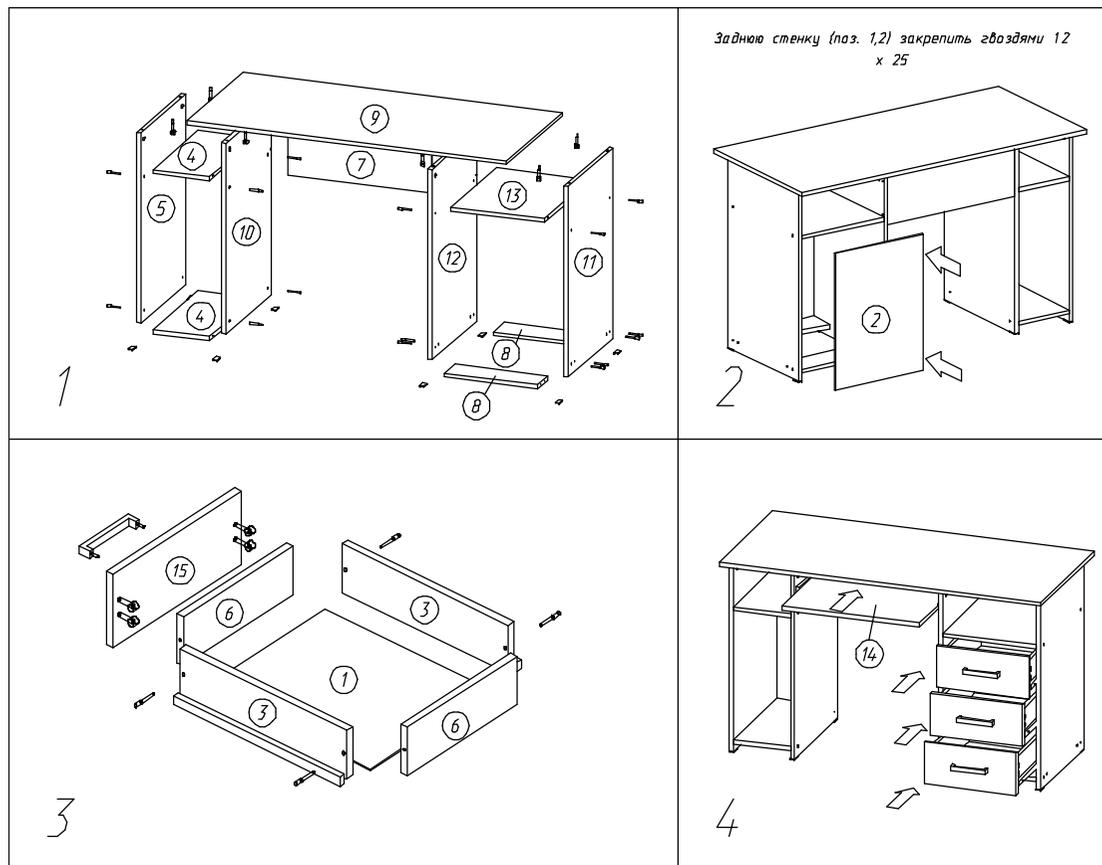

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створку (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

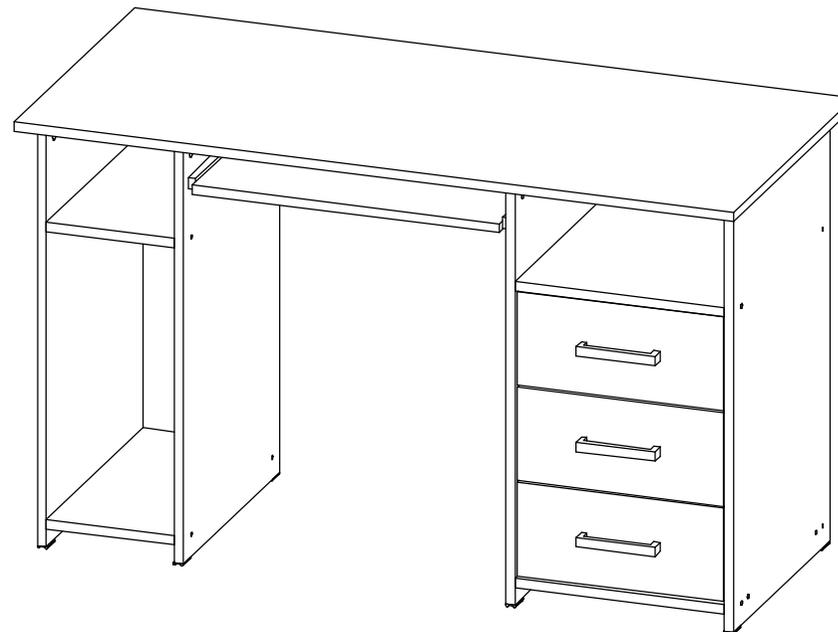

(ЛИК-5) Стол компьютерный СК-4

Габариты: 1240 x 740 x 570 мм

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Задняя стенка	1	520	360
2	Дно ящика	1	510	350


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Бок ящика прав/лев	2	350	74
4	Полка	1	335	400
6	Перед./Зад. стенка ящика	2	478	74
7	Ребро жесткости	1	202	536
8	Перегородка	1	724	426
9	Бок правый	1	724	426
10	Бок левый	1	724	426
11	Вязка	2	336	426
5	Крышка	1	960	510

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Фасад ящика	1	530	100
13	Створка	1	486	330

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	10,00
ручка С18 металл+к+ венге 128 мм	шт	1,00
стяжка hifeh эксцентриковая	шт	10,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	16,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	16,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
направляющие роликовые, 350 мм	шт	1,00
полкодержатель обычный	шт	5,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	20,00

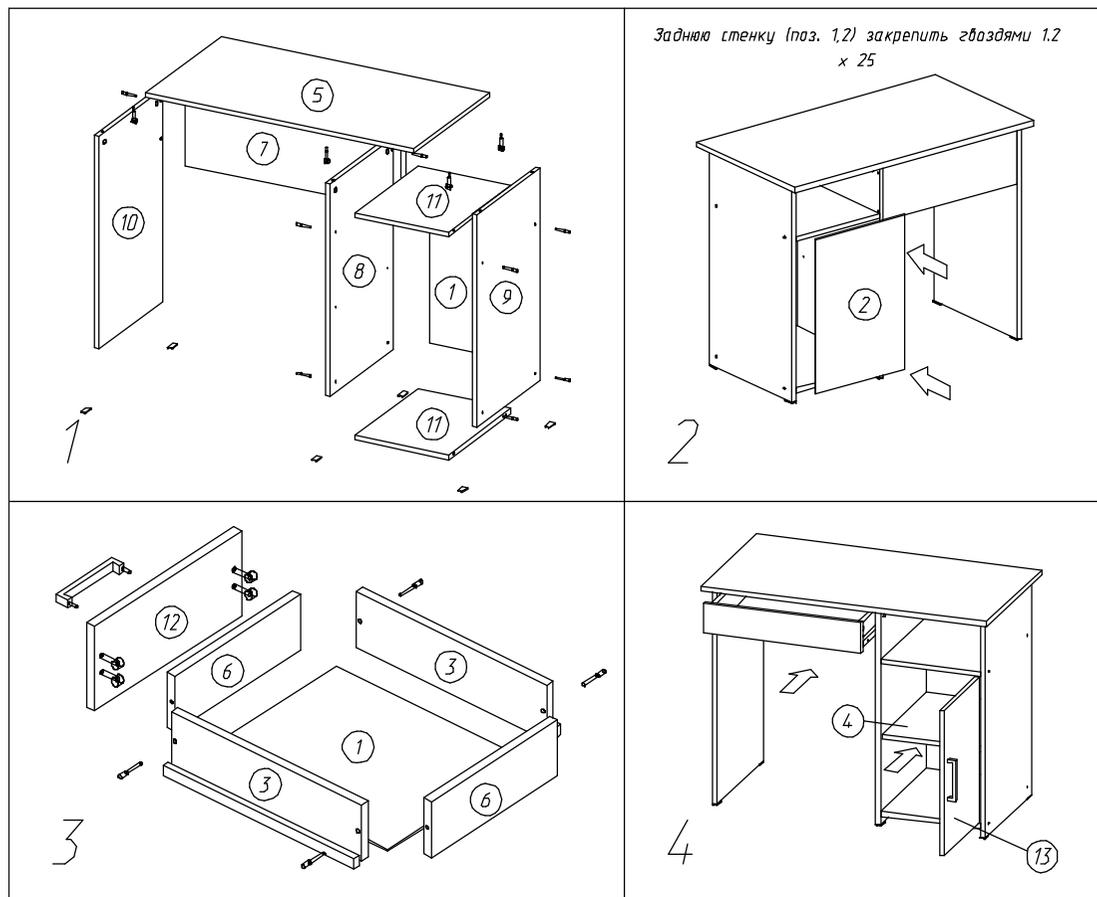

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

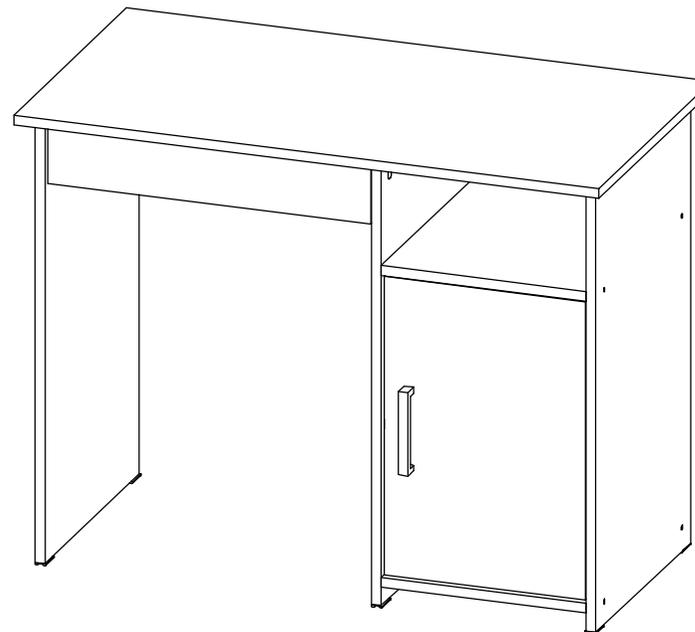

(ЛМК-5) Стол письменный СП-2

Габариты: 960 x 740 x 510 мм

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Дно ящика	1	650	400
3	Дно ящика	3	360	400
4	Задняя стенка	1	520	410


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Бок ящика прав/лев	6	400	106
6	Перед./Зад. стенка ящика	6	328	106
7	Вязка	2	386	106
8	Ребро жесткости	1	202	676
9	Бок ящика прав/лев	2	400	74
10	Вязка	1	386	458
11	Бок левый	1	724	458
13	Перегородка	1	724	458
14	Бок правый	1	724	458
15	Перед./Зад. стенка ящика	2	618	74
12	Крышка	1	1 150	570

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Фасад ящика	3	380	160
17	Фасад ящика	1	670	100

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо темный	шт	22,00
ручка С18 металл+ орех №1 128 мм	шт	3,00
стяжка hitch эксцентриковая	шт	22,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	32,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо темный	шт	32,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	40,00

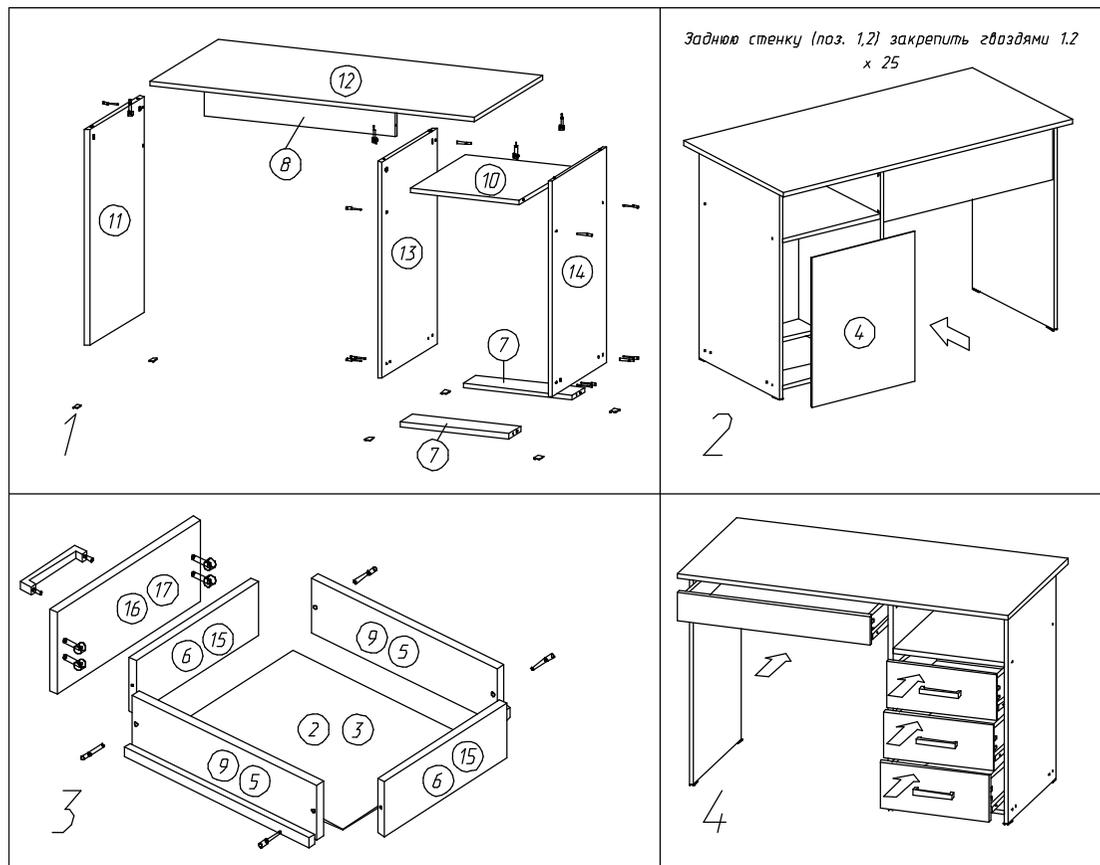

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

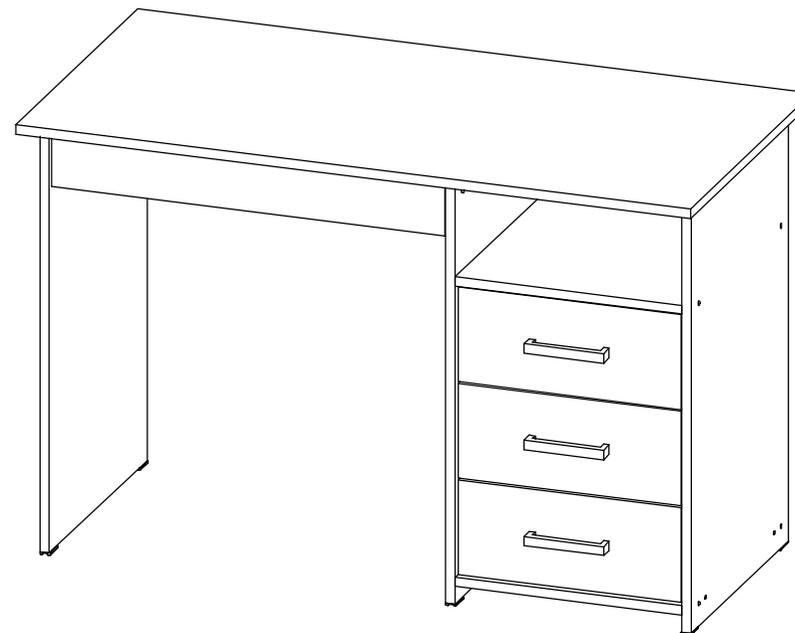

(ЛИК-5) Стол письменный СП-3

Габариты: 1150 x 740 x 570 мм

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Дно ящика	2	360	400
2	Задняя стенка	1	520	410
3	Дно ящика	1	360	400


ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
4	Перед./Зад. стенка ящика	6	328	106
5	Бок ящика прав/лев	6	400	106
6	Вязка	2	386	106
7	Боковина средняя	1	724	458
8	Ребро жесткости	1	202	676
10	Бок левый	1	724	458
11	Бок правый	1	724	458
12	Вязка	1	386	458
9	Крышка	1	1 150	570

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
13	Полка	1	650	350
14	Фасад ящика	3	380	160

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	28,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	18,00
ручка С18 металл+к+ венге 128 мм	шт	3,00
стяжка hitch эксцентриковая	шт	18,00
стяжка-евро 6, 3*50 мм	шт	28,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	3,00
направляющие роликовые, 300 мм	шт	1,00
схема-сборки	шт	1,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	32,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	30,00

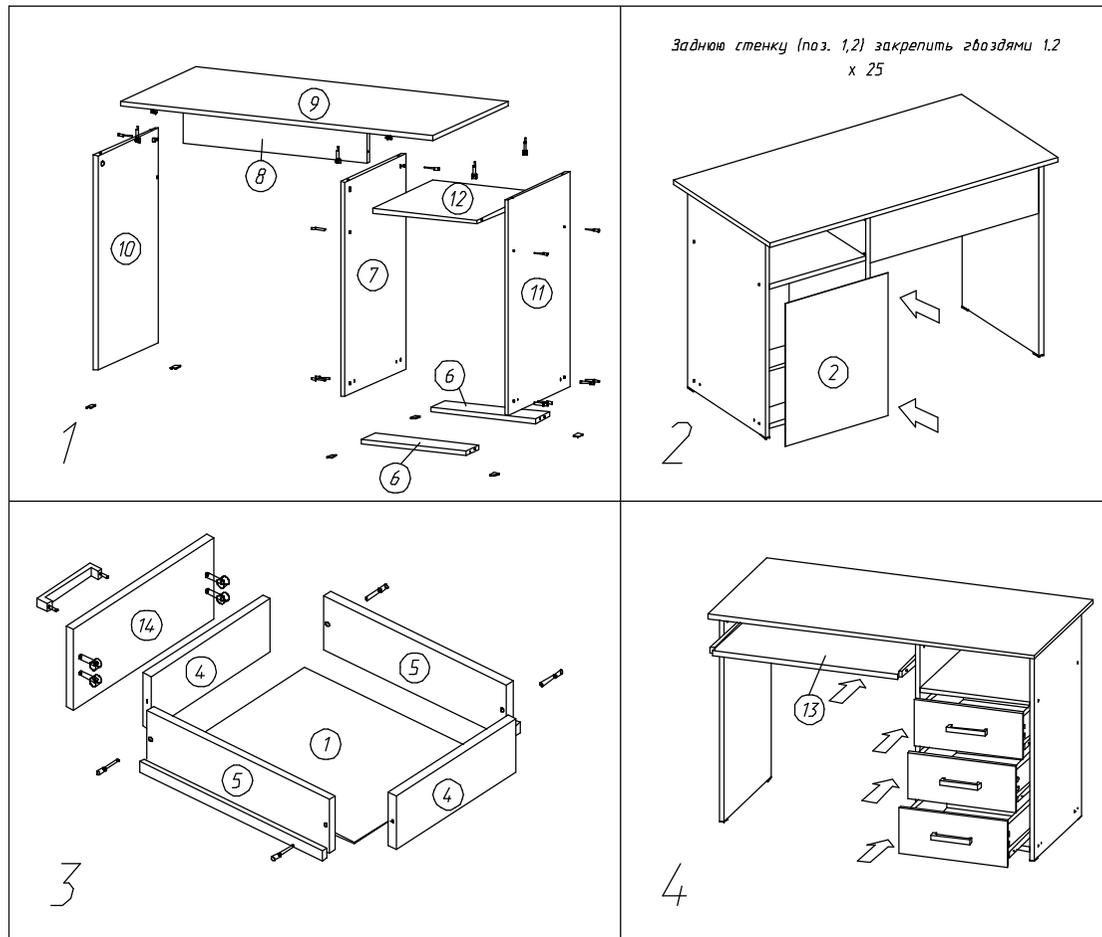

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

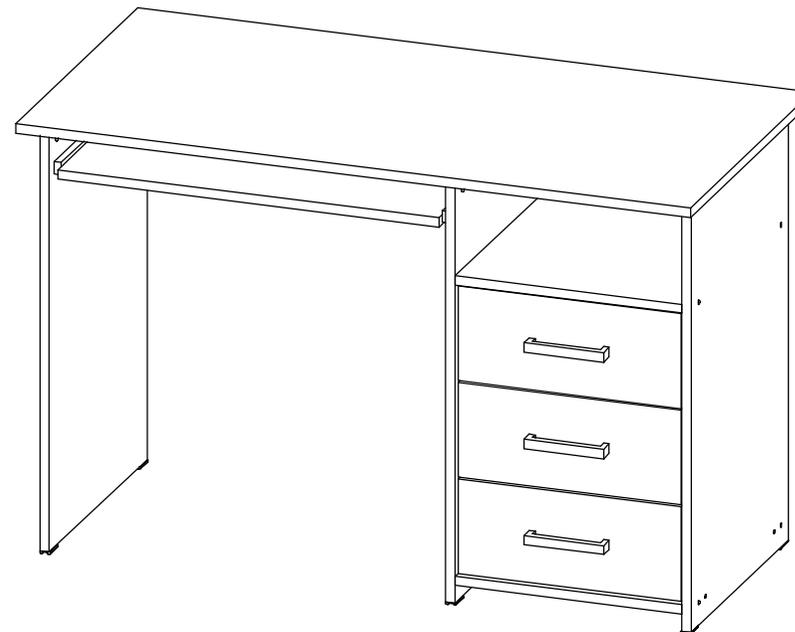

(ЛИК-5) Стол компьютерный СК-6

Габариты: 1150 x 740 x 570 мм