


АВРОРА

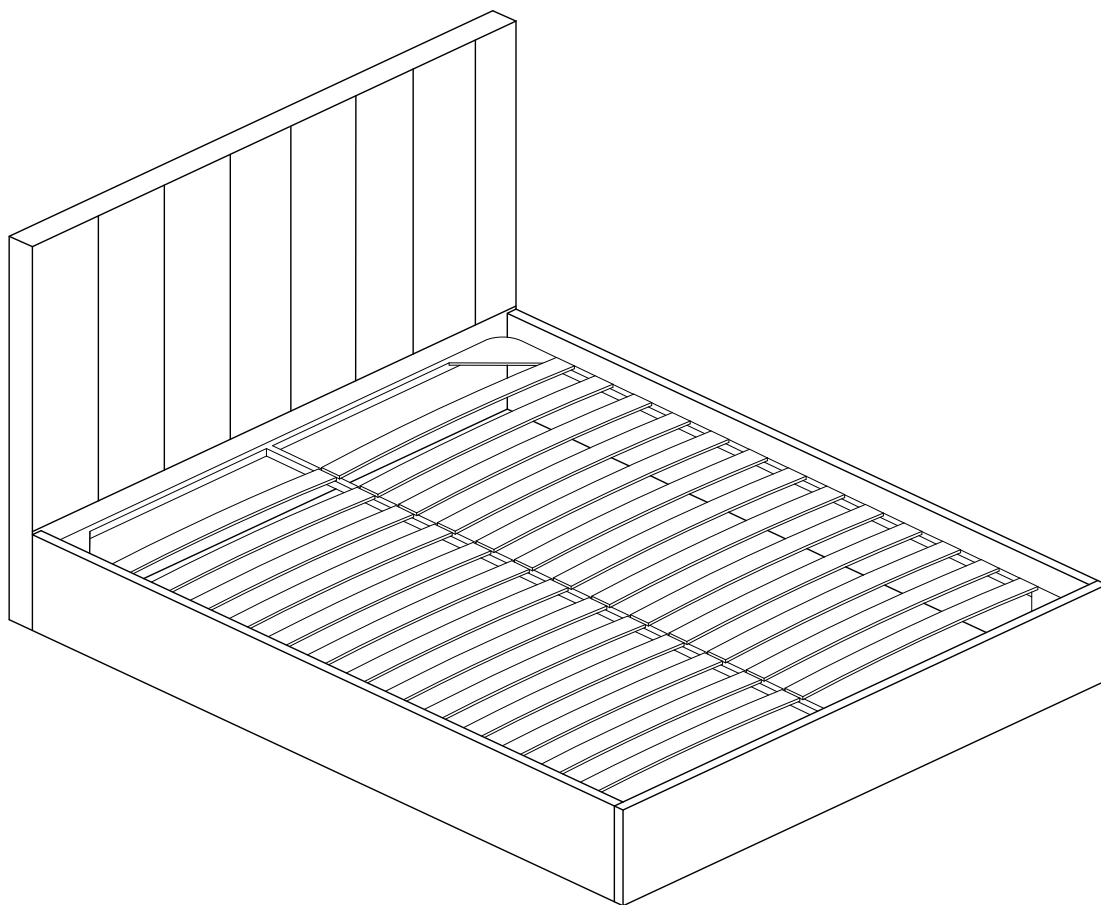

*** Реальный вид изделия может незначительно отличаться от изображения в инструкции**

ВНИМАНИЕ!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с этой инструкцией.
- При эксплуатации механизмов трансформации действуйте только в рамках требований данной инструкции. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Не стойте и не прыгайте на поверхности изделия.
- Не сидите на боковинах, подлокотниках и спинках изделия.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, можно поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температур могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура для хранения и эксплуатации от +10 до +25°C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (света мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60% -70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
 - для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.
- Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

Уход за поверхностями должен осуществляться специальными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.


Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.







Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.


При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.



При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

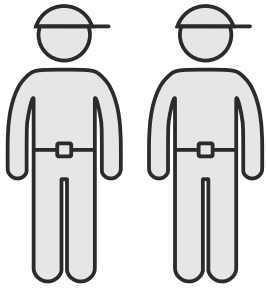




60-90 min

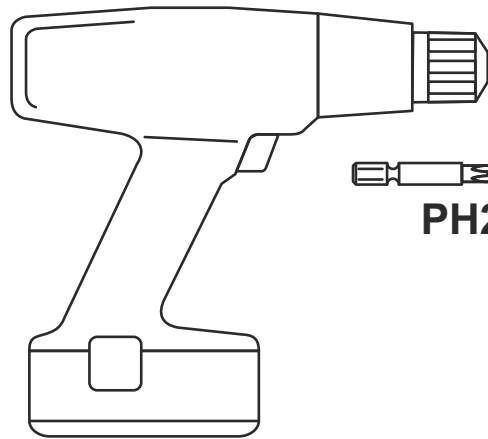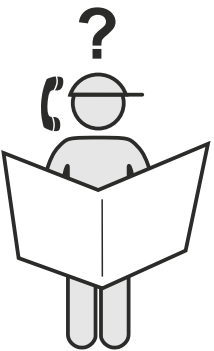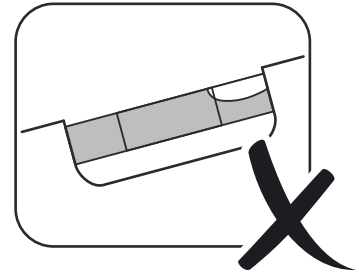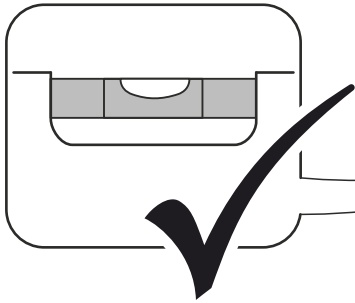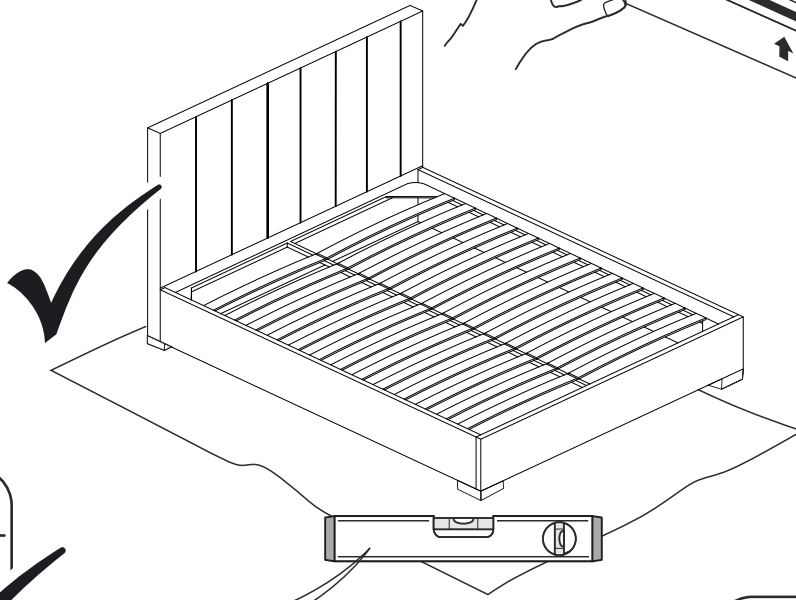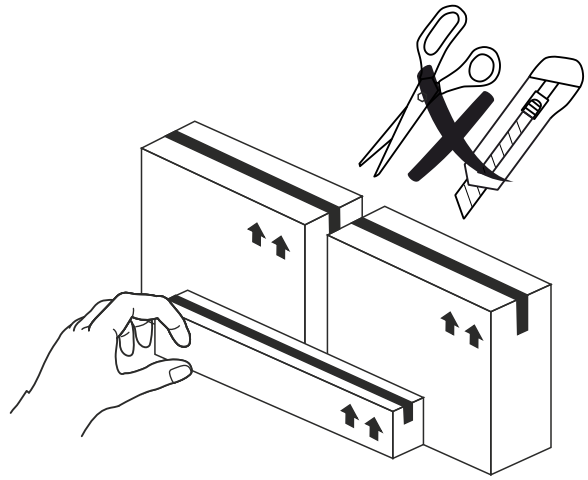


PH2

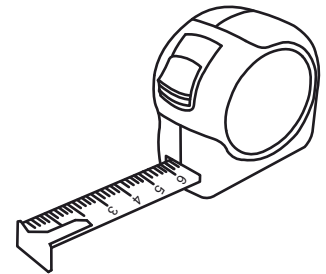


PH2

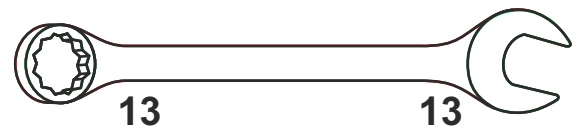

13

13

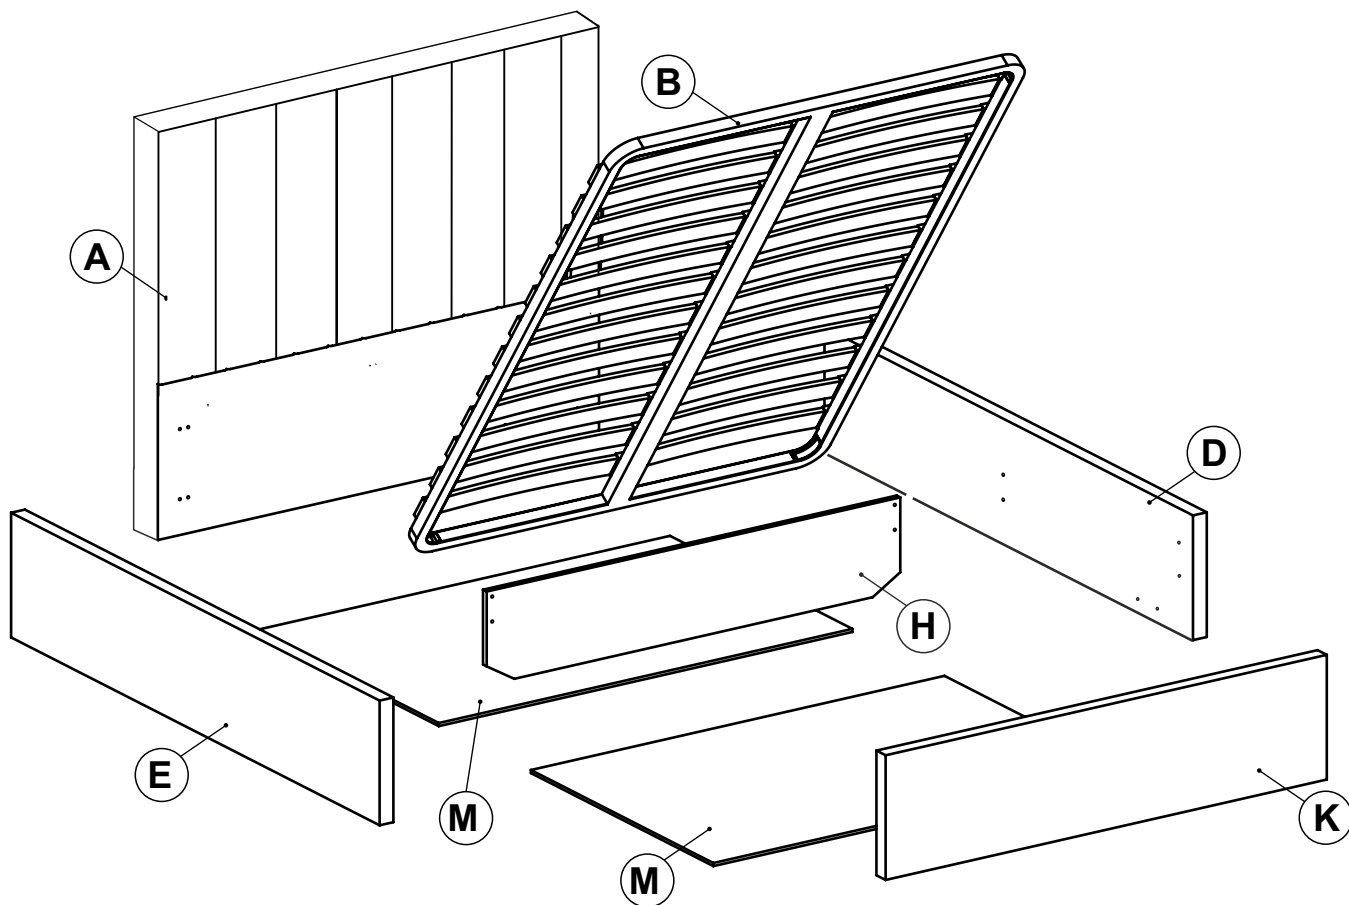

A - 1500x100x980 (x1)*
 - 1700x100x980 (x1)**
 - 1900x100x980 (x1)***

B - 1400x2000x30 (x1)*
 - 1600x2000x30 (x1)**
 - 1800x2000x30 (x1)***

D - 360x35x2035 (x1)


E - 360x35x2035 (x1)

K - 360x35x1500 (x1)*
 - 360x35x1700 (x1)**
 - 360x35x1900 (x1)***


M - 1420x1005x10 (x2)*
 - 1620x1005x10 (x2)**
 - 1820x1005x10 (x2)***

H - 1435x22x 320 (x1)*
 - 1635x22x320 (x1)**
 - 1835x22x320 (x1)***


*ABPOPA(1400mm), **ABPOPA(1600mm), ***ABPOPA(1800mm)

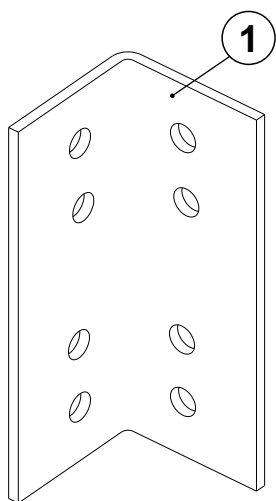


x6

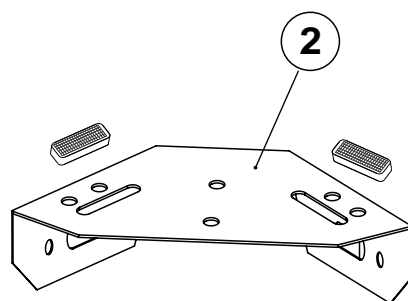


x2

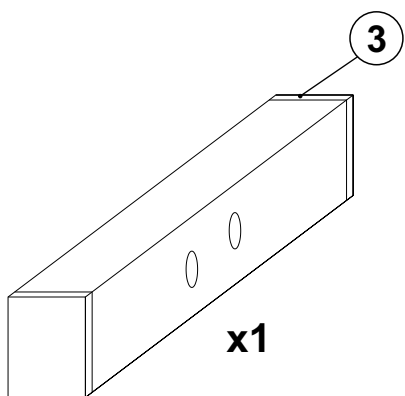


x1

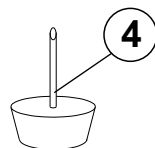


x3

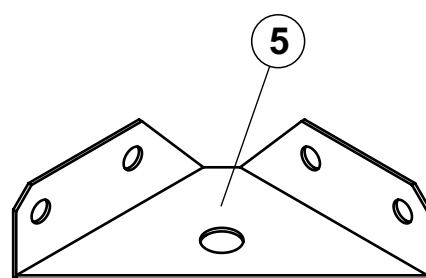


x4

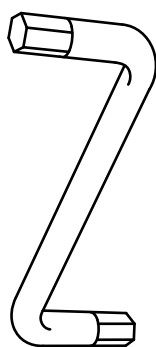

x1

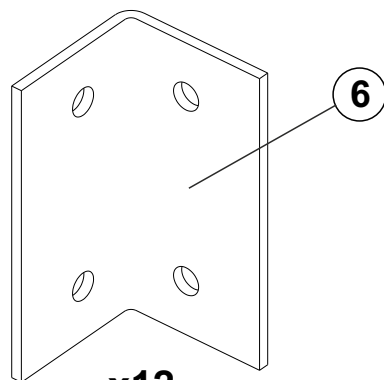


x12

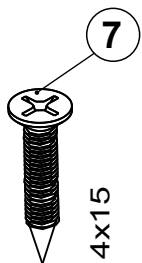


x4

4x15

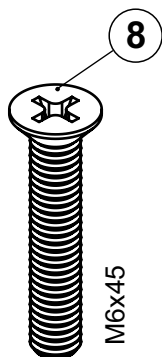


x2

M6x45

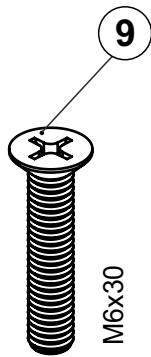


x4

M6x30

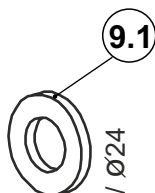


x8

Ø 6/ Ø24

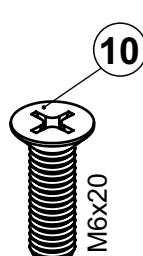


x38

M6x20

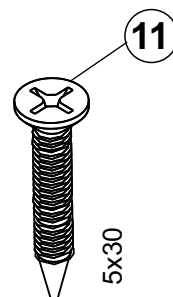


x16

5x30

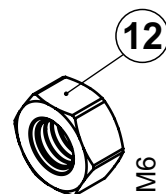


x4

M6

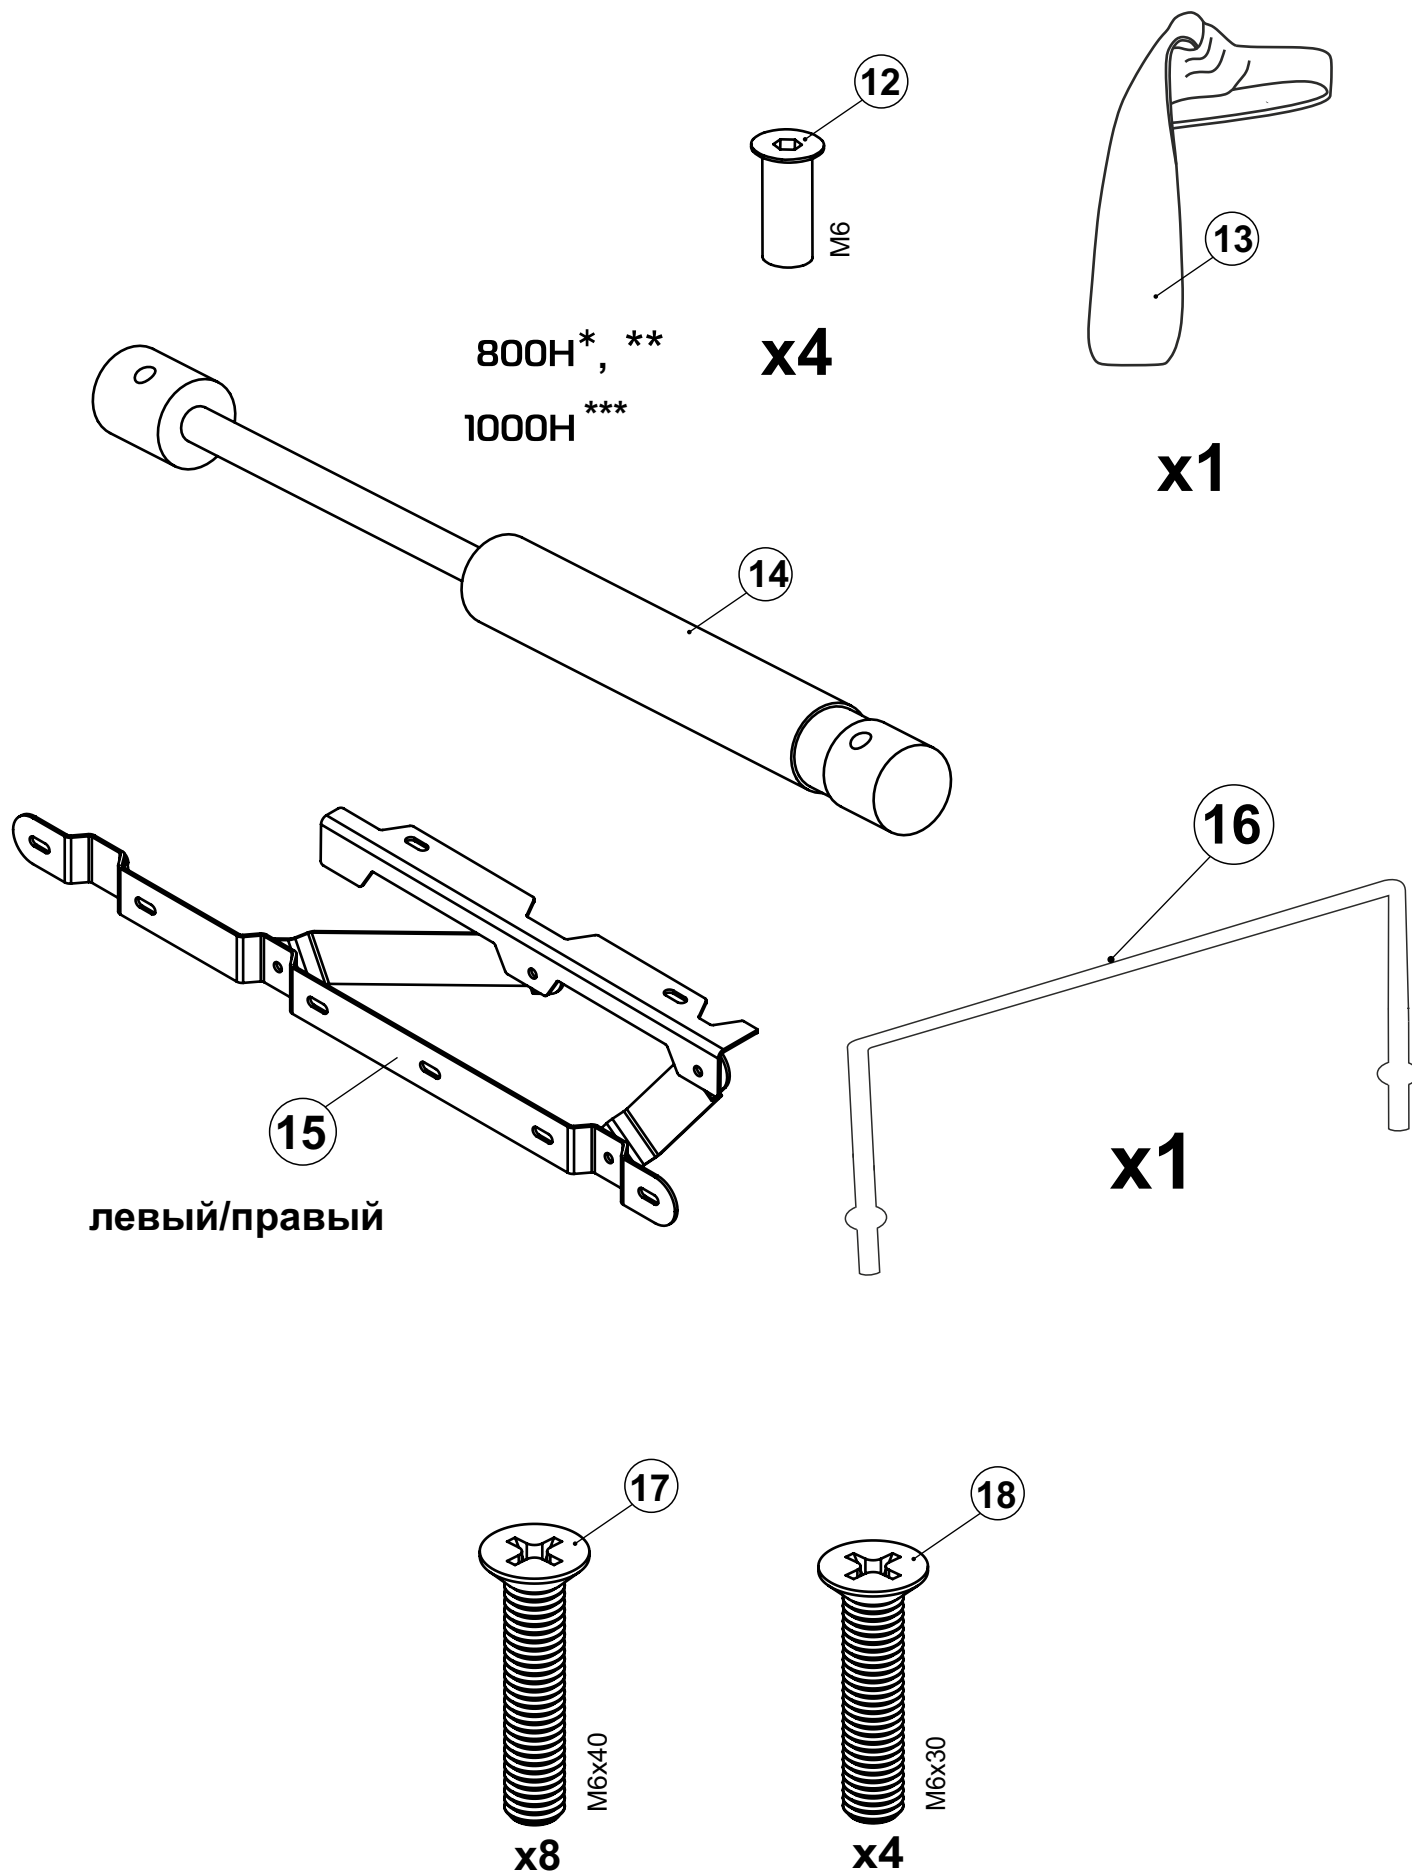

*Аврора (1400mm), **Аврора (1600mm), ***Аврора (1800mm)

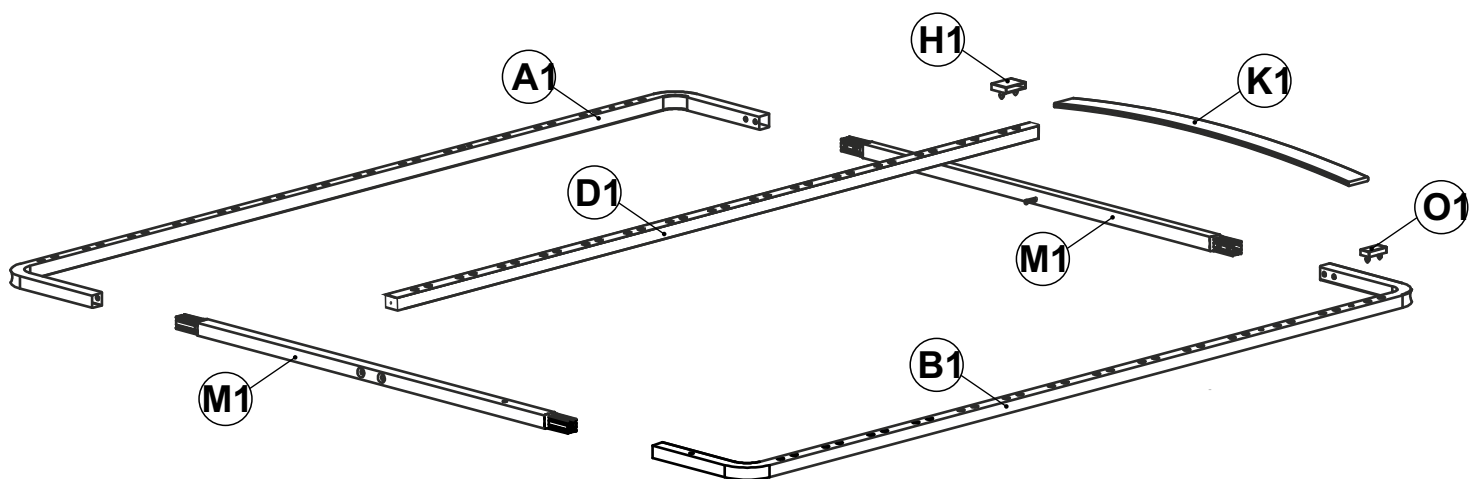

A1 - 1975x30x30 (x1)

B1 - 1975x30x30 (x1)

D1 - 1910x30x30 (x1)

K1 - 685x53x8 (x28)*
 785x53x8 (x28)**
 885x53x8 (x28)***

M1 - 1157x30x30 (x1)*
 1357x30x30 (x1)**
 1557x30x30 (x1)***

H1 - 53x8x38 (x14)


O1 - 53x8 (x28)

*Аврора (1400mm), **Аврора1600mm), ***Аврора (1800mm)


1

Болтовые (винтовые) соединения и их сборка


1. Установка и относительная ориентация сопрягаемых деталей
2. Установка крепежных деталей в отверстия
3. Наживление резьбового соединения
4. Завинчивание, затяжка.

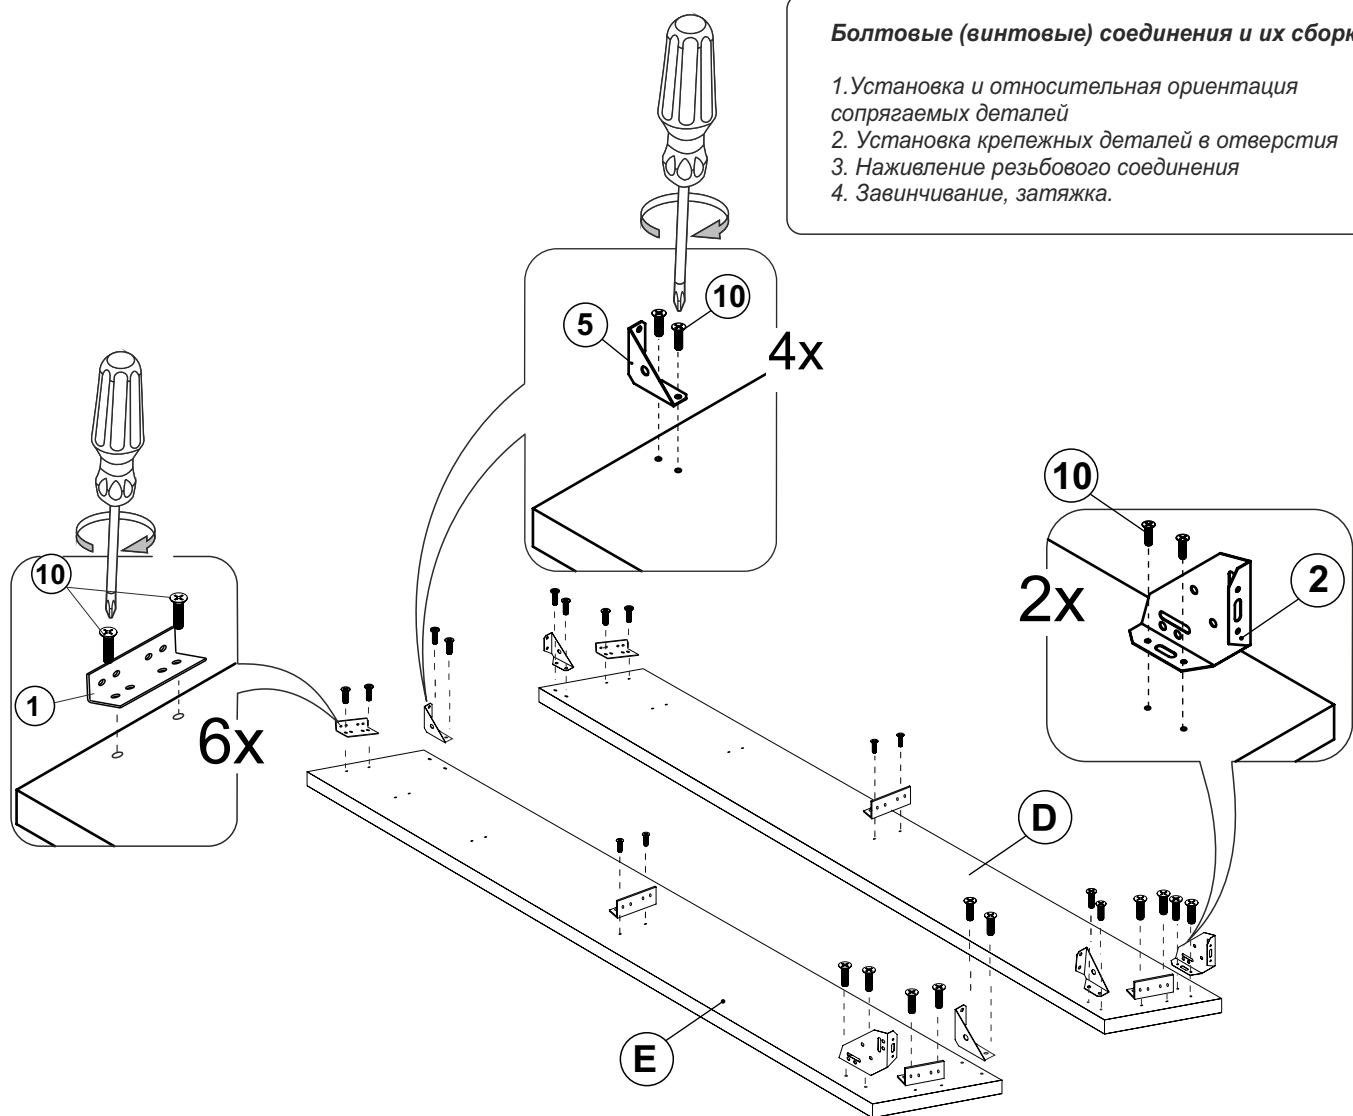


2

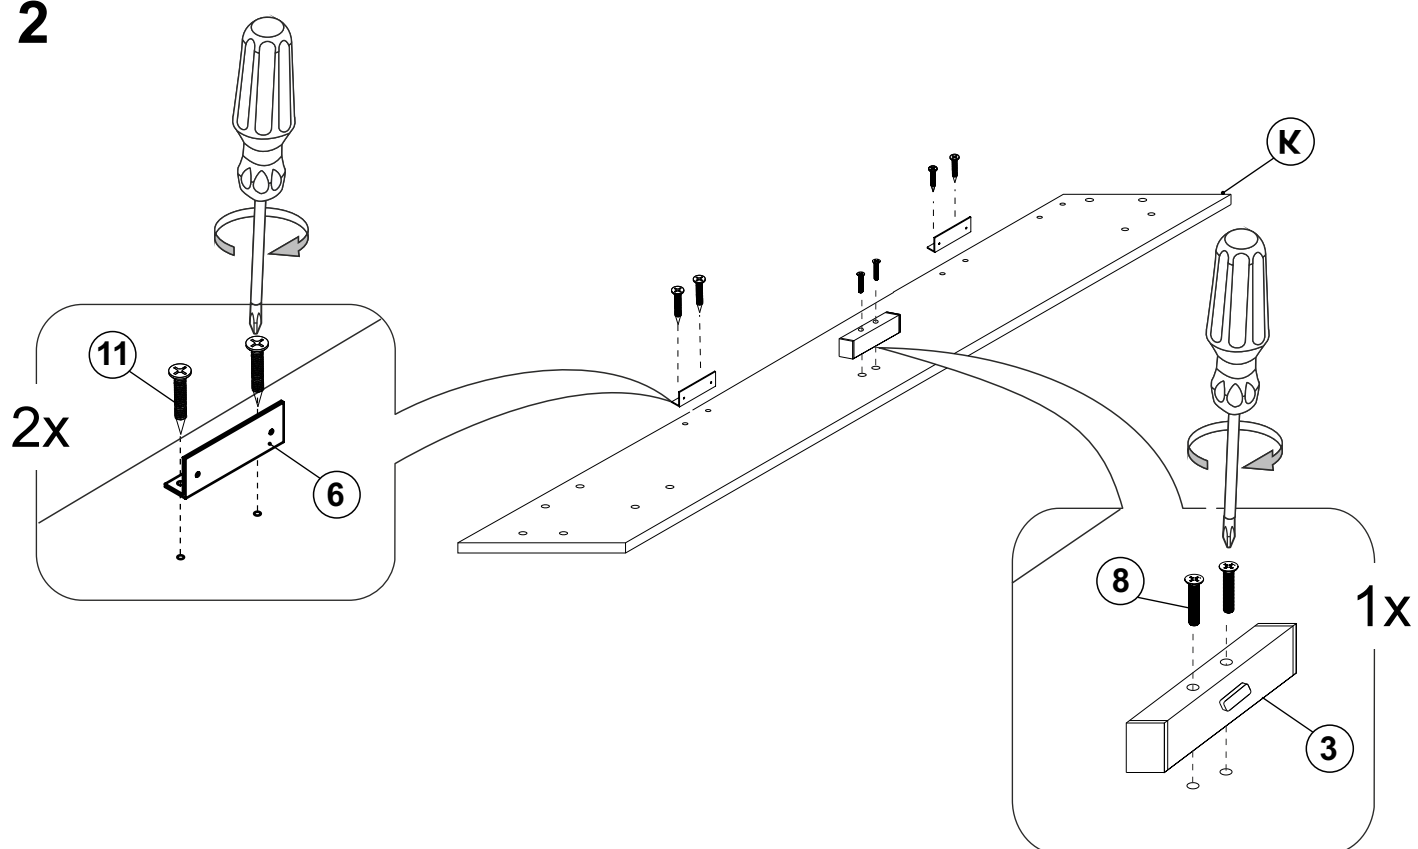


3

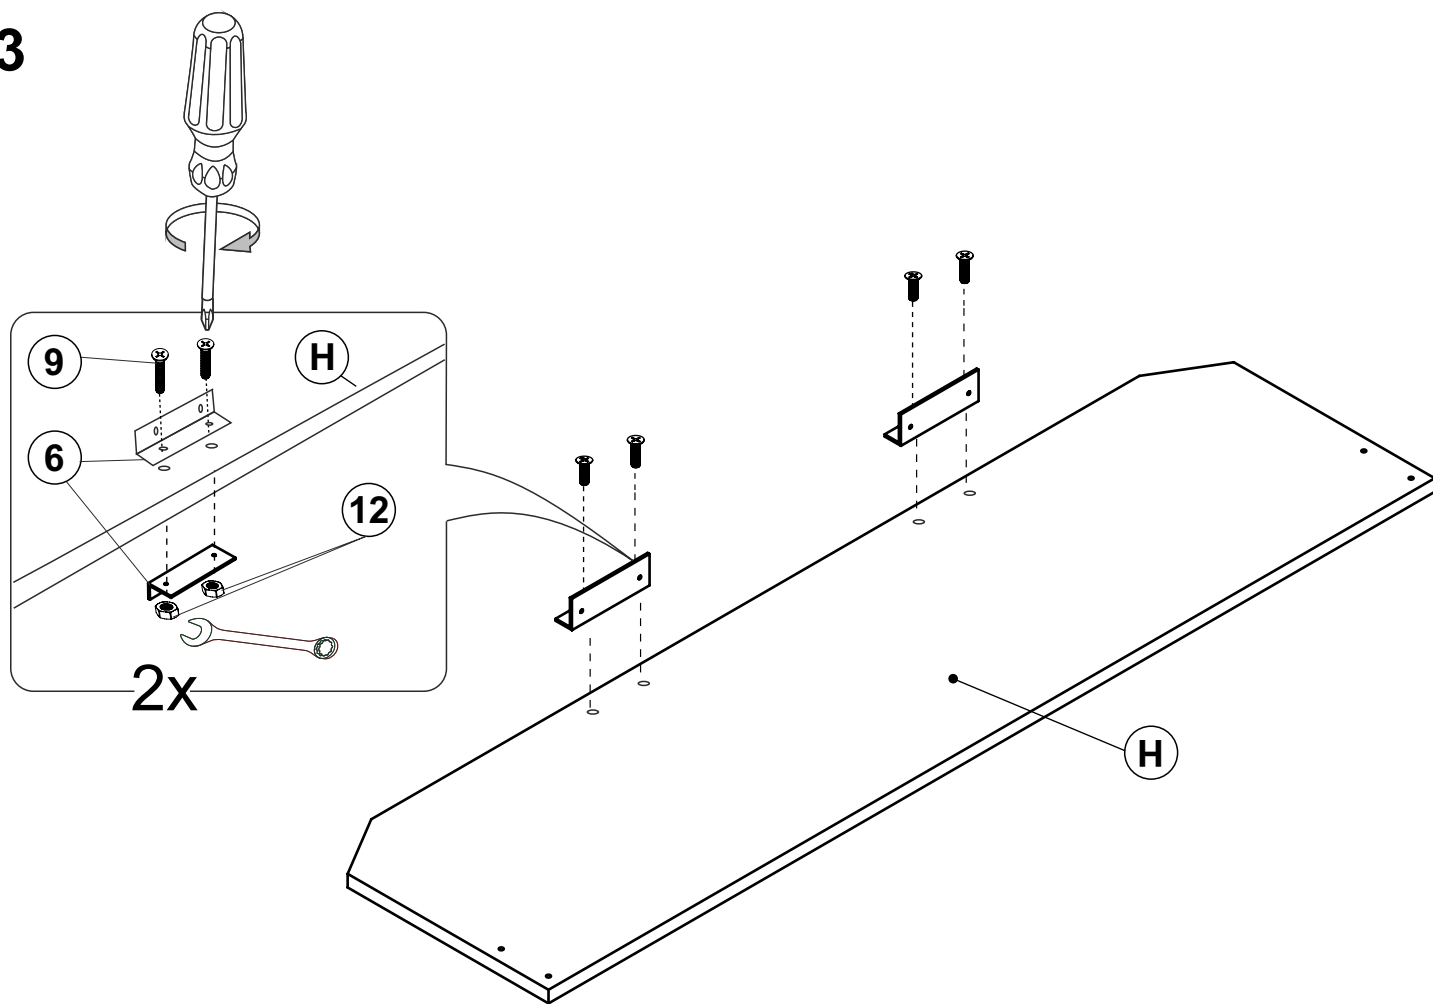

4

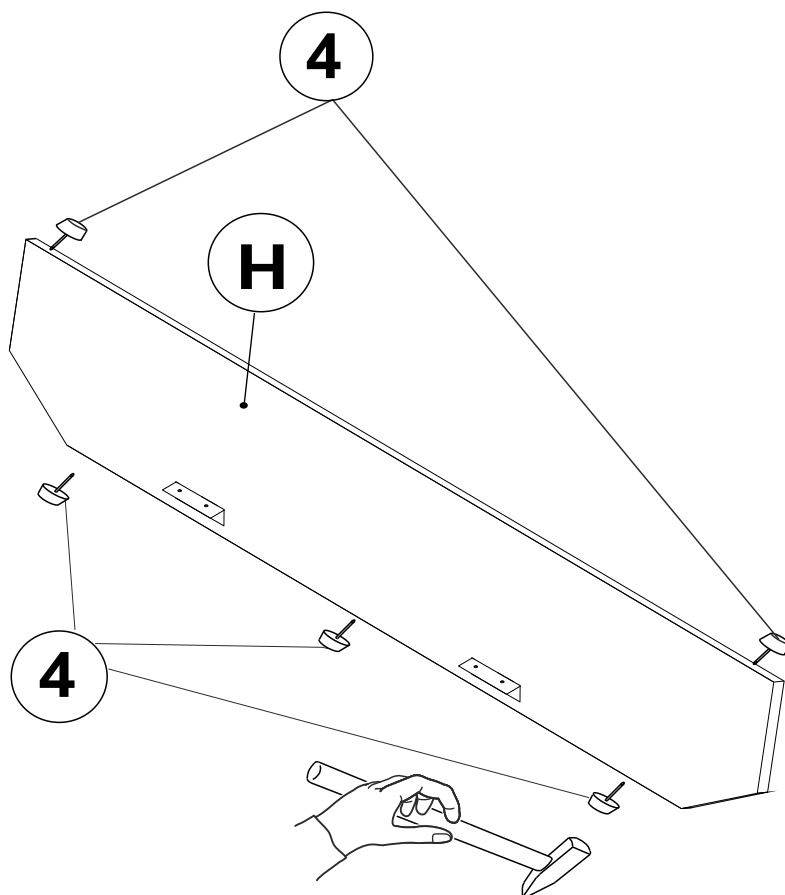


5

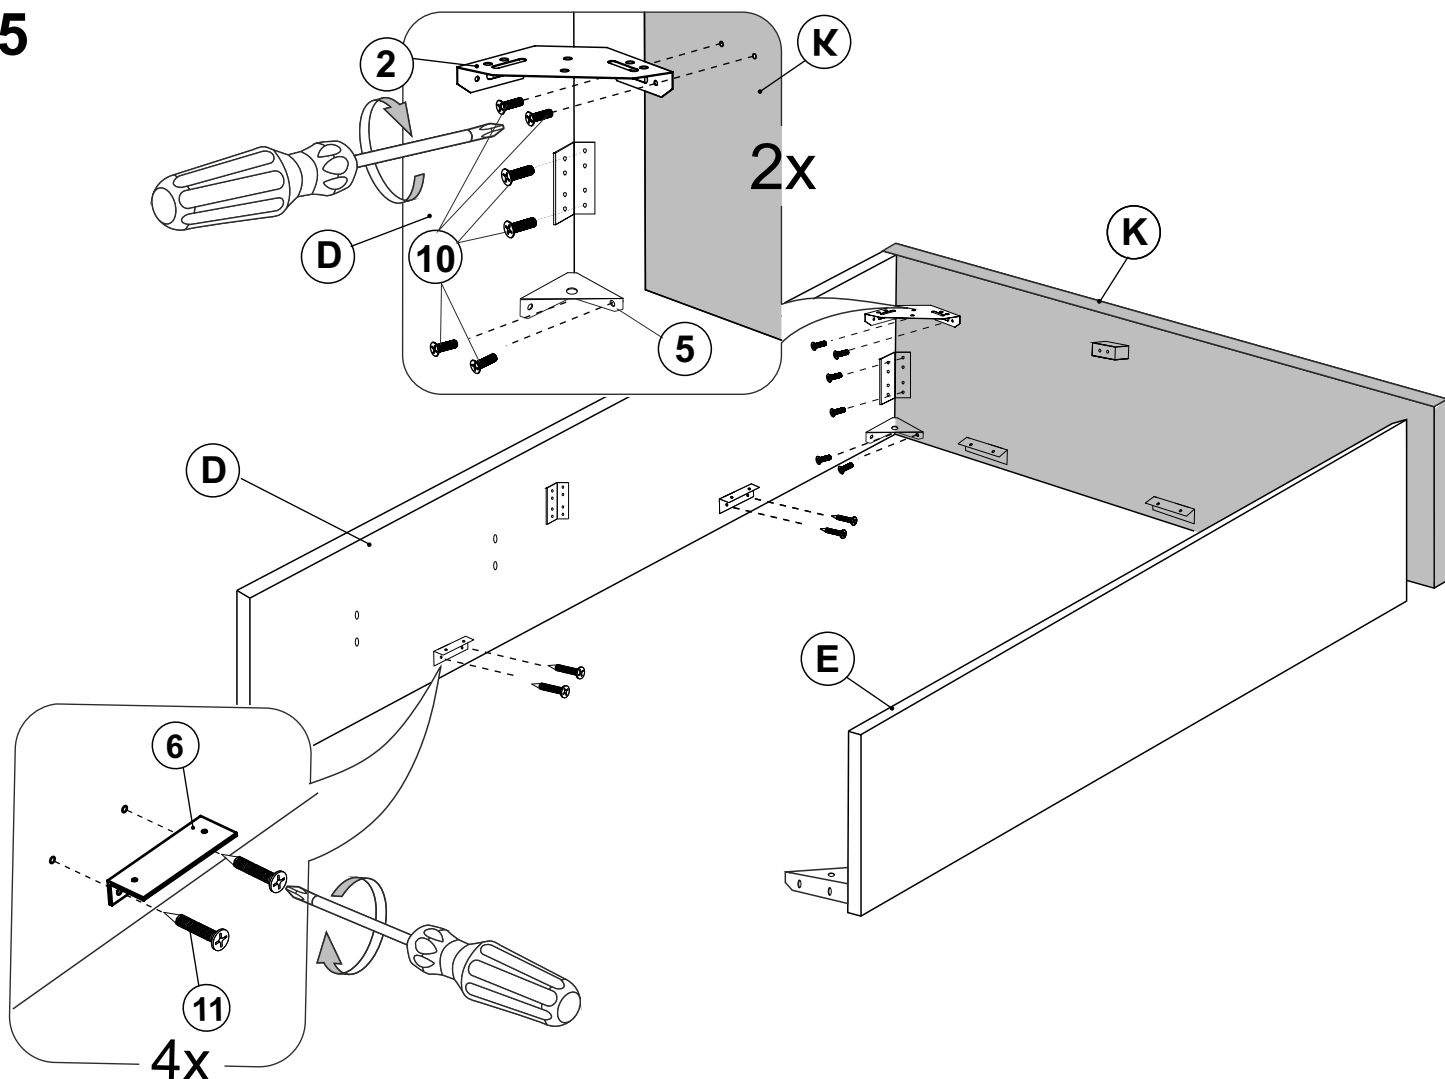


6


Демпферы установить в отверстия таким образом, чтобы на них легла рама ортопедического основания!

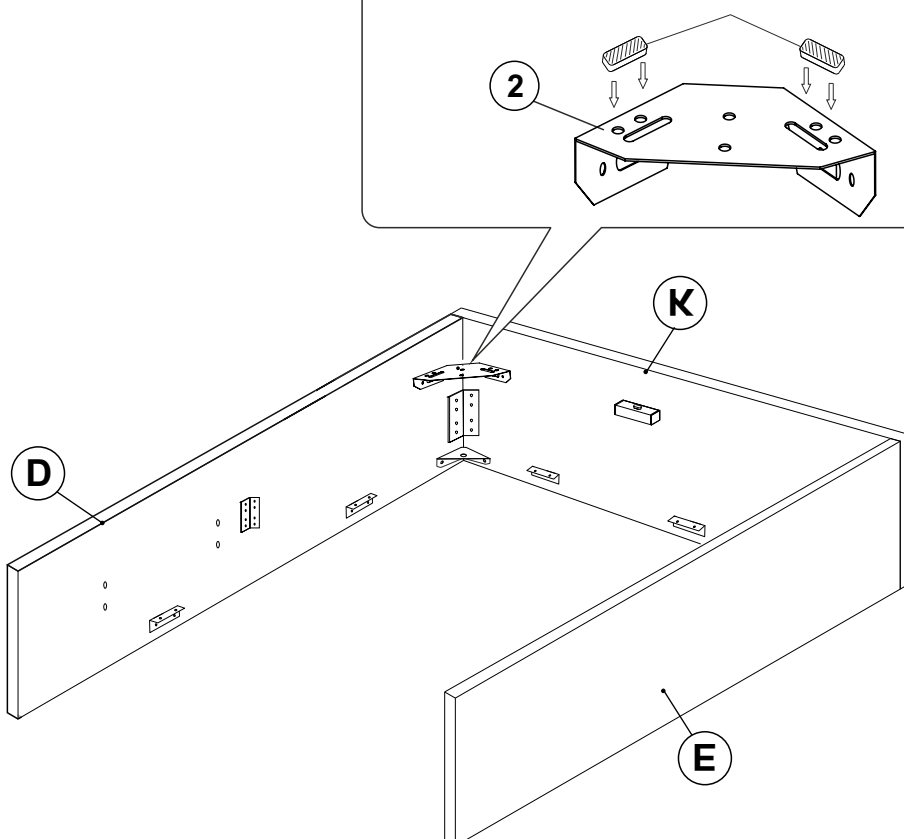

7


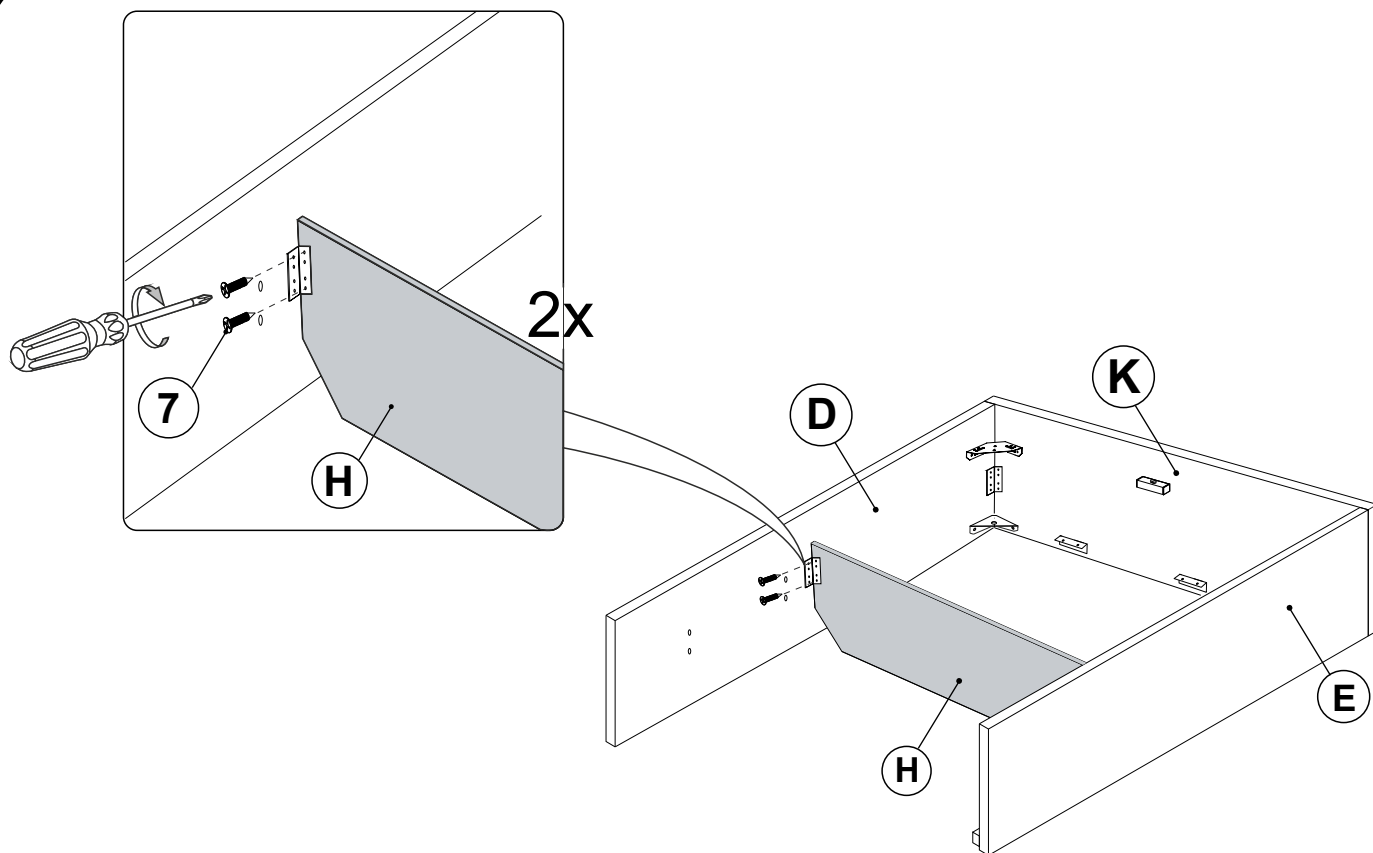


8

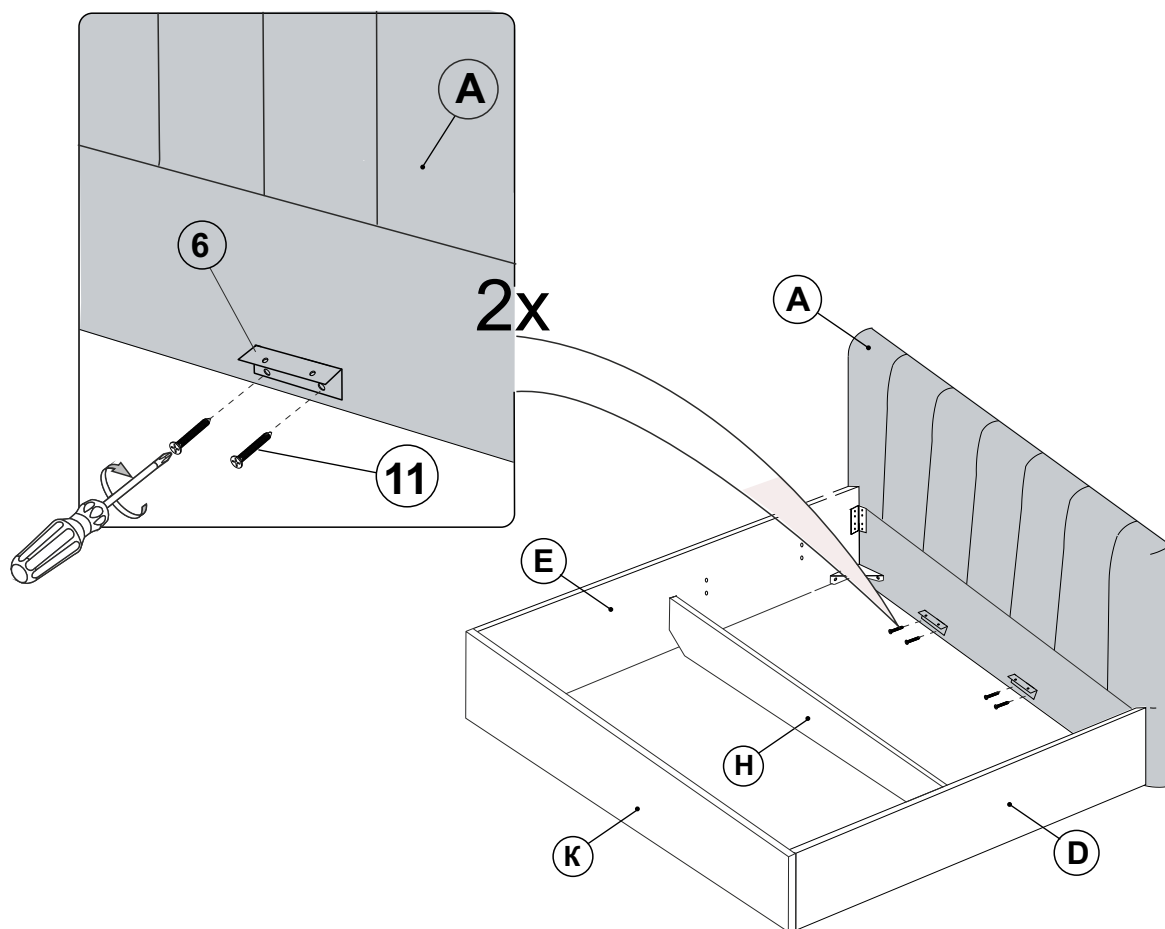


9

A=B

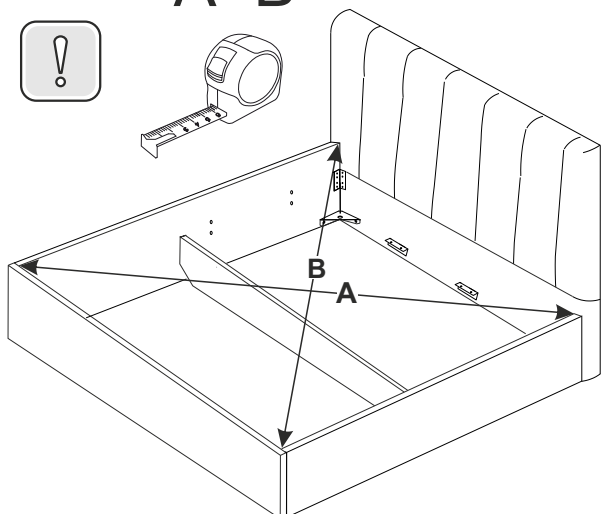
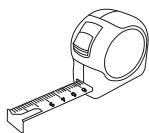


10

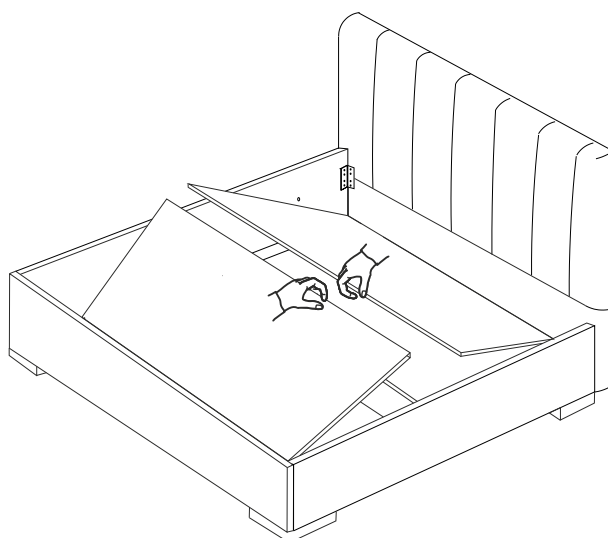


10


2x

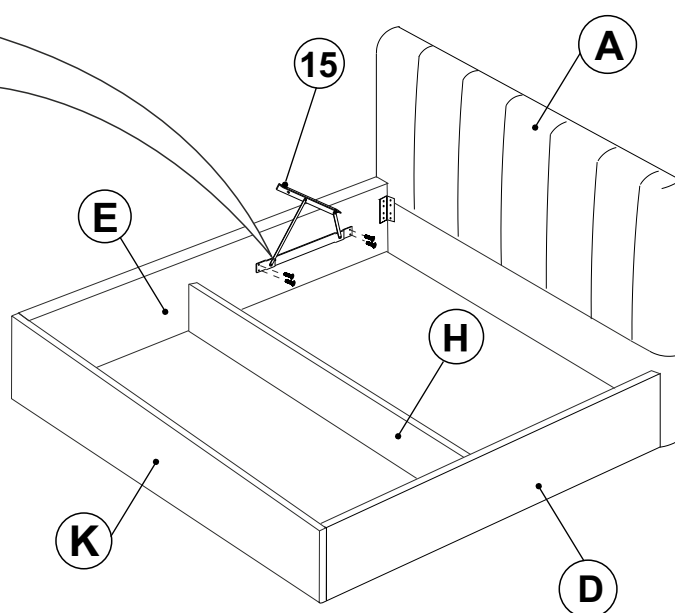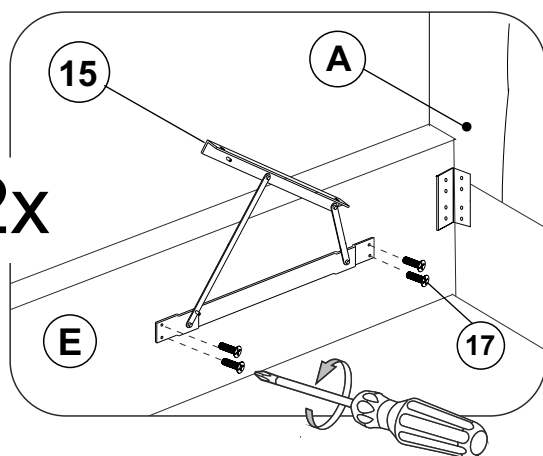


11

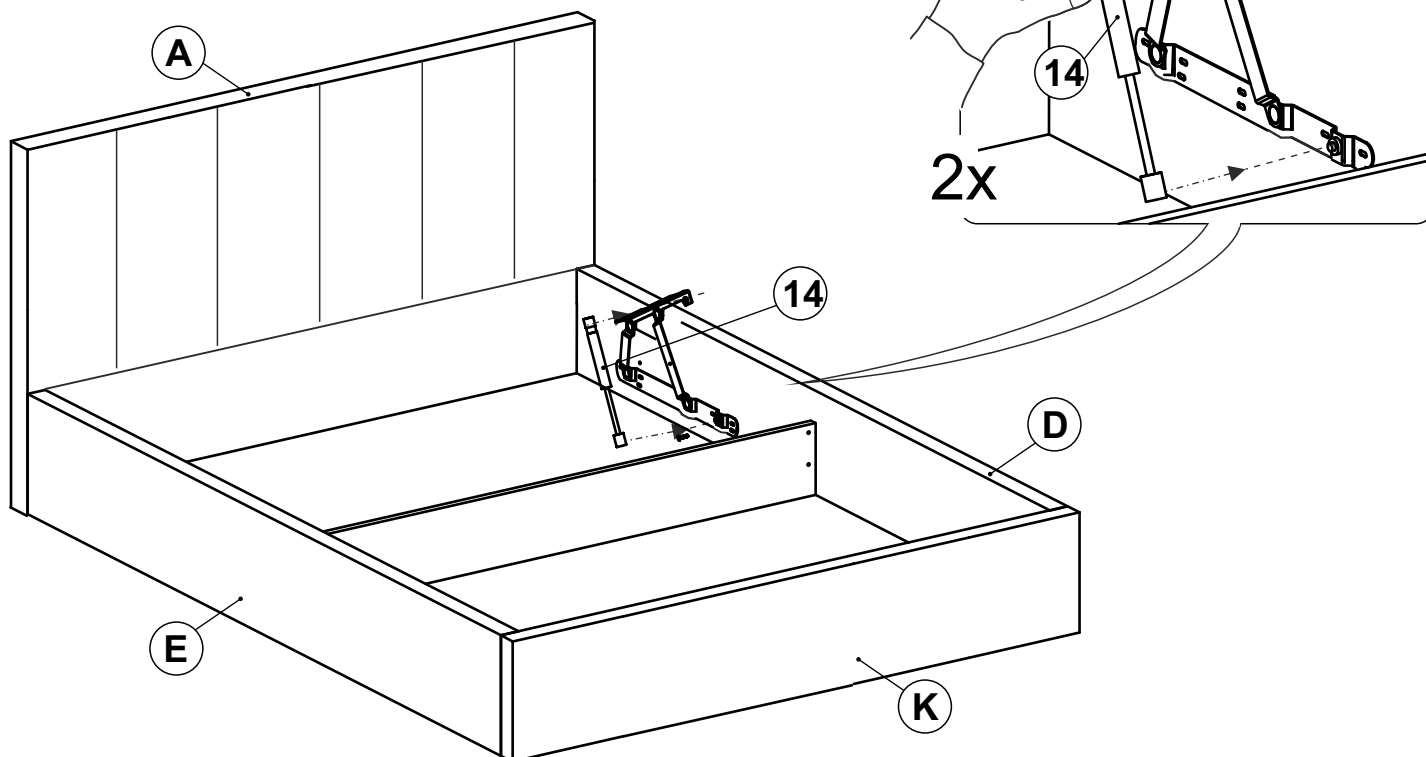


12












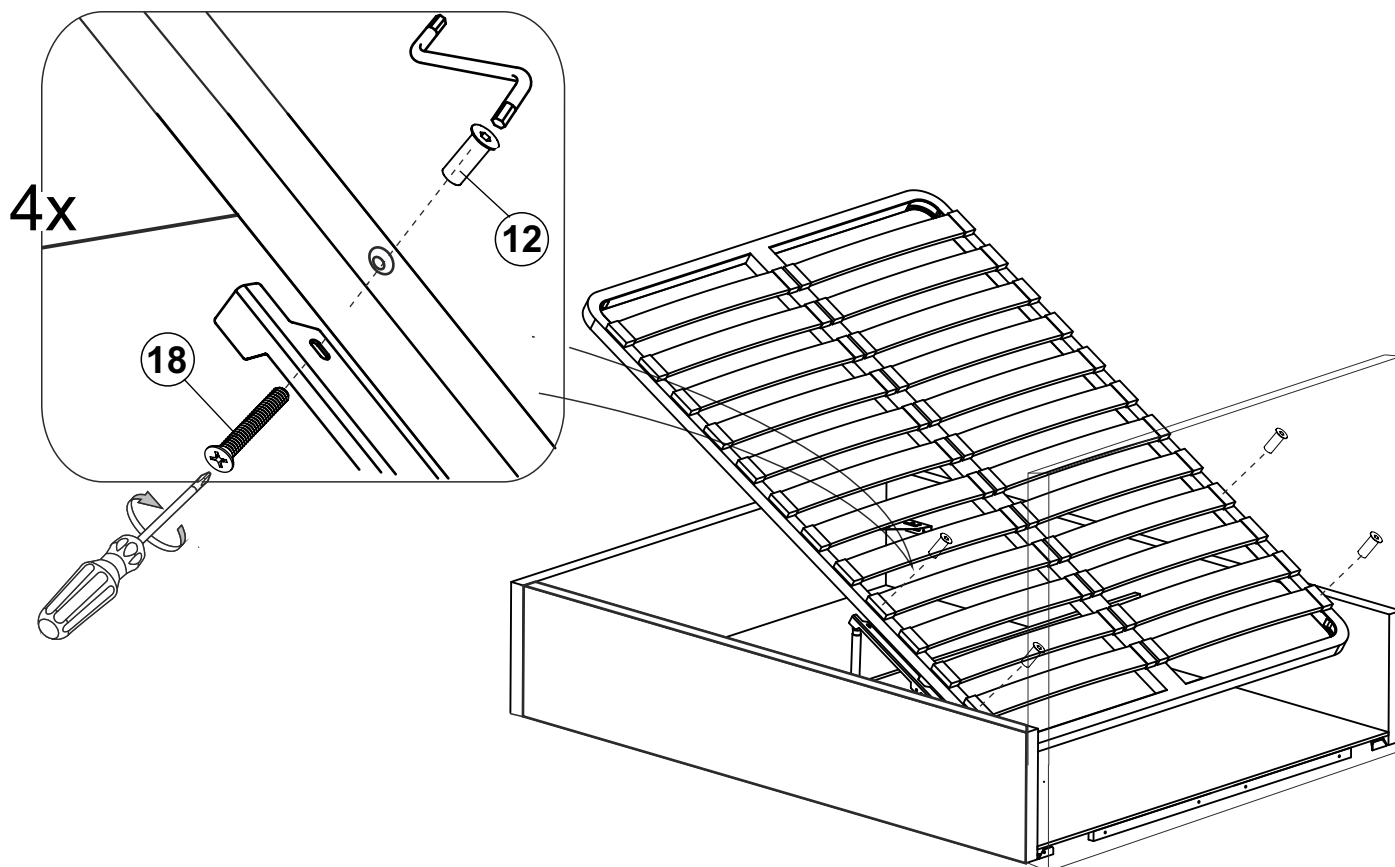


13

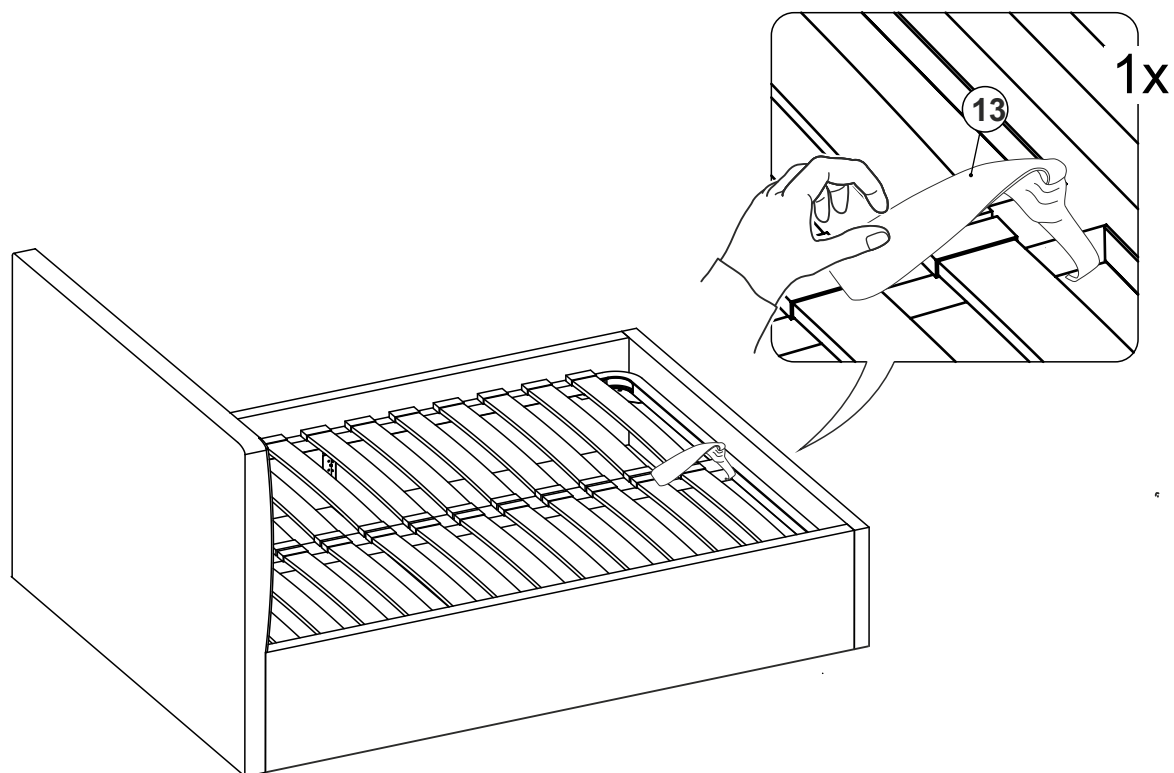

14

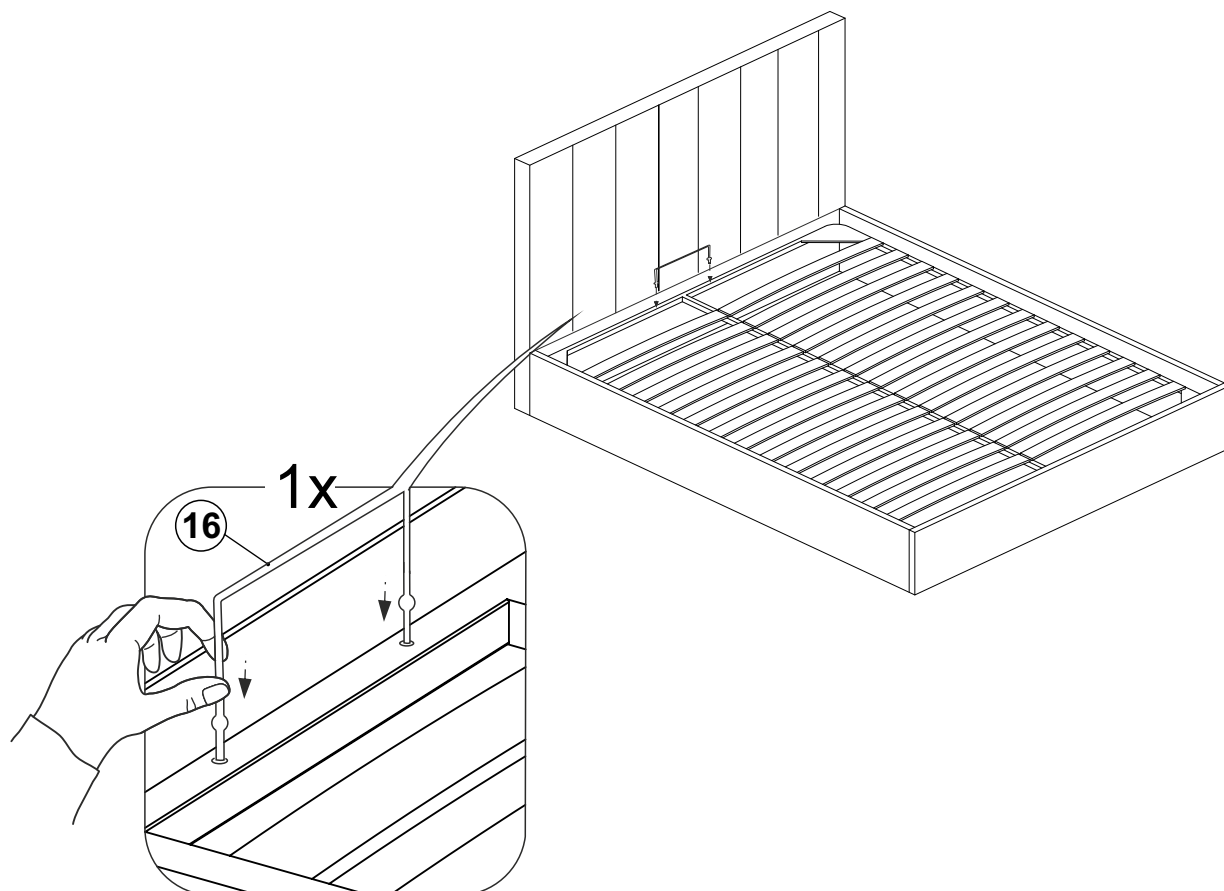

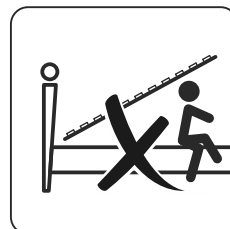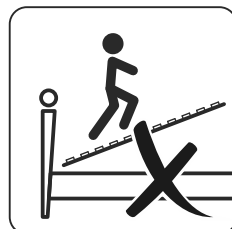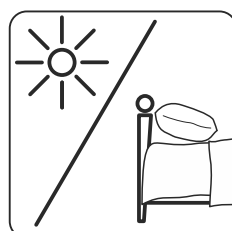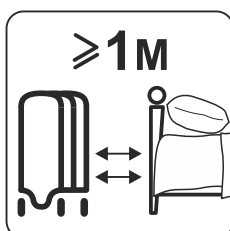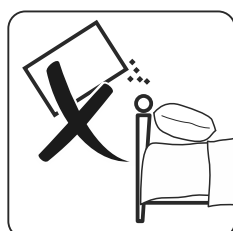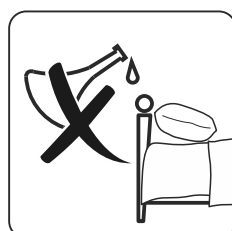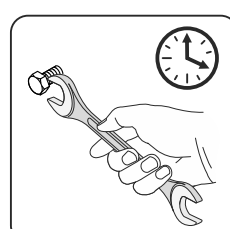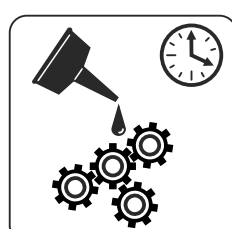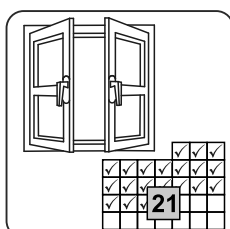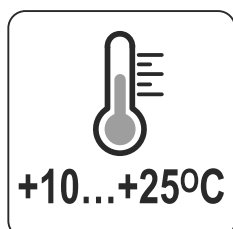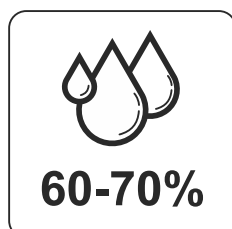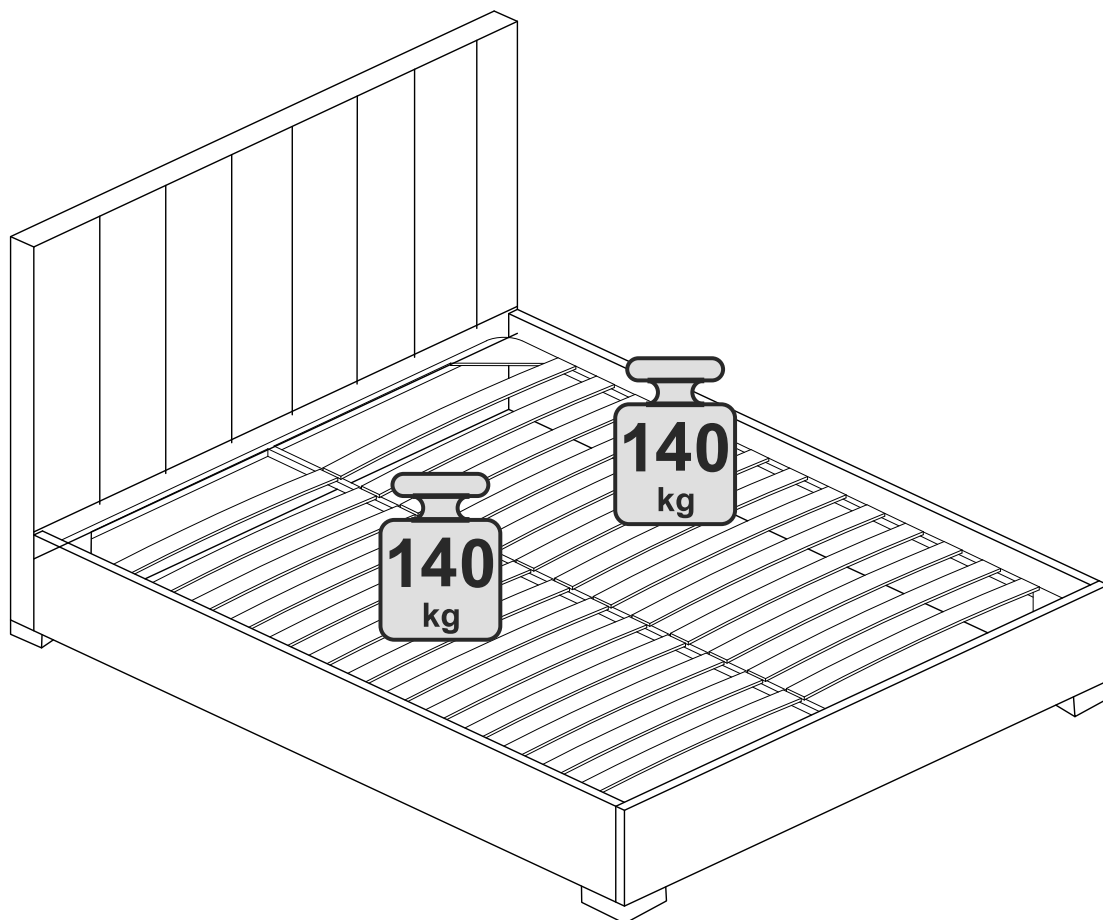

*ABPOPA(1400mm), **ABPOPA(1600mm), ***ABPOPA(1800mm)

Комплект поставки Основания Разборного
Наименование деталей в изделии ОР1975х1400 (1600/1800) с ПМ из трубой 30х30

Наименование	Количество
1. Труба боковая 1950мм универсальная	2 шт.
2. Труба центральная 1885х30х30	1 шт.
3. Труба поперечная (длина – смотри таблицу)	2 шт.
4. Подъемный механизм (левый и правый)	2 шт.
5. Газовый лифт 800N (или 1000N)	2 шт.
6. Латодержатель двойной	14 шт.
7. Латодержатель	28 шт.
8. Ламель 53х8мм	28 шт.
9. Винт М8х50 оцинк. (потайная головка)	2 шт.
10. Винт М6х30 оцинк. (потайная головка)	4 шт.
11. Винт М6х25 оцинк. (потайная головка)	4 шт.
12. Болт М6х20 (с шестигранной головкой)	4 шт.
13. Саморез 4,2х16 оцинк. (с прессшайбой)	12 шт.
14. Гайка М6 оцинк.	4 шт.
15. Шайба М6 оцинк.	8 шт.
16. Гайка вытяжная М6 или «Эриксон» М6	4 шт.
17. Шайба капроновая квадратная	2 шт.
18. Скоба-ограничитель (приварена)	1 шт.
19. Ремень для поднятия основания	1 шт.

Порядок сборки ОР(Основания Разборного) с подъемным механизмом.

- На ровной поверхности разложить комплектующие основания согласно схеме сборки ОР1975. Отверстия для установки латодержателей должны располагаться вверх.
- Вставить в боковые трубы поз.1 поперечные поз.3 (заднюю с ограничителем и переднюю) и закрепить болтами поз.12(М6х20)
- Установить центральную трубу поз.2 между поперечными поз.3 и закрепить винтами поз.9(М8х50), с использованием капроновых шайб поз.17.
- Закрепить подъемный механизм (ПМ) к основанию, через боковые трубы поз.1 к уголку ПМ винтами поз.11 (М6х25, потайная головка) с шайбами поз.15 и гайками поз.9. Гайки установить в паз уголка снизу.
- Установить собранное основание с ПМ в каркас кровати и закрепить (в верхние отв. опорной пластины) подъемные механизмы (ПМ) поз.4, к предварительно собранному каркасу кровати, винтами поз.10 (М6х30, потайная головка) и гайками поз.14 с шайбами поз.15. Произвести затяжку гайки до момента, когда шляпка винта окажется вровень с пластью царги кровати. Для установки самоклеящейся заглушки (в фритуре кровати). В оставшиеся 6 отв. закрепить подъемный механизм поз.4 саморезами поз.13 (4,2х16). Регулировка положения основания в каркасе производится с помощью ее перемещения в пазах крепления ПМ. Рекомендуется сместить основание максимально к головной спинке кровати с небольшим зазором.
- На ламели поз.8 с двух сторон установить латодержатели поз.6, 7. Закрепить из на основание.
- Перевести рамку основания в верхнее положение и установить газовые лифты поз.5 (штоком вниз - цилиндром вверх) на подъемный механизм, до щелчка пружины на отверстие крепления. При необходимости, демонтаж газовых лифтов производится после ослабления, снятия пружины и только потом нужно разъединить крепеж.
- Привязать к основанию спереди ремень поз.19. Опустить основание и положить на него матрас.

Правила эксплуатации Основания Разборного

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Эксплуатация кровати без матраса | - ЗАПРЕЩАЕТСЯ |
| 2. Нагрузка на одну гнутоколенную ламель | - не более 30 кг |
| 3. Нагрузка на кроватное полотно | - не более 250 кг |
| 4. Изделие эксплуатируется при влажности | - не более 80% |
| 5. Вес матраса | - не более 50 кг |

Срок службы Основания разборного 10 лет.

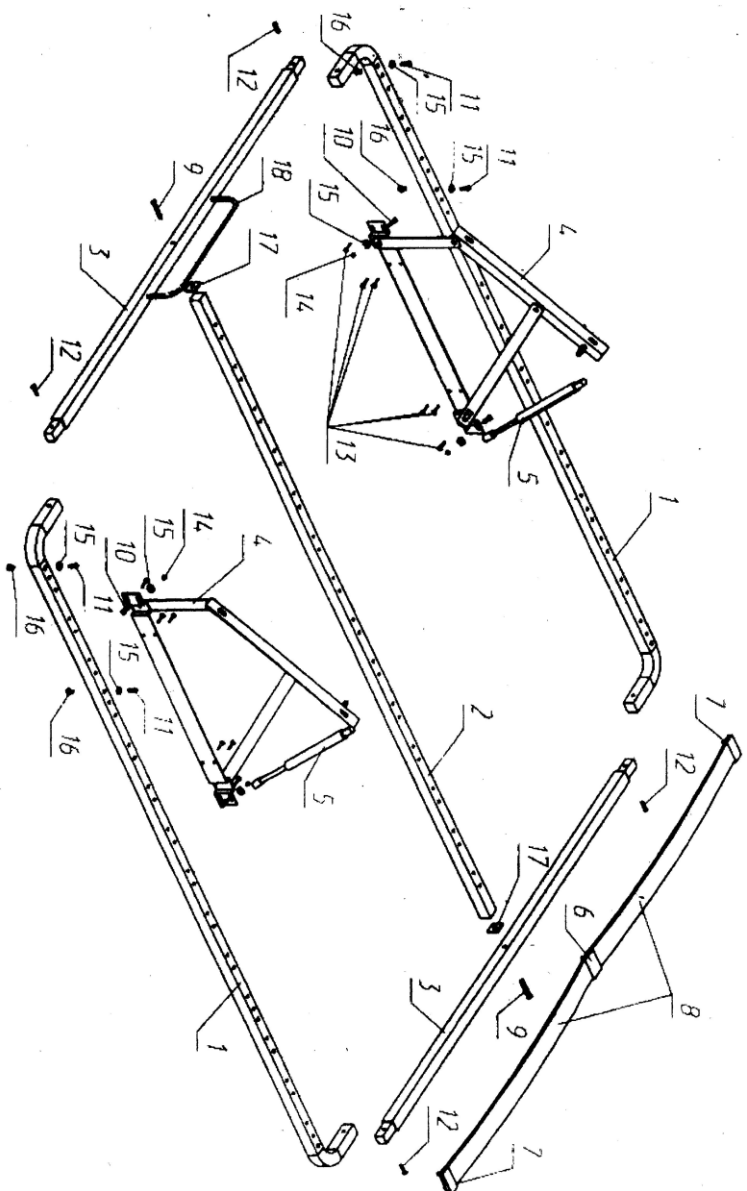


Схема сборки основания разборного ОР1975

- | | |
|--|--------|
| 1. Труба боковая 1950мм универсальная | 2 шт. |
| 2. Труба центральная 1885х30х30 | 1 шт. |
| 3. Труба поперечная (длина - смотрю таблицу) | 2 шт. |
| 4. Подъемный механизм (левый и правый) | 2 шт. |
| 5. Газовый лифт 800N (или 1000N) | 2 шт. |
| 6. Лаподержатель двойной | 14 шт. |
| 7. Лаподержатель | 28 шт. |
| 8. Ламель 53х8мм | 28 шт. |
| 9. Винт М8х50 оцинк. (потайная головка) | 2 шт. |
| 10. Винт М6х30 оцинк. (потайная головка) | 4 шт. |
| 11. Винт М6х25 оцинк. (потайная головка) | 4 шт. |
| 12. Болт М6х20 (с шестигранной головкой) | 4 шт. |
| 13. Саморез 4,2х16 оцинк. (с прессшайбой) | 12 шт. |
| 14. Гайка М6 оцинк. | 4 шт. |
| 15. Шайба М6 оцинк. | 8 шт. |
| 16. Гаика вытяжная М6 или «Эриксон» М6 | 4 шт. |
| 17. Шайба карповая квадратная | 2 шт. |
| 18. Скоба-ограничитель (приварена) | 1 шт. |
| 19. Ремень для поднятия основания | 1 шт. |

Для рамки 1400 поставляется газлифт 800N

Для рамок 1600 и 1800 поставляется газлифт 1000N

Срок службы кроватного основания

10 лет.

Модификация	Труба поперечная, мм	Длина лапелу, мм
ПЕН 30.0B.01 1585х1975	1357	785
ПЕН 30.0B.02 1385х1975	1157	685
ПЕН 30.0B.04 1785х1975	1557	885