Инструкция по сборке




Перед сборкой проверить комплектность и внимательно ознакомится с данной инструкцией. Сборку рекомендуется проводить вдвоём.


Необходимые инструменты: Отвёртка. Гаечный ключ д.13. Ключ для конфирмата шестигранник 4 мм. В КОМЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ.

Внимание!!! При сборке гайки предварительно наживите на болты (винты), и только после полной сборки затяните до упора.


1. Установить поочерёдно царги (поз.3) в выступы спинки левой и правой (поз.1,2) рис.1,3. Отверстия в царгах вверху. Проконтролировать соосность отверстий для ламеледержателей, выступы царг (поз.3) снаружи рис.4. Соединить, через сквозные отверстия в царгах,

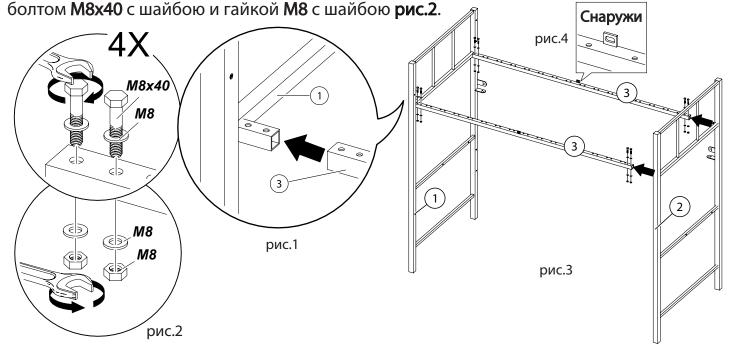


2. Соединить поочерёдно рамки задние (поз. 5,4) и рамку переднею (поз.6) через сквозные отверстия со стоиками (поз.1,2) как на рис 5,7 При помощи болтов М8х40 с шайбою рис.6. Закрепить рамку переднюю и заднюю (поз.6,5) с царгой передней и задней (поз.3), винтом М8х20 с шайбою рис.8.

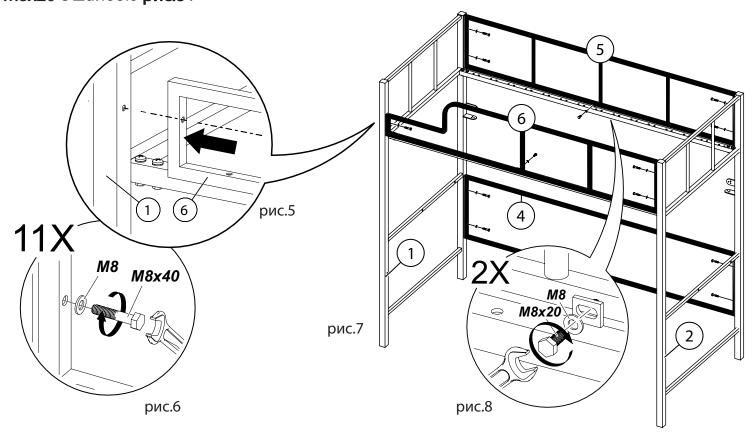


3. Соединить рамку центральную (**поз.7**) через сквозные отверстия со стоиками (**поз.1,2**) как на **рис 8,11**. При помощи болтового соединения М8х50 **рис.9**. Закрепите рамку центральную с рамкой задней нижней (**поз.4**) при помощи болта **М8х20** с шайбою **рис.10**.

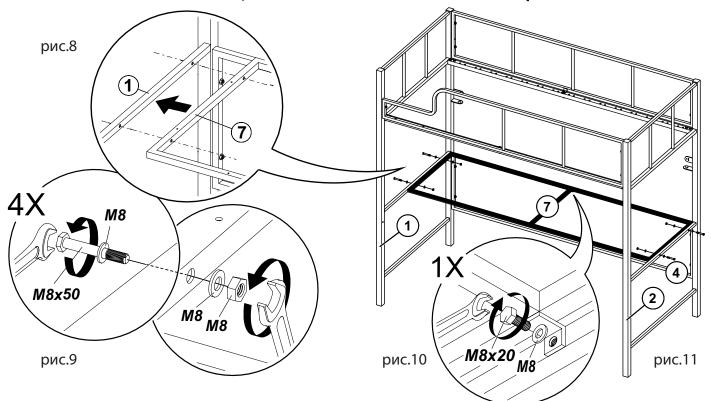


4. Соедините лестницу (поз.8) через сквозные отверстия рамки передней (поз.6) как на рис.12,16. При помощи болтового соединения М8х50 рис.13. Закрепите бок лестницы с стойкой левой (поз.1) при помощи болта М8х40 рис.14,15 Для получения прямоугольности выровнять кровать по диагоналям ,и зажать ключом Все болтовые соединения по периметру. ВАЖНО: затягивать гайки до момента фиксации кровати в устойчивом положении (возможно

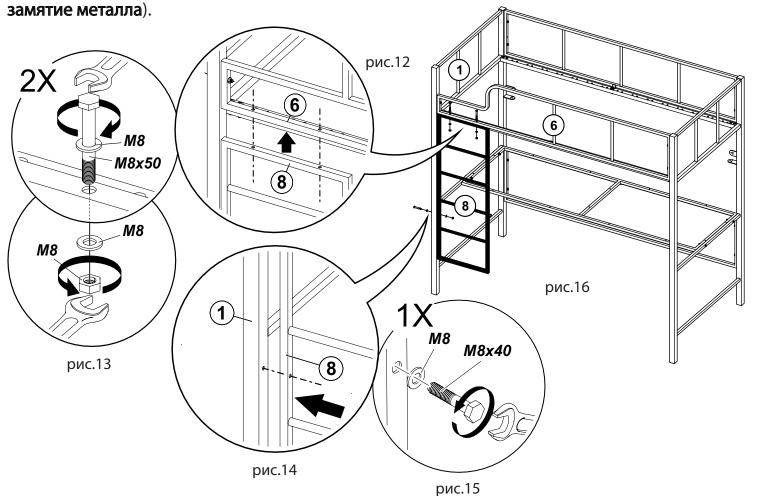


. Присоедините при помощи конфирмата стенку столешницы (**поз.10**) к столешнице (**поз.9**) **рис. 17**. Положите столешницу на рамку центральную (**поз.7**) как на **рис.18**. Соедините столешницу через сквозные отверстия рамки саморезами **4х35 рис.19**, и лестницу (**поз.8**) к столешнице саморезом **4х16 рис.20**.

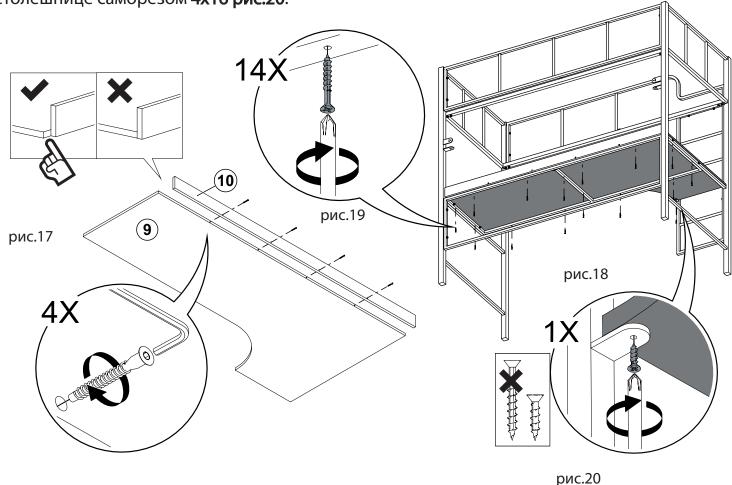

. Соедините при помощи конфирмата стенку полки (**поз.12**) с полкой (**поз.11**) **рис. 21,22**. Положите низ полки на проушины стоек **рис. 23**, и соедините саморезами **4х16** полку и

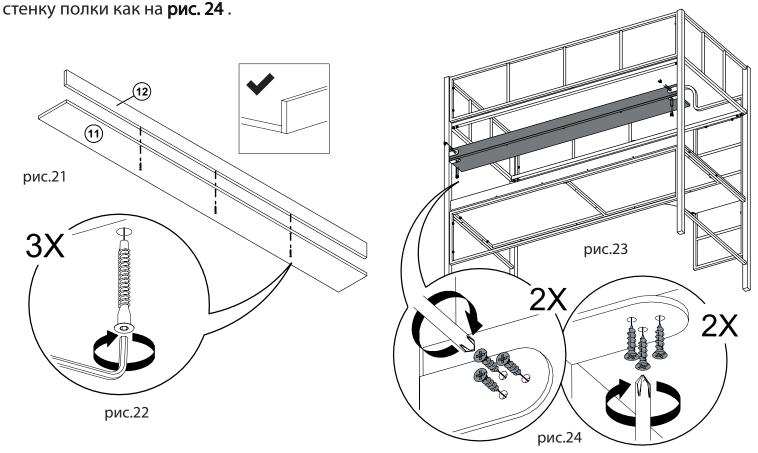

- 7. Вставить ламеледержатель упорный (поз.21) в царгу (поз.3) рис.25.
- 8. Вставить латофлекс (поз.22) в ламеледержатель (поз.21) рис.26.
- 9. Надеть второй ламеледержатель на латофлекс и соединить с царгой (поз.3) рис.27.
- 10. Выполняя поочерёдно поз. 7,8,9 собрать ортопедическое основание.

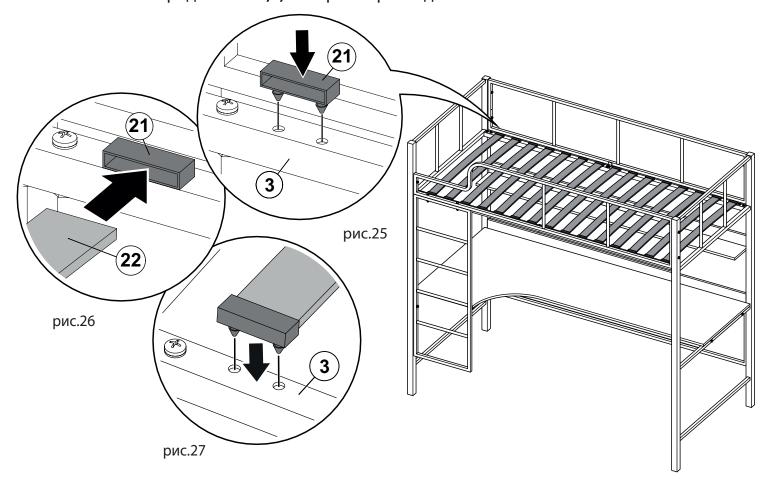

11. Установите заглушки пластиковые (поз.23 рис. 28, 29.

